


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Déchiquteuse de papier à coupe croisée

NS-PS10CC / NS-PS10CC-C

CARACTÉRISTIQUES

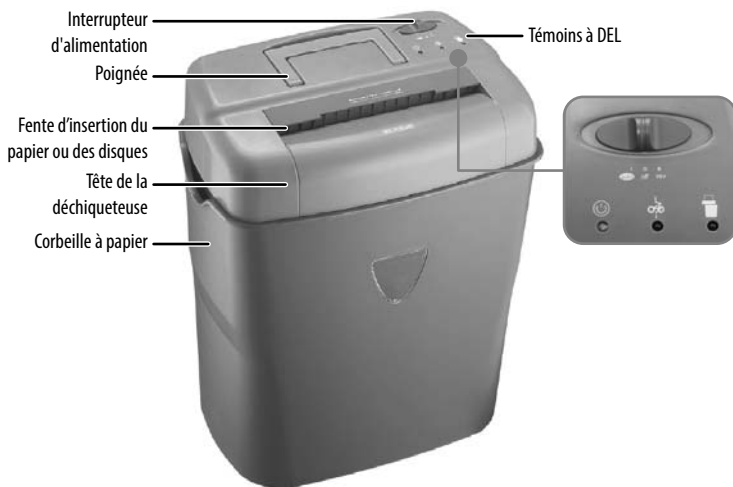

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Interrupteur d'alimentation

auto	La déchiqueteuse se met automatiquement en marche quand un élément est inséré dans la fente pour le papier ou pour le disque. Dès que l'élément est passé dans la fente la déchiqueteuse s'arrête.
arrêt (off)	Permet d'arrêter la déchiqueteuse.
inversion (rev)	Permet d'éliminer le bouchage ou d'extraire le papier non déchiqueté. Attention : Ne jamais essayer de d'éliminer le bouchage en utilisant le dispositif d'inversion (REV) quand la corbeille de récupération est pleine. Cela pourrait augmenter le bouchage.

Témoins DEL

(marche-arrêt)	Verte quand la déchiqueteuse est utilisée. Éteinte quand la déchiqueteuse est en attente (mode économie d'énergie).
Surchauffe ou surcharge	Rouge en cas de bouchage ou de surchauffe de la déchiqueteuse, le nombre de feuilles de papier insérées est supérieur au nombre recommandé ou la déchiqueteuse a été utilisée pendant une période prolongée.
Corbeille mal insérée	Jaune si la corbeille de récupération est mal insérée ou la tête de la déchiqueteuse est incorrectement installée.


INSTALLATION DE LA DÉCHIQUETUSE

1 Monter la tête de la déchiqueteuse correctement sur l'armature de la corbeille de récupération fournie.


Attention : Cette déchiqueteuse est dotée de lames exposées très acérées sur la partie inférieure. Être très prudent lors du montage de la déchiqueteuse sur la corbeille de récupération.

Remarque : Ne pas garnir la corbeille à papier avec des sacs.

2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

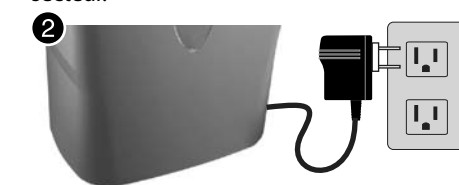

3 Mettre le commutateur marche-arrêt de la position **off** (Arrêt) sur **auto**.

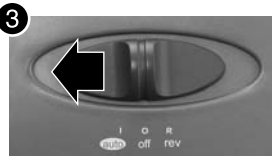

FONCTIONNEMENT DE LA DÉCHIQUETUSE

Avertissement : Toujours arrêter la déchiqueteuse quand elle n'est pas utilisée.

Attention : Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois. La déchiqueteuse pourrait être endommagée.

Pour déchiqueter du papier :

Insérer le papier dans la fente pour le papier ou les disques Dès que la totalité du papier est passée, la déchiqueteuse s'arrête.

Attention : Toujours introduire le papier aussi droit que possible pour éviter le bouchage.

Pour déchiqueter les disques et les cartes de crédit :

Tenir les cartes de crédit par la périphérie et les insérer dans la fente une par une, en les lâchant lorsque le déchiquetage commence. La déchiqueteuse s'arrête dès que la carte a été totalement détruite.

Attention : Ne pas tenir le disque avec un doigt à travers l'orifice central lors de l'insertion dans la déchiqueteuse. Ceci pourrait être source de blessures graves. Ne jamais insérer plus d'un disque ou une carte de crédit à la fois.



Remarques :

- Ne jamais déchiqueter du plastique (à l'exception des cartes de crédit, CD ou DVD), des formulaires continus, tout ce qui est adhésif, y compris les étiquettes et les enveloppes, des journaux ou des matériaux durs.
- Bien que cette déchiqueteuse puisse découper des agrafes et des petits trombones, il est recommandé de les enlever quand cela est possible pour accroître la durée d'utilisation de la déchiqueteuse.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
La déchiqueteuse s'arrête.	- Faire glisser le commutateur sur off (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis vider la corbeille à papier. - Faire glisser le commutateur sur off (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis pousser le papier déchiqueté vers l'intérieur, afin de l'écarter de la tête de la déchiqueteuse. - Faire glisser le commutateur sur rev (inversion) pour retirer le papier supplémentaire, le disque ou la carte de crédit de la déchiqueteuse.
Du bourrage s'est produit dans la déchiqueteuse.	- Faire glisser le commutateur sur rev (inversion) pour retirer le papier bloqué, le disque ou la carte de crédit. - Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois dans la déchiqueteuse.
La déchiqueteuse ne fonctionne pas.	- Changer la position du papier lors de l'insertion. - Le papier peut être trop fin ou froissé pour que la déchiqueteuse l'identifie. Pliez la feuille, puis la réinsérer. - Faire glisser le commutateur sur rev (inversion) pour retirer le papier bloqué, les disques ou les cartes de crédit. - Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois dans la déchiqueteuse. - Débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur et la laisser refroidir pendant au moins 50 minutes. - Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée correctement sur la corbeille à papier.
Le témoin DEL de corbeille mal insérée s'allume	Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée correctement sur la corbeille à papier.
Le témoin DEL de surchauffe ou surcharge s'allume	- Faire glisser le commutateur sur off (Arrêt), débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur puis vider la corbeille de récupération. - Diminuer le nombre de feuilles ou arrêter la déchiqueteuse jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.

ENTRETIEN

Une fois par mois, humecter quelques morceaux de papier avec de l'huile végétale ou de cuisson (rien à base de pétrole) et les insérer dans la déchiqueteuse.

SPÉCIFICATIONS

Capacité en papier	10 feuilles de papier bond de 20 lb
Nombre de cartes de crédit	Une à la fois
Nombre de disques	Un à la fois
Dimensions des découpes du papier déchiqueté	Morceaux de 5/32 × 1 9/20 po (0,4 × 3,7 cm)
Tension	120 V, 60 Hz, 4,3 A

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- RISQUE D'INCENDIE. Ne JAMAIS introduire dans la corbeille de la déchiqueteuse des produits chimiques inflammables ou des matériaux qui ont été en contact avec des produits chimiques inflammables (p. ex., du vernis à ongles, de l'acétone ou de l'essence) dans la corbeille de récupération.
- Toujours arrêter la déchiqueteuse et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur c.a. avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider la corbeille.
- Ne jamais disposer la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une quelconque source de chaleur.
- Ne jamais utiliser d'huiles ou de lubrifiants à base de pétrole ou inflammables à l'intérieur ou près de la machine, car certaines huiles peuvent s'enflammer et causer des blessures graves.
- Ne jamais pulvériser de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse.
- Ne jamais déchiqueter d'enveloppes, d'étiquettes ou de produits revêtus de colle ou d'une substance adhésive, car cela provoquera un bourrage du papier.
- Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne pas chercher à réparer ce produit : cela exposerait l'utilisateur à des lames de coupe acérées et à un risque de choc électrique, et aurait pour effet d'annuler la garantie du fabricant.
- Ne jamais laisser la corbeille se remplir complètement. Ceci provoquerait le retour en sens inverse du papier déchiqueté créant du bourrage.
- La prise secteur doit être installée à proximité de l'équipement et rester facilement accessible.

AVERTISSEMENT	Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet)	Éviter de toucher la fente d'insertion du papier ou des disques avec les mains	Éviter que des vêtements lâches ou des bijoux entrent en contact avec la fente d'insertion du papier ou des disques	Ne pas pulvériser ni conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse	Éviter d'approcher les cheveux de la fente d'insertion du papier ou des disques	Ne pas introduire de corps étrangers dans la fente d'insertion du papier ou des disques.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriquée en Chine