


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Congelador vertical convertible de 7,1 pies cúbicos

NS-UZ70SS26L/NS-UZ70WH26L

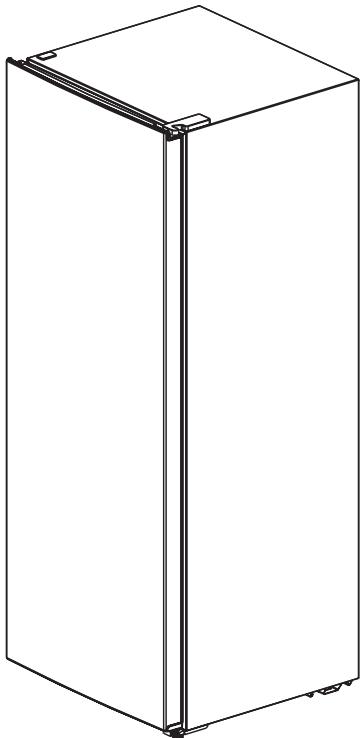

Antes de usar su nuevo producto, por favor lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Contenidos

Introducción	3
PRECAUCIONES IMPORTANTES	3
Requisito de puesta a tierra	5
Características	6
Contenido del paquete.....	6
Interior	7
Configuración de su congelador.....	8
Antes de usar su congelador	8
Encontrar una ubicación adecuada	8
Proporcionar ventilación adecuada	9
Proporcionar la fuente de alimentación correcta	10
Nivelar su congelador	10
Inversión de la puerta del congelador	11
Usando su congelador	14
Ajuste de los estantes del congelador	15
Mantenimiento de su congelador	15
Limpieza de su congelador	15
Descongelar su congelador	16
Apagar su congelador durante mucho tiempo (varios meses)	16
Mover su congelador	16
Deshecho de su congelador	16
Consejos para ahorrar energía	17
Consejos sobre el almacenamiento de alimentos	17
Consejos para comprar alimentos congelados.....	18
Consejos sobre descongelación.....	18
Solución de problemas.....	19
Especificaciones	22
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....	23

Introducción

Felicidades por su compra de un producto Insignia de alta calidad.

Su NS-UZ70SS26L, NS-UZ70WH26L representa la última tecnología en diseño de congeladores verticales y está diseñado para un rendimiento confiable y sin problemas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para su seguridad y uso correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usar su nuevo electrodoméstico para evitar errores y accidentes innecesarios. Por favor, asegúrese de que todas las personas que utilicen este electrodoméstico estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas y asegúrese de que se mantengan con el electrodoméstico en caso de que se traslade o se venda, para que todas las personas que lo utilicen a lo largo de su vida estén adecuadamente informadas sobre su uso correcto y seguridad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido. El electrodoméstico es solo para uso en interiores y doméstico.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/materiales inflamables

- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación, en el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- No utilice electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- El electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante (R600a) que es respetuoso con el medio ambiente pero potencialmente inflamable en el circuito de refrigerante.
- No coloque múltiples regletas de enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- Desenchufe el enfriador antes de realizar el mantenimiento del usuario en él.

**ADVERTENCIA: Seguridad para niños y otras personas vulnerables**

- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.
- Nunca permita que los niños jueguen, operen o se arrastren dentro de los refrigeradores. Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de desechar tu antiguo congelador:
 - Quita el sello de la puerta y quita las puertas.
 - Deja los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente dentro.
 - Haz que un técnico de servicio calificado retire el refrigerante.

**ADVERTENCIA: Seguridad general y uso diario**

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
 - Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
 - Entornos de bed and breakfast.
 - Aplicaciones de catering y similares no minoristas.
- No almacenes sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este electrodoméstico.
- No coloques el electrodoméstico bajo la luz directa del sol.
- No opere ningún electrodoméstico dentro del electrodoméstico (como heladeras eléctricas, batidoras, etc.), a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No almacenes gases o líquidos inflamables dentro del congelador. Existe riesgo de explosión.
- No recoja alimentos o recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el congelador esté funcionando, especialmente recipientes de metal, para evitar congelaciones.
- Desenchufe este electrodoméstico durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largos períodos de tiempo.
- Desenchufe el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.

**ADVERTENCIA: Eliminación del electrodoméstico**

- Está prohibido desechar este electrodoméstico como residuos domésticos.
- Los congeladores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigerante y los gases deben ser desechados profesionalmente, ya que pueden causar lesiones o representar un peligro de incendio. Asegúrese de que el tubo del refrigerante no esté dañado antes de desecharlo adecuadamente.
- Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor adecuado para su reciclaje.
Antes de desechar este electrodoméstico:
 1. Desenchúfelo.
 2. Corte y deseche el cable de alimentación.

Requisito de puesta a tierra


Su congelador debe estar conectado a tierra. Su congelador está equipado con un cable que tiene un alambre de puesta a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe insertarse en un tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra correctamente. El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o a una persona de servicio si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente, o si existe alguna duda sobre si su congelador está conectado a tierra correctamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Características

Contenido del paquete

- Congelador vertical convertible de 7,1 pies cúbicos
- Componente de bisagra del lado izquierdo (para invertir la puerta)
- Guía del usuario

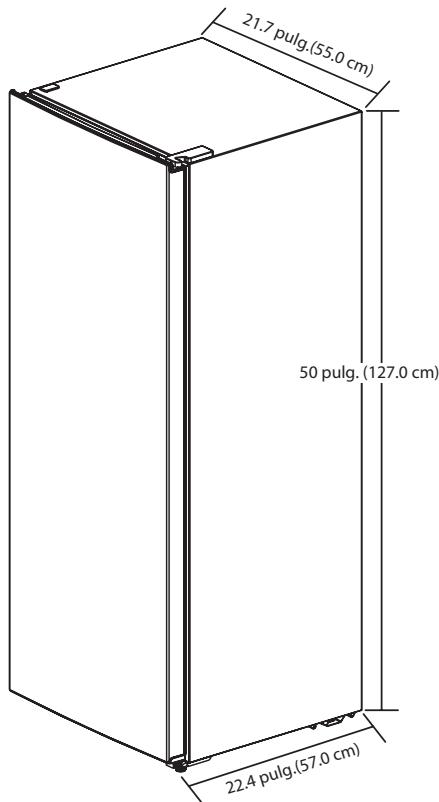

Interior

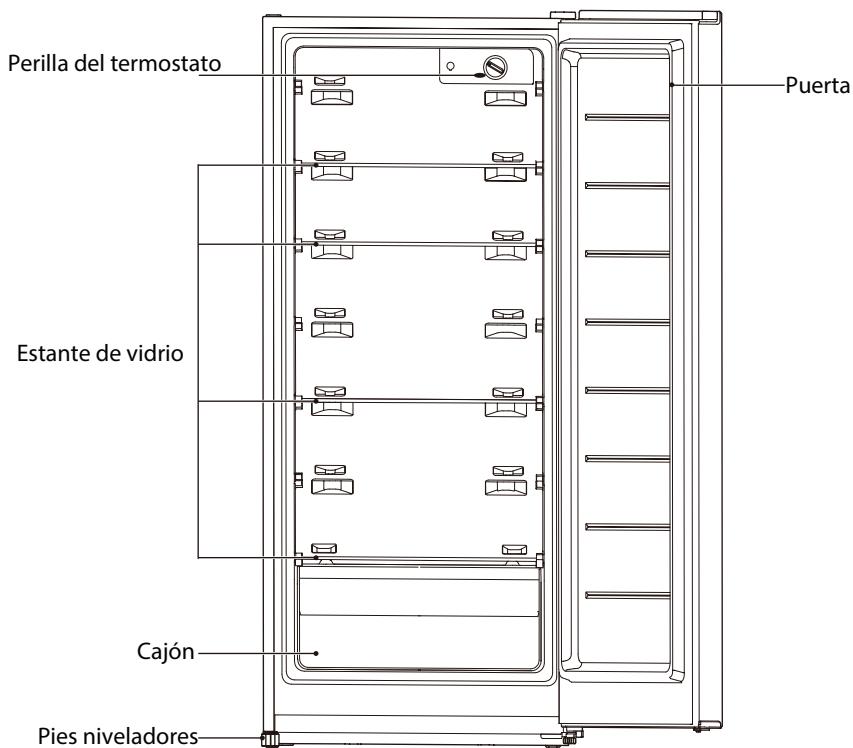

Configuración de su congelador

PRECAUCIÓN:

- Este congelador es pesado (83.6 libras (37.9 kg)). Recomendamos que dos personas lo muevan.
- Antes de conectar este congelador a una fuente de alimentación, déjelo reposar durante aproximadamente seis horas para reducir la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento.

Antes de usar su congelador


- Retire el embalaje exterior e interior.
- Lave el interior con un paño húmedo y tibio y una solución de bicarbonato de sodio (dos cucharadas en un cuarto [.94 l] de agua), luego seque con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener su congelador como nuevo.
- Nivele su congelador utilizando los pies niveladores. Si no nivela su congelador, la puerta puede no cerrar o sellar correctamente, lo que puede causar problemas de enfriamiento, escarcha y humedad. Gire los pies niveladores en sentido horario para subir o en sentido antihorario para bajar un lado.

Encontrar una ubicación adecuada

- Coloque su congelador en un piso lo suficientemente resistente para soportarlo cuando esté completamente cargado.
- No instale su congelador sobre alfombras o una alfombra.
- Su congelador está diseñado para ser independiente y no debe estar empotrado ni integrado.
- Su congelador está listo para garaje (solo en modo congelador) y está diseñado para funcionar en un rango de temperatura ambiente de 0 °F (-17.7 °C) a 110 °F (43.3 °C).
- Ajuste los pies para mantener su congelador nivelado.
- Si colocas tu congelador junto a una pared fija, deja suficiente espacio en el lado de la bisagra para que la puerta se abra.
- Coloca tu congelador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como una estufa, calefactor o radiador. La luz solar directa puede afectar el recubrimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas extremadamente frías también pueden evitar que tu congelador funcione correctamente.
- Evita colocar tu congelador en áreas húmedas.
- Tu congelador está destinado solo para uso doméstico. No está diseñado para instalación exterior, incluyendo cualquier lugar que no esté controlado en temperatura, como un porche.

Proporcionar ventilación adecuada

Deja al menos 10 cm (4 pulgadas) entre los lados izquierdo y derecho y la parte superior de tu congelador y las paredes circundantes, y al menos 12.7 cm (5 pulgadas) entre la parte trasera de tu congelador y la pared posterior.

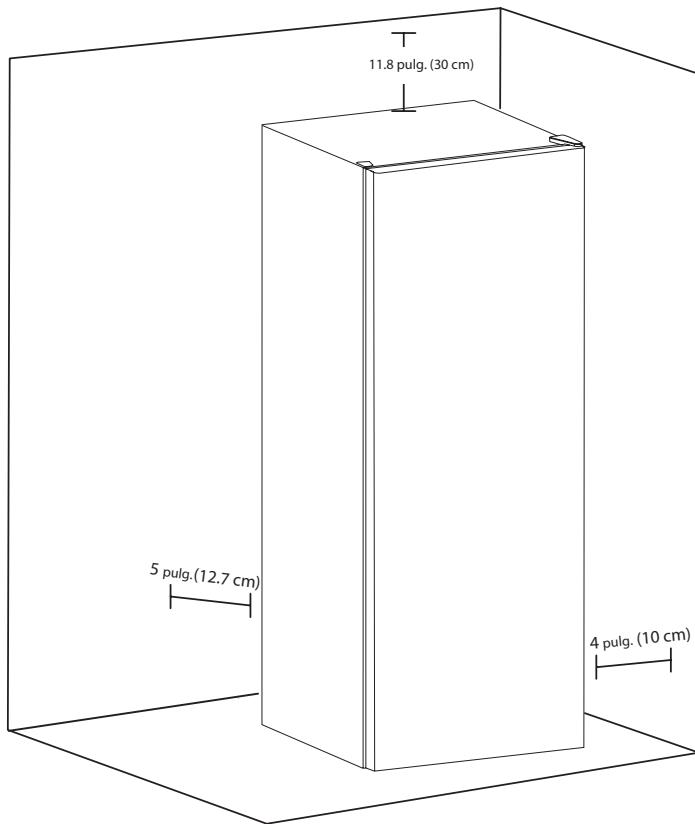

Proporcionar la fuente de alimentación correcta


Revise su fuente de alimentación local. Su congelador requiere un suministro de energía de 115V~ 60Hz.

ADVERTENCIAS:

Asegúrate de que:


- El tomacorriente acepte un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas. La tercera clavija en el enchufe del cable de alimentación conecta a tierra tu congelador para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica. No modifique el enchufe de corriente.
- NO enchufe nada más en el mismo tomacorriente que su congelador. Puede sobrecargar el circuito, lo que puede causar un incendio.
- NO use un cable de extensión. Si su congelador está demasiado lejos del tomacorriente, mueva su congelador o haga que un electricista instale un enchufe más cerca de su congelador.
- El tomacorriente no se puede apagar con un interruptor o cordón de tracción.

Uso de un enchufe y tomacorriente de 3 clavijas

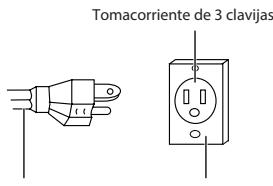


Enchufe de 3 clavijas Cubierta de la caja del tomacorriente

Uso de un adaptador de puesta a tierra

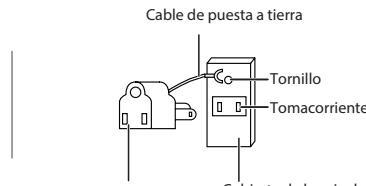

Nivelar su congelador

Nivelar su congelador es importante. Si no nivela su congelador durante la instalación, las puertas pueden no cerrar o sellar correctamente, lo que puede causar problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.

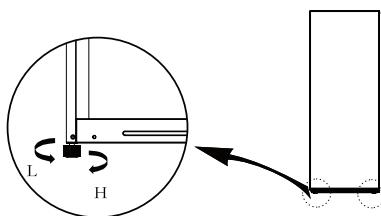


- Gire los pies niveladores en el sentido de las agujas del reloj (para elevar) su congelador o en sentido contrario a las agujas del reloj (para bajarlo).

Nota: Para facilitar el ajuste de los pies, haga que alguien empuje contra la parte superior de su congelador para inclinarlo ligeramente.


Inversión de la puerta del congelador

PRECAUCIÓN: Si coloca su congelador boca arriba o de lado durante algún tiempo, espere seis horas después de volver a colocarlo de pie antes de enchufarlo. De lo contrario, puede dañar los componentes internos.

Necesitará las siguientes herramientas para invertir la puerta del congelador:



Herramienta A:
Destornillador de cabeza
Phillips



Herramienta B:
Destornillador de
cabeza plana



Herramienta C:
Llave de tubo en
forma de T (8mm)




Herramienta D:
Llave ajustable


1. Asegúrese de que su congelador esté desenchufado y vacío.
2. Incline su congelador hacia atrás y apóyelo en algo sólido en la parte delantera para que no se caiga hacia adelante o hacia atrás durante el proceso de inversión de la puerta. Puede ser útil contar con otra persona que le asista.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que su congelador esté estable cuando lo incline hacia atrás.


3. Retire la cubierta de la bisagra superior del lado derecho de su congelador y la tapa del agujero de la bisagra superior del lado izquierdo. (Herramienta necesaria: B)
4. Retire los tornillos que sujetan la bisagra superior derecha a la puerta, luego retire la bisagra. (Herramienta necesaria: C)

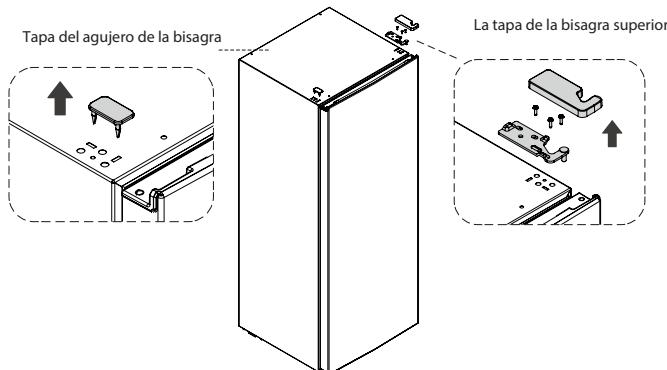


5. Retire la puerta; Desmonte el tope de la puerta e instálelo en el otro lado. (Herramienta necesaria: A)

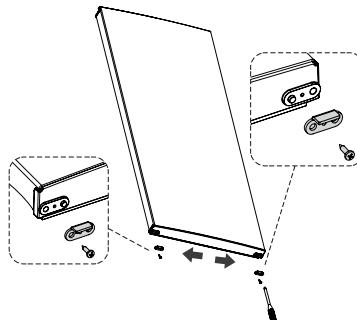


6. Desmonte la bisagra inferior y el pie nivelador de la parte inferior de su congelador. (Herramienta necesaria: C)

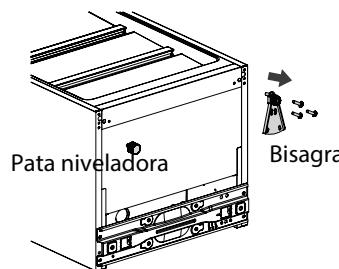

7. Instale la bisagra inferior en el lado izquierdo del gabinete y el pie nivelador en el lado derecho. (Herramienta necesaria: C)

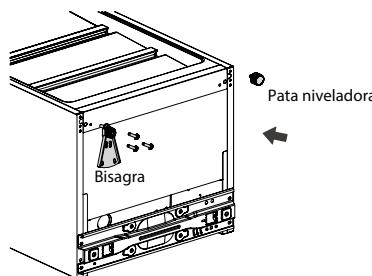

8. Coloque la puerta en la bisagra inferior verticalmente y valide la estanqueidad del gas del sello de la puerta, saque la bisagra superior izquierda de repuesto y la cubierta de la bisagra de la bolsa de accesorios, luego instale la bisagra superior izquierda apretando los tornillos. Finalmente, para instalar la cubierta de la bisagra y cubrir la tapa del agujero de la bisagra en el lado superior derecho.

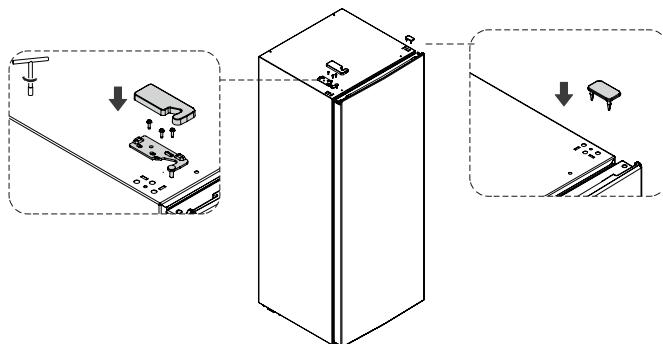

9. Con la puerta cerrada, asegúrese de que la puerta esté alineada horizontal y verticalmente con el gabinete del congelador y que el sello haga un buen sellado. Cuando todo esté en la alineación adecuada, apriete el soporte de la bisagra inferior.
10. Vuelva a ajustar los pies niveladores según sea necesario.


(La imagen de arriba es solo de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la indicación del distribuidor.)

Usando su congelador

PRECAUCIONES:

- Si hace funcionar su congelador a una temperatura ambiente por debajo de 50° F, es posible que no funcione de manera consistente, es posible que no funcione de manera consistente. Por ejemplo, la temperatura del congelador puede volverse demasiado cálida y el contenido puede descongelarse.
- Las temperaturas internas pueden variar según la ubicación de su congelador, la temperatura ambiente de la habitación y con qué frecuencia abre las puertas.
- No almacene bebidas gaseosas en el compartimento del congelador. Podrían romperse y dañar su congelador.
- No exceda los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos para cualquier tipo de alimento.

Antes de almacenar alimentos en su congelador, encienda el congelador y los compartimentos del congelador, luego espere 24 horas para asegurarse de que estén funcionando correctamente y para permitir que ambos compartimentos alcancen las temperaturas correctas.

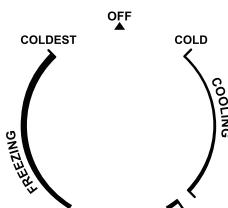

Conecte su congelador a una toma de corriente, luego ajuste la temperatura interior con el botón de control de temperatura. Lo siguiente debe tenerse en cuenta al realizar ajustes:


PRECAUCIÓN: El botón de control de temperatura no debe girarse hacia la derecha más allá del ajuste de CONGELADOR, o podría causar daños.

- Gire el botón hacia la derecha para encender su congelador (de APAGADO a modo FRIGORÍFICO).
- Continúe girando el botón hacia la derecha para pasar del modo FRIGORÍFICO al modo CONGELADOR.
- Espere un ligero clic al cambiar de modo.
- Cuanto más gire el botón hacia la derecha, más frío se vuelve su congelador.
- En el centro de cada zona, hay un punto negro con un copo de nieve, que indica el ajuste recomendado para ese modo.
- Gire la perilla en sentido antihorario para pasar del modo CONGELADOR al modo NEVERA y del modo NEVERA al modo APAGADO.

Ajuste de los estantes del congelador

Los estantes dentro del congelador y los compartimentos del congelador son ajustables.

1. Abra completamente la puerta del congelador.
2. Levante un estante y luego extráigalo.

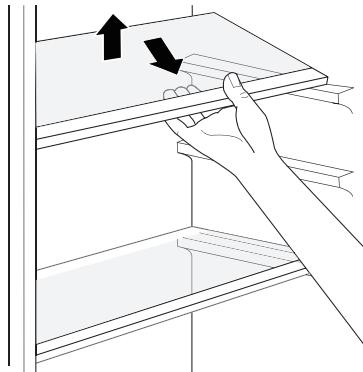

3. Para reemplazar un estante, deslícelo en el compartimento y luego bájelo a la posición.

Mantenimiento de su congelador

Limpieza de su congelador

PRECAUCIONES:

Para evitar dañar el acabado:

- No use gasolina, bencina, diluyente u otros disolventes similares.
- No use limpiadores abrasivos.
- No use objetos afilados porque es probable que rayen la superficie.

Le recomendamos que haga lo siguiente cada vez que limpie su congelador para mantenerlo funcionando sin olores y de manera eficiente:

1. Desenchufe su congelador del tomacorriente.
2. Retire todos los alimentos.
3. Si desea quitar los estantes de la puerta, los estantes, el cajón, el estante del congelador o los estantes de la puerta del congelador, consulte:
 - Mantenimiento de su congelador en la página 14
 - Ajuste de los estantes del congelador en la página 13
4. Limpie las puertas, manijas y superficies del gabinete con un detergente suave, luego enjuague con agua tibia usando una esponja o paño escurrido.
5. Lave el interior con un paño húmedo y tibio empapado en una solución de un cuarto (.94 l) de agua tibia a una solución de una cucharada de bicarbonato de sodio, luego enjuague con agua tibia usando una esponja o paño escurrido.
6. Limpie los estantes y el cajón con un detergente suave y un paño suave, luego enjuague con agua tibia.

7. Asegúrese de mantener limpios los empaques (sellos) de la puerta para que selle herméticamente. Esto ayuda a que su congelador funcione eficientemente. Asegúrese de mantener limpios los empaques (sellos) de la puerta para que selle herméticamente. Esto ayuda a que su congelador funcione eficientemente.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los empaques de la puerta estén completamente secos antes de enchufar su congelador en el tomacorriente.

8. Seque todas las superficies y piezas extraíbles antes de volver a colocarlas en su lugar.
9. Enchufe su congelador en el tomacorriente.

Descongelar su congelador

- Para mejorar el rendimiento de enfriamiento, su refrigerador deberá ser descongelado manualmente si la escarcha interior se vuelve demasiado espesa.
- Para evitar que el agua fluya desde debajo de su refrigerador, descongélelo manualmente antes de cambiar del modo congelador al modo refrigerador.
- Si el agujero de drenaje en la parte inferior del revestimiento del congelador está bloqueado por hielo o suciedad, límpielo para garantizar un drenaje adecuado.

Apagar su congelador durante mucho tiempo (varios meses)

1. Apague su congelador y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Retire todos los alimentos.
3. Limpie su congelador.
4. Deje la puerta abierta ligeramente para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.

PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado con los niños. No permita que los niños jueguen con su congelador.

Mover su congelador

1. Apague su congelador y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Retire todos los alimentos.
3. Fije con cinta adhesiva de forma segura todos los artículos sueltos dentro de su congelador.
4. Selle las puertas con cinta adhesiva.
5. Proteja el exterior con mantas o almohadillas de mudanza.
6. Asegúrese de que su congelador permanezca en posición vertical durante el transporte.

Deshecho de su congelador

Este electrodoméstico no debe tratarse como residuos domésticos regulares. Debe llevarse al punto de recogida de residuos adecuado para el reciclaje de componentes eléctricos. Para obtener información sobre dónde llevarlo, póngase en contacto con su agencia local de eliminación de residuos u oficina gubernamental.

Consejos para ahorrar energía

- Coloque su congelador en la zona más fresca de la habitación, lejos de electrodomésticos que producen calor o conductos de calefacción y fuera de la luz directa del sol.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en su congelador. Sobrecargar su congelador obliga al compresor a funcionar durante más tiempo.
- Envuelva los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en su congelador. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro de su congelador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y búsquedas prolongadas.
- No use papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel para forrar los estantes. Los forros interfieren con la circulación de aire frío y hacen que su congelador sea menos eficiente.

Consejos sobre el almacenamiento de alimentos

- Siempre guarde las carnes cocidas en un estante del congelador por encima de las carnes crudas para evitar la transferencia de bacterias. Coloque la carne cruda en un plato lo suficientemente grande como para recoger los jugos, y cubra el plato con film transparente o papel de aluminio. Deje espacio alrededor de los alimentos. Esto permite que el aire frío circule alrededor de su congelador para que todas las partes de su congelador se mantengan frías.
- Para evitar la transferencia de sabores y que los alimentos se sequen, envuelva o cubra cada alimento por separado.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el congelador. Colocar alimentos calientes en el congelador podría estropear otros alimentos y provocar temperaturas más altas.
- Para evitar que el aire frío escape, trate de limitar la cantidad de veces que abre las puertas. Al regresar de las compras, ordene los alimentos que se guardarán en el congelador antes de abrir la puerta. Solo abra la puerta para poner alimentos o sacarlos.
- No guarde alimentos en su congelador que se echen a perder fácilmente a baja temperatura, como plátanos y melones.
- Cuando almacene alimentos en su congelador, use un recipiente con tapa siempre que sea posible. Esto evita que la humedad se evapore y ayuda a que los alimentos mantengan su sabor y nutrientes.
- Cuando almacene alimentos en su congelador, envuelva los alimentos en film de polietileno, papel de aluminio u otros tipos de productos de almacenamiento para congelador.
- No bloquee las rejillas de ventilación internas con alimentos. La circulación suave del aire frío mantiene las temperaturas del congelador uniformes.
- No abra la puerta con frecuencia. Al abrir la puerta, se introduce aire caliente en su congelador y puede hacer que la temperatura suba.
- Para ajustar fácilmente el control de temperatura, no guarde alimentos cerca de los controles de temperatura.
- No guarde botellas en su congelador. Pueden romperse al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado. Esto provoca una pérdida de sabor y nutrientes.

- Deje un pequeño espacio de "aire" al congelar líquidos para permitir la expansión.
- Para aprovechar al máximo el espacio del congelador, congela líquidos (o sólidos con líquidos, como guisos) en bloques cuadrados. Vierta el líquido en una bolsa de congelador colocada dentro de un recipiente de lados cuadrados y congélelo. Cuando el líquido esté congelado, saque la bolsa del recipiente y séllala.

Consejos para comprar alimentos congelados

- Cuando compre alimentos congelados, consulte las indicaciones de almacenamiento en el envase. Revise la fecha de "Consumir Preferentemente Antes De". No utilice alimentos que hayan pasado esta fecha.
- Compruebe la temperatura del armario de alimentos congelados en la tienda donde compra sus alimentos congelados.
- Asegúrate de que el paquete de alimentos congelados esté en perfectas condiciones.
- Siempre compra productos congelados al final para evitar que se descongelen mientras compras.
- Mantén los alimentos congelados juntos mientras compras y en el viaje a casa para ayudar a mantener los alimentos más fríos. Mantén los alimentos congelados juntos mientras compras y en el viaje a casa para ayudar a mantener los alimentos más fríos.
- No compres alimentos congelados a menos que puedas congelarlos rápidamente.
- Cuando transportes alimentos congelados, utiliza bolsas aisladas especiales que puedes comprar en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Estas mantienen los alimentos congelados fríos por más tiempo.
- Congela alimentos en pequeñas cantidades. Se congela más rápido y tarda menos en descongelarse.
- Si estás congelando grandes cantidades de alimentos frescos, selecciona un rango de temperatura bajo. Esto reducirá la temperatura en el congelador para que tus alimentos se congelen más rápido. Cuando los alimentos estén congelados, vuelve a ajustar la temperatura a su modo normal.

Consejos sobre descongelación

- Para un mejor rendimiento, tu congelador debe descongelarse cuando la escarcha en el interior supere 1/4 de pulgada de grosor.
- Tu congelador debe descongelarse antes de convertirlo del modo congelador al modo refrigerador.

Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi congelador no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su congelador esté conectado de forma segura a un enchufe que funcione. • Asegúrese de que su fuente de alimentación tenga el voltaje correcto. La clasificación de voltaje de su congelador está en una etiqueta en la parte trasera de su congelador. • Revise la caja de fusibles de la casa o el interruptor automático y reemplace el fusible o restablezca el interruptor automático.
Mi congelador no mantiene los alimentos congelados.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su congelador esté conectado de forma segura a un enchufe que funcione. • Asegúrese de que la puerta de su congelador esté completamente cerrada y que la junta haga un buen sellado con el gabinete del congelador. • Asegúrese de que el control de temperatura esté ajustado a un ajuste apropiado. • Ajuste a una temperatura más fría (en sentido horario), si es necesario.
El congelador tiene un mal olor.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los alimentos con un olor fuerte (como cebollas) estén envueltos o almacenados en envases herméticos. • Ciertos recipientes y materiales de envoltura (como papel, papel de aluminio o plástico) pueden causar olores. Si cree que este puede ser el caso, intente usar diferentes recipientes o una marca diferente de material de envoltura. • Revise si hay alimentos en mal estado y retírelos. • Limpie el interior de su congelador. Consulte la limpieza de su congelador en la página 14.
La puerta del congelador no se cierra completamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no haya paquetes de alimentos en el camino. • Asegúrese de que la junta (sello) de la puerta esté limpia. Consulte la limpieza de su congelador en la página 14. • Si la junta de la puerta no sella, intente calentar y luego enfriar la junta. Puede usar un secador de pelo eléctrico para calentar la junta. • Asegúrese de que su congelador esté nivelado. Consulte la nivelación de su congelador en la página 9.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La temperatura es demasiado cálida.	<ul style="list-style-type: none">Es posible que haya dejado la puerta abierta demasiado tiempo o la haya abierto con demasiada frecuencia.Asegúrese de que ningún obstáculo impida que la puerta se cierre correctamente.Ajuste la temperatura del congelador. Consulte el ajuste de los estantes del congelador en la página 13.Es posible que su congelador no tenga suficiente espacio libre de las paredes o el techo. Consulte la ventilación correcta en la página 8.
La temperatura es demasiado fría.	<ul style="list-style-type: none">Ajuste la temperatura del congelador. Consulte el ajuste de los estantes del congelador en la página 13.
Se forma una capa de escarcha en su congelador.	<ul style="list-style-type: none">Puede formarse una capa de escarcha en las paredes interiores del congelador si se abre con frecuencia o se mantiene abierto demasiado tiempo.Asegúrese de que las salidas de aire no estén bloqueadas por alimentos.Asegúrese de que las puertas estén completamente cerradas.
La puerta del congelador es difícil de abrir o cerrar.	<ul style="list-style-type: none">Cuando abres la puerta del congelador, entra aire caliente. Cuando cierras la puerta, el aire caliente se dirige al condensador, lo que causa un vacío. Esto hace que la puerta sea difícil de abrir durante unos 10 a 15 segundos después de cerrarla.Si la puerta es difícil de abrir en otros momentos, intenta frotar cera de parafina o vaselina a lo largo de los bordes de toda la junta. La cera de parafina se utiliza para enlatar y es segura para usar alrededor de los alimentos.Si la puerta es difícil de cerrar, intenta aflojar ligeramente la tensión en las bisagras de la puerta.
El compresor funciona durante mucho tiempo o se enciende y apaga frecuentemente.	<p>El compresor funciona más tiempo si:</p> <ul style="list-style-type: none">La temperatura ambiente es alta.Acabas de agregar una gran cantidad de comida. Espere a que la comida se congele, luego verifique nuevamente.Abres y cierras la puerta con frecuencia.La junta de la puerta está sucia. Limpie la junta. Consulte la limpieza de su congelador en la página 14.Su congelador ha estado desconectado durante un período de tiempo. Espere a que su congelador se enfrie (aproximadamente cuatro horas) antes de agregar comida.Tiene la temperatura configurada demasiado baja.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El congelador emite ruidos o vibraciones inusuales.	<p>Los siguientes sonidos son normales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ruidos de funcionamiento del compresor.• Ruido de movimiento de aire del pequeño motor del ventilador en el compartimento del congelador u otros compartimentos.• Ruido de estallido durante el descongelamiento automático.• Ruido de clic antes de que arranque el compresor.• Pueden ocurrir otros ruidos o vibraciones inusuales:• Si tiene artículos en la parte superior de su congelador. Retire los artículos.• Si su congelador no está nivelado. Consulte la nivelación de su congelador en la página 9.• Si su congelador está en contacto con las paredes. Muévalo lejos de las paredes.• Si los estantes o cajones están instalados incorrectamente.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	21.7 x 22.4 x 50 pulgadas (55.0x57.0x127.0 cm)
Dimensiones internas (Ancho x Profundidad x Altura)	Compartimento del congelador (Altura x Ancho x Profundidad): 42.3 x 17.2 x 16.8 pulgadas (107.5 x 43.7 x 42.8 cm) Estante (Ancho x Profundidad): 17 x 16.5 pulgadas (43.2 x 41.8 cm) Cajón para verduras (Altura x Ancho x Profundidad): 7.36 x 16.7 x 10.2 pulgadas (18.7 x 42.3 x 26.0 cm)
Peso	83.8 libras (38 kg)
Requisitos de energía	115V~60Hz
Corriente	1.5 A
Rango de temperatura	10.4°F a -11.2°F (-12°C a -24°C) ± 5°F (3°C)
Temperatura ambiente rangos	Modo refrigerador: 50°F a 110°F (10°C a 43°C) Modo congelador: 0° a 110° F (-17.8° a 43.3° C)
Longitud del cable de alimentación	5.4 pies (165 cm)
Consumo de energía por año	333 kWh
Certificaciones	Aprobado por el DOE
¿Listo para el garaje?	Sí. Listo para el garaje solo en modo congelador en temperaturas ambiente de 0° a 110° F (-17.8° a 43.3° C)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio Autorizado de Productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que el Producto estará libre de defectos en la fabricación original del material o la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe ser (i) comprado en los Estados Unidos o Canadá en una tienda minorista de la marca Best Buy, en línea en www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o de un Socio Autorizado de Best Buy, y (ii) empaquetado o vendido con esta declaración de garantía. El término 'Best Buy', tal como se utiliza en esta garantía, se refiere a las tiendas minoristas de la marca Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y Socio Autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta garantía se aplica solo a Productos que fueron comprados en Best Buy o un Socio Autorizado de Insignia, a menos que esté prohibido por la ley. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de garantía por Productos comprados a vendedores no autorizados, incluidos sitios web no autorizados.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA, ES SU ÚNICO REMEDIO POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, PÉRDIDA DE DATOS, PÉRDIDA DE USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIOS O PÉRDIDA DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO REALIZA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS CON RESPECTO AL PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS PARA EL PRODUCTO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE Y CONDICIONES DE COMERCIALIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES EN (i) CUÁNTO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, o (iii) LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DAÑOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGА Derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

¿Cuánto tiempo dura la cobertura?

El Período de Garantía dura 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto o la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra está impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio Autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para ese producto y no habrá reparación o reemplazo del Producto.

¿Qué cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si se determina que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto es defectuosa por un centro de reparación autorizado de Insignia o el personal de la tienda, Insignia reparará el Producto con piezas nuevas o reconstruidas (a su única opción); o (2) reemplace el Producto sin cargo con productos o piezas nuevos o reconstruidos comparables. Los productos y piezas reemplazados bajo esta garantía se convierten en propiedad de Insignia y no se devuelven a usted. Si se requiere servicio de productos o piezas después de que expire el Período de Garantía, deberá pagar todos los cargos de mano de obra y piezas. Esta garantía dura mientras sea propietario de su Producto Insignia durante el Período de Garantía. La cobertura de la garantía termina si vende o transfiere de otra manera el Producto.

¿Cómo obtener servicio de garantía?

Si compró el Producto en una tienda minorista de Best Buy o desde un sitio web en línea de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que proporcione la misma cantidad de protección que el embalaje original. Si usted compró su Producto a un Socio Autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289. Para obtener servicio de garantía, en Estados Unidos y Canadá llame al 1-877-467-4289. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el Producto a un Socio Autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que proporcione prueba de compra y que devuelva su Producto a Best Buy. Asegúrese de poner el Producto en su embalaje original o en un embalaje que proporcione la misma cantidad de protección que el embalaje original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida únicamente en los Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un Socio Autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una sobretensión u otro problema similar mientras estén conectados al Producto.
- Instrucción/educación al cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debido al clima, rayos y otros actos de Dios, como sobretensiones.
- Daño accidental.
- Uso incorrecto.

- Abuso.
- Negligencia.
- Fines comerciales, incluyendo pero no limitado a su uso en un lugar de negocios o en áreas comunes de un condominio de viviendas múltiples o complejo de apartamentos, o utilizado de otra manera en un lugar que no sea un hogar privado.
- Modificación de cualquier parte del Producto, incluida la antena.
- Panel de visualización dañado por imágenes estáticas (no móviles) aplicadas durante períodos prolongados (quemado).
- Daños debido a una operación o mantenimiento incorrectos.
- Conexión a un voltaje incorrecto o suministro de energía.
- Daños debido a intentos de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para dar servicio al Producto.
- Productos vendidos "tal cual" o "con todos los defectos".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a baterías (es decir, AA, AAA, C, etc.).
- Productos en los que el número de serie aplicado en fábrica ha sido alterado o eliminado.
- Pérdida o robo de este producto o de cualquier parte del producto.
- Paneles de visualización que contienen hasta tres (3) fallas de píxeles (puntos que están oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en un área menor a una décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla o hasta cinco (5) fallas de píxeles en toda la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Fallas o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

Contacto Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías afiliadas.

*Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 EE. UU.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (EE. UU. y Canadá)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías afiliadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 EE. UU.
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V3 ESPAÑOL
25-1031