







SP40Q22890


PN: SP40Q22890
Printed in China

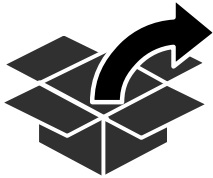



1

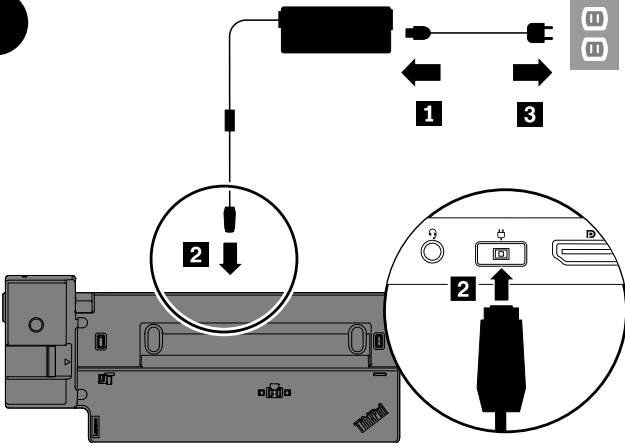

2

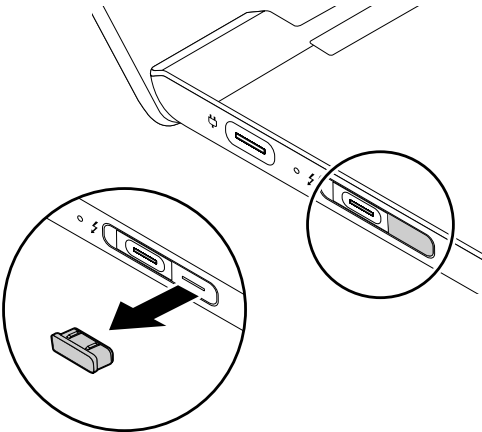

3

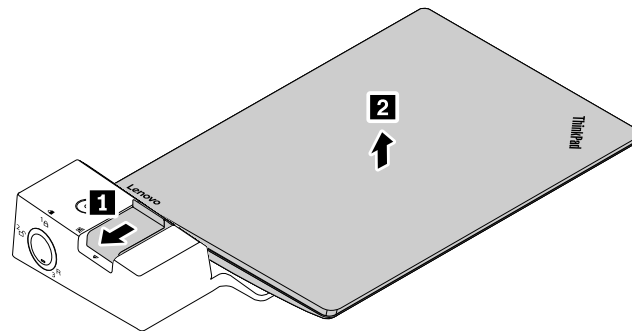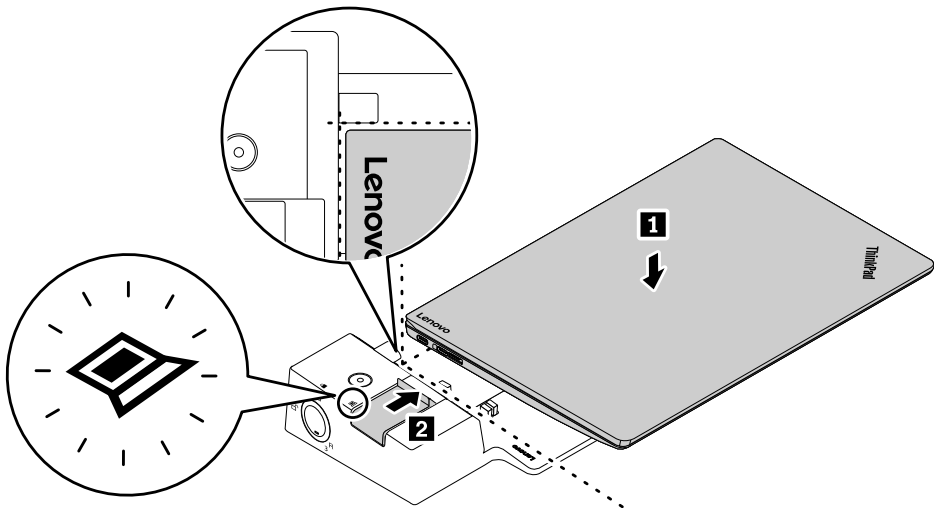

<http://www.lenovo.com/safety>

Important information about the docking station

- When the computer is attached to a ThinkPad Basic Docking Station (referred to as docking station), do not pick up the assembly by taking hold of the computer only. Always hold the whole assembly. Otherwise the docking station might drop down.
- For more information about the docking station, refer to your ThinkPad® computer user guide at <http://www.lenovo.com/support>.

Informações importantes sobre a estação de acoplamento

- Quando o computador estiver conectado a uma ThinkPad Basic Docking Station (chamada de estação de acoplamento), nunca levante o conjunto segurando somente o computador. Segure sempre todo o conjunto. Caso contrário, a estação de acoplamento pode cair.
- Para obter mais informações sobre a estação de acoplamento, consulte o guia do usuário do computador ThinkPad em <http://www.lenovo.com/support>.

Důležité informace o dokovací stanici

- Je-li počítač připojen k dokovací stanici ThinkPad Basic Docking Station, nikdy nezvedejte sestavu tak, že uchopíte jen počítač. Vždy uchopte celý systém. V opačném případě by mohla dokovací stanice upadnout.
- Další informace o dokovací stanici najdete v uživatelské příručce k vašemu

Reduce | Reuse | Recycle



počítači ThinkPad na webu <http://www.lenovo.com/support>.

Informations importantes sur la station d'accueil

- Lorsque l'ordinateur est connecté au ThinkPad Basic Docking Station (ci-après, la station d'accueil), ne tenez jamais l'ordinateur seul pour saisir l'ensemble ordinateur/dispositif ThinkPad. Tenez toujours l'ensemble complet. Sinon, la station d'accueil risque de tomber.
- Pour en savoir plus sur la station d'accueil, reportez-vous au guide d'utilisation de l'ordinateur ThinkPad, à l'adresse : <http://www.lenovo.com/support>.

Wichtige Informationen zur Andockstation

- Wenn der Computer an die ThinkPad Basic Docking Station (im Folgenden als Andockstation bezeichnet) angeschlossen ist, sollten Sie nicht die gesamte Baugruppe nur am Computer anheben. Heben Sie stets die gesamte Baugruppe hoch. Andernfalls kann die Andockstation herunterfallen.
- Weitere Informationen zur Andockstation finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr ThinkPad unter <http://www.lenovo.com/support>.

Informazioni importanti sulla docking station

- Quando il computer è collegato a ThinkPad Basic Docking Station (d'ora in avanti denominata docking station), non sollevare l'assieme afferrandolo solo dal computer. Afferrare sempre tutto il dispositivo. Altrimenti la stazione di espansione potrebbe cadere.
- Per ulteriori informazioni sulla docking station, consultare la guida per l'utente del computer ThinkPad all'indirizzo <http://www.lenovo.com/support>.

ドッキング・ステーションに関する重要な情報

- コンピューターが ThinkPad Basic Docking Station (ドッキング・ステーションと呼びます) に接続されているときは、コンピューターだけを持って全体を持ち上げようとししないでください。常に一体化したものの全体を持つようしてください。ドッキング・ステーションが脱落する場合があります。
- ドッキング・ステーションについて詳しくは、<http://www.lenovo.com/support> にアクセスして、ご使用の ThinkPad コンピューターのユーザー・ガイドを参照してください。

도킹 스테이션에 관한 중요 정보

- 컴퓨터가 ThinkPad Basic Docking Station(도킹 스테이션이라고 함)에 연결된 경우, 절대로 컴퓨터 본체만을 잡고 들어 올리지 마십시오. 항상 컴퓨터와 연결된 장치 전체를 잡고 들어 올리십시오. 도킹 스테이션이 떨어질 수도 있습니다.
- 도킹 스테이션에 대한 자세한 정보는 해당 ThinkPad 컴퓨터 사용 설명서(<http://www.lenovo.com/support>)를 참조하십시오.

Belangrijke informatie over het dockingstation

- Als de computer is aangesloten op een ThinkPad Basic Docking Station (hierna dockingstation genoemd), pak dan niet alleen de computer vast om het dockingstation op te pakken. Houd altijd beide apparaten vast. Anders kan het dockingstation vallen.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw ThinkPad-computer op <http://www.lenovo.com/support> voor meer informatie over het dockingstation.

Важные сведения о док-станции

First Edition (January 2018)

© Copyright Lenovo 2018.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

- Если компьютер подключен к ThinkPad Basic Docking Station («док-станции»), не поднимайте всю сборку, держась только за компьютер. Беритесь сразу за всю конструкцию. В противном случае док-станция может упасть.
- Дополнительные сведения о док-станции см. в руководстве пользователя вашего компьютера ThinkPad на сайте <http://www.lenovo.com/support>.

关于扩展坞的重要信息

- 当计算机与 ThinkPad Basic Docking Station（以下简称“扩展坞”）连接时，请勿仅靠握住计算机来抬起组合件。始终要握住整个组合件。否则，扩展坞可能会松脱。
- 关于扩展坞的更多信息，请访问以下网址获取 ThinkPad 计算机的用户指南：<http://www.lenovo.com/support>。

Dôležité informácie o dokovacej stanici

- Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici ThinkPad Basic Docking Station (označovanej ako dokovacia stanica), nezdvíhajte zostavu zdvihnutím len samotného počítača. Vždy uchopte celú zostavu. V opačnom prípade môže dokovacia stanica vypadnúť.
- Ďalšie informácie o dokovacej stanici nájdete v používateľskej príručke k počítaču ThinkPad na adrese <http://www.lenovo.com/support>.

Información importante acerca de la estación de acoplamiento

- Cuando el equipo está conectado a una ThinkPad Basic Docking Station (denominada estación de acoplamiento), no levante el conjunto sujetándolo

solo del equipo. Sujete siempre todo el conjunto. De otra manera, la estación de acoplamiento puede caerse.

- Para obtener más información acerca de la estación de acoplamiento, consulte la Guía del usuario de equipo ThinkPad en http://www.lenovo.com/support.

關於擴充基座的重要資訊

- 當電腦連接至 ThinkPad Basic Docking Station（以下稱為擴充基座）時，請勿只是以握住電腦的方式來拿起整個組件。請務必連同擴充基座一起拿起來。否則擴充基座可能會掉落。

- 如需擴充基座的相關資訊，請參閱您的 ThinkPad 電腦使用手冊，網址為 http://www.lenovo.com/support +

Bağlantı istasyonuna ilişkin önemli bilgiler

- Bilgisayar bir ThinkPad Basic Docking Station'a (bağlantı istasyonu olarak anılır) bağlı olduğunda, düzeneği hiçbir zaman yalnızca bilgisayarı tutarak kaldırmayın. Her zaman düzeneğin tamamını tutarak kaldırın. Aksi takdirde bağlantı istasyonu düşebilir.

- Bağlantı istasyonu hakkında daha fazla bilgi için ThinkPad bilgisayarınızın http://www.lenovo.com/support adresindeki kullanma kılavuzuna bakın.

Инструкции по установке

Чтобы присоединить компьютер к док-станции, выполните указанные ниже действия.

- Подключите адаптер питания к шнуру питания, а затем — к док-станции. После этого подключите шнур питания к источнику электропитания.
- Снимите колпачок разъема, как показано на рисунке.
- Совместите левый верхний угол компьютера с направляющим штырем док-станции. Подключите компьютер к док-станции, как показано на рисунке **1**, до щелчка. Сдвиньте защелку в показанном на рисунке **2** направлении. Проверьте индикатор состояния подсоединения. При правильном присоединении компьютера загорается индикатор состояния присоединения.

Чтобы отсоединить компьютер от док-станции, выполните указанные ниже действия.

Сдвиньте защелку в указанном на рисунке **1** направлении, чтобы освободить компьютер, а затем возьмитесь за него с обеих сторон и отсоедините его **2**.

Compliance information

The latest compliance information is available at:

http://www.lenovo.com/compliance

Electronic emission notices

The following information refers to the ThinkPad Basic Docking Station.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

ThinkPad Basic Docking Station - SD20Q11986

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo® is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900



Industry Canada Compliance Statement

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Japan notice for ac power cord

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

Ukraine compliance mark



Eurasian compliance mark



Use only with the UL listed products:

- Lenovo or ThinkPad notebook computer
- power adapter

The power adapter must meet the following requirements:

- 20 V dc
- at least 4.5 A
- maximum ambient temperature: no lower than 35 °C (95 °F)

It is recommended to use the power adapter that comes with your docking station for optimal performance. When you have problem with the Lenovo power adapter, contact Lenovo service.

Lenovo product service information

产品名称：ThinkPad 基本型扩展坞

产品型号：40AG

制造商信息，产品执行标准请参见产品外包装。

中国制造

Export Classification Notice

This product is subject to the United States Export Administration regulations (EAR) and has an Export Classification Control Number (ECCN) of EAR99. It can be re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Taiwan RoHS

成品類產品：變壓器，擴充底座，鍵盤，滑鼠，硬碟，光碟機，接線及配接器等

單元	禁用物質及其化學符號					
	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	銅 (Cu)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
塑膠部件/外觀	○	○	○	○	○	○
金屬部件/導線	—	○	○	○	○	○
連接線	—	○	○	○	○	○
備考 1. "○" 係指該項禁用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. "—" 係指該項禁用物質為排除項目。						

İthalatçı – İmalatçı/Üretici Firma Bilgileri ve Diğer Bilgiler

1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler:
Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi'dir. Adresi ve telefonu şöyledir:
Palladium Tower İş Merkezi
Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat: 3 Ofis No: 13 34746 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Tel: 90 216 570 01 00
Faks: 90 216 577 01 00

2. Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:
Elektronik cihazlar için gösterilmesi gereken standart özeni göstermeniz yeterlidir. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla, sulu süngerlerle temizlik yapmayınız. Son kullanıcılar onarım konusunda yetkili değildir. Arıza söz konusu olduğuna inanıyorsanız telefonla danışabilir ya da ürünü bu kitapta yer alan servis istasyonlarından birine götürebilirsiniz.

3. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:
Ürününüzü ve bağlı olduğu aygıtı taşıırken ya da nakliye sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Aygıt taşımadan önce tüm bağlı ortamların çıkartılmış olması, bağlı aygıtların çözülmesi ve kabloların sökülmüş olması gerekir. Bu aygıtın zarar görmemesi için gereklidir.

Ayrıca aygıtınızı taşıırken uygun koruma sağlayan bir taşıma kutusu kullanılmasına dikkat edin. Bakıma ilişkin diğer ek bilgiler için kitabın ilgili bölümünden (eğer sağlanmışsa) yararlanabilirsiniz.

4. Aygıtla ilişkin bakım, onarım ya da temizliğe ilişkin bilgiler:
Aygıtla ilişkin kullanıcının yapabileceği bir bakım ya da onarım yoktur. Bakım ya da onarıma gereksinim duyarsanız bir Çözüm Ortağı'ndan destek alabilirsiniz. Ayrıca servis istasyonlarına ilişkin bilgiler kitabınızın eklerinde bulabilirsiniz.

5. Kullanım sırasında insan ya da çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar:
Bu tür durumlar söz konusu olduğunda ürüne özel olarak bu kitabın ilgili bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Kitabınızda bu tür bir uyarı yoksa, kullanmakta olduğunuz ürün için böyle bir durum söz konusu değildir.

6. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:
Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir. Kılavuz içinde daha ayrıntılı bilgiler verilebilir.

Örnekler:

Kabloların zorla ait olmadıkları yuvalara takılması Kumanda butonlarına gereğinden yüksek kuvvet uygulanması Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler Alet üzerine katı ya da sıvı gıda maddesi dökülmesi Aletin taşıma sırasında korunmaması ve darbe alması

7. Ürünün özelliklerine ilişkin tanıtıcı ve temel bilgiler:
Ürünüze ilişkin tanıtıcı ve temel bilgileri kitabınızın ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

8. Periyodik bakıma ilişkin bilgiler:

Ürün bir uzmanın yapması gereken periyodik bakımı içermez.

9. Bağlantı ve montaja ilişkin bilgiler:

Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı ve montaj bilgileri bu kılavuzda yer almaktadır. Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız satıcınızdan ya da bir Servis İstasyonu'ndan ücret karşılığı destek alabilirsiniz.

10. Tüketicinin Hakları

10.1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
10.2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
10.3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
10.4.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
10.5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini

satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
10.6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
10.7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
10.8.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10.9.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
11. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü: Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
12. Enerji tüketen mallarda, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler: Ürüne ait kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.
13. Servis istasyonlarına ilişkin bilgiler: Bunlar kitabınızı aynı başlıklı bölümünde belirtilmiştir. Herhangi bir onarım ya da yedek parça ihtiyacı durumda bu istasyonlardan birine başvurabilirsiniz.
14. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-posta vb.):
Lenovo PK HK Limited
23/F, Lincoln House, Taikoo Place,
979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Tel: +852-2516 4700
Faks: +852-2516 5384

Servis İstasyonları ve Yedek Parça Malzemelerinin Temin Edileceği Adresler

Garanti süresi içerisinde müşteri arzalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti hizmetinden yararlanır. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa, bu merkezlerden birine telefon edebilirsiniz. Yedek parça malzemelerini de bu merkezlerden temin edebilirsiniz.

Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler

Arızalı IdeaPad/IdeaCentre/Lenovo B serisi/Lenovo G serisi/Lenovo H serisi/Lenovo V serisi ürünlerini ücretsiz servise gönderebilmeniz için aşağıdaki numaralardan servis kaydı açtırabilirsiniz.

Lenovo Çağrı Merkezi : 0212 912 01 34

Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler:

ADANA

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Mahfesiğmaz Mahallesi, 79021 Sokak, Özden Apt. Zemin kat, No:15 Çukurova /Adana
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10
AFYON

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Dumlupınar Mah. Kamil Miras Cad.Afyon Kale Apt No:25/A Merkez /Afyon
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

ANKARA
BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 1324. CADDE (ESKİ 7. CADDE) NO:37/5 ÖVEÇLER / ÇANKAYA
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10.

ANTALYA

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Çayırbaşı mh. Değirmenönü cd.No:129/6 Muratpaşa /ANTALYA
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10
AYDIN

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Efeler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Alaçam Cad. No:8 Zemin/A /AYDIN
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

BALIKESİR
BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
2.Sakarya MH. Bağlar SK. NO: 223/1A Zemin Kat MERKEZ /BALIKESİR P.K.10020
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

BURSA

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Fethiye Mah.Mudanya Cad.No:327 Solukçu İş Merkezi Bodrum Kat Nilüfer /BURSA
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

DENİZLİ
BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Değirmenönü Mah 1539 Sk N:39/1 Merkez /DENİZLİ
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

DÜZCE

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Koçyazı Mah.Zahid El Keversir Bulvarı Zümrüt Apartmanı A Blok N:3 /DÜZCE
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

ERZURUM

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Vaniefendi mah. Çağla iş merkezi Kat:3 no:13 Yakutiye/ERZURUM
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

GAZİANTEP

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Atatürk mah. Adnan İnanıcı cad. No:26 Şehit Kamil / Gaziantep
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

İSTANBUL

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Gülbahar Mahallesi . Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi No:2 Mecidiyeköy/Şişli İstanbul
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.

Platofis İstanbul Otağçılar Cad. No:78 Kat: 1 D Blok N:78 Eyüp/İstanbul
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

İZMİR

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.

Gazi Bulvarı No:37/A Çankaya /İZMİR

http://www.bdh.com.tr

Tel : 0 212 314 10 10

KOCAELİ

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah.Çarşı Yapı Sitesi 3416 Ada C Blok No:20 İZMİT/KOCAELİ
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

KONYA

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Musalla Bağları Mh.Mahşer Sk.16/C Selçuklu/KONYA
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

MERSİN

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Menderes mah.35423 Sokak Kaynak Apt. No:32/12 Mezitli /Mersin
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

ORDU

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Akyazı mahallesi Ahmet Cemal Maden Bulvarı No:83 Ordu
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

SAMSUN

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
İsmet İnönü Bulvarı Yeni Mh 3146 SK.No:2 Dükkan:1 Atakum /SAMSUN
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

ŞANLIURFA

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Sarayyönü Cad.Kızılay İş Hanı.Zeminkat No:2/7 Şanlıurfa
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

TEKİRDAĞ

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
Bağlarıç cad. 4. Sok. No36/A Dük:4-5 Çorlu /Tekirdağ
http://www.bdh.com.tr
Tel : 0 212 314 10 10

TRABZON

BDH Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
2 Nolu Beşirli Mahallesi Eşref Bitlis caddesi No:17 Ortahisar/ Trabzon
http://www.bdh.com.tr

Tel : 0 212 314 10 10
Aşağıdaki servis istasyonlarımız sadece THINK serisi ürünlere destek verebilmektedirler.
ADANA

Bsd Bilgisayar San. Tic. Ltd.Şti.
Cemalpaşa Mah. 63007 Sok. No:7 M. Berrin Gökşen Apt. Asma Kat 01120 Seyhan/Adana
http://www.bsd.com.tr
Tel : 0 322 458 25 10

ANKARA

Bilisstek Bilgi Sistemleri Sanayi Tic.Ltd.Şti.
Ehli-Beyt Mahallesi 1242. Cadde, Aykon Plaza No:36/30 Balgat/Ankara
http://www.bilisstek.com
Tel : 0 312 473 23 93

Destek A.Ş.
Aşağı öveçler mah. 1328. Sok. ABC Plaza C Blok No:11 Çankaya / Ankara
http://www.destek.as
Tel : 444 37 85

Promet Bilgi Sistemleri Danışmanlık Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Ehlibeyt Mahallesi 1242.Cadde Aykon Plaza No :36/17 Balgat/Ankara
http://www.prometbilisim.com
Tel : 0 312 473 2500

İZMİR

Adapa San. Ve Tic A.Ş.
Ankara Asfaltı No:26 Rod Kar 2 İş Merkezi Kat:3 Daire:305-309 35110 Bornova /İzmir
http://www.adapa.com.tr/
Tel : 0 232 462 59 59

Egebintes Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş
1370 Sokak, No:42 Yalay İş Merkezi D.403 35230 Monrö
http://www.egebintes.com.tr

Tel : 0 232 489 00 60
İSTANBUL

Bilgi Birikim Sistemleri Elektronik ve Bilgisayar Endüstri Mühendislik Hizmetleri San. Tic Ltd Şti
Yeni Sahra Mah. Fatih Cad. No: 8 Ataşehir 34746
http://www.bilgibirikim.com
Tel : 0 216 373 98 00

Destek A.Ş.
Yeşilce mah. Yunus Emre cad. Nil Tic. Mrk No:8 Kat:2 34418 4. Levent/İstanbul
http://www.destek.as
Tel : 444 37 85

Devoteam Bilişim Teknolojileri Ve Dan. Hiz. A.Ş.
Emniyetevler Mahallesi, Yeniceri Sokak Güler Is Merkezi, No:2/1 34416 4.Levent /İstanbul
http://www.devoteam.com.tr
Tel : 0 212 373 93 93

Intercomp Bilgisayar Sanayi Ve Hizmetleri Ltd. Şti.
Kaplan Paşa Mahallesi Piyale Paşa Bulvarı Memorial Center A Blok Kat:7 34385 Şişli /İstanbul
http://www.intercomp.com.tr

Tel : 0 212 222 57 45
Novatek Bilgisayar Sistemleri San. ve Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 /A110 34398/Maslak
http://www.novateknoloji.com

Tel : 0 212 356 75 77
Peritus Bilgisayar Sistemleri Dış Tic. ve San. Ltd. Şti
Eğitim Mah. Poyraz Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi I D:15 81040 Ziverbey /İstanbul
http://www.pbs.biz.tr
Tel : 0 216 345 08 00

Seri Bilgi Teknojileri Destek Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.

Alemdağ Caddesi masaldan İş Merkezi G Blk 34696 Çamlıca İstanbul

http://www.seritld.com.tr

Tel : 444 0 426

Legal notices

Lenovo, the Lenovo logo, ThinkPad, and the ThinkPad logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both.

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.