

JADENS®



PD-A4

Version: 4.2

INSTRUCTION MANUAL

CONTENTS

English

1.Product Sketch	P1
2.Power Indicator Status	P1
3.Paper Limiter Usage Method	P2
4.Charging Instructions	P2
5.What's In The Box	P3
6.Rolled Paper Installation Guide	P4
7.Folded Paper Installation Guide	P5
8.Mobile APP Printing	P7
9.Computer Printing	P8
10.Clean The Printer Head	P9
11.Warranty Information	P10
12.Customer Support	P11

Deutsch

1.Produkt Skizze	P12
2.Status der Stromanzeige	P12
3.Papierbegrenzer Gebrauchsmethode	P13
4.Ladeanweisungen	P13
5.Was ist in der Box	P14
6.Rollenpapier Installationsanleitung	P15
7.Faltblatt Installationsanleitung	P16
8.Mobile APP Drucken	P18
9.Computer Drucken	P19
10.Reinigen Sie den Druckkopf	P20
11.Gewährleistungsinformationen	P21
12.Kundendienst	P22

Français

1.Croquis du produit	P23
2.État de l'indicateur de puissance	P23
3.Méthode d'utilisation de la bûche de papier	P24
4.Instructions de chargement	P24
5.Ce qu'il y a dans la boîte	P25
6.Guide d'installation du papier roulé	P26
7.Guide d'installation du papier plié	P27
8. Impression d'applications mobiles	P29
9. Impression par ordinateur	P30
10.Nettoyez la tête de l'imprimante	P31
11.Informations sur la garantie	P32
12. Assistance client	P33

Español

1.Esquema del producto	P34
2.Estado del indicador de encendido	P34
3.Método de uso del limitador de papel	P35
4.Instrucciones de carga	P35
5.Qué hay en la caja	P36
6.Guía de instalación de papel en rollo	P37
7.Guía de instalación de papel plegado	P38
8.Impresión con Aplicación móvil	P40
9.Impresión por computadora	P41
10.Limpie el cabezal de la impresora	P42
11.Información de garantía	P43
12.Atención al cliente	P44

日本語

1.製品スケッチ	P45
2.電源インジケータの状態	P45
3.用紙リミッターの使用法	P46
4.充電手順	P46
5.同梱物	P47
6.ロール紙の取り付けガイド	P48
7.折り紙の取り付けガイド	P49
8.モバイルアプリの印刷	P51
9.コンピューターの印刷	P52
10.プリンターヘッドのクリーニング	P53
11.保証情報	P54
12.カスタマーサポート	P55

US Letter/A4 Printer

Product Sketch

❶ Power button


- Press and hold 2 seconds till the green light on to turn on/till the light off to turn off.
- Double click the power button to print the QR code to connect the printer with smart phone app.
- Click once to terminate printing.

❷ Paper change button

- Press the buttons at the same time to open cover and exchange paper.

Power Indicator Status


- Light steady on: Bluetooth connected.
- Light flashing: Bluetooth disconnected.
- Green light on: Normal use status/full charged.
- Red light on: Cover opened/No paper/Over-heat/Charging.
- Yellow light on: Low battery, please charge in time.

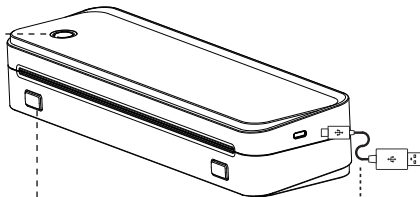

❸ Type-C data cable

- Charged with mobile phone charger or power bank. (Input Power: 5V=2A)
- Connect the printer with computer to print.

Paper Limiter Usage Method

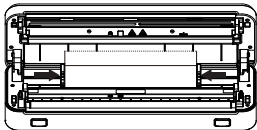

paper width: 57mm to 216mm(2.24 inch to 8.5 inch)

Adjust the paper limiter to fit your paper width

💡 Tips:

Auto Power off: The printer will automatically power off after 20 minutes without operation. You can set the timer in the app.

Charging Instructions

- 5V $\equiv$ 2A input, recommend to use mobile phone charger for charging.
- Recommend to charge the battery fully before using.
- Please charge it every 3 months if you don't use it for a long time, to avoid the long time natural loss of lithium battery and can not be charged.

What's In The Box



Printer*1




Rolled Paper*1




User Manual*1



APP Guide Card*1




**USB-A to USB-C
Cable*1
for WIN**




**USB-C to USB-C
Cable*1
for MAC**


Roll Paper Installation Guide

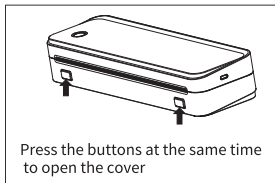


❶ Open the cover

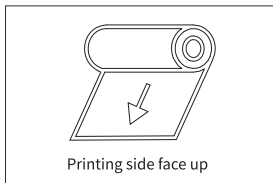

❷ Roll paper direction

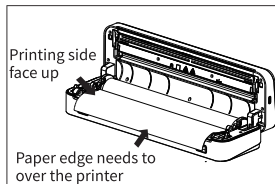


❸ Load paper

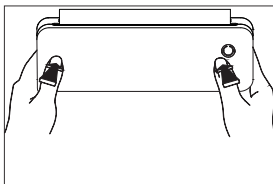


❹ Press to close the cover

Fold Paper Installation Guide (Make sure there is no roll paper in the printer)

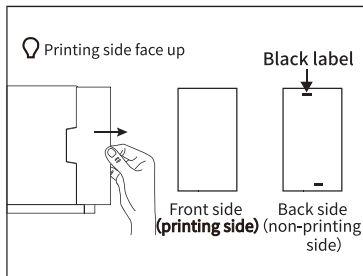


① Take out paper

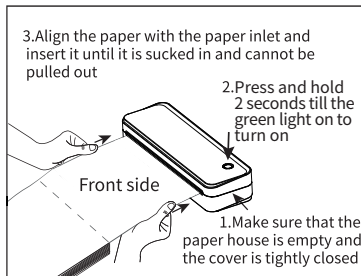

② Loading paper

Fold Paper Installation Guide (Make sure there is no roll paper in the printer)

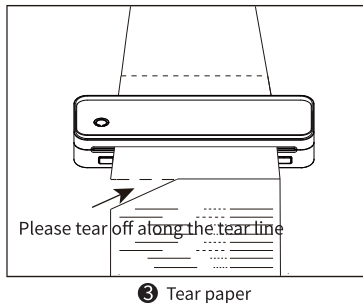

💡 Paper Type:

Use with thermal paper (Note: Paper printing side please follow to page 3 and page 4).

Mobile APP Printing

- ❶ Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer and green light on.
- ❷ Download and install [Jadens Printer] APP in your smart phone.
- ❸ Connect your device:
Option1: Open the App, and search for the connected printer according to the prompts in the App.
(⚠ Tips: Don't connect printer in the mobile phone Bluetooth settings.)
Option2: Open the APP, scan the device connection QR code by printing from printer after double clicking the power button.
- ❹ Select and edit the content to be printed in the App, confirm and print.

App download:

- ❶ Search for [Jadens Printer] on Google Play or AppStore.
- ❷ Scan the following QR code to download APP.



Computer Printing


- ❶ Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the printer.
- ❷ Connect the printer to computer with the original type-C data cable.
- ❸ Download and install printer driver.
- ❹ When printing the required documents, select the printer to print.

Driver installation:

Visit the website <https://jadens.com/pages/download-video> to download and install printer driver. Driver version may be updated, please see latest info at support.jadens.com.

Clean the Printer Head

- ❶ Please turn off the printer and open the printer cover and take out the paper.
- ❷ Dip a cotton cloth or cotton swab with medical alcohol, and wipe gently along the center to the periphery of the printer head.
- ❸ After cleaning the printer head, do not use the printer immediately. Please wait for 1 to 2 minutes, and then use the printer after the alcohol has completely evaporated.

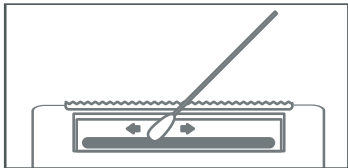

Warranty Information

1-YEAR LIMITED WARRANTY - REGISTER AND ACTIVATE AT PHONE APPLICATION 'Jadens Printer'.

This 1-year limited warranty applies to repair or replacement if product, at JADENS's option, is found to be defective in material or workmanship.

All warranty requests must be accompanied by proof of purchase. When contacting us for warranty, please have the information below.

Model: _____

Date of purchase: _____

Purchased from: _____

Order Number: _____

1. This warranty only applies to hardware components of the product that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or damage from other external causes, alteration, repair

or commercial use. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

2. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

3. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase. This warranty applies only if the unit is purchased new from an authorized retailer and is non-transferable from the original purchaser of the item. Any warranties accompanied with this product is only valid in the country of purchase.

4. Please read the Instruction Manual carefully before setting up or using this product. If you believe this product to be suffering from a manufacturing fault, or if you have inquiries about this product, please contact Customer Support:

ATTN: Customer Support
Email: support@jadens.com

Thanks for choosing us!

Customer Support

Please kindly contact us if you have any trouble or question when installing and using.

 support@jadens.com

 1-833-470-2950 (English only)
Available Time:
Tue/Wed/Thu: EST 10AM-10PM
Fri/Sat/Sun/Mon: EST 10AM-4PM 5PM-10PM

 support.jadens.com
How can we help you today?

Enter your questions here 

Scan the below QR code to talk with us



Customer Support

Scan or upload this QR code
using the WhatsApp camera
to add us

A4 DRUCKER

Produkt Skizze

① Power-Taste


- Zum Einschalten 2 Sekunden gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet, bzw. zum Ausschalten, bis das Licht ausgeht.
- Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den QR-Code zu drucken, um den Drucker mit der Smartphone-App zu verbinden.
- Einmal klicken, um den Druckvorgang zu beenden.

② Papierwechseltaste

- Drücken Sie die Tasten gleichzeitig, um die Abdeckung zu öffnen und das Papier auszutauschen.

Status der Stromanzeige


- Licht stabil an: Bluetooth verbunden.
- Licht blinkt: Bluetooth getrennt.
- Grünes Licht an: Normaler Benutzungsstatus/Voll aufgeladen.
- Rotes Licht an: Abdeckung geöffnet/Kein Papier/Überhitzung/Laden.
- Gelbes Licht an: Niedriger Batteriestand, bitte rechtzeitig aufladen.

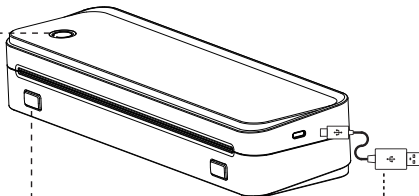

③ Type-C-Datenkabel

- Mit dem Handy-Ladegerät oder der Powerbank aufladen. (Eingangsleistung: 5V-2A)
- Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer, um zu drucken.

Papierbegrenzer Gebrauchsmethode

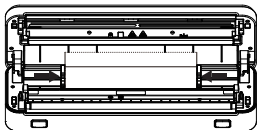

Papierbreite: 57mm bis 216mm
(2,24 Zoll bis 8,5 Zoll)

Passen Sie den Papierbegrenzer
an Ihre Papierbreite an

💡 Tipps:

Automatische Abschaltung: Der Drucker schaltet sich nach 20 Minuten ohne Betrieb automatisch ab. Sie können den Timer in der App einstellen.

Ladeanweisungen

- 5V-2A Eingang, empfehlen, Handy-Ladegerät zum Laden zu verwenden.
- Empfehlen, den Akku vor Gebrauch vollständig aufzuladen.
- Bitte laden Sie es alle 3 Monate auf, wenn Sie es lange nicht benutzen, um den langen natürlichen Verlust des Lithium-Akkus und die Unmöglichkeit des Aufladens zu vermeiden.

Was ist in der Box




Drucker*1




Gerolltes Papier*1




Benutzerhandbuch*1



APP-Leitfadenkarte*1



**USB-A-auf-USB-C-
Kabel*1
für Win**



**USB-C-auf-USB-C-
Kabel*1
für Mac**


Rollenpapier Installationsanleitung




1 Öffnen Sie die Abdeckung



2 Rollenpapierrichtung

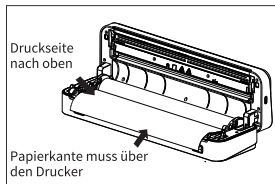


3 Papier einlegen

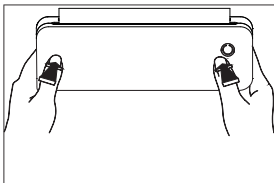


4 Drücken Sie, um die Abdeckung zu schließen

Faltblatt Installationsanleitung (Stellen Sie sicher, dass kein Rollenpapier im Drucker ist)

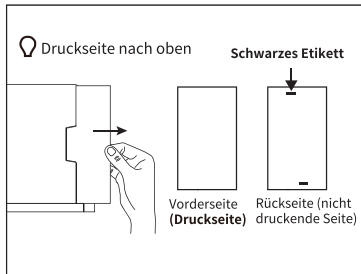


① Papier herausnehmen

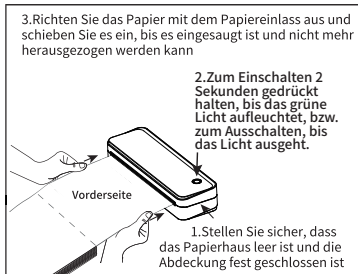

② Papier laden

Faltblatt Installationsanleitung (Stellen Sie sicher, dass kein Rollenpapier im Drucker ist)

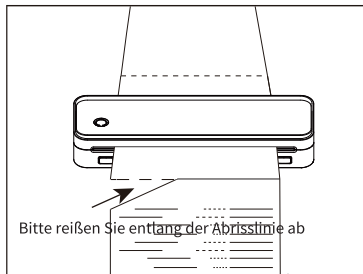

③ Papier reißen

💡 Papiertyp:

Verwendung mit Thermopapier (Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Druckseite des Papiers auf Seite 13 und Seite 14).

Mobile APP Drucken

- ❶ Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um den Drucker einzuschalten und das grüne Licht anzumachen.
- ❷ Laden Sie die **[Jadens Printer]** APP auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie.
- ❸ Verbinden Sie Ihr Gerät:
Option1: Öffnen Sie die App und suchen Sie nach dem verbundenen Drucker gemäß den Anweisungen in der App.
( Tipps: Verbinden Sie den Drucker nicht in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons.)
Option2: Öffnen Sie die APP, scannen Sie den Geräteverbindungs-QR-Code, indem Sie vom Drucker aus drucken, nachdem Sie die Ein-/Aus-Taste doppelt geklickt haben.
- ❹ Wählen und bearbeiten Sie den zu druckenden Inhalt in der App, bestätigen und drucken Sie.

App herunterladen:

- ❶ Suchen Sie nach **[Jadens Printer]** auf Google Play oder im AppStore.
- ❷ Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die APP herunterzuladen.



Computer Drucken


- ❶ Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekundenlang, um den Drucker einzuschalten.
- ❷ Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer mit C data cable. dem originalen Type-C-Datenkabel.
- ❸ Laden Sie den Druckertreiber herunter und installieren Sie ihn.
- ❹ Wenn Sie die erforderlichen Dokumente drucken, wählen Sie den Drucker zum Drucken aus.

Treiberinstallation:

Besuchen Sie die Website <https://jadens.com/pages/download-video> um den Druckertreiber herunterzuladen und zu installieren. Die Treiberversion kann aktualisiert werden, bitte sehen Sie die neuesten Informationen unter support.jadens.com.

Reinigen Sie den Druckkopf

- ❶ Bitte schalten Sie den Drucker aus und öffnen Sie die Druckerabdeckung und nehmen Sie das Papier heraus.
- ❷ Tauchen Sie ein Baumwolltuch oder ein Wattestäbchen mit medizinischem Alkohol ein und wischen Sie vorsichtig von der Mitte zur Peripherie des Druckkopfes.
- ❸ Nach der Reinigung des Druckkopfes verwenden Sie den Drucker nicht sofort. Bitte warten Sie 1 bis 2 Minuten und verwenden Sie den Drucker erst, nachdem der Alkohol vollständig verdunstet ist.

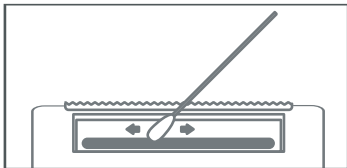

Gewährleistungsinformationen

1-JÄHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE - REGISTRIEREN UND AKTIVIEREN SIE DIE GARANTIE ÜBER DIE SMARTPHONE-ANWENDUNG 'Jadens Printer'.

Diese 1-jährige beschränkte Garantie gilt für Reparatur oder Ersatz, wenn das Produkt nach Wahl von JADENS als fehlerhaft in Material oder Verarbeitung erkannt wird.

Alle Garantieforderungen müssen durch einen Kaufnachweis begleitet werden. Wenn Sie uns bezüglich der Garantie kontaktieren, halten Sie bitte die unten stehenden Informationen bereit.

Modell: _____

Kaufdatum: _____

Gekauft von: _____

Bestellnummer: _____

1. Diese Garantie gilt nur für Hardwarekomponenten des Produkts, die nicht durch Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Feuer oder Schäden durch andere äußere Einflüsse, Änderungen, Reparaturen oder kommerzielle

Nutzung beeinträchtigt wurden. Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind, gelten nicht als Herstellungsfehler im Rahmen dieser Garantie.

2. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unbefugte Reparaturversuche oder durch unsachgemäße Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung entstehen.

3. Diese Garantie gilt nur für den Originalkäufer dieses Produkts ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Sie gilt nur, wenn das Gerät neu von einem autorisierten Händler erworben wurde, und ist nicht übertragbar vom ursprünglichen Käufer des Artikels. Etwaige mit diesem Produkt mitgelieferte Garantien sind nur im Land des Kaufs gültig.

4. Lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt aufstellen oder verwenden. Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt unter einem Herstellungsfehler leidet, oder wenn Sie Anfragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport:

Zu Händen: Kundensupport
E-Mail: support@jadens.com

Danke, dass Sie uns gewählt haben!

Kundenservice

Bitte kontaktieren Sie uns freundlich, wenn Sie Probleme oder Fragen bei der Installation und Verwendung haben.



support@jadens.com



1-833-470-2950 (Nur Englisch)

Verfügbare Zeiten:

Di/Mi/Do: EST 10:00-22:00 Uhr

Fr/Sa/So/Mo: EST 10:00-16:00 Uhr, 17:00-22:00 Uhr



support.jadens.com

Wie können wir Ihnen heute helfen?

Geben Sie hier Ihre Fragen ein



Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um mit uns zu sprechen



Kundenservice

Scannen oder laden Sie diesen QR-Code hoch, indem Sie die WhatsApp-Kamera verwenden, um uns hinzuzufügen

Imprimante A4

Croquis du produit

❶ Bouton d'alimentation


- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume/jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour imprimer le code QR afin de connecter l'imprimante à l'application smartphone.
- Cliquez une fois pour arrêter l'impression.

❷ Bouton de changement de papier

- Appuyez simultanément sur les boutons pour ouvrir le couvercle et remplacer le papier.

État de l'indicateur de puissance


- Lumière allumée en continu : Bluetooth connecté.
- Lumière clignotante : Bluetooth déconnecté.
- Lumière verte allumée : État d'utilisation normal/chargé à pleine capacité.
- Lumière rouge allumée : Couvercle ouvert/Pas de papier/Surchauffe/En charge.
- Lumière jaune allumée : Batterie faible, veuillez recharger à temps.

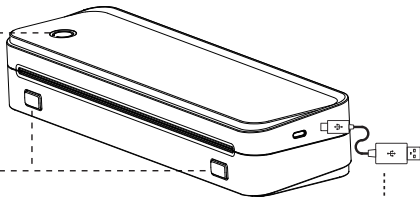

❸ Câble de données de type-C

- Chargé avec un chargeur de smartphone ou une batterie externe.
(Puissance d'entrée : 5V-2A)
- Connectez l'imprimante à l'ordinateur pour imprimer.

Méthode d'utilisation de la butée de papier

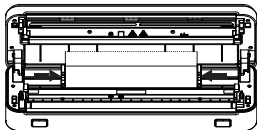

Largeur du papier : de 57 mm à 216 mm
(2,24 pouces à 8,5 pouces)

Ajustez la butée de papier pour
adapter la largeur de votre papier

💡 Conseils :

Arrêt automatique : L'imprimante s'éteindra
automatiquement après 20 minutes d'inactivité.
Vous pouvez régler la minuterie dans l'application.

Instructions de chargement

- Entrée 5V-2A, il est recommandé d'utiliser un chargeur de smartphone pour la charge.
- Il est recommandé de charger complètement la batterie avant utilisation.
- Veuillez la charger tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, pour éviter la perte naturelle à long terme de la batterie au lithium et son incapacité à être chargée.

Ce qu'il y a dans la boîte




L'imprimante*1




Papier roulé*1




**Manuel de
l'Utilisateur*1**



**Carte guide de
l'application*1**



**Câble USB-A vers
USB-C pour Win*1**




**Câble USB-C vers
USB-C pour Mac*1**


Guide d'installation du papier en rouleau




1 Ouvrez le couvercle

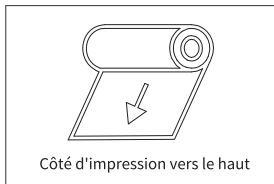

2 Direction du papier en rouleau

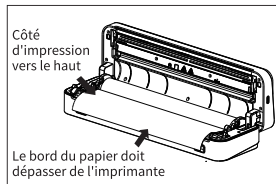


3 Chargez le papier

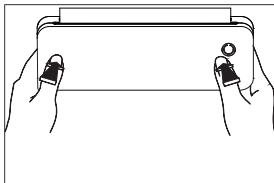


4 Appuyez pour fermer le couvercle

Guide d'installation du papier plié (Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier en rouleau dans l'imprimante)

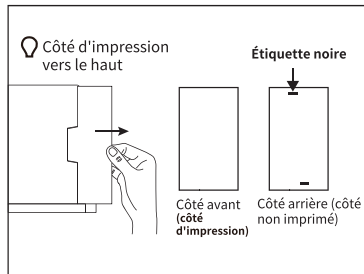


❶ Retirez le papier

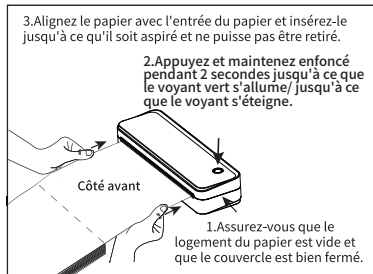

❷ Chargement du papier

Guide d'installation du papier plié (Assurez-vous qu'il n'y a pas de papier en rouleau dans l'imprimante)

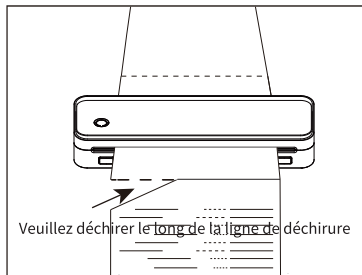

③ Déchirez le papier

💡 Type de papier:

Utilisation avec du papier thermique (Remarque : Veuillez vérifier le côté d'impression du papier à la page 23 et à la page 24).

Impression via l'application mobile

- ➊ Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante, la lumière verte s'allume.
- ➋ Téléchargez et installez l'application [Jadens Printer] sur votre smartphone.
- ➌ Connectez votre appareil:
Option 1 : Ouvrez l'application et recherchez l'imprimante connectée conformément aux indications de l'application.
(⚠ Conseil : Ne connectez pas l'imprimante dans les paramètres Bluetooth du téléphone mobile.)
Option 2 : Ouvrez l'application, numérisez le code QR de connexion de l'appareil en imprimant depuis l'imprimante après avoir appuyé deux fois sur le bouton d'alimentation.
- ➍ Sélectionnez et éditez le contenu à imprimer dans l'application, confirmez et imprimez.

Téléchargement de l'application:

- ➊ Recherchez [Jadens Printer] sur Google Play ou l'AppStore.
- ➋ Scannez le code QR suivant pour télécharger l'application.



Impression depuis un ordinateur


- ❶ Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'imprimante.
- ❷ Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble de données USB de type C d'origine.
- ❸ Téléchargez et installez le pilote de l'imprimante.
- ❹ Lors de l'impression des documents requis, sélectionnez l'imprimante pour l'impression.

Installation du pilote :

Visitez le site web **<https://jadens.com/pages/download-video>** pour télécharger et installer le pilote de l'imprimante. La version du pilote peut être mise à jour, veuillez consulter les informations les plus récentes sur **support.jadens.com**.

Nettoyer la tête d'impression de l'imprimante

- ❶ Veuillez éteindre l'imprimante et ouvrir le capot de l'imprimante pour retirer le papier.
- ❷ Imbibez un chiffon en coton ou un coton-tige d'alcool médical et essuyez doucement de manière circulaire, du centre vers la périphérie de la tête d'impression de l'imprimante.
- ❸ Après le nettoyage de la tête d'impression de l'imprimante, ne l'utilisez pas immédiatement. Veuillez attendre de 1 à 2 minutes, puis utilisez l'imprimante une fois que l'alcool s'est complètement évaporé.

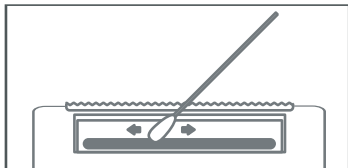

Informations sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - ENREGISTREZ ET ACTIVEZ VIA L'APPLICATION TÉLÉPHONIQUE 'Jadens Printer'.

Cette garantie limitée d'un an s'applique à la réparation ou au remplacement du produit, à la discrétion de JADENS, s'il est jugé défectueux au niveau du matériau ou de la fabrication.

Toutes les demandes de garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat. Lorsque vous nous contactez pour une garantie, veuillez avoir les informations ci-dessous.

Modèle: _____

Date d'achat: _____

Acheté chez: _____

Numéro de commande: _____

1. Cette garantie ne s'applique qu'aux composants matériels du produit qui ne sont pas sujets à un accident, une

mauvaise utilisation, négligence, incendie ou dommages résultant d'autres causes externes, modification, réparation ou usage commercial. Les défauts résultant de l'usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication dans le cadre de cette garantie.

2. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de toute tentative non autorisée de réparation ou de toute utilisation non conforme au manuel d'instructions.

3. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique uniquement si l'unité est achetée neuve auprès d'un revendeur agréé et est non transférable de l'acheteur original de l'article. Toutes les garanties accompagnant ce produit ne sont valables que dans le pays d'achat.

4. Veuillez lire attentivement le Manuel d'Instructions avant de configurer ou d'utiliser ce produit. Si vous estimez que ce produit présente un défaut de fabrication, ou si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le service client :

À l'attention du service client
E-mail : support@jadens.com

Merci de nous avoir choisis!

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'installation et de l'utilisation.



support@jadens.com



1-833-470-2950 (Anglais seulement)

Heures disponibles :

Mar/Mer/Jeu : EST 10h-22h

Ven/Sam/Dim/Lun : EST 10h-16h, 17h-22h



support.jadens.com

Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Saisissez vos questions ici



Scannez le code QR ci-dessous pour discuter avec nous



Service client

Scannez ou téléchargez ce code QR en utilisant l'appareil photo WhatsApp pour nous ajouter.

Impresora A4


Esquema del producto

1 Botón de encendido

- Mantenga presionado 2 segundos hasta que la luz verde se encienda para encender/hasta que la luz se apague para apagar.
- Haga doble clic en el botón de encendido para imprimir el código QR y conectar la impresora a la aplicación del teléfono inteligente.
- Haga clic una vez para detener la impresión.

2 Botón de cambio de papel

- Presione ambos botones al mismo tiempo para abrir la cubierta y cambiar el papel.

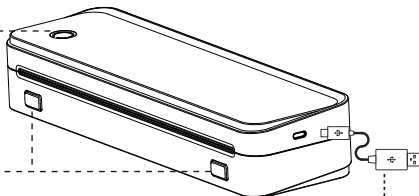


3 Cable de datos Tipo-C

- Cargado con un cargador de teléfono inteligente o un banco de energía. (Entrada de energía: 5V-2A)
- Conecte la impresora a la computadora para imprimir.

Estado del indicador de encendido

- Luz encendida constante: Bluetooth conectado.
- Luz parpadeante: Bluetooth desconectado.
- Luz verde encendida: Estado de uso normal/cargado completamente.
- Luz roja encendida: Tapa abierta/Sin papel/Sobrecalentamiento/Cargando.
- Luz amarilla encendida: Batería baja, por favor, cargue a tiempo.

Método de uso del limitador de papel

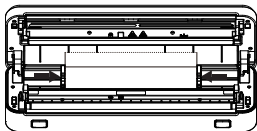

Ancho del papel: de 57 mm a 216 mm
(2.24 pulgadas a 8.5 pulgadas)

Ajuste el limitador de papel para que se adapte al ancho de su papel.

💡 Consejos:

Apagado automático: La impresora se apagará automáticamente después de 20 minutos sin operación. Puede configurar el temporizador en la aplicación.

Instrucciones de carga

- Entrada de 5V-2A, se recomienda utilizar un cargador de teléfono inteligente para la carga.
- Se recomienda cargar completamente la batería antes de usar.
- Por favor, cárguelo cada 3 meses si no lo usa durante mucho tiempo, para evitar la pérdida natural prolongada de la batería de litio y que no se pueda cargar.

Qué hay en la caja



Impresora*1




Papel enrollado*1




Manual de usuario*1



Tarjeta guía de la aplicación*1



Cable USB-A a USB-C para Win*1




Cable USB-A a USB-C para Mac*1

Guía de Instalación de Papel en Rollo



Presione los botones al mismo tiempo para abrir la cubierta


1 Abra la cubierta

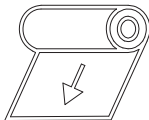

Lado de impresión hacia arriba


2 Dirección del rollo de papel

Lado de
impresión
hacia arriba

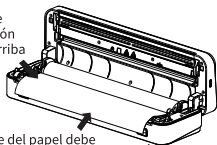


El borde del papel debe sobresalir sobre la impresora

3 Cargue el papel

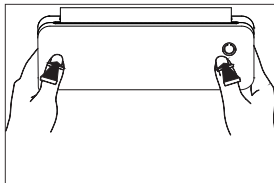


4 Presione para cerrar la cubierta

Guía de Instalación de Papel Plegado (Asegúrese de que no haya papel en rollo en la impresora)

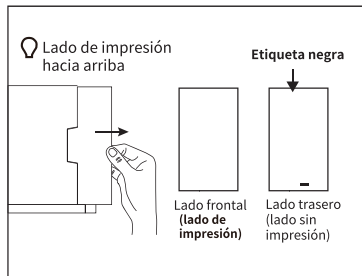


1 Saque el papel

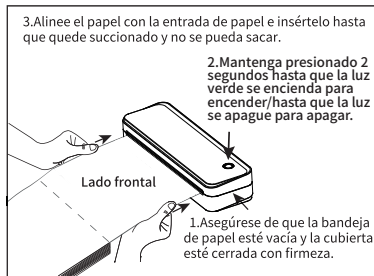

2 Carga de papel

Guía de Instalación de Papel Plegado (Asegúrese de que no haya papel en rollo en la impresora)

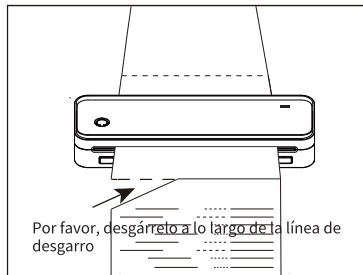

3 Desgarre el papel

💡 Tipo de papel:

Uso con papel térmico (Nota: Por favor, verifique el lado de impresión del papel en la página 33 y la página 34).

Impresión con Aplicación Móvil

- ❶ Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la impresora y que la luz verde se encienda.
- ❷ Descargue e instale la aplicación [Jadens Printer] en su teléfono inteligente.
- ❸ Conecte su dispositivo:
Opción 1: Abra la aplicación y busque la impresora conectada siguiendo las indicaciones en la aplicación.
( Consejo: No conecte la impresora en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil.)
Opción 2: Abra la aplicación, escanee el código QR de conexión del dispositivo al imprimir desde la impresora después de presionar el botón de encendido dos veces.
- ❹ Seleccione y edite el contenido que desea imprimir en la aplicación, confirme e imprima.

Descarga de la aplicación:

- ❶ Busque [Jadens Printer] en Google Play o AppStore.
- ❷ Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación.



Impresión desde Computadora


- ❶ Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la impresora.
- ❷ Conecte la impresora a la computadora con el cable de datos tipo C original.
- ❸ Descargue e instale el controlador de la impresora.
- ❹ Al imprimir los documentos requeridos, seleccione la impresora para imprimir.

Instalación del controlador :

Visite el sitio web <https://jadens.com/pages/download-video> para descargar e instalar el controlador de la impresora. La versión del controlador puede estar actualizada; consulte la información más reciente en support.jadens.com.

Limpieza del Cabezal de la Impresora

- ❶ Por favor, apague la impresora y abra la cubierta de la misma, luego retire el papel.
- ❷ Humedezca un paño de algodón o un hisopo de algodón con alcohol medicinal y limpie suavemente desde el centro hacia la periferia del cabezal de la impresora.
- ❸ Después de limpiar el cabezal de la impresora, no utilice la impresora inmediatamente. Espere de 1 a 2 minutos y luego utilice la impresora después de que el alcohol se haya evaporado por completo.

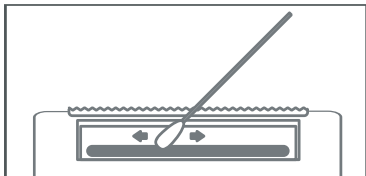

Información de garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO: REGISTRE Y ACTIVE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN TELEFÓNICA 'Jadens Printer'.

Esta garantía limitada de 1 año se aplica a la reparación o reemplazo si el producto, a opción de JADENS, se encuentra defectuoso en material o mano de obra.

Todas las solicitudes de garantía deben ir acompañadas de un comprobante de compra. Al contactarnos para la garantía, por favor tenga la siguiente información.

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

Comprado en: _____

Número de orden: _____

1. Esta garantía se aplica únicamente a los componentes de hardware del producto que no estén sujetos a accidentes,

1. Esta garantía se aplica únicamente a los componentes de hardware del producto que no estén sujetos a accidentes, uso indebido, negligencia, incendio u otros daños externos, alteración, reparación o uso comercial. Los defectos que sean el resultado del desgaste normal no se considerarán defectos de fabricación bajo esta garantía.

2. Esta garantía no cubre los daños resultantes de intentos no autorizados de reparación ni de cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual de instrucciones.

3. Esta garantía se aplica solo al comprador original de este producto a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida solo si la unidad se compra nueva a un distribuidor autorizado y no es transferible desde el comprador original del artículo. Cualquier garantía acompañada con este producto solo es válida en el país de compra.

4. Lea cuidadosamente el Manual de Instrucciones antes de configurar o usar este producto. Si cree que este producto tiene un defecto de fabricación o si tiene consultas sobre este producto, comuníquese con el Soporte al Cliente:

ATN: Soporte al Cliente
Correo electrónico: support@jadens.com

¡Gracias por elegirnos!

Atención al Cliente

Por favor, póngase en contacto con nosotros amablemente si tiene algún problema o pregunta al instalar y usar el producto.



support@jadens.com



1-833-470-2950 (Solo inglés)

Horario disponible:

Mar/Miér/Jue: EST 10AM-10PM

Vie/Sáb/ Dom/ Lun: EST 10AM-4PM 5PM-10PM



support.jadens.com

¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Ingresa tus preguntas aquí



Escanee el código QR de abajo para hablar con nosotros



Soporte al Cliente

Escanee o cargue este código QR utilizando la cámara de WhatsApp para agregarnos

A4プリンター


製品スケッチ

① 電源ボタン

- 電源をオンにするには、緑色のライトが点灯するまで2秒間押し続けます。電源をオフにするには、ライトが消えるまで2秒間押し続けます。
- 電源ボタンを2回クリックしてQRコードを印刷し、プリンターをスマートフォンアプリと接続します。
- 1回クリックして印刷を中止します。

② 紙の交換ボタン

- 両方のボタンを同時に押してカバーを開け、用紙を交換します。

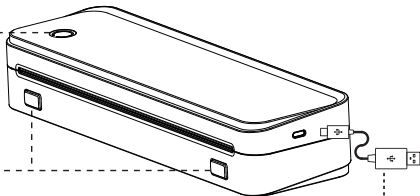


③ Type-Cデータケーブル

- スマートフォンの充電器またはパワーバンクで充電します (入力電力: 5V-2A)。
- プリンターをコンピュータに接続して印刷します。

電源インジケータの状態

- ライトが点灯して安定している場合: Bluetoothが接続されています。
- ライトが点滅している場合: Bluetoothが切断されています。
- 緑色のライトが点灯している場合: 通常の使用状態/充電が完了しています。
- 赤いライトが点灯している場合: カバーが開いています/用紙がない/過熱/充電中です。
- 黄色いライトが点灯している場合: バッテリー残量が少ないため、時間内に充電してください。

用紙リミッターの使用法

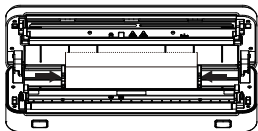

用紙幅: 57mmから216mm
(2.24インチから8.5インチ)

用紙の幅に合わせて用紙リミッターを調整します。

💡 ヒントです:

自動電源オフ: プリンターは20分間操作がない場合に自動的に電源をオフにします。アプリでタイマーを設定できます。

充電の説明です:

- 5V-2Aの入力、充電にはスマートフォンの充電器をお勧めします。
- 使用する前にバッテリーを完全に充電することをお勧めします。
- 長期間使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電してください。リチウムバッテリーの長時間の自然放電や充電不能を避けるためです。

同梱物



プリンター*1




巻紙*1




ユーザーマニュアル*1



APPガイドカード*1



WIN用USB-A-USB-C
ケーブル*1




Mac用USB-A-USB-C
ケーブル*1

ロール用紙の取り付けガイド



同時にボタンを押してカバーを開ける


① カバーを開けます

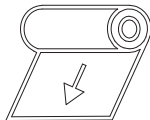

印刷側を上に向ける


② ロール用紙の向き

印刷側を上に向ける

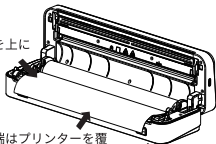


用紙の端はプリンターを覆いかぶせる必要があります

③ 用紙を挿入します

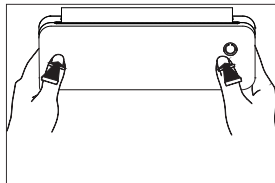


④ カバーを閉じるために押してください

折り紙の取り付けガイド (プリンターにロール用紙がないことを確認してください)

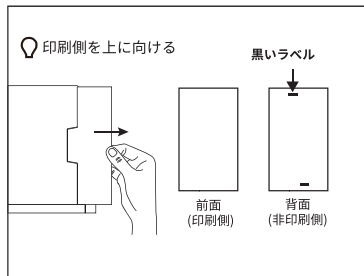


① 用紙を取り出します

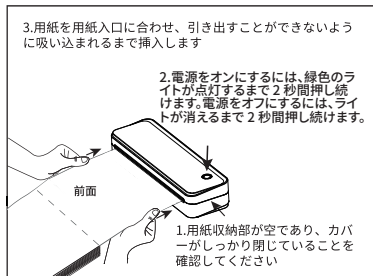

② 用紙の読み込み

折り紙の取り付けガイド (プリンターにロール用紙がないことを確認してください)

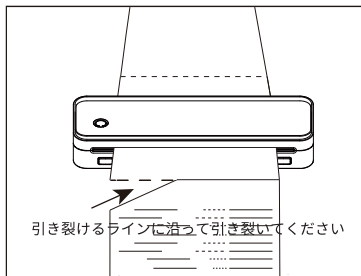

③ 用紙を引き裂きます

🔊 用紙タイプ:

サーマルペーパーを使用してください(注意:用紙の印刷側はページ43とページ44を確認してください)。

モバイルアプリでの印刷

❶ プリンターの電源ボタンを2秒間長押しして電源を入れ、緑色のライトが点灯します。

❷ スマートフォンに [Jadens Printer] アプリをダウンロードしてインストールします。

❸ デバイスを接続します:

オプション1: アプリを開き、アプリ内の指示に従って接続プリンターを検索します。

( ヒント: モバイル電話のBluetooth設定でプリンターを接続しないでください。)

オプション2: アプリを開き、電源ボタンを2回クリックしてプリンターから印刷してデバイス接続QRコードをスキャンします。

❹ アプリ内で印刷するコンテンツを選択および編集し、確認して印刷します。

アプリのダウンロード方法:

❶ Google PlayまたはAppStoreで [Jadens Printer] を検索します。

❷ 以下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。



コンピューターでの印刷

- ❶ プリンターの電源ボタンを2秒間長押しして電源を入れます。
- ❷ オリジナルのType-Cデータケーブルを使用してプリンターをコンピューターに接続します。
- ❸ プリンタードライバをダウンロードしてインストールします。
- ❹ 必要なドキュメントを印刷する際に、印刷するプリンターを選択します。


ドライバのインストール:

プリンタードライバをダウンロードおよびインストールするには、ウェブサイト

<https://jadens.com/pages/download-video> にアクセスしてください。ドライバのバージョンは更新される場合がありますので、最新情報は support.jadens.com でご確認ください。

プリンターヘッドのクリーニング

- ① プリンターの電源を切り、プリンターカバーを開けて用紙を取り出してください。
- ② 医療用アルコールを含ませた綿布または綿棒を使用し、プリンターヘッドの中心から外側に向かって優しく拭いてください。
- ③ プリンターヘッドを清掃したら、すぐにプリンターを使用しないでください。アルコールが完全に蒸発するのを1～2分待ってから、プリンターを使用してください。

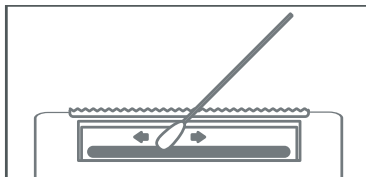

保証情報

1年間の限定保証 - 電話アプリケーション 'Jadens Printer' で登録およびアクティベートしてください。

この1年間の限定保証は、JADENSの選択により、製品が材料または手工芸で不良であると判断された場合に修理または交換が適用されます。

すべての保証申請には購入証明書が必要です。保証に関してお問い合わせいただく際は、以下の情報をお知らせください。

モデル: _____

購入日: _____

購入元: _____

注文番号: _____

1.この保証は、製品のハードウェアコンポーネントにのみ適用され、事故、誤用、怠慢、火災、または他の

外部原因、改変、修理、または商業利用には対象外です。通常の摩耗に起因する欠陥は、この保証の下では製造上の欠陥とは見なされません。

2. この保証は、未承認の修理試行または取扱説明書に従わない使用から生じた損傷には適用されません。

3.この保証は、製品の元の購入者にのみ、元の購入日から適用されます。この保証は、ユニットが認定された小売業者から新品で購入され、アイテムの元の購入者から譲渡できない場合にのみ適用されます。この製品に添付された任意の保証は、購入国でのみ有効です。

4.この製品を設定または使用する前に、取扱説明書を注意深くお読みください。製造上の不具合があると思われる場合や、この製品に関するお問い合わせがある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください:

拝啓: カスタマーサポート
メール: support@jadens.com

ご選択いただき、ありがとうございます!

カスタマーサポート

インストールおよび使用時に問題や質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

 support@jadens.com

 1-833-470-2950 (英語のみ)
ご利用いただける時間:
火/水/木: EST 10AM-10PM
金/土/日/月: EST 10AM-4PM 5PM-10PM

 support.jadens.com
本日、どのようにお手伝いできますか?

ご質問をこちらに入力してください 

以下のQRコードをスキャンして、
お問い合わせください



カスタマーサポート

WhatsAppカメラを使用して、このQRコードをスキャンまたはアップロードして、私たちを追加してください。