

CONTENIDO DEL PAQUETE

Adaptador MHL

- Adaptador Samsung
- Adaptador de alimentación micro USB
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Admite el video HD 1080p y la resolución de 4K x 2K (2160p30) y la reproducción del audio digital envolvente 7.1/5.1 (Compatible con MHL 3)
- Se conecta desde el puerto micro USB de un teléfono o tableta con tecnología MHL™ a la entrada HDMI® de un televisor, proyector o monitor (requiere un cable HDMI®; no se incluye).
 - Controle el contenido de su smartphone con el control remoto de su televisor
 - Carga simultáneamente su teléfono mientras lo está usando para enviar audio y video a su HDTV.
 - Incluye el adaptador para los dispositivos Samsung compatible con MHL (funciona con Galaxy S® III, 4, 5; Galaxy Note® II, 3, 4, Edge; y otros productos Samsung).

COMPATIBILIDAD

- Su smartphone o tableta tiene que ser compatible con MHL. Verifique con la documentación de su dispositivo o con el fabricante para determinar si es compatible con MHL.


USANDO SU ADAPTADOR MHL

- 1 Conecte el adaptador de alimentación micro USB incluido a la toma micro USB en el adaptador y en un tomacorriente.
- 2 Conecte un extremo de su cable HDMI (no incluido) al adaptador y el otro en la toma de una entrada de HDMI disponible en su televisor.
- 3 Conecte el conector micro USB del adaptador a un smartphone compatible con MHL o tableta

- 3 Conecte el conector micro USB del adaptador a un smartphone compatible con MHL o tableta

Nota importante: la mayoría de los dispositivos de Samsung compatibles con MHL requieren el adaptador de Samsung incluido para conectarse al conector USB/MHL en el dispositivo de Samsung. El conector micro USB en el cable MHL entonces se conecta al adaptador de Samsung.

- 4 Encienda su smartphone o tableta.
- 5 Encienda su televisor y cambie la entrada/fuente a la entrada/fuente HDMI que coincida con la toma de entrada HDMI que ha conectado al adaptador en su televisor (HDMI1, HDMI2, etc.). El contenido de su smartphone o tableta se muestra en el televisor.

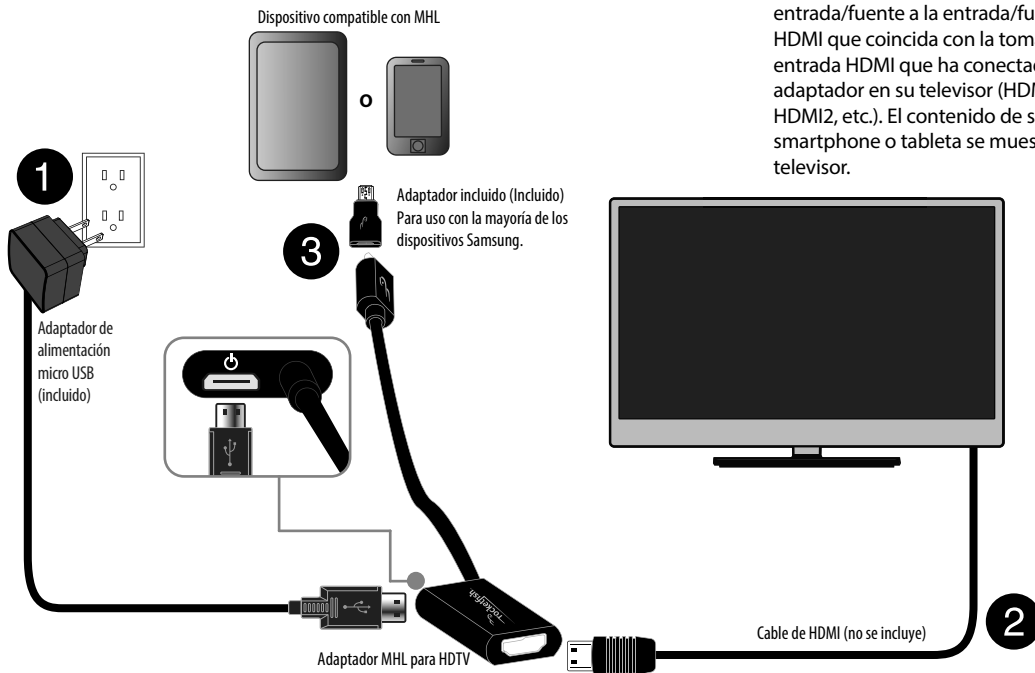

Antes de usar su nuevo producto, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

UTILIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO DE SU TELEVISOR PARA CONTROLAR SU DISPOSITIVO MHL (teléfono, tableta u otro dispositivo)

Podrá controlar la reproducción del contenido del dispositivo con el control remoto del televisor.

Aquí son las cosas que tendrá que considerar:

- Esta funcionalidad tiene que estar automáticamente activada cuando conecte su smartphone o tableta a su televisor, pero tendría que activarlo usando la configuración de los menús del televisor. Ya que MHL usa la funcionalidad HDMI CEC de su televisor, busque por el parámetro de activación de la función CEC en los menús de pantalla del televisor.
- Ciertos botones del control remoto de su televisor pueden usarse para controlar el archivo de audio o video del dispositivo compatible con MHL. Estos botones pueden incluir **PLAY** (Reproducción), **PAUSE** (Pausa), **NEXT TRACK** (Pista siguiente)/**FORWARD** (Adelante), **PREVIOUS TRACK** (Pista anterior)/**REVERSE** (Inverso) y **STOP** (Detener).
- Los botones de control del desplazamiento en su televisor pueden usarse también para desplazarse por ciertas funciones o aplicaciones en su dispositivo compatible con MHL. Estos botones incluyen UP (Arriba), **DOWN** (Abajo), **RIGHT** (Derecha), **LEFT** (Izquierda), **ENTER** (Entrar) u **OK** (Aceptar).
- No todos los botones son compatibles con todos los dispositivos o todas las aplicaciones. Depende del dispositivo o de la aplicación que esté usando.

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay sonido o imagen	Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras. <ul style="list-style-type: none">Verifique que haya conectado el adaptador de alimentación micro USB a un tomacorriente.Asegúrese de seleccionar la entrada/fuente HDMI correcta en su televisor.Asegúrese de que su teléfono o tableta admiten MHL. Consulte con el fabricante de su teléfono o de la tableta.Si tiene un dispositivo de Samsung, intente la conexión utilizando el adaptador de Samsung incluido.Intente la conexión sin el adaptador de Samsung incluido.
Mi teléfono o tableta sigue desconectándose	<ul style="list-style-type: none">Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.Verifique que haya conectado el adaptador de alimentación micro USB a un tomacorriente.
Mi teléfono o tableta no se carga	<ul style="list-style-type: none">Verifique que haya conectado el adaptador de alimentación micro USB a un tomacorriente.Si tiene un dispositivo de Samsung, intente la conexión utilizando el adaptador de Samsung incluido.Intente la conexión sin el adaptador de Samsung incluido.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

CONTACTE A ROCKETFISH:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3010 (México)

www.rocketfishproducts.com

MHL y el logotipo MHL son marcas comerciales o marcas registradas de MHL, LLC en los Estados Unidos y otros países.

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC © 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**