


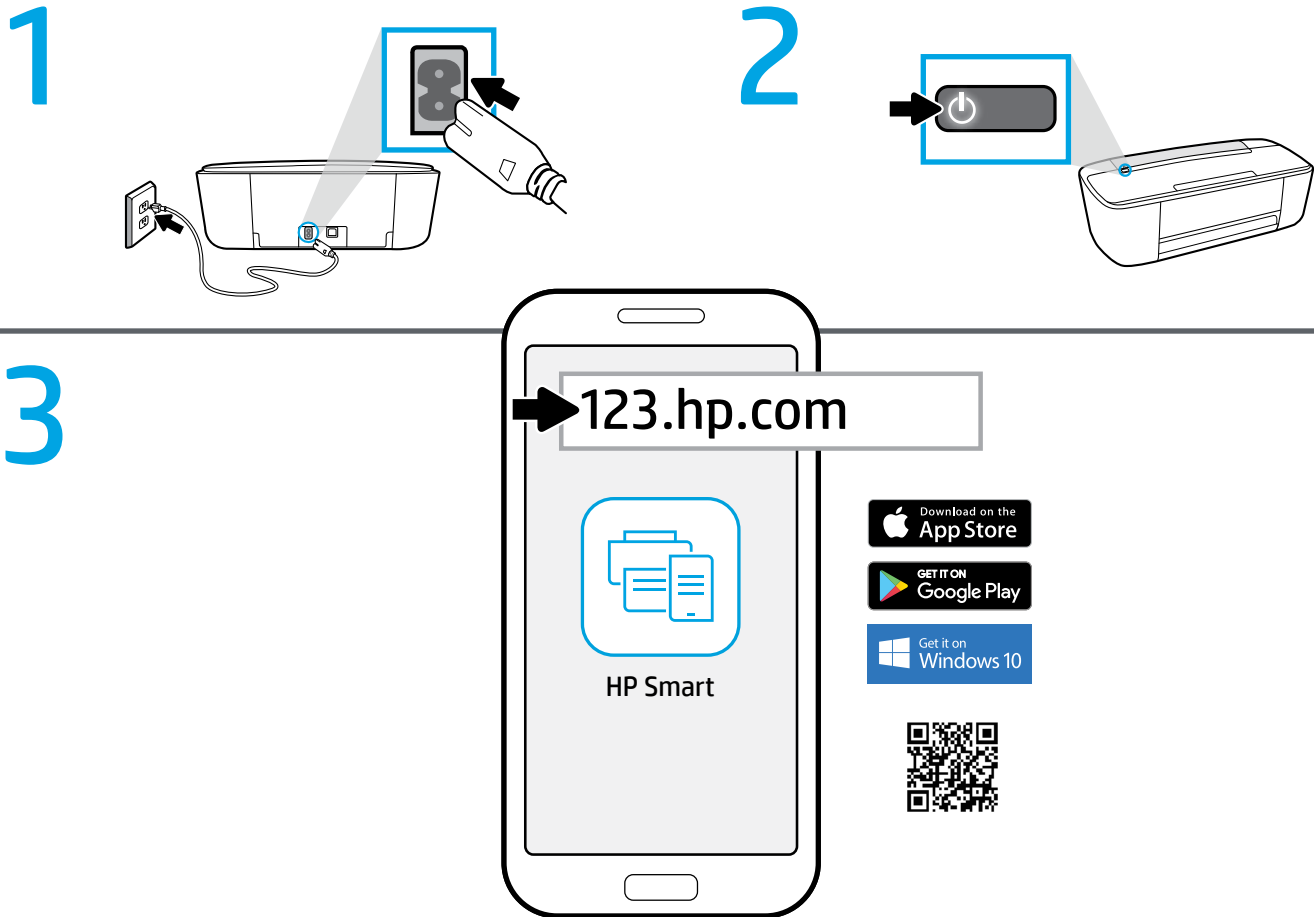

EN Setup is easy at 123.hp.com

Visit 123.hp.com to get the **HP Smart** app or printer software to complete printer setup.

Need help? www.hp.com/support/amp100

Windows® users: You may also order a printer software CD. Please visit www.support.hp.com.

FR Configuration facile à 123.hp.com

Visitez 123.hp.com pour obtenir l'Application **HP Smart** ou le logiciel de l'imprimante pour compléter la configuration d'imprimante.

Avez-vous besoin d'aide?

www.hp.com/support/amp100

Utilisateurs Windows® : Vous pouvez aussi commander un CD du logiciel de l'imprimante. Veuillez visiter www.support.hp.com.


ES Configuración fácil en 123.hp.com

Visite 123.hp.com para obtener la aplicación **HP Smart** o el software de la impresora para completar su configuración.

¿Necesita ayuda?

www.hp.com/support/amp100

Usuarios de Windows®: también puede pedir un CD con el software de la impresora. Visite www.support.hp.com.

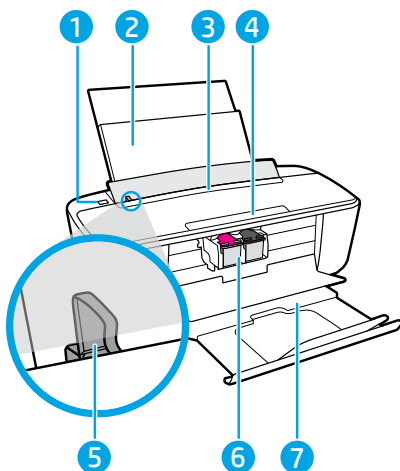

1 USB charging port

2 Paper input tray

3 Printer control panel

4 Audio control panel

5 Paper-width guide

6 Cartridges

7 Paper output tray

1 Port de chargement USB

2 Bac d'alimentation papier

3 Panneau de commande sur l'imprimante

4 Panneau de commande audio

5 Guide de largeur du papier

6 Cartouches

7 Bac de sortie papier

1 Puerto de carga USB

2 Bandeja de entrada del papel

3 Panel de control de la impresora

4 Panel de control de audio

5 Guía de anchura del papel

6 Cartuchos

7 Bandeja de salida de papel




T8X39-90054

Printed in [English]

Printed in [French]

Printed in [Spanish]

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

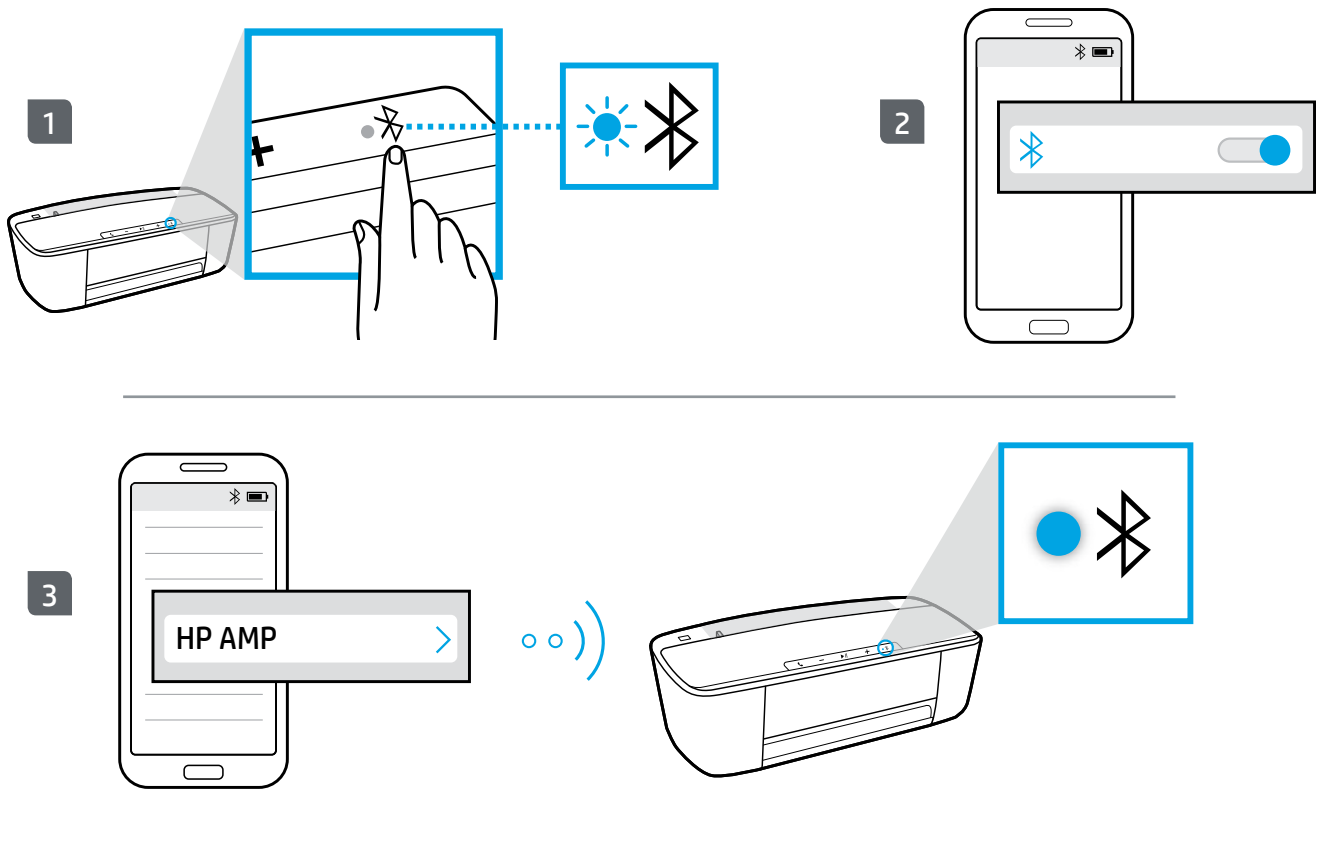

EN Pair the speaker to your Bluetooth music device

Make sure your device is within 10 m/30 ft of the printer, then...

1. Press until the light flashes. When the light flashes, the printer is in Bluetooth pairing mode.
2. Make sure Bluetooth is enabled on your mobile device.
3. On your mobile device, search for available Bluetooth devices, then select **HP AMP** from the list.

When the Bluetooth light changes from flashing to on, your mobile device and speaker are paired, and you are ready to stream music to the speaker through your music apps.

To use the speaker system...

- Press to listen to an incoming call on the speaker. Press again to end the call.
- Press to increase or to decrease speaker volume.
- Press to play or pause the audio stream. Press to mute and unmute a phone call.
- Press to turn Bluetooth on and off.
Press and hold for eight seconds to reset Bluetooth.

The speaker audio is stopped during printing to ensure the best print quality. It automatically resumes again shortly after printing is completed.

Want to pair more devices?

When you want to pair additional devices, make sure no other Bluetooth devices are connected to the speaker, then follow steps 1 through 3 above. Up to eight paired Bluetooth devices can be stored in the printer memory. Two Bluetooth devices stored in the printer memory can be connected to the speaker at the same time.

FR Associer l'enceinte à votre périphérique Bluetooth

Assurez-vous que votre appareil est à moins de 10 m / 30 pi de l'imprimante, puis...

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que le voyant clignote. Lorsque le voyant clignote, l'imprimante est à la fonction couplage Bluetooth.
2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
3. Sur votre appareil mobile, recherchez les appareils Bluetooth disponibles, puis sélectionnez **HP AMP** dans la liste.

Lorsque le voyant Bluetooth arrête de clignoter et passe en mode allumé, votre appareil mobile et votre haut-parleur sont associés, et vous êtes prêt à diffuser de la musique au haut-parleur à travers vos applications de musique.

Pour utiliser le système de haut-parleur...

 Appuyez sur  pour entendre un appel entrant sur le haut-parleur. Appuyez encore sur  pour terminer l'appel.

  Appuyez sur  pour améliorer ou  pour diminuer le volume du haut-parleur.

 Appuyez sur  pour faire jouer ou interrompre la diffusion audio. Appuyez sur  pour mettre un appel en sourdine et retirer la sourdine.

 Appuyez sur  pour allumer et éteindre le Bluetooth.
Appuyez et tenez le bouton  pendant huit secondes pour réinitialiser le Bluetooth.

 Le son du haut-parleur est arrêté pendant l'impression pour s'assurer de la meilleure qualité d'impression. Elle reprend automatiquement peu après que l'impression soit complétée.

Vous souhaitez associer des périphériques supplémentaires?

Lorsque vous souhaitez associer des périphériques supplémentaires, assurez-vous qu'aucun autre périphérique Bluetooth n'est connecté au haut-parleur, puis suivez les étapes 1 à 3 précédentes. Jusqu'à huit périphériques Bluetooth associés peuvent être entreposés dans la mémoire de l'imprimante. Deux périphériques Bluetooth stockés dans la mémoire de l'imprimante peuvent être connectés au haut-parleur en même temps.

ES Conexión del altavoz a un dispositivo de música Bluetooth

Asegúrese de que el dispositivo se encuentra a 10 m/30 pies de la impresora y después...

1. Pulse  hasta que parpadee el indicador luminoso. Cuando sucede esto, la impresión está en el modo de conexión por Bluetooth.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo móvil.
3. En el dispositivo móvil, busque los dispositivos Bluetooth y luego seleccione **HP AMP** en la lista.

Cuando el indicador luminoso de Bluetooth deja de parpadear y permanece encendido, su dispositivo móvil está conectado con el altavoz y está listo para transmitir música al altavoz a través de las aplicaciones de música.

Para utilizar el sistema de altavoces...

 Pulse  para escuchar una llamada entrante en el altavoz. Vuelva a pulsar  para terminar la llamada.

  Pulse  para aumentar o  para disminuir el volumen del altavoz.

 Pulse  para reproducir o pausar el audio. Pulse  para activar o desactivar el silencio de una llamada telefónica.

 Pulse  para activar o desactivar el Bluetooth.
Mantenga pulsado  durante cinco segundos para restaurar la función Bluetooth.

 El audio que se emite por el altavoz se detiene durante la impresión para garantizar la mejor calidad de impresión. Se reanuda automáticamente después de que finaliza la impresión.

¿Desea conectar más dispositivos?

Cuando desee conectar dispositivos adicionales, asegúrese de que no haya otros dispositivos Bluetooth conectados al altavoz y siga los pasos 1 a 3 indicados anteriormente. La memoria de la impresora puede almacenar hasta ocho dispositivos Bluetooth conectados. Se pueden conectar al altavoz dos dispositivos Bluetooth a la vez que estén almacenados en la memoria de la impresora.