

acer



TravelMate X3

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

© 2016. Всички права запазени.

TravelMate X3

Обхваща: X349-M

Тази редакция: 08/2016

## Регистрирайте се за Acer ID и се наслаждавайте на страхотни преимущества

1. Уверете се, че имате връзка с интернет.
2. Отворете [www.acer.com](http://www.acer.com) и изберете Вашата държава.
3. Щракнете върху **[REGISTER A PRODUCT] (РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТ)**.
4. Регистрирайте се за Acer ID или влезте във вече съществуващ Acer ID.

### Регистрирайте своя Acer продукт

След като получим регистрацията на Вашия продукт, ще изпратим потвърждение по имейл с важните данни. Пазете този имейл на безопасно място.

### Управлявайте своите регистрирани продукти

Когато завършите процеса на регистрация, можете да влезете в **account.acer.com** като използвате своя Acer ID и парола, за да видите и управлявате всичките си регистрирани продукти.

**Забележка:** Актуализацията на Вашата информация в базата данни може да отнеме няколко дни.



#### Важно

Това ръководство съдържа информация, защитена с авторски права. Информацията в това ръководство може да бъде променяна без предизвестие. Съобщенията, предоставени тук, са само за справка и може да съдържат информация или да се отнасят до функции, които не се отнасят до Вашия компютър. Acer Group не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в това ръководство.

Номер на модел: \_\_\_\_\_

Сериен номер: \_\_\_\_\_

Дата на закупуване: \_\_\_\_\_

Място на закупуване: \_\_\_\_\_

# СЪДЪРЖАНИЕ

Регистрирайте своя Acer продукт .....	2	<b>Acer Bluelight Shield</b>	<b>37</b>
Управлявайте своите регистрирани продукти .....	2	<b>Acer ProShield</b>	<b>39</b>
<b>Преди всичко</b>	<b>6</b>	Общ преглед .....	39
Вашите ръководства .....	6	Настройка на Acer ProShield .....	39
Съвети за основна грижа и използване на компютъра .....	7	Персонален защитен диск .....	41
Изключване на компютъра .....	7	Диспечер на идентификационни данни .....	42
Грижа за компютъра .....	8	Регистрация на пръстов отпечатък* .....	42
Грижи за вашия AC адаптер .....	8	Настройки за влизане с лице .....	43
Почистване и обслужване .....	9	Защита на данни .....	44
<b>Преглед на Вашия ноутбук Acer</b>	<b>10</b>	Премахване на данни .....	45
Изглед на екрана .....	10	<b>Защита на компютъра</b>	<b>46</b>
Изглед на клавиатурата .....	11	Използване на компютърен заклучващ механизъм .....	46
Изглед отляво .....	12	Използване на пароли .....	46
Информация за USB 3.0 .....	12	Въвеждане на пароли .....	47
Информация за USB Type-C .....	13	<b>Помощна програма BIOS</b>	<b>48</b>
Изглед отдясно .....	13	Последователност за зареждане .....	48
Изглед отдолу .....	14	Задаване на пароли .....	48
<b>Как се използва клавиатурата</b>	<b>15</b>	<b>Управление на захранването</b>	<b>49</b>
Клавиши за заключване .....	15	Икономия на енергия .....	49
Бързи клавиши .....	15	<b>Батериен модул</b>	<b>51</b>
Windows клавиши .....	17	Характеристики на батерията .....	51
<b>Използване на Precision Touchpad</b>	<b>18</b>	Зареждане на батерията .....	51
Тъчпад жестове .....	18	Оптимизиране на живота на батерията .....	52
Промяна на настройките на тъчпада ..	20	Проверка на нивото на батерията .....	53
<b>Възстановяване</b>	<b>22</b>	Предупреждение за изтощена батерия .....	53
Създаване на архив с фабрични настройки .....	22	<b>Пътуване с Вашия компютър</b>	<b>54</b>
Архивиране на Вашите безжични и LAN устройства .....	24	Откачане от работното място .....	54
Възстановяване на Вашия компютър	25	Местене .....	54
Нулиране на този компютър и запазване на файловете ми .....	25	Подготвяне на компютъра .....	54
Нулиране на този компютър и премахване на всичко .....	27	Какво да носите на делови срещи .....	55
<b>Използване на Bluetooth връзка</b>	<b>29</b>	Пренасяне на компютъра към дома ...	55
Разрешаване и забраняване на Bluetooth .....	29	Подготвяне на компютъра .....	55
Разреша Bluetooth и добави устройство .....	29	Какво да носите със себе си .....	56
<b>Свързване с интернет</b>	<b>32</b>	Специални препоръки .....	56
Свързване към безжична мрежа .....	32	Подреджане на домашен офис .....	57
Свързване към безжична LAN .....	32	Пътуване с компютъра .....	57
Свързване с кабел .....	36	Подготвяне на компютъра .....	57
Вградена мрежова функционалност .....	36	Какво да носите със себе си .....	57
Свързване към клетъчна мрежа .....	36	Специални препоръки .....	58
		Международно пътуване .....	58
		Подготвяне на компютъра .....	58
		Какво да носите със себе си .....	58
		Специални препоръки .....	59

<b>Универсална серийна шина (USB)</b>	<b>61</b>	Какво е Microsoft ID (акаунт)? .....	77
<b>Четец за карти с памет</b>	<b>63</b>	Как да проверявам за актуализации на Windows? .....	78
<b>Видео и аудио конектори</b>	<b>65</b>	Къде мога да получа още информация? .....	78
<b>HDMI</b>	<b>67</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b> .....	79
<b>Често задавани въпроси</b>	<b>69</b>	Съвети за отстраняване на проблеми ..	79
Сервизно обслужване .....	72	Съобщения за грешка .....	79
Съвети и подсказване за използване на Windows 10 .....	73	<b>Интернет и онлайн защита</b>	<b>81</b>
Как да отида в [Start] (Старт)? .....	73	Първи стъпки в мрежата .....	81
Как да изключа компютъра си? .....	73	Защита на компютъра .....	81
Как да отключа компютъра си? .....	74	Изберете интернет доставчик .....	81
Как да задам аларма? .....	75	Мрежови връзки .....	83
Къде са приложенията ми? .....	76	Сърфиране в мрежата! .....	85
		Защита .....	86

# Начало...

## В този раздел ще откриете:

- Полезна информация за грижа за Вашия компютър и Вашето здраве
- Къде се намират бутона за включване и изключване, портовете и конекторите
- Съвети и трикове при използване на тъчпад и клавиатура
- Как да създадете архиви за възстановяване
- Инструкции за свързване към мрежа и използване на Bluetooth
- Информация за включения в комплекта Асег софтуер

# ПРЕДИ ВСИЧКО

---

Бихме желали да Ви благодарим, че сте избрали Acer ноутбук за Вашите мобилни нужди в областта на мобилните компютри.

## Вашите ръководства

За да Ви помогнем при употребата на Вашия Acer ноутбук, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, **Ръководството за настройка** (или **Плакат с настройки**) Ви помага с началната настройка на компютъра.

**Бързото ръководство** представя основните функции и възможности на Вашия нов компютър. За повече информация как Вашият компютър можеш да Ви помогне да сте по-продуктивни, моля вижте **Ръководство на потребителя**. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за надграждане и решаване на проблеми.

Има два начина за изтегляне на **Ръководство на потребителя**. Трябва да сте свързани към интернет.

1. Отворете **Acer ControlCenter** от работния плот и изберете *[My System] (Моята система) > [Summary] (Обобщение)* и щракнете върху **[User's Manual] (Ръководство на потребителя)**, за да изтеглите **Ръководство на потребителя**.
2. Щракнете върху препратката под *[Support] (Поддръжка)*.
  1. Препратката ще отвори уеб сайта *[Service & Support] (Обслужване и поддръжка)* на Acer.
  2. От тази страница можете да изтеглите и инсталирате инструмента за идентификация на Acer, който автоматично ще открие серийния номер и SNID на Вашия компютър и ще Ви позволи да ги копирате в клипборда.
  3. Превъртете до *[Drivers and Manuals] (Драйвери и ръководства)* и потърсете Вашия модел като поставите или ръчно въведете серийния номер, SNID или модела на продукта.

4. Когато намерите модела на своя продукт, изберете **[Documents] (Документи)** и изберете своя език за изтегляне на **Ръководство на потребителя**.

## Съвети за основна грижа и използване на компютъра

### Изключване на компютъра

За да изключите компютъра, направете някое от следните неща:

- Използвайте командата за изключване на Windows: Натиснете *клавиша Windows* или изберете *бутона Windows [Start] (Start)*, изберете **[Power] (Захранване) > [Shut down] (Изключване)**.
- Щракнете с десния бутон върху *бутона Windows [Start] (Start)* > **[Shut down or sign out] (Изключване или излизане) > [Shut down] (Изключване)**.

Ако трябва да изключите компютъра за известно време, но не искате да го изключвате напълно, можете да го поставите в режим *[Sleep] (Заспиване)* като направите следното:

- Натиснете бутона за включване и изключване.
- Натиснете бързия бутон за заспиване.
- Натиснете *клавиша Windows* или изберете *бутона Windows [Start] (Start)*, изберете **[Power] (Захранване) > [Sleep] (Заспиване)**.
- Щракнете с десния бутон върху *бутона Windows [Start] (Start)* > **[Shut down or sign out] (Изключване или излизане) > [Sleep] (Заспиване)**.



#### Забележка

В случай, че не можете да изключите компютъра чрез нормалните процедури, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за не повече от десен секунди, за да изключите компютъра принудително. Ако сте изключили компютъра и искате да го включите отново, изчакайте най-малко две секунди.

## Грижа за компютъра

Вашият компютър ще Ви служи добре, ако се грижите за него.

- Не излагайте компютъра на пряка слънчева светлина. Не го поставяйте близо до източници на топлина като например радиатори.
- Не излагайте компютъра на температури под 0°C (32°F) или над 50°C (122°F).
- Пазете компютъра от магнитни полета.
- Пазете компютъра от дъжд или влага.
- Не разливайте вода или други течности върху компютъра.
- Пазете компютъра от силни удари или вибрации.
- Пазете компютъра от прах или замърсявания.
- Никога не поставяйте други предмети върху компютъра.
- Не затваряйте компютърния дисплей със сила.
- Никога не поставяйте компютъра върху неравни повърхности.

## Грижи за вашия АС адаптер

Ето няколко начина да се грижите за своя АС адаптер:

- Не свързвайте адаптера с никакви други устройства.
- Не стъпвайте върху захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него. Поставете захранващия кабел и всякакви други кабели встрани от места, по които се минава често.
- Когато откачате захранващия кабел, не дърпайте самия кабел, а хващайте щепсела.
- В случай, че използвате удължител, общата номинална мощност на включеното оборудване не бива да надхвърля номиналната мощност на кабела. Също така общата номинална мощност на всичкото оборудване, включено в един и същи контакт на стената, не бива да надхвърля мощността на бушона.

## Почистване и обслужване

Когато почиствате компютъра, следвайте тези стъпки:


1. Изключете компютъра.
2. Откачете AC адаптера.
3. Използвайте меко и влажно парче плат. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.

Ако Вашият компютър бъде изпуснат или е видимо повреден, или не работи нормално, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център на Acer. За допълнителна информация, **вижте Имате въпрос? на стр. 68.**

# ПРЕГЛЕД НА ВАШИЯ НОУТБУК АСЕР


След като настроите компютъра си, както е показано в краткото ръководство за настройка, ще Ви запознаем с Вашия нов компютър Асер.

## Изглед на екрана

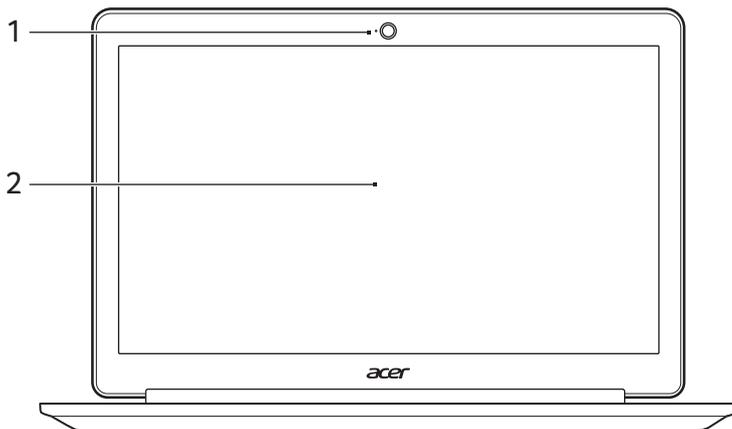


#	Икона	Елемент	Описание
1		Уеб камера	Уеб камера за видеокомуникация. <i>Светлинен индикатор близо до уеб камерата показва, че уеб камерата е активна.</i>
2		Екран	Показва екрана на компютъра.

## Изглед на клавиатурата

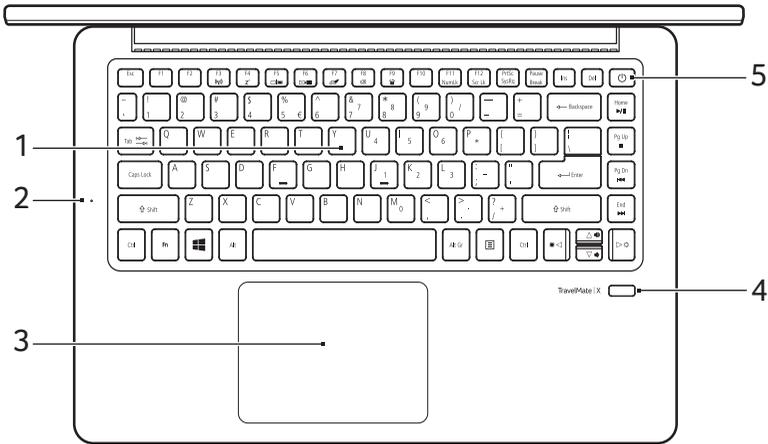

#	Икона	Елемент	Описание
1		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви. <i>Вижте "Как се използва клавиатурата" на стр. 15.</i>
2		Микрофон	Вградени дигитални микрофони за запис на звук.
3		Тъчпад	Чувствително на допир посочващо устройство. <i>Тъчпад и бутони за избор от една обща повърхност.</i> <i>Натиснете силно върху повърхността на тъчпада за щракане с ляв бутон.</i> <i>Натиснете силно в долния десен ъгъл за щракане с десен бутон.</i>
4		Четец за пръстови отпечатьци	Четец за пръстови отпечатьци за Acer ProShield Security Suite (конфигурацията може да се различава в зависимост от модела).
5		Бутон за включване и изключване	Включва и изключва компютъра.

## Изглед отляво

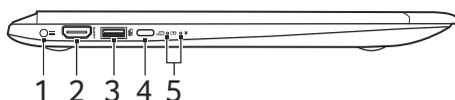

#	Икона	Елемент	Описание
1		Жак за DC вход	За връзка с адаптер за променлив ток.
2		HDMI порт	Поддържа високодетайлна цифрова видео връзка.
3		USB порт със зареждане при изключен компютър	За свързване на USB устройства.
4		USB Type-C порт	За свързване към USB устройства, които поддържат USB Type-C конектор. Поддържа DisplayPort над USB-C.
5		Индикатор за нивото на батерията	Показва статуса на батерията на компютъра. <b>Зареждане:</b> Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда. <b>Напълно заредена:</b> Индикаторът свети синьо, когато сте в режим AC.
		Индикатор на захранването	Показва статуса на захранване на компютъра.

## Информация за USB 3.0

- Портовете, съвместими с USB 3.0, са сини.
- Поддържа USB 3.0 или по-стари устройства.
- За оптимална производителност използвайте сертифицирани USB 3.0 устройства.
- Според спецификацията на USB 3.0 (SuperSpeed USB).

## Информация за USB Type-C


- USB 3.1 Gen със скорост на предаване до 5 Gps.
- Поддържа DisplayPort™ през USB-C™ аудио/видеоизход.
- Предоставя до 3 A при 5 V DC за USB зарежане.

## Изглед отдясно



#	Икона	Елемент	Описание
1		Четец на SD карти	Поддържа една Secure Digital (SD или SDHC) карта. <i>Не е възможно едновременното използване на повече от една карта.</i>
2		Жак за слушалки/ високоговорител	За връзка с аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки) или слушалки с микрофон.
3		USB порт	За свързване на USB устройства.
4		Отвор за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим заключващ механизъм.

## Изглед отдолу

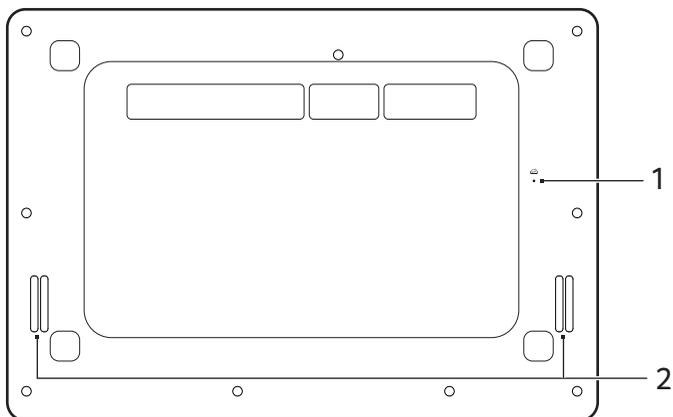

#	Икона	Елемент	Описание
1		Отвор за нулиране на батерията	Симулира отстраняването и преинсталирането на батерията. <i>Поставете кламер в отвора и натиснете в продължение на четири секунди.</i>
2		Високоговорители	За изходен стерео аудио сигнал.

# КАК СЕ ИЗПОЛЗВА КЛАВИАТУРАТА

Клавиатурата има клавиши в цял размер, вграден цифрен пад, отделни стрелки, клавиши с lock функция, Windows, функционални и специални клавиши.

## Клавиши за заключване

Клавиатурата има три клавиша за заключване, които можете да превключвате.

Клавиш за заключване	Описание
Caps Lock	Когато активирате Caps Lock, всички букви, които въведете, ще бъдат главни.
Num Lock	Когато е включена функцията Num Lock, клавиатурата ще бъде в цифров режим. Клавишите функционират като калкулатор (заедно с аритметическите оператори +, -, *, и /). Използвайте този режим, когато Ви се налага да въвеждате много данни в числен вид.
Scroll Lock <Fn> + <F12>	Когато включите Scroll Lock, екранът се мести с един ред нагоре или надолу, когато натиснете стрелката нагоре или надолу. Scroll Lock не работи във всички приложения.

## Бързи клавиши

Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звука.

За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <Fn> преди да натиснете другия бърз клавиш от комбинацията.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F3>		Самолетен режим	Включва/изключва мрежовите устройства на компютъра.
<Fn> + <F4>		Заспиване	Вкарва компютъра в режим „Заспиване“.
<Fn> + <F5>		Превключване на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.
<Fn> + <F6>		Изкл. дисплей	Изключва задното осветяване на екрана с цел икономия на енергия. Натиснете произволен клавиш, за да го се върнете.
<Fn> + <F7>		Превключване на тъчпада	Включва и изключва тъчпада.
<Fn> + <F8>		Превключване на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<Fn> + <F9>		Превключване на задното осветяване на клавиатурата	Включва и изключва задното осветяване на клавиатурата.
<Fn> + <F11>	NumLk	Numeric Lock	Включва и изключва Numeric Lock.
<Fn> + <F12>	Scr Lk	Scroll Lock	Включва и изключва Scroll Lock.
<Fn> + <▷>		Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<Fn> + <◁>		Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<Fn> + <△>		Усилване на звука	Усилва силата на звука.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <v>		Намаляване на звука	Намалява силата на звука.
<Fn> + <Home>		Възпроизвеждане/Пауза	Възпроизвеждане или пауза за избрания мултимедиен файл.
<Fn> + <Pg Up>		Стой	Спира възпроизвеждането на избрания мултимедиен файл.
<Fn> + <Pg Dn>		Назад	Връщане към предишен мултимедиен файл.
<Fn> + <End>		Напред	Прескачане до следващия мултимедиен файл.

## Windows клавиши

На клавиатурата има два клавиша, които изпълняват специфични за Windows функции.

Ключ	Описание
 Windows клавиш	Ако бъде натиснат, връща в екрана [Start] (Старт) или в последното отворено приложение. Той може да се използва в комбинация с други клавиши за специални функции; моля, проверете Windows Помощ.
 Клавиш за приложения	Този клавиш има същия ефект, все едно сте кликнули десния бутон на мишката - отваря контекстното меню на приложението.


# ИЗПОЛЗВАНЕ НА PRECISION TOUCHPAD

---

Тъчпадът управлява стрелката  (или 'курсор') на екрана. Когато плъзнете пръста си по тъчада, курсорът ще следва това движение. Precision Touchpad (PTP) е проектиран да предоставя по-равномерно, гладко и прецизно използване на тъчада. Множество приложения поддържат жестове за Precision Touchpad с един или повече пръсти. Някои жестове обаче може да не се поддържат от дадено приложение или програма, които използвате.

## Тъчпад жестове

---

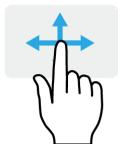

### Плъзгане с един пръст

Плъзнете пръст по тъчада, за да преместите курсора.



### Натискане или докосване с един пръст

Натиснете тъчада или леко докоснете повърхността му с пръст, за да извършите щракване с мишката, което ще избере или стартира елемент. Бързо повторете натискането за двукратно натискане или двукратно щракване.



### Натискане с два пръста

Натиснете леко тъчада с два пръста, за да извършите  „дясно щракване”. В екрана [Start] (Старм) това ще превключи командите на приложенията. В повечето приложения това ще отвори контекстно меню, свързано с избрания елемент.

---



## Плъзгане с два пръста

Бързо превъртайте уеб сайтове, документи и списъци за изпълнение като поставите два пръста върху тъчпада и движете и двата в избраната посока.



## Щипване с два пръста

Увеличавайте или смалявайте снимки, карти и документи с този лесен жест с пръст и палец.



## Натискане с три пръста

Внимателно натиснете тъчпада с три пръста, за да отворите Cortana (ако компютърът Ви поддържа Cortana) или отворете [Action Center] (*Работен център*) (ако компютърът Ви не поддържа Cortana).



## Плъзгане с три пръста

Плъзнете три пръста по тъчпада.

- Плъзнете нагоре, за да отворите [Task View] (*Изглед на задачи*). Преместете курсора над прозорец и натиснете тъчпада, за да изберете този прозорец. Плъзнете надолу за изход от [Task View] (*Изглед на задачи*).
- Плъзнете надолу, за да намалите всички отворени прозорци и да покажете [Desktop] (*Работен плот*); плъзнете горе, за да възстановите намалените прозорци.
- Плъзнете наляво или надясно, за да превключите между отворените прозорци.

Прежизният тъчпад включва допълнителни технологични функции, които помагат за разпознаване и предотвратяване на неволни жестове като например случайни натискания, жестове и посочвания.



### Забележка

*Тъчпадът долавя движението на пръста Ви; и колкото по-леко е докосването, толкова по-добра ще бъде реакцията. Пръстите и тъчпадът трябва да бъдат сухи и чисти.*


## Промяна на настройките на тъчпада

За да промените настройките на тъчпада, така че да отговарят те на изискванията Ви, направете следното.


1. В лентата с икони в долния десен ъгъл на екрана изберете иконата [Notifications] (Известия), за да отворите панела [Notifications] (Известия).




2. Изберете [All settings] (Всички настройки).

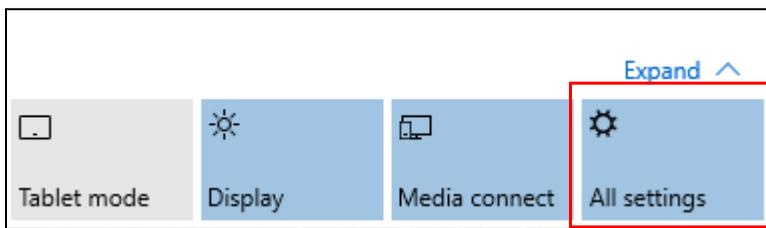

3. Изберете [Devices] (Устройства) > [Mouse & touchpad] (Мишка и тъчпад).

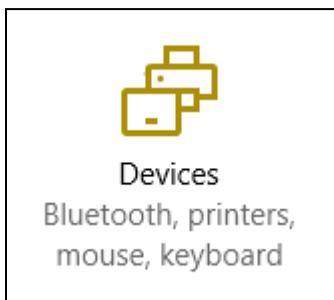

4. Сега можете да конфигурирате настройките на програмата според личните си нужди. Можете да промените основния бутон за използване като ляв или десен бутон на мишката, да изключите тъчпада, ако предпочитате да използвате мишка или да предотвратите местенето на курсора, ако без да исате натиснете тъчпада с длан докато работите. Превъртете надолу, за да видите още настройки.

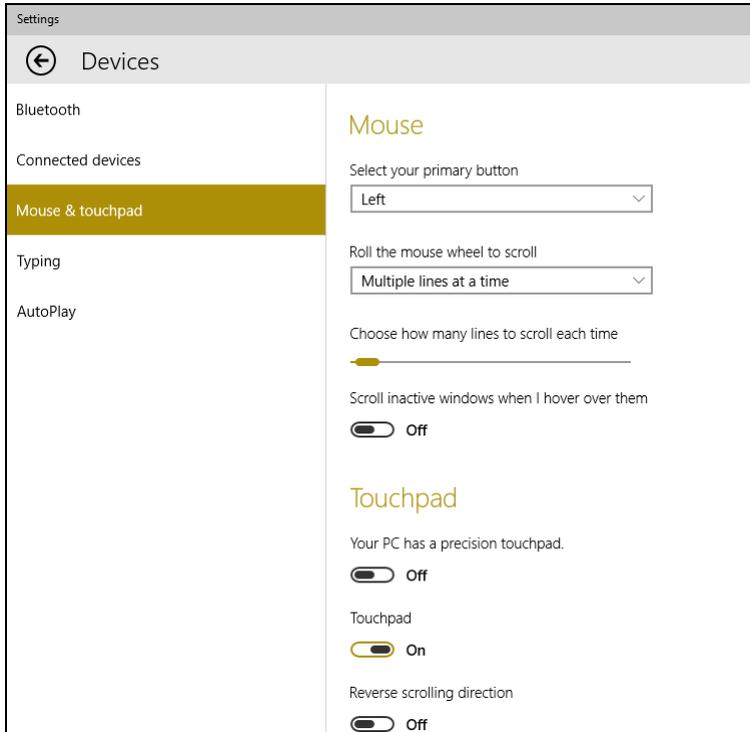

# ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Ако изпитвате затруднения с Вашия компютър и често задаваните въпроси (**вижте Имате въпрос? на стр. 68**) не помагат, можете да възстановите компютъра си.

Този раздел описва инструментите за възстановяване, налични на Вашия компютър. Асер предоставя *Acer ControlCenter*, което Ви дава възможност да нулирате компютъра си, да го обновите или да създадете архив с фабрични настройки по подразбиране.



## Забележка

*Acer ControlCenter* има само при предварително инсталирана операционна система Windows.



## Важно

Препоръчваме Ви да създадете [Factory Default Backup] (Архив с фабрични настройки) възможно най-бързо. В някои ситуации пълното възстановяване изисква USB архив за възстановяване.

## Създаване на архив с фабрични настройки

Архив Ви позволява бързо и лесно да архивирате операционната си система, инсталираните приложения и данни.


1. От [Start] (Старм), изберете [All apps] (Всичи приложения), след което **Асер**. Изберете **Acer Recovery Management** в списъка с приложения на Асер.




## Забележка

*Тъй като архивът за възстановяване изисква най-малко 8 GB памет след форматиране, се препоръчва да използвате USB устройство с капацитет 16 GB или повече.*

2. Изберете раздел **[Backup] (Архив)** и натиснете **[Get Started] (Първи стъпки)** за **[Create Factory Default Backup] (Създаване на архив с фабрични настройки)**, за да отворите прозореца **[Recovery Drive] (Устройство за възстановяване)**.

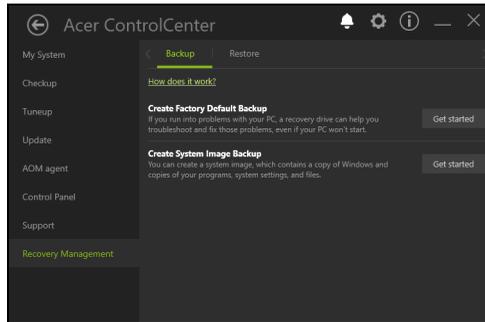


3. Уверете се, че е избрана опция **[Backup system files to the recovery drive] (Архивирани на системни файлове за датата на възстановяване)** и щракнете върху **[Next] (Напред)**.

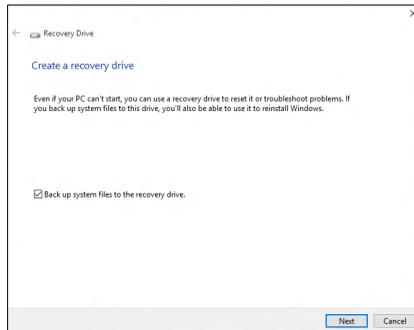

4. Включете USB устройството и изчакайте компютърът да го открие, след което щракнете върху **[Next] (Напред)**.

- Тъй като архивът за възстановяване изисква най-малко 8 GB памет след форматиране, се препоръчва да използвате USB устройство с капацитет 16 GB или повече.

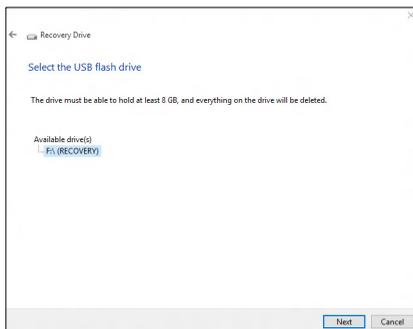

5. Всичко на устройството ще бъде изтрито. Натиснете **[Create]** (**Създай**), за да продължите.
6. Ще видите прогреса на процеса на архивиране на екрана.
7. Следвайте процеса, докато той не приключи.
8. След като създадете архив за възстановяване, можете да изберете да изтриете информацията, архивирана на Вашия компютър. Ако изтриете тази информация, можете да използвате USB архив за възстановяване, само за да рестартирате компютъра си. Ако загубите или изтриете USB устройството, не можете да възстановите компютъра си.
9. Извадете USB устройството и поставете ясен етикет.



### Важно

Напишете уникален, описателен етикет за архива, като например "Window Архив за възстановяване". Съхранете архива на безопасно и лесно запомнящо се място.

## Архивиране на Вашите безжични и LAN устройства

Архивиране на Вашите безжични и LAN драйвери. Можете да използвате тези архиви за инсталиране на безжичен утер и LAN устройства, коят искате да инсталирате друга операционна система.


1. От *[Start] (Старм)*, изберете **[All apps] (Всичи приложения)**, след което **Acer**. Изберете **Acer Recovery Management** в списъка с приложения на Acer.
2. Изберете раздел *[Backup] (Архив)* и щракнете върху **[Get started] (Първи стъпки)** за *[Backup wireless and LAN drivers] (Архивиране на безжични и LAN драйвери)*. Изберете папка, за да запишете драйверите си и изберете **[OK] (OK)**.

## Възстановяване на Вашия компютър


Recovery Management Ви позволява бързо и лесно да възстановите състоянието по подразбиране на Вашия компютър. Можете да запазите файловете си или да ги премахнете преди повторното инсталиране на Windows.

## Нулиране на този компютър и запазване на файловете ми

1. От *[Start] (Старм)*, изберете **[All apps] (Всичи приложения)**, след което **Acer**. Изберете **Acer Recovery Management** в списъка с приложения на Acer.
2. Изберете раздел *[Restore] (Възстановяване)* и щракнете върху **[Get started] (Първи стъпки)** за *[Choose an option] (Избор на опция)*.

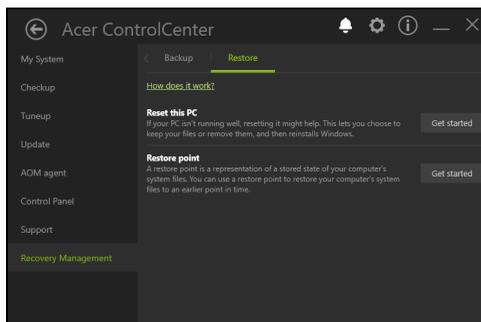


- Изберете **[Keep my files] (Запазване на моите файлове)**, за да опресните компютъра си и преинсталирате операционната система без да премахвате личните си файлове. Натиснете **[Next] (Напред)**, за да продължите.

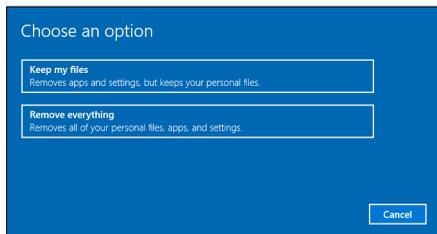

### Важно

Ако на Вашия компютър има инсталирани приложения, те ще бъдат премахнати.

- Нулирането на компютъра ще преинсталира Windows, ще върне фабричните стойности на настройки и ще премахне всички предварително инсталирани приложения и програми без да премахва личните Ви файлове. Щракнете върху **[Reset] (Нулиране)**, за да продължите

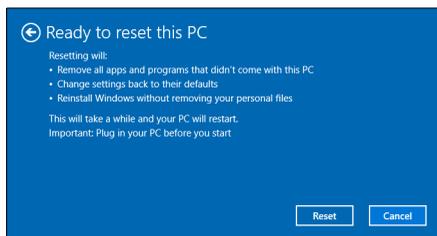


- Ще видите прогреса на процеса на нулирането на екрана. Екранът ще се изключи по време на процеса на нулирането.
- Екранът ще се включи отново, когато се инсталира Windows. Вашият компютър ще се рестартира няколко пъти по време на процеса на нулирането.
- Следвайте процеса, докато той не приключи.


8. След като Вашият компютър завърши процеса на нулирането, Windows ще е върнал фабричните стойности на настройките без премахване на личните Ви файлове.

## Нулиране на този компютър и премахване на всичко

1. От [Start] (Старм), изберете [All apps] (Всичи приложения), след което **Acer**. Изберете **Acer Recovery Management** в списъка с приложения на Acer.
2. Изберете раздел [Restore] (Възстановяване) и щракнете върху [Get Started] (Първи стъпки) за [Choose an option] (Избор на опция).

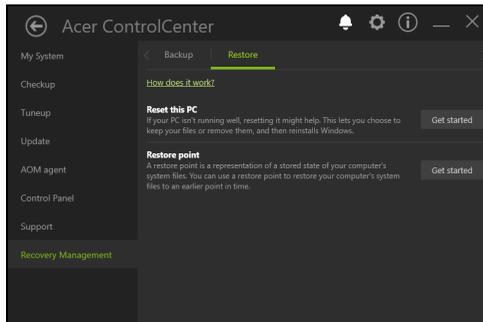

3. Изберете [Remove everything] (Премахване на всичко), за да нулирате компютъра си и да върнете фабричните му настройки. Този процес ще преинсталира операционната Ви система и ще премахне личните Ви файлове, приложения и настройки.

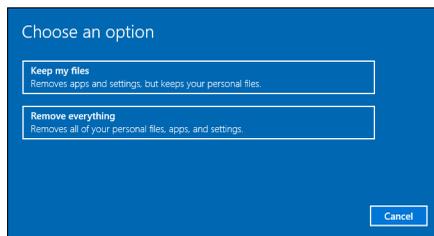


4. Изберете **[Just remove my files]** (Премахни само моите файлове), ако ще задържите компютъра си. Този вариант е по-бърз, но по-малко сигурен. Файловете може да се възстановяват с програма за възстановяване на файлове. Изберете **[Remove files and clean the drive]** (Премахване на файловете и изчистване на устройството), ако няма да задържите компютъра си. Този процес ще отнеме повече време, но е по-сигурен.



### Предупреждение

Изборът на "**[Remove files and clean the drive]** (Премахване на файловете и изчистване на устройството)" ще премахне всичките Ви лични файлове и акаунти заедно с предишни драйвери, които могат да окажат влияние на Вашата инсталация на Windows.

5. Щракнете върху **[Reset]** (Нулиране), за да продължите.

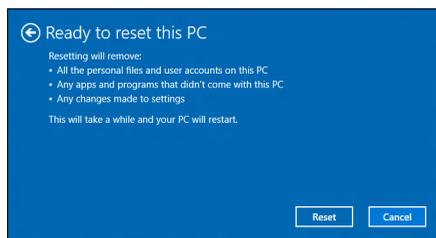

6. Ще видите прогреса на процеса на нулирането на екрана. Екранът ще се изключи по време на процеса на нулирането.
7. Екранът ще се включи отново, когато се инсталира Windows. Вашият компютър ще се рестартира няколко пъти по време на процеса на нулирането.
8. Следвайте процеса, докато той не приключи.
9. Когато компютърът Ви завърши процеса на нулиране, Windows ще използва фабричните настройки по подразбиране.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH ВРЪЗКА

Bluetooth е технология, която Ви дава възможност да прехвърляте данни безжично на къси разстояния между различни видове устройства. Устройства с Bluetooth са, например, компютри, мобилни телефони, планшети, безжични слушалки и клавиатури.

За да използвате Bluetooth, трябва да направите следното:

1. Разрешете Bluetooth и на двете устройства.
2. Вашите устройства трябва да са "сдвоени" (или свързани).

## Разрешаване и забраняване на Bluetooth

Bluetooth адаптерът трябва да е разрешен и на двете устройства. На компютъра това може да става чрез външен бутон, софтуерна настройка или отделен Bluetooth ключ за порт, включен към USB порта на компютъра (ако компютърът няма вграден Bluetooth адаптер).



### Забележка


*Проверете в ръководството на устройствата как се включва Bluetooth адаптерът.*

## Разрешава Bluetooth и добави устройство


Всяко ново устройство първо трябва да бъде "сдвоено" с Bluetooth адаптера на Вашия компютър. Това означава, че то първо трябва да бъде удостоверено като надеждно от съображения за сигурност. Сдвояването се прави само веднъж. После просто включете Bluetooth адаптера на двете устройства и ги свържете.

Bluetooth на Вашия компютър е забранен по подразбиране. За активиране на Bluetooth адаптера на Вашия компютър, направете следното:

1. Натиснете клавиша *Windows* или изберете бутон *Windows [Start] (Старм)* > **[Settings] (Настройки)** > **[Devices] (Устройства)** > **[Bluetooth] (Bluetooth)** и щракнете върху ключа **[Bluetooth] (Bluetooth)**, за да го разрешите/забраните.
2. Вашият компютър автоматично ще започне да търси устройства и ще стане видим за други устройства.
3. Изберете устройството, което искате да сдвоите от списъка с откриваеми устройства и изберете **[Pair] (Сдвои)**.

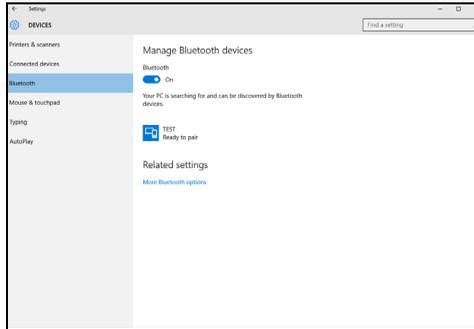

4. Появява се код на компютъра Ви, който трябва да отговаря на кода, показан на устройството. Изберете **[Yes] (Да)**. После приемете сдвояването от устройството.

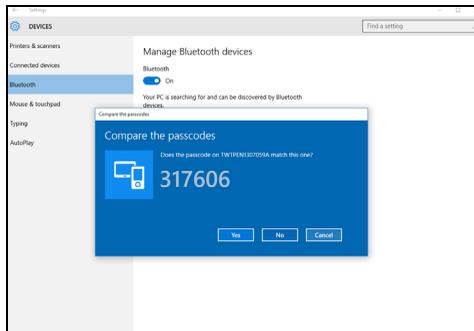



### Забележка

*Някои устройства използват по-стари версии на Bluetooth технологията и трябва и двете устройства да въведат ПИН код. В случай че едно от устройствата нямат метод за въвеждане (както при слушалки, например), кодът е вграден в устройството (обикновено "0000" или "1234"). Консултирайте се с ръководството на устройството за повече информация.*

Можете да влезете в настройките за Bluetooth като изберете изберете иконата **[Notifications] (Известия)** в долния десен ъгъл на екрана и за да отворите панела **[Notifications] (Известия)**. Тук можете да разрешите или забраните Bluetooth или да щракнете върху **[Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to settings] (Отиди в настройки)**, за да влезете в Bluetooth настройките.

# СВЪРЗВАНЕ С ИНТЕРНЕТ

Тази глава включва обща информация за видовете връзки и как да установите връзка с интернет. Част от тази информация може да не се отнася за Вашия компютър. За подробна информация, вижте **Мрежови връзки на стр. 83**.

Мрежова функционалност на Вашия компютър улеснява свързването му в интернет чрез кабел или безжична връзка.

Първо, за да се свържете с интернет, трябва да се регистрирате за интернет услуги при интернет оператор. Обикновено това е телефонен или кабелен оператор, който трябва да дойде в дома или офиса Ви, за да инсталира интернет услугата. Интернет доставчикът ще инсталира малка кутия, наречена рутер, с която ще можете да се свързвате с интернет.

## Свързване към безжична мрежа

### Свързване към безжична LAN

Безжичната LAN мрежа (или WLAN) представлява *безжична локална мрежа*, която може да свърже два или повече компютъра без кабели. След установяване на връзка с WLAN, можете да използвате интернет. Можете също така да споделяте файлове, други устройства и дори самата интернет връзка.



#### **Предупреждение**

**Използването на безжични устройства по време на самолетен полет е забранено. Всички безжични устройства трябва да бъдат изключени преди качване в самолета и при излитане; те могат да бъдат опасни за работата на самолета, да нарушат комуникациите и дори да се окажат незаконни. Можете да включите безжичните устройства на компютъра си, само когато екипажът на самолета Ви информира, че е безопасно да направите това.**

Безжичната връзка на Вашия компютър е включена по подразбиране и Windows ще открие и ще покаже списък с налични мрежи по време на настройка. Изберете своята мрежа и ако е необходимо, въведете паролата.

Асег ноутбуците имат бърз бутон за *Самолетен режим*, който включва и изключва мрежовата връзка. Можете да използвате опциите за управление на мрежи, за да включите/изключите своята безжична мрежа или да управлявате какво се споделя в мрежата.

За свързване към безжична мрежа следвайте стъпките по-долу.

1. Уверете се, че имате безжичен рутер/точка за достъп и връзка с интернет чрез интернет доставчик по Ваш избор. Запишете името и паролата за безжичната мрежа (ако е необходимо). Ако се опитате да се свържете с публична мрежа (като в кафене, например), уверете се, че разполагате с името на безжичната мрежа.




### Забележка

Обърнете се към своя интернет доставчик или към документацията на рутера за повече информация относно връзката с интернет.


2. В лентата с икони в долния десен ъгъл на екрана изберете иконата [Notifications] (Известия), за да отворите панела [Notifications] (Известия).




3. Изберете [All settings] (Всички настройки).

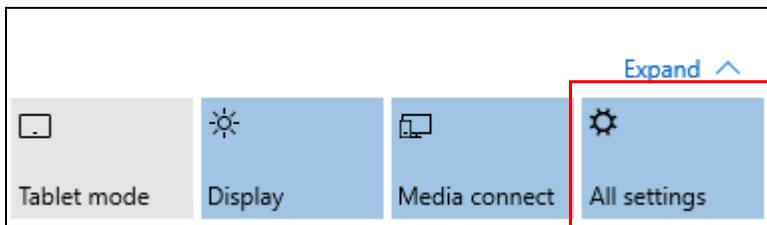


4. Изберете **[Network & internet] (Мрежи и интернет)**.

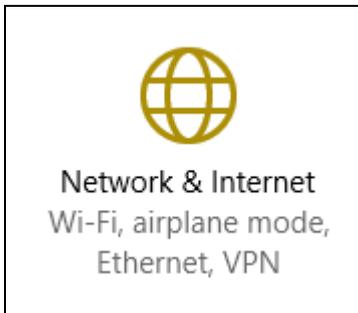


5. Ще видите списък с достъпните безжични мрежи. Изберете тази, която желаете да използвате.

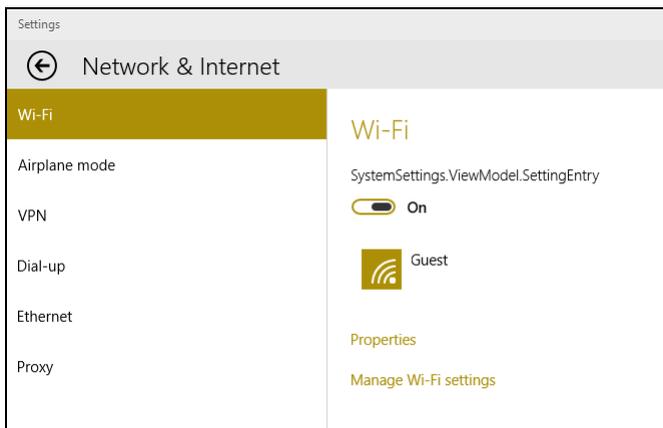

6. След като изберете безжична мрежа, изберете **[Connect]** (Свързване).

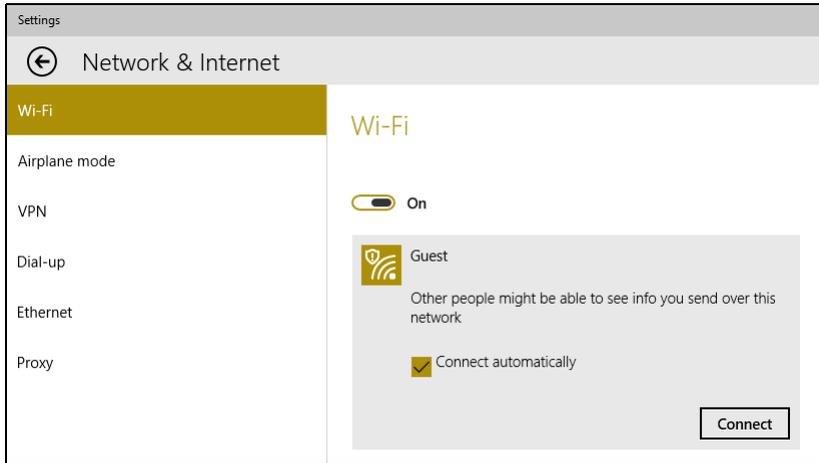

7. Ако е необходимо, въведете паролата на мрежата.

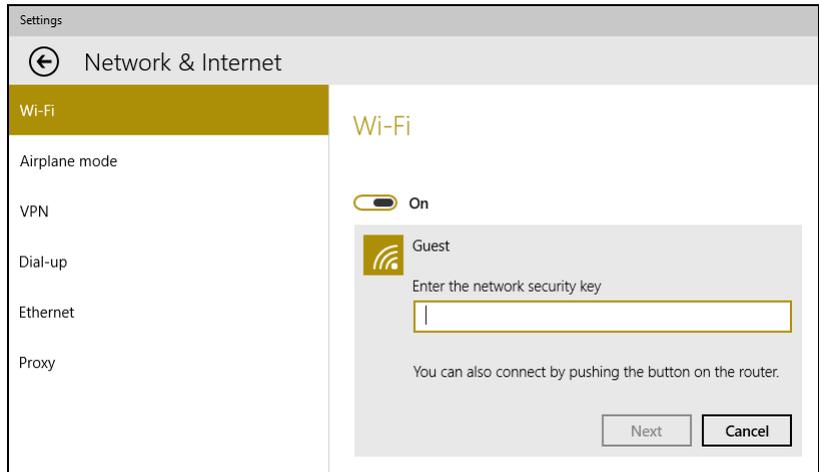

## Свързване с кабел

### Вградена мрежова функционалност

Включете края на мрежовия кабел в мрежовия порт на Вашия компютър, а другия край - към порт на рутера. (Вижте изображението по-долу.) Тогава сте готови да бъдете онлайн.



## Свързване към клетъчна мрежа


Ако Вашият компютър има гнездо за SIM карта, можете да се свързвате с интернет чрез клетъчна телефонна мрежа. За да направите това, трябва да разполагате със съвместима SIM карта и договор за връзка за данни с оператор. Свържете се с клетъчния оператор за повече информация относно свързването с интернет чрез клетъчна мрежа.

# ACER BLUELIGHT SHIELD

Acer Bluelight Shield може да се активира, за да намали излъчването на синя светлина от екрана и да защити очите Ви.

За да конфигурирате Acer Bluelight Shield, *потърсете* за "Acer Quick Access". От тук можете да включвате или изключвате Acer Bluelight Shield и да изберете от четири различни режима според нуждите си:

№.	Елемент	Описание
1	[Low Reduction] (Слабо намаляване)	Намалява излъчването на синя светлина от екран с LED подсветка между 10% и 25% за основна защита.
2	[Medium Reduction] (Средно намаляване)	Намалява излъчването на синя светлина от екран с LED подсветка между 26% и 45%, за да защити очите Ви.
3	[High Reduction] (Силно намаляване)	Намалява излъчването на синя светлина от екран с LED подсветка между 46% и 65% за максимална защита.
4	[Long Hour Mode] (Режим за дълги часове)	Професионална настройка за намаляване на натоварването на очите при продължителна работа.

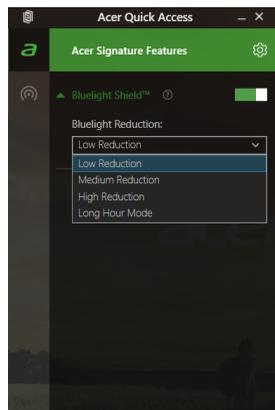

## Забележка

*Техническите характеристики могат да се различават в зависимост от модела.*

# Защита на Вашия компютър и Вашите данни...

## В този раздел ще откриете:

- Как да защитите компютъра си
- Задаване на пароли
- Какво да подготвите, когато пътувате
- Как да получите максимални резултати от своята батерия

# ACER PROSHIELD

## Общ преглед

Цялостно решение за сигурност "всичко в едно", Acer ProShield предоставя вградено решение за сигурност за справяне със следните точки на уязвимост:

- Защишава устройството срещу непозволен достъп
- Предпазва локалното хранилище
- Защишава мрежата

Acer ProShield включва пет модула, които ще защитят Вашето устройство от непозволен и нежелан достъп.



### Забележка

*Възможно е Вашият компютър да не разполага с всички модули, посочени по-долу. Вижте техническите характеристики на Вашия компютър, за да потвърдите поддържаните модули.*

- [Credential Manager] (Диспечер на идентификационни данни) - парола, регистрация на пръстов отпечатък (ако компютърът Ви има четец за пръстови отпечатащи), Влизане с лице, Архивиране и Възстановяване.
- [Pre-Boot Authentication] (Удостоверяване преди зареждане на системата) - последователност на зареждане и защита на устройството.
- [Data Protection] (Защита на данни) - индивидуално и защитено шифроване на устройства, файлове и папки.
- [Data Removal] (Премахване на данни) - Унищожител на файлове.
- [Information] (Информация) - за този софтуер.

## Настройка на Acer ProShield

Първия път, когато стартирате Acer ProShield, ще бъдете напътствани от съветник за инсталиране, който Ви позволява да зададете параметрите на Acer ProShield. Натиснете **[Start]** (Старт), за да започне. Ще трябва да зададете парола и да


можете да изберете да създадете [Personal Secure Drive] (Персонален защитен диск).



### Забележка


*Изберете парола, която лесно ще запомните, но която е трудна за отгатване. Не използвайте думи, които могат да бъдат намерени в речник. Препоръчително е да използвате комбинация от букви и цифри.*

След като зададете парола, можете да натиснете **[Next] (Напред)**, за да продължите да настройвате [Personal Secure Drive] (Персонален защитен диск), или да натиснете **[Finish] (Край)**, за да излезете от съветника.

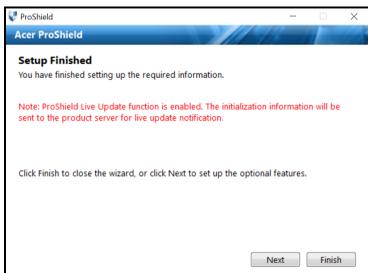


## Персонален защитен диск

[Personal Secure Drive, PSD] (Персонален защитен диск, PSD) е защитен дял от Вашия твърд диск, където можете да записвате файлове. Можете да влезете в PSD диск с парола или удостоверяване чрез пръстов отпечатък.

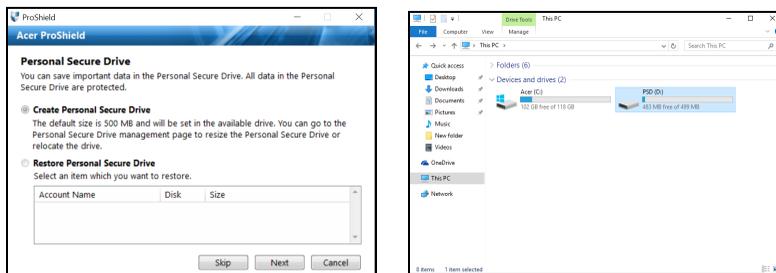


След като настройката приключи, можете да отидете на Конзола на ProShield, за да управлявате своя компютър или да правите промени по настройките.

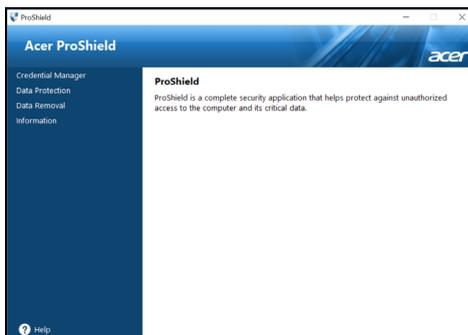

Използвайте менюто в левия прозорец, за да правите промени.

## Диспечер на идентификационни данни

Тук можете да зададете и управлявате своите данни, включително удостоверение преди зареждане на системата

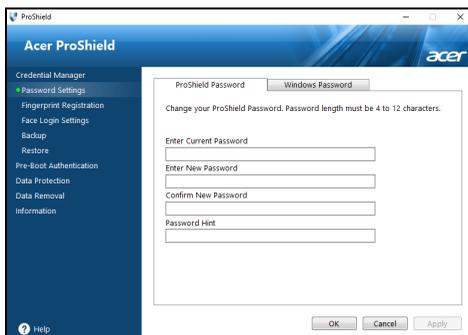

Можете да променят своя ProShield, както и паролите на Windows, да регистрират пръстови отпечатащи, да управляват онлайн информация за акаунти и да архивират или възстановят информация за идентификационни данни.

## Регистрация на пръстов отпечатък\*

\* (само ако компютърът Ви има четец за пръстови отпечатащи)

Можете да използвате четец за пръстови отпечатащи, за да защитите компютъра си от нежелан достъп. Регистрирайте два или повече пръстови отпечатаща, които може да се използват за достъп до компютъра по време на стартиране вместо парола.



Щракнете върху **[Registration Tutorial]** (Въвеждащ курс за регистриране) за повече информация.

## Настройки за влизане с лице

Можете да използвате разпознаване на лица за достъп до Вашия компютър вместо въвеждане на парола.




Изберете **[Face Login Settings]** (Настройки за влизане с лице), след което въведете паролата си (или плъзнете пръст, ако използвате *[Fingerprint Registration]* (Регистрация на пръстови отпечатащи)).



Застанете, така че лицето Ви да е в центъра на изображението на уеб камерата, след което изберете **[Capture]** (Заснемане).



Проверете записаното изображение на лицето Ви и изберете **[Log in to Windows with my face] (Влизане в Windows с лице)**, за да активирате **[Face Login] (Влизане с лице)**.

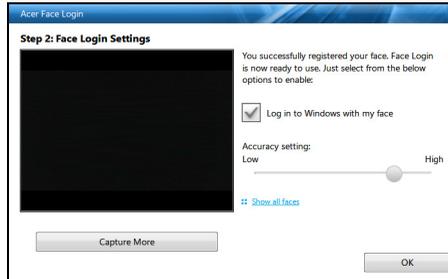

Изберете **[Capture More] (Заснемане на още)**, за да подобрите разпознаване на лица, или изберете **[OK] (OK)**, за да приключите.


## Защита на данни

Тук можете да изберете файлове за шифроване или разшифроване и да управлявате своя **[Personal Secure Drive] (Персонален защитен диск)**.



## Премахване на данни

Тук можете да изберете файлове, които да бъдат изцяло изтрети от твърдия диск. [File Shredder] (Унищожител на файлове) записва върху данните, за да направи възстановяването на данни невъзможно.

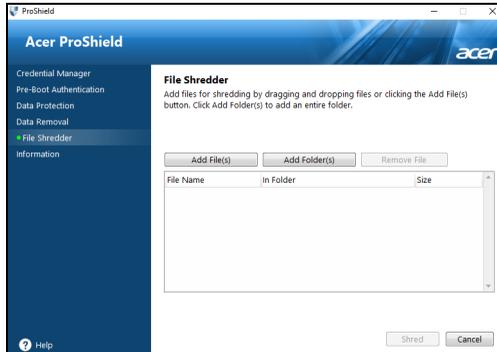

### Предупреждение

Уверете се, че сте избрали само информацията, която искате да унищожите. След като сте унищожили файл или папка, става невъзможно да възстановите данните.

# ЗАЩИТА НА КОМПЮТЪРА

---

Вашият компютър е ценна инвестиция, за която трябва да полагате съответните грижи. Научете се как да предпазвате и да се грижите за компютъра си.

Мерките за сигурност включват хардуерни и софтуерни заключвания – механизми и пароли.

## Използване на компютърен заключващ механизъм

Компютърът има слот за механизъм за защита.

Увийте осигурителния кабел около неподвижен обект като закрепена за пода маса или дръжката на заключено чекмедже. Поставете ключалката в жлеба и завъртете ключа, за да я заключите. Има и някои модели без ключове.

## Използване на пароли

Паролите предпазват компютъра Ви от неупълномощен достъп. Задаването на пароли създава няколко различни нива на защита за Вашия компютър и данни:

- Supervisor Password предпазва от неупълномощен достъп до BIOS софтуера. След като я зададете веднъж, трябва да въвеждате тази парола всеки път, когато искате да влезете в BIOS софтуера. **Вижте Задаване на пароли на стр. 48.**
- User Password предпазва компютъра Ви от неупълномощено ползване. За максимална сигурност, съчетайте използването на тази парола с искане да се въвежда парола при стартиране на компютъра и подновяване на работа от режим [Hibernation] (Хибернация) (ако е достъпен).
- Password on Boot предпазва компютъра Ви от неупълномощено ползване. За максимална сигурност, съчетайте използването на тази парола с искане да се въвежда парола при стартиране на компютъра и подновяване на работа от режим [Hibernation] (Хибернация) (ако е достъпен).

**Важно**

Не забравяйте своята Supervisor Password! Ако я забравите, моля, свържете се със своя дистрибутор или с оторизиран сервизен център.

## Въвеждане на пароли

Когато се зададе парола, в центъра на екрана излиза прозорец с искане да се въведе парола.

- Когато е зададена Supervisor Password, появява се подкана, когато влезете в помощната програма BIOS.
- Въведете Supervisor Password и натиснете <Enter>, за да влезете в BIOS софтуера. Ако сте въвели паролата погрешно, се появява предупредително съобщение. Опитайте отново и натиснете <Enter>.
- Когато зададете User Password и позволите искането на парола при стартиране на компютъра, ще се появява диалог за парола при всяко стартиране.
- Въведете User Password и натиснете <Enter>, за да използвате компютъра си. Ако сте въвели паролата погрешно, се появява предупредително съобщение. Опитайте отново и натиснете <Enter>.

**Важно**

Имате три опита да въведете паролата. Ако не успеете да въведете паролата правилно в рамките на три опита, системата блокира. Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за четири секунди, за да изключите компютъра. След това включете компютъра и опитайте отново.

# ПОМОЩНА ПРОГРАМА BIOS

---

Помощната програма BIOS е програма за конфигуриране на хардуер, вградена в BIOS паметта на компютъра Ви.

Компютърът Ви вече е конфигуриран правилно и оптимизиран, затова обикновено няма нужда да използвате този софтуер. Това може да Ви се наложи, ако имате проблеми с конфигурацията.

За да активирате помощната програма BIOS, натиснете <F2> докато на екрана е логото на Вашия компютър.

## Последователност за зареждане

За да зададете последователността за зареждане в BIOS софтуера, активирайте го, след което изберете **Boot** от категориите, посочени вляво на екрана.

## Задаване на пароли

За да зададете парола при зареждане, активирайте BIOS софтуера, след което изберете **Security** от категориите, посочени вляво на екрана.

Открийте **Set Supervisor Password** и въведете парола, за да разрешите тази функция. Когато въведете парола за тази функция, може да разрешите/забраните **Password on Boot**.

Не забравяйте да изберете <F10> за правилен запис и изход от помощната програма BIOS, когато сте готови с промените.

# УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

Компютърът има вграден хранващ блок, който следи активността на системата. Активността на системата се отнася до всяка дейност, включваща едно или повече от следните устройства: клавиатура, мишка, твърд диск, периферия, свързана с компютъра и видео паметта. Ако не бъде установена дейност за определен период от време, компютърът спира някои или всички тези устройства, за да спести енергия.

## Икономия на енергия

### Забраняване на Бързо зареждане

Вашият компютър използва Бързо зареждане, за да се стартира бързо, но и прави икономия на енергия при проверка за сигнали за стартиране. Тези проверки бавно ще изтощят батерията на Вашия компютър.

Ако предпочитате да намалите необходимата на компютъра енергия и влиянието му върху околната среда, изключете Бързо зареждане:



#### Забележка


*Ако Бързо зареждане е изключено, на Вашия компютър ще му е необходимо повече време за стартиране от [Sleep] (Заспиване) режим.*

*Вашият компютър също няма да се стартира, ако получи инструкции да се стартира по мрежа (Wake on LAN).*


1. Отворете работния плот.
2. Щракнете върху **[Power Options] (Опции на хранването)** в **[Notification area] (Област за уведомяване)**.
3. Изберете **[More Power Options] (Още опции на хранването)**.
4. Изберете **[Choose what the power buttons do] (Изберете какво да правят бутоните за хранването)**.



5. Изберете **[Change settings that are currently unavailable]** (Промяна на настройки, които в момента не са на разположение).

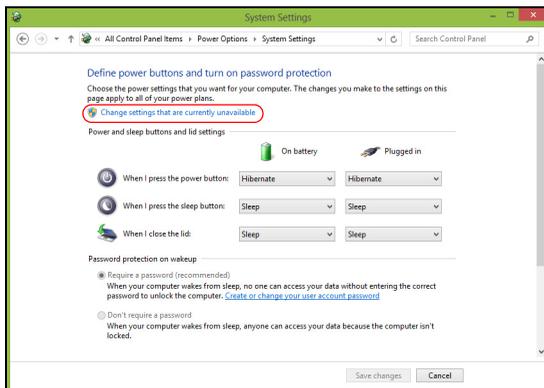

6. Изключване или забрана **[Turn on fast startup]** (Включете бързо стартиране).

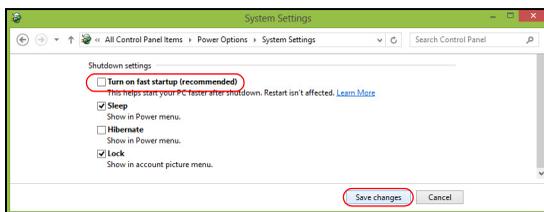

7. Изберете **[Save changes]** (Запази промените).

# БАТЕРИЕН МОДУЛ

Компютърът използва вградена литиево-йонна батерия, която Ви дава дълго време за употреба между отделните зареждания.

## Характеристики на батерията

Батерията се презарежда винаги, когато свържете компютъра с АС адаптера. Вашият компютър поддържа зареждане по време на употреба, което Ви позволява да зареждате батерията и същевременно да работите с компютъра. Зареждането при изключен компютър значително намалява времето за зареждане.

Батерията е полезна, когато пътувате или когато токът спре.

## Зареждане на батерията

Включете АС адаптера в компютъра и го свържете към електрически контакт.



### Забележка

*Съветваме Ви да зареждате батерията, преди да приключите работа за деня. Зареждането на батерията през нощта преди пътуване Ви позволява да започнете следващия ден с напълно заредена батерия.*

### Подготвяне на нов батериен модул

Преди да използвате даден батериен модул за пръв път, има определен процес, който е добре да следвате:

1. Свържете АС адаптера и заредете батерията напълно.
2. Включете компютъра и завършете настройката на операционната система.
3. Откачете АС адаптера.
4. Използвайте компютъра като работите със захранване от батерията.
5. Свържете АС адаптера и отново заредете батерията напълно.

Повторете тези стъпки, докато батерията не е заредена и разредена три пъти.

Използвайте този процес за подготовка на всички нови батерии, или пък ако някоя батерия дълго време не е била използвана.



### **Предупреждение**

**Не излагайте батерийни модули на температури под 0°C (32°F) или над 45°C (113°F). Екстремните температури могат да имат негативен ефект върху батерийния модул.**

Процесът гарантира, че Вашата батерия приема максималният възможен заряд. Ако не извършите този процес, тя няма да приема максималния възможен заряд, а и ще скъсите ефективния живот на батерията.

В допълнение, животът на батерията се влияе негативно от следните начини на употреба:

- Използване на компютъра при постоянно захранване с променлив ток.
- Да не разреждате и зареждате батерията докрай, както е описано по-горе.
- При честа употреба; колкото по-често използвате батерията, толкова по-бързо ще стигне до края на ефективния си живот. Интегрираната батерия има живот от повече от 1000 цикъла на зареждане.

## **Оптимизиране на живота на батерията**

Оптимизирането на живота на батерията Ви помага да постигнете възможно най-много при работа с батерията, удължава цикъла на зареждане/презареждане и подобрява ефикасността на презареждането. Съветваме Ви да следвате препоръките, изброени по-долу:

- Използвайте AC захранване, винаги когато можете, и пазете батерията за работа, когато сте в движение.
- Отстранете аксесоарите, които не се използват (напр. USB устройство), защото те продължават да консумират енергия.
- Съхранявайте компютъра на сухо и прохладно място. Препоръчителната температура е 10°C (50°F) до 30°C (86°F). По-високите температура карат батерията да се саморазрежда по-бързо.

- Прекомерното презареждане съкращава живота на батерията.
- Полагайте грижи за АС адаптера и батерията си.

## Проверка на нивото на батерията

Измерителят на захранването показва текущото ниво на батерията. Задръжте курсора над иконата за батерия/захранване в лентата на задачите, за да видите текущото ниво на заряда на батерията.

## Предупреждение за изтощена батерия

Когато работите на захранване от батерията, обръщайте внимание на измерителя на захранването.



### Важно

**Свържете АС адаптера възможно най-бързо, след като се появи предупреждението за изтощена батерия. Ако батерията се изтощи напълно и компютърът се изключи, възможно е да изгубите данни.**

Когато се появи предупреждението за изтощена батерия, препоръчителните действия зависят от ситуацията:

Ситуация	Препоръчително действие
Имате на разположение АС адаптер и електрически контакт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Включете АС адаптера в компютъра, след което го свържете към електрически контакт.</li> <li>2. Запазете всички необходими файлове.</li> <li>3. Продължете работа.</li> </ol> <p><b>Ако искате батерията да се презареди бързо, изключете компютъра.</b></p>
Нямате на разположение АС адаптер или електрически контакт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запазете всички необходими файлове.</li> <li>2. Затворете всички приложения.</li> <li>3. Изключете компютъра.</li> </ol>

# ПЪТУВАНЕ С ВАШИЯ КОМПЮТЪР

---

Този раздел Ви дава съвети и идеи за случаите, когато се придвижвате или пътувате с компютъра си.

## Откачане от работното място

Следвайте тези стъпки, за да откачите компютъра си от външните аксесоари:

1. Запазете всички отворени файлове.
2. Отстранете дисковете от оптичното устройство.
3. Изключете компютъра или го поставете в режим [Sleep] (Заспиване) или [Hibernate] (Хибернация).
4. Затворете дисплея.
5. Откачете кабела от AC адаптера.
6. Откачете клавиатурата, мишката, принтера, външния монитор и всички други външни устройства.
7. Откачете и заключващия механизъм Kensington, ако имате такъв.

## Местене

За случаи, когато просто се придвижвате на кратки разстояния, например от Вашия офис към зала за срещи.

## Подготвяне на компютъра

Преди да преместите компютъра, затворете дисплея, за да вкарате компютъра в режим [Sleep] (Заспиване). Сега можете спокойно да носите компютъра със себе си навсякъде из сградата. За да извадите компютъра от режим [Sleep] (Заспиване), отворете дисплея, след което натиснете и отпуснете бутона за включване и изключване.

Ако носите компютъра до офиса на някой клиент или в друга сграда, може да предпочитате да изключите компютъра:

Натиснете *Windows клавиша* + <C> и щракнете върху **[Settings] (Настройки) > [Power] (Захранване)**, след което щракнете върху **[Shut Down] (Изключване)**.

Или:

Можете също така да вкарате компютъра в режим **[Sleep] (Заспиване)** като натиснете бързия клавиш за заспиване или като затворите дисплея.

Когато сте готови отново да използвате компютъра отново, отворете дисплея и, ако е необходимо, натиснете и отпуснете бутона за включване и изключване.



### **Забележка**

*Компютърът може да влезе в режим **[Hibernation] (Хибернация)** или **[Deep Sleep] (Дълбок сън)**, след като е известно време е бил в режим **[Sleep] (Заспиване)**.*

## **Какво да носите на делови срещи**

Ако срещата Ви е сравнително кратка, вероятно не се налага да носите нищо друго, освен компютъра си. Ако срещата Ви ще бъде по-продължителна, или пък ако батерията Ви не е заредена напълно, добре е да вземете АС адаптера със себе си, за да включите компютъра в залата за срещи.

Ако в залата за срещи няма електрически контакт, пестете батерията, като поставите компютъра в режим **[Sleep] (Заспиване)**. Натискайте бързия клавиш за заспиване или затваряйте дисплея, когато не използвате компютъра активно.

## **Пренасяне на компютъра към дома**

За случаите, когато пренасяте компютъра от офиса към дома си или обратното.

## **Подготвяне на компютъра**

След като откачите компютъра от работното място, следвайте тези стъпки, за да го подготвите за пътя към дома:

- Проверете дали сте извадили всички носители и компакт дискове от устройствата. Ако не извадите носителите, може да повредите главата на устройството при пренасянето.
- Поставете компютъра в специално куфарче, което не му позволява да се плъзга насам-натам и омокотява евентуални удари и падания.



### **Предупреждение**

**Избягвайте да опаковате неща до горния капак на компютъра. Натискът върху горния капак може да повреди екрана.**

## **Какво да носите със себе си**

Вземете следните неща със себе си, ако не разполагате с тях в дома си:

- AC адаптер и захранващ кабел
- Печатното *Ръководство за настройка*.

## **Специални препоръки**

Следвайте тези препоръки, за да предпазите компютъра си по време на пътуване до и от работа:

- Намалете ефекта от температурните промени, като държите компютъра при себе си.
- Ако се налага да спрете за дълго време и не можете да вземете компютъра със себе си, оставете го в багажника на колата, за да не бъде изложен на прекалена горещина.
- Промените в температурата и влажността могат да причинят кондензация. Оставете температурата на компютъра да се върне към нивото на стайната и прегледайте екрана за кондензация, преди да включите компютъра. Ако температурната разлика е повече от 10°C (18°F), оставете компютъра бавно да достигне до стайна температура. Ако е възможно, оставете го за 30 минути на място с температура между външната и стайната.

## Подреджане на домашен офис

Ако често работите на компютъра вкъщи, добра идея е да си купите втори АС адаптер за ползване у дома. Така няма да се налага всеки път да носите адаптера от и до дома си.

Ако използвате компютъра у дома си за дълги периоди от време, добра идея е също така да си вземете външна клавиатура, монитор или мишка.

## Пътуване с компютъра



### Важно

**Проверете дали самолетната компания няма специални изисквания за пътуване с литиеви батерии.**

За случаите, когато се придвижвате на по-големи разстояния, например от сградата на офиса Ви към сградата на офиса на клиент, или пък пътувате из града.

## Подготвяне на компютъра

Подгответе компютъра така, все едно ще го носите към дома си. Уверете се, че батерията в компютъра е заредена. Охраната на някои летища може да поиска от Вас да включите компютъра, когато го носите към самолет.

## Какво да носите със себе си

Носете следните неща със себе си:

- Адаптер за променлив ток
- Допълнителни драйвери за принтер, ако смятате да използвате друг принтер

## Специални препоръки

Освен препоръките, които са същите като при пренасяне на компютъра към дома Ви, следвайте и тези препоръки, за да предпазите лаптопа си по време на пътуване:

- Винаги носете компютъра като ръчен багаж.
- Ако е възможно, нека го прегледат на ръка. Рентгеновите апарати на летищата са безопасни, но не прекарвайте компютъра през детектор за метал.

## Международно пътуване



### Важно

Проверете дали самолетната компания няма специални изисквания за пътуване с литиеви батерии.

За случаите, когато пътувате от една страна в друга.

## Подготвяне на компютъра

Подгответе компютъра така, както по принцип бихте го подготвили за пътуване.

## Какво да носите със себе си

Носете следните неща със себе си:

- Адаптер за променлив ток.
- Захранващи кабели, които са подходящи за Вашата дестинация.
- Допълнителни драйвери за принтер, ако смятате да използвате друг принтер.
- Доказателство за покупката, в случай, че се наложи да го покажете на митнически служители.
- Паспорт за Международна пътническа гаранция (International Travelers Warranty).

## Специални препоръки

Следвайте същите специални препоръки като за пътуване на кратки разстояния.

В допълнение към тях, може и тези съвети да са Ви полезни при международно пътуване:

- Когато отивате в друга страна, проверете дали спецификациите на местната АС електрическа мрежа и кабела за захранване на АС адаптера са съвместими. Ако не е, купете захранващ кабел, съвместим с напрежението на местната АС електрическа мрежа. Не използвайте конверторните комплекти, които се продават за домакински уреди, с компютъра.
- Ако използвате модем, проверете дали модема и конектора са съвместими с телекомуникационната система на страната, в която отивате.

# Портове и конектори...

## В този раздел ще откриете:

- Информация за портовете и конекторите на Вашия компютър

# УНИВЕРСАЛНА СЕРИЙНА ШИНА (USB)

USB портът е високоскоростен порт, който Ви дава възможност да свързвате USB периферни устройства, като например мишка, външна клавиатура, допълнителна памет (външни твърди дискове) или други съвместими устройства.



## Забележка

*В момента има налични два USB стандарта за Acer компютри: USB 2.0 (High-speed USB) и USB 3.0 (SuperSpeed USB). USB 2.0 портовете на Acer компютрите са с черен езиче в порта, а USB 3.0 портовете са със синьо. За най-добри резултати, винаги включвайте USB 3.0 устройства в USB 3.0 портове. Консултирайте се с документите на устройството, за да видите какви стандарти поддържа.*

Можете също така да зареждате устройства като таблети, смартфони и др. чрез USB порт. Някои USB 3.0 портове поддържат зареждащи устройства, когато компютърът е в режим [Hibernate] (Хибернация) или изключен. Можете също така да използвате USB концентратор, за да свържете множество устройства в един USB порт.



### **Важно**

Когато премахвате USB устройство за съхранение, щракнете с десния бутон върху USB иконата в лентата на задачите на Windows и изберете "[Eject] (Извади) <устройство>", за да кажете на операционната система да спре да използва устройството преди да го премахнете. Ако не направите това, възможна е загуба на данни или повреда на периферното устройство.

# ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ С ПАМЕТ

Картите с памет се използват в различни видове цифрови камери, таблети, MP3 плейъри и мобилни телефони.



## Поставяне на карта с памет

1. Подравнете картата, така че конекторът да сочи към порта, а конекторите да гледат надолу.
2. Внимателно плъзнете картата в порта. Ако според Вас е необходимо да използвате сила, за да поставите картата, опитайте внимателно да преориентирате картата.
3. Натиснете картата, докато не щракне на място. Няколко милиметра от картата ще са извън гнездото.

Ако картата съдържа файлове, може да се появи прозорецът [Windows AutoPlay] (Windows AutoPlay) (това зависи от съдържанието на картата) и ще Ви попита, дали желаете да използвате програма, за да влезете в съдържанието на картата.



### **Важно**

При премахване на картата с памет, щракнете с десния бутон върху USB иконата в лентата на задачите на Windows и изберете "[Eject] (Извади) <име на картата>", за да кажете на операционната система да спре да използва устройството преди да го премахнете. Ако не направите това, възможна е загуба на данни или повреда на периферното устройство.

## SD, SDHC и SDXC карти

Различните видове SD карти имат различен капацитет като дизайнът им като цяло е един и същ. SD картите са с капацитет 4 GB, SDHC картите - с до 32 GB, а SDXC картите - с до 2048 GB (2 TB). Вашият компютър има четец, който поддържа SDHC или SDXC карти.



### **Забележка**

*SDXC картите с памет могат да се използват само в четец, който поддържа SDXC; SD и SDHC картите могат да се използват с всеки четец.*

# ВИДЕО И АУДИО КОНЕКТОРИ

Свържете към монитор с VGA или DVI порт (видът на поддържаната връзка зависи от конфигурацията на компютъра). Подходящият кабел обикновено е включен в комплекта на монитора.

Следвайте тези стъпки, за да свържете монитор към компютъра си:

1. Уверете се, че захранването на компютъра и това на монитора са изключени.
2. Свържете видеокабела с порта за монитора на компютъра. Закрепете кабелната връзка с предоставените болтове.
3. Свържете захранващия кабел на монитора и го включете в правилно заземен контакт.
4. Следвайте инструкциите за инсталиране в ръководството на потребителя на монитора.
5. Включете първо монитора, а след това и компютъра.
6. Уверете се, че настоящата разделителна способност и скорост на обновяване не надвишават спецификациите на монитора. Ако е необходимо, променете настройките на дисплея, използвани от компютъра.



## Забележка

За достъп до контролите на дисплея, натиснете *Windows* клавиша (☐) + *W*, напишете "Дисплей" и щракнете върху **[Display] (Дисплей)**.

## Слушалки и микрофон

Тези портове Ви дават възможност да свързвате аудио устройства. Използвайте порта за слушалки, за да включите стерео слушалки или високоговорители. Включването на аудио устройство към порта за слушалки деактивира вградените високоговорители. Използвайте порта за микрофон, за да свържете външен микрофон за моно запис; включването на външен микрофон деактивира вградения микрофон.



### **Забележка**


*Някои компютри имат един комбиниран порт, който Ви дава възможност да използвате слушалки с един щифт с вграден микрофон. Тези слушалки най-често се използват със смартфони.*

# HDMI

---

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) представлява висококачествен цифров аудио/видео интерфейс. HDMI Ви дава възможност да свързвате съвместим цифров аудио/видео източник, като например компютър, ТВ декодер, DVD плейър или аудио/видео приемник със съвместим цифров аудио и/или видео монитор, като цифров телевизор (DTV) с помощта само на един кабел.

С кабелът всичко е подредено, а в същото време се гарантира лесна връзка и най-доброто аудио и визуално качество.

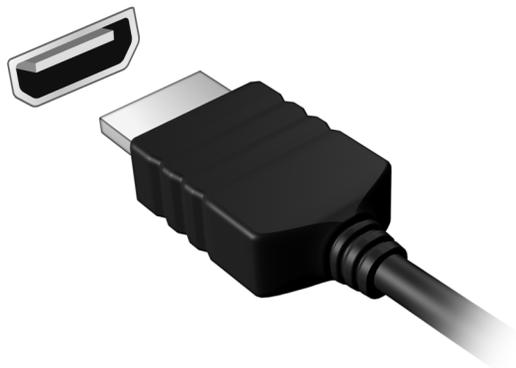

# Имате въпрос?

## В този раздел ще откриете:

- Често задавани въпроси
- Съвети за използване на Windows 10
- Информация за отстраняване на неизправности
- Как да се защитите докато сте онлайн
- Къде да откриете информация за контакт със сервизен център на Acer

## ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

---

Това е списък с евентуални ситуации, които могат да възникнат, докато използвате компютъра си. За всяка ситуация е дадено лесно решение.

*Включих захранването, но компютърът не стартира или не зарежда.*

Проверете дали към компютъра Ви е свързано захранване (ако Вашият компютър има индикатор на захранването, той ще бъде изключен), ако няма захранване, проверете следното:

- Ако работите на батерия, може да е изтощена и да не може да захранва компютъра. Свържете AC адаптера, за да презаредите батерийния модул. Може да се наложи да изчакате няколко минути преди да се опитате да включите компютъра си отново.
- Уверете се, че AC адаптерът е включен правилно в компютъра и електрическия контакт.

Ако на компютъра се подава захранване, проверете следното:

- Към Вашия компютър има ли включена USB памет (USB устройство, CD устройство или смартфон)? Извадете я и натиснете <Ctrl> + <Alt> + <Del>, за да рестартирате системата.

*На екрана не се появява нищо.*

Системата за управление на захранването на компютъра автоматично изключва екрана, за да пести енергия. Натиснете произволен клавиш, за да включите дисплея отново.

Ако не успеете да го включите чрез произволен клавиш, има три възможни причини:

- Нивото на яркост може да е прекалено ниско. Натиснете <Fn> + <▷> (увеличаване), за да настроите нивото на яркостта.
- Дисплейното устройство може да е нагласено да използва външен монитор. Натиснете бързия клавиш за превключване на дисплей, за да се върнете на компютъра.

- Компютърът може да е в режим [Sleep] (Заспиване) или [Hibernate] (Хибернация) (ако има индикатор на захранването, той ще мига). Натиснете и освободете бутона за захранване, за да продължите работа.

### *Не се чува звук от компютъра.*

Проверете следните неща:

- Може би сте спрели звука. Погледнете иконката за управление на звука (високоговорител) в лентата за задачи. Ако е задраскана, щракнете върху нея и махнете отметката от опцията [**Mute all**] (**Без звук от всички**).
- Нивото на звука може да е прекалено ниско. Проверете силата на звука от иконата за управлението на звука (високоговорител) в лентата със задачи. Можете да настройвате силата на звука и с бързите клавиши за управление на звука.
- Ако към жака за слушалки на компютъра са свързани слушалки или външни високоговорители, вътрешните високоговорители автоматично се изключват.

### *Клавиатурата не реагира.*

Опитайте да прикачите външна клавиатура към някой от USB портовете на компютъра. Ако тя работи, потърсете дистрибутора си или оторизиран сервизен център, тъй като кабелът на вътрешната клавиатура може да се е разхлабил.

### *Принтерът не работи.*

- Уверете се, че принтерът е свързан с електрически контакт и е включен.
- Уверете се, че кабелът на принтера е свързан правилно към USB порта и към съответния порт на принтера.

Искам да възстановя оригиналните настройки на компютъра си.



### Забележка

Ако системата Ви е с многоезичната версия, операционната система и езикът, който сте избрали при първото включване на системата, ще бъдат единствения вариант за бъдещи възстановителни операции.

Този процес Ви помага да възстановите устройство С: с оригиналното софтуерно съдържание, инсталирано при закупуването на Вашия компютър.



### Предупреждение

**Вашето устройство С: ще бъде преформатирано и всички данни на него ще бъдат изтрети. Важно е да направите резервни копия на всички данни, преди да използвате тази опция.**

Преди да извършите възстановителна операция, моля проверете BIOS настройките.

1. Проверете дали опцията **Acer disk-to-disk recovery** е позволена.
2. Ако има раздел **D2D Recovery** в **Main**, уверете се, че е **Enabled**.
3. Излезте от BIOS инструмента и запазете промените. Системата ще се рестартира.



### Забележка

За да получите достъп до помощната програма BIOS, натиснете <F2>, когато видите логото на Acer по време на зареждане на системата.

За допълнителна информация, **вижте Възстановяване на Вашия компютър на стр. 25.**

## Сервизно обслужване

### *Международна пътническа гаранция (ITW)*

Вашият компютър има международна пътническа гаранция (International Travelers Warranty, ITW), която Ви дава сигурност и спокойствие по време на пътуване. С Вашия компютър получихте ITW паспорт. Той съдържа всичко, което е необходимо да знаете за ITW програмата. В брошурата има списък с оторизираните сервизни центрове. Прочетете паспорта внимателно.

Винаги носете своя ITW паспорт, особено по време на пътуване, за да се възползвате от сервизните ни центрове. Прикачете доказателство за покупка към ITW паспорта.

Ако в страната, в която пътувате, няма оторизиран от Acer ITW сервизен център, пак можете да се свържете с офисите ни по света. Моля, посетете **[www.acer.com](http://www.acer.com)**.

### *Преди да позвъните*

Моля, подгответе следната информация, преди да се обадите на Acer за онлайн поддръжка, а също така – моля, бъдете до компютъра си, когато се обаждате. С Ваша помощ можем да намалим времето, което отнема обаждането, и да Ви помогнем ефикасно да решите проблемите си. Ако компютърът ви дава съобщения за грешка или издава звуци, запишете ги, когато се появят на екрана (или запишете броя и поредността, ако са пиукащи звуци).

От Вас се иска да предоставите следната информация:

Име:

Адрес:

Телефонен номер:

Машина и тип модел:

Сериен номер:

Дата на закупуване:

## Съвети и подсказване за използване на Windows 10

Знаем, че това е нова операционна система и искаме да Ви помогнем да я опознаете. Затова сме създали опорни точки, с които можете да започнете.

### Как да отида в [Start] (Старт)?

Натиснете клавиша Windows или изберете *бутона Windows [Start] (Старт)* в долния ляв ъгъл на екрана.

### Къде е бутонът [Start] (Старт)?

Бутонът [Start] (Старт) ще се появи в лентата на задачите на работния плот. Ако изберете него, ще се отвори [Start] (Старт), където можете да стартирате приложения.

### Как да видя всичките си приложения?

Натиснете клавиша Windows или изберете *бутона Windows [Start] (Старт)* и **[All apps] (Всичи приложения)**, за да видите списък с инсталирани приложения на Вашия компютър.

### Как да изключа компютъра си?

Натиснете клавиша Windows или изберете *бутона Windows [Start] (Старт)*, изберете иконата на **захранването**, > **[Shut down] (Изключване)**. Можете да изключите компютъра като щракнете с десния бутон върху *бутона Windows [Start] (Старт)* > **[Shut down or sign out] (Изключване или излизане)** > **[Shut down] (Изключване)**.

### Мога ли да изключа уведомяванията?

Можете да изключите уведомяванията, така че да оставите компютъра си включен, но да не бъдете обезпокоявани от уведомявания.

Натиснете клавиша Windows или изберете *бутона Windows [Start] (Старт)*, изберете **[Settings] (Настройки)** > **[System] (Системни)** > **[Notifications & actions] (Известия и действия)**. От тук можете да разрешите/забраните известия за всички Ваши приложения или изберете кои да разрешите/забраните.

## Как да отключа компютъра си?

Натиснете интервал и изберете икона на потребителски акаунт, за да отключите компютъра. Ако има зададена парола за Вашия акаунт, трябва да можете да въведете парола и да продължите.

### *Мога ли да персонализирам Екран при заключване?*

Можете да персонализирате екрана при заключване с различно изображение, да пуснете слайдшоу с изображения или да показвате бърз статус и известия, които отговарят на личните Ви нужди.

За да смените фона, натиснете клавиша Windows или изберете *бутона Windows [Start] (Старм)*, изберете **[Settings] (Настройки) > [Personalization] (Персонализиране)**. Тук можете да направите следното:

- Изберете изображение за фона на екрана при заключване
- Включете или изключете *[Slide show] (Слайдшоу)*
- Изберете приложения при заключен екран

### *Как да настроя слайдшоуто при заключен екран?*

1. Натиснете клавиша Windows или изберете *бутона Windows [Start] (Старм)*, изберете **[Settings] (Настройки) > [Personalization] (Персонализиране)**.
2. Под Фон изберете *[Slideshow] (Слайдшоу)*.
3. Натиснете **[Add a folder] (Добавяне на папка)** и отворете папката, която искате да използвате (Вашата папка *[Pictures] (Картини)* ще се отвори по подразбиране). Изберете **[Choose this folder] (Избор на тази папка)**, за да добавите слайдшоу за заключения екран.
4. Изберете папка и натиснете **[Remove] (Премахни)**, за да премахнете папката от слайдшоуто при заключен екран.
5. Променете другите настройки според нуждите си.

### *Как да местя файлове?*

Щракнете върху плочка и я плъзнете в *[Start] (Старм)*, където искате да се появява. Други плочки ще бъдат преместени за нуждите на плочката на новото ѝ местоположение.

### Мога ли да подредя плочките в групи?

Да, можете. Изберете съществуваща плочка и я плъзнете, за да подредите **[Start] (Смап)** според предпочитанията си. Щракнете с десния бутон върху приложение и изберете **[Pin to Start] (Закачи в "Старт")**, за да създадете нова група в **[Start] (Смап)**. От тук можете да плъзнете плочката в съществуваща група в **[Start] (Смап)**. Можете да дадете име на групите и да подредите плочките в дадена група според нуждите си.

### Мога ли да уголемя или смаля плочките?

Да, можете. Щракнете с десния бутон на мишката върху плочка и изберете **[Resize] (Преоразмеряване)**. Изберете размер от менюто, което се появява.

### Мога ли да променям разделителната способност на екрана?


Да, можете. Преместете курсора в долния ляв ъгъл на екрана и въведете 'Контролен панел' в текстовото поле, за да видите резултати; изберете **[Control Panel] (Контролен панел) > [Adjust screen resolution] (Настройване на разделителната способност на екрана)**. Можете също така да щракнете с десния бутон на произволно място в работния плот и да изберете **[Screen resolution] (Разделителна способност на екрана)**.

## Как да задам аларма?

Вашият компютър може да функционира като будилник. Започнете да пишете "Аларми", за да потърсите приложението **[Alarm & Clock] (Аларми и часовник)**.

1. Изберете аларма от списъка или изберете + в долния десен ъгъл, за да създадете нова аларма.
2. Въведете *Име на алармата*.
3. Задайте времето като изберете часа и минутата.
4. Изберете АМ (сутрин) или РМ (след обяд).
5. Изберете в кой дни алармата да се изключва.
6. Изберете уведомяване със звук.
7. Изберете време на отлагане.

8. Запазете алармата като изберете иконата *[Save]* (*Запис*) в долния десен ъгъл.
9. Изберете *[On]* (*Вкл.*) или *[Off]* (*Изкл.*), за да активирате или деактивирате алармата.

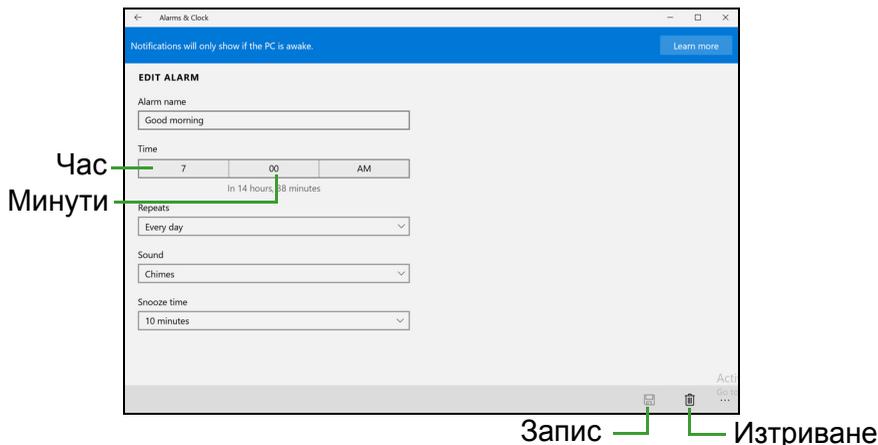

### Забележка

Алармата ще звучи, само ако в този момент компютърът е буден.

## Къде са приложенията ми?

Преместете курсора в долния ляв ъгъл на екрана и изберете **[Search]** (**Търси**), след което започнете да въвеждате името на приложението, което искате да отворите.

*Как да накарам приложение да се появява в [Start] (Смарт)?*

Вие сте в *[All apps]* (*Всичи приложения*) и искате приложение да се появява в *[Start]* (*Смарт*). Щракнете с десния бутон на мишката върху плочка и изберете **[Pin to Start]** (**Закачи в "Смарт"**).

*Как да премахна плочка от [Start] (Смарт)?*

Щракнете с десния бутон на мишката върху плочка и изберете **[Unpin from Start]** (**Откачи от "Смарт"**), за да я премахнете от *[Start]* (*Смарт*).

*Как да накарам приложение да се появява в моята лента със задачи?*

Вие сте в *[All apps]* (Всичи приложения) и искате приложение да се появява в лентата със задачи. Щракнете с десния бутон на мишката върху приложение или плочка и изберете **[Pin to taskbar]** (Закачи към лентата на задачите).

*Как се инсталират приложения?*

Можете да изтеглите приложения на *[Windows Store]* (Магазин на Windows) от *[Store]* (Магазин). Трябва да имате Microsoft ID, за да закупите или изтеглите приложения от *[Store]* (Магазин).

*Не мога да намеря програми като [Notepad] (Notepad) и [Paint] (Paint)! Къде са?*

Преместете курсора в долния ляв ъгъл на екрана и изберете **[Search]** (Търсене). Въведете името на приложението, което искате да отворите. Също така можете да отворите *[All apps]* (Всичи приложения) и да превъртите до "[Windows Accessories] (Принадл. на Windows)", за да видите списък със стари програми.

## Какво е Microsoft ID (акаунт)?

Microsoft акаунтът е имейл адрес и парола, които използвате за вход в Windows. Можете да използвате произволен имейл адрес, но се препоръчва да изберете имейл адрес, който използвате за комуникация с приятели и влизане в любими уеб сайтове. Когато използвате Microsoft акаунт, за да регистрирате компютъра си, Вие ще го свържете с хората, файловете и устройствата, от които се интересувате.

*Трябва ли ми такъв акаунт?*

Не Ви е необходим Microsoft ID, за да използвате Windows 10, но той ще Ви улесни, защото ще можете да синхронизирате данни от различни компютри, с които се регистрирате чрез Microsoft ID.

## Как да получа такъв?

Вече сте инсталирали Windows 10 и не сте регистрирали компютъра с Microsoft акаунт или нямате Microsoft акаунт, а искате да получите такъв, тогава натиснете клавиша Windows или изберете *бутон* Windows [Start] (Старм) > **[Settings] (Настройки)** > **[Accounts] (Акаунти)** > **[Sign in with a Microsoft account] (Влизане с акаунт в Microsoft)** и следвайте инструкциите на екрана.

## Как да проверявам за актуализации на Windows?

Натиснете клавиша Windows или изберете *бутон* Windows [Start] (Старм) > **[Settings] (Настройки)** > **[Update & recovery] (Актуализация и възстановяване)** > **[Windows Update] (Актуализация на Windows)**. Изберете **[Advanced options] (Разширени опции)**, за да конфигурирате настройките.

## Къде мога да получа още информация?

За повече информация посетете следните страници:

- Информация за Windows 10: [go.acer.com/windows-tutorial](https://go.acer.com/windows-tutorial)
- ЧЗВ относно поддръжката: [support.acer.com](https://support.acer.com)

## Отстраняване на неизправности

Тази глава обяснява как да се справяте с често срещани системни проблеми. Ако възникне проблем, прочетете тази глава, преди да викате техник. Решения на по-сериозни проблеми изискват отваряне на компютъра. Не се опитвайте да отворите компютъра сами; потърсете помощ от своя дистрибутор или оторизиран сервизен център.

## Съвети за отстраняване на проблеми

Този компютър използва специална технология, която изкарва доклади за грешки на екрана, за да Ви помага да решавате проблемите.

Ако системата докладва съобщение за грешка или възникнат симптоми на грешка, вижте "Съобщения за грешка" по-долу. Ако проблемът не може да се реши, свържете се с дистрибутора си.

## Съобщения за грешка

Ако получите съобщение за грешка, прочетете го и извършете съответното действие. Таблицата по-долу описва съобщенията за грешка в азбучен ред, заедно с препоръчителното във всеки случай действие.

Съобщения за грешки	Препоръчано действие
CMOS battery bad	Свържете се с дистрибутора или оторизиран сервизен център.
CMOS checksum error	Свържете се с дистрибутора или оторизиран сервизен център.
Disk boot failure	Поставете системен (стартов) диск, след което натиснете <Enter>, за да рестартирате.
Equipment configuration error	Натиснете <F2> (по време на POST), за да влезете в BIOS софтуера, след което натиснете <b>Exit</b> в BIOS софтуера, за да рестартирате.
Hard disk 0 error	Свържете се с дистрибутора или оторизиран сервизен център.

Съобщения за грешки	Препоръчано действие
Hard disk 0 extended type error	Свържете се с дистрибутора или оторизиран сервизен център.
I/O parity error	Свържете се с дистрибутора или оторизиран сервизен център.
Keyboard error or no keyboard connected	Свържете се с дистрибутора или оторизиран сервизен център.
Keyboard interface error	Свържете се с дистрибутора или оторизиран сервизен център.
Memory size mismatch	Натиснете <F2> (по време на POST), за да влезете в BIOS софтуера, след което натиснете <b>Exit</b> в BIOS софтуера, за да рестартирате.

Ако сте извършили препоръчаното действие, но все още имате проблеми, моля потърсете помощ от дистрибутора или от оторизиран сервизен център.

# ИНТЕРНЕТ И ОНЛАЙН ЗАЩИТА

---

## Първи стъпки в мрежата

### Защита на компютъра

Важно е да предпазите своя компютър от вируси и атаки по интернет (**вижте [Защита на стр. 86](#)**). Ще получите предложение за програма за пълна интернет защита, когато за пръв път стартирате компютъра си. Трябва да активирате тази защита възможно най-скоро, преди да се свържете към интернет.

### Изберете интернет доставчик



Използването на интернет е станало естествена част от ежедневноната работа с компютър. Само няколко прости стъпки могат да Ви свържат с голяма база данни и инструменти за комуникация. За да изпълните тези стъпки, първо трябва да изберете *Интернет доставчик*, който предоставя връзката между Вашия компютър и интернет.

Трябва да проучите интернет доставчиците във Вашия регион, като не забравяте да попитате приятели и семейството си за техния опит или да проверите коментарите и наблюденията на потребители. Интернет доставчикът, който изберете, ще Ви даде инструкции за това как да се свържете с интернет (може да Ви е необходим допълнителен софтуер или специална "кутия", която се свързва към Вашата телефонна линия).

### *Видове връзки*

В зависимост от модела на компютъра Ви, Вашето местоположение и нуждите Ви от комуникация, има няколко начина за установяване на връзка с интернет.

## Комутируема връзка

Някои компютри имат конектор за комутируема връзка чрез телефон ("модем"). Това можете да се свържете с интернет като използвате своята телефонна линия. При комутируемата връзка не можете едновременно да използвате модема и телефона на една телефонна линия. Този тип връзка се препоръчва само при ограничена употреба на интернет, поради ниската скорост на връзката и заради това, че продължителността на връзката обикновено се таксува на час.

## DSL (например ADSL)

DSL (Digital Subscriber Line) е "постоянно включена" връзка през телефонната линия. Понеже DSL и телефонът не използват едни и същи честоти, можете да използвате телефона, докато сте в интернет (това изисква "микро филтър" на всяка една телефонна розетка, за да се избегнат смущения). За да можете да използвате DSL, трябва местонахождението Ви да е близо до DSL-оборудвана телефонна централа (услугата понякога не е налична в някои селски райони). Скоростта на връзката може да варира в зависимост от Вашето местоположение, но DSL като цяло предлага много бърза и надеждна интернет връзка. Тъй като връзката е "постоянно включена", тя определено е с фиксирана месечна такса.



### **Забележка**

*DSL връзката изисква подходящ модем. Модемът обикновено се предоставя от интернет доставчика след като се регистрирате. Много от тези модеми имат "рутер", който предоставя мрежа и Wi-Fi достъп.*

## Кабел

Връзката с кабел предоставя бърза и постоянно включена интернет услуга чрез линията на кабелната телевизия. Тази услуга е налична предимно в големите градове. Можете да използвате телефона си и да гледате кабелна телевизия, докато сте в интернет.

## Клетъчни

Клетъчната връзка Ви позволява да използвате клетъчни мрежи (като тези на мобилните телефони), за да се свързвате с интернет, когато сте далеч от дома си. Гнездото за SIM карта може да е вградено в компютъра Ви или да изисква външно устройство като USB модем или дори подходящо оборудван телефон.



### **Забележка**

*Ако Вашият компютър има слот за SIM карта, ще Ви е необходима съвместима SIM карта и договор с доставчик.*

*Преди да започнете да използвате клетъчните функции, консултирайте се с доставчика на услугата, за да разберете дали има допълнителни такси, особено при роуминг.*

## **Мрежови връзки**

LAN (Локална мрежа) е група от компютри (например, в офис сграда или в дома), които споделят обща комуникационна линия и ресурси. Когато създадете мрежа, можете да споделяте файлове, периферни устройства (като принтер) и интернет връзка. Можете да зададете LAN като използвате кабелни (като например Ethernet) или безжични технологии (като например Wi-Fi или Bluetooth).

### *Безжични мрежи*

Безжичната LAN мрежа или WLAN представлява безжична локална мрежа, която може да свърже два или повече компютъра без кабели. Създаването на безжична мрежа е лесно и Ви позволява да споделяте файлове, периферни устройства и интернет връзка.

### Какви са предимствата на безжичната мрежа?

#### *Мобилност*

Безжичните LAN системи дават възможност на Вас и на други потребители във Вашата домашна мрежа да споделят файлове и устройства, свързани към мрежата, например принтер или скенер.

Също така, можете да споделяте интернет връзка с други компютри в дома Ви.

### *Скорост и опростеност на инсталирането*

Инсталирането на безжична LAN система може да бъде бързо и лесно като се елиминира нуждата от прокарване на кабели през стени и тавани.

### *Компоненти на безжичната LAN мрежа*

За да настроите своята безжична мрежа в дома си, трябва да разполагате със следното:

#### Точка за достъп (рутер)

Точките за достъп (рутери) са двустранни приемопредаватели, които излъчват данни в средата. Точките за достъп действат като посредник между кабелна и безжична мрежа. Повечето рутери имат вграден DSL модем, които ще Ви даде достъп до високоскоростна DSL интернет връзка. Интернет доставчикът, който сте избрали, обикновено предоставя модем/рутер срещу абонамент за услуга. Прочетете внимателно документацията, предоставена с Вашата точка за достъп/рутер, за подробни инструкции за инсталиране.

#### Мрежови кабел (RJ45)

Мрежовият кабел (също известен като RJ45 кабел) се използва за свързване на хост компютъра с точката за достъп (вижте илюстрацията по-долу); този тип кабел може да се използва и за свързване на периферни устройства с точката за достъп.

#### Безжичен адаптер

Обикновено компютърът Ви има инсталиран вграден  безжичен адаптер. Бутон или контроли в Windows Ви позволяват да активирате или деактивирате адаптера.

#### Диаграма на работеща мрежа

1. Точка за достъп/рутер
2. Настолен компютър
3. Модем
4. Принтер

5. Преносим компютър
6. PDA/смартфон
7. Мрежови кабели (RJ45)

### Включване/изключване на безжична мрежова връзка

Повечето компютри разполагат с бутон "Wi-Fi", който включва или изключва мрежовата връзка. Ако компютърът Ви има достъп до безжични мрежи, но няма бутон *Комуникация*, можете да включите или изключите безжичната мрежа или да контролирате това, което се споделя в нея, чрез опциите за управление на мрежата. *Потърсете* "HomeGroup", след което щракнете върху **HomeGroup**.



#### **Предупреждение**

**Използването на безжични устройства по време на самолетен полет е забранено. Изключете всички устройства преди да се качите в самолета; те могат да бъдат опасни за работата на самолета, да нарушат комуникациите и дори да се окажат незаконни. След излитане попитайте екипажа на самолета дали може да използвате Wi-Fi.**

## Сърфиране в мрежата!

За да сърфирате в интернет Ви трябва програма наречена интернет браузър. *[Internet Explorer]* (*Internet Explorer*) предлага лесен и защитен преглед на уеб сайтове. Веднага след като инсталирате своя интернет достъп и сте свързани с мрежата, в [Start] (Старт) щракнете върху плочката *[Internet Explorer]* (*Internet Explorer*), намиращ се на работния плот на Windows, за да се насладите на интернет усещане от ново ниво!



### *Acer уеб сайт*

За начало, защо не посетите нашия уеб сайт **www.acer.com**.

Асег цели да Ви предоставя постоянна персонална поддръжка. Проверете нашия раздел *[Support]* (*Поддръжка*), за да получите помощ според нуждите си.

**www.acer.com** е Вашият портал към един свят на онлайн дейности и услуги: Посещавайте ни редовно за актуална информация и изтегляния!

## Защита

Вероятно сте нетърпеливи да разгледате всичко, което интернет може да предложи. За да сте защитени, когато сте онлайн, Acer има предварително инсталирана програма McAfee Internet Security Suite.

McAfee Internet Security Suite работи тихо на заден план, за да блокира днешните сложни заплахи и да защити Вашата самоличност, докато пазарувате, банкиране или разглеждате онлайн съдържание.

McAfee Internet Security Suite блокира онлайн кражба на самоличност, открива и елиминира шпионски софтуер, отстранява вируси и интернет червеи, предпазва от хакери.

### Определения

#### Какво е вирус?

Злонамерен софтуер, обикновено наричан "вируси". Това са програми, предназначени да заразяват и повреждат компютри. Повечето вируси се предават по интернет, имейл или злонамерени уеб сайтове. Обикновеният вирус се размножава и се предава незабележимо на много компютри. Други форми на вредни въздействия, като троянски кон, червеи или спам, могат да заразят компютъра Ви по различни начини, като използват ресурси или да задръстят мрежа.



#### **Забележка**

*Acer гарантира 100%, че Вашият компютър няма вируси към момента на покупка и не покрива повреди, причинени от вируси.*

#### Какво е шпионски софтуер?

Шпионският софтуер се отнася основно до нежелани програми, които са изтеглени на Вашия компютър, докато той е бил свързан с интернет, често без Вашето знание. Веднъж след като зарази Вашия компютър, този софтуер може да наблюдава Вашето

сърфиране, да извлича лични данни, да предизвиква отварянето на изскачащи реклами или дори да промени конфигурацията на Вашия компютър. Шпионският софтуер консумира ресурси от компютъра Ви; може да забави интернет връзката или цялата компютърна система и дори да предизвика повреда.

Шпионският софтуер понякога се използва от безскрупулни компании за наблюдение на сайтовете, които посещавате в интернет, с цел да се определят Вашите навици на уеб сърфиране и да се показват целенасочени изскачащи реклами на Вашия екран. Понякога някои видове шпионски софтуер правят нещо повече от това да проследяват. Всъщност, те наблюдават клавишни комбинации и улавят пароли, като по този начин представляват сериозен риск за сигурността.

### Какво представлява злонамереният софтуер?

Злонамерен софтуер, още известен като *malware*. Това е софтуер, проектиран да навреди на компютъра Ви. Пример за злонамерен софтуер са вируси, червеи и троянски коне. За да предпазите компютъра си от злонамерен софтуер, уверете се, че се използва актуален антивирусен софтуер и система против злонамерен софтуер.

### Какво означава лична защитна стена?

Личната защитна стена е софтуерна програма, предназначена да предотвратява неупълномощен достъп до или от частна мрежа. Действа като щит, за да предпази Вашата интернет връзка от нежелани връзки, някои от които могат да опитат да поемат контрола върху Вашия компютър, за да инсталират или преразпределят вируси или злонамерени програми. Всяка връзка с Вашия компютър се наблюдава. Ако бъдат открити програми, които се опитват да получат информация без Ваше разрешение, защитната стена ще Ви предупреди. Тогава ще можете да решите дали да разрешите връзката, ако връзката е до програма, която използвате в момента е нормално да я разрешите (например игра, свързана със сървър с много участници или енциклопедия, която актуализира съдържанието си).

## *Как да защитите компютъра си*

Предотвратяването на кибер престъпления може да е лесно. Много атаки могат да бъдат избегнати с малко технически познания и здрав разум. Като цяло, онлайн престъпниците се опитват да изкарат пари по най-бързия и лесен начин. Колкото повече затруднявате работата им, толкова по-вероятно е да Ви оставят намира и да продължат с по-лесна мишена. Съветите по-долу ще Ви дадат основна информация за това как да предотвратите онлайн измама.

### *Редовно актуализирайте компютъра си с последните корекции и актуализации*

Един от най-добрите начини да държите нападателите далеч от Вашия компютър е като прилагате корекции и други софтуерни поправки, веднага щом те са налични. Като редовно актуализирате компютъра си Вие не позволявате на нападателите да се възползват от софтуерни дефекти (уязвими места), които в противен случай биха използвали, за да влязат във Вашата система.

Поддържането на актуално състояние на компютъра няма да Ви предпази от всички атаки, но на хакерите ще им бъде по-трудно да получат достъп до Вашата система, блокират се изцяло много основни и автоматични атаки и това може да се окаже достатъчно да разубеди нападателите, те да се откажат и да потърсят по-уязвими компютри някъде другаде.

По новите версии на Microsoft Windows и други популярни софтуерни програми могат да бъдат настроени да изтеглят и инсталират актуализации автоматично, без да се налага да проверявате за най-новия софтуер. Автоматичното актуализиране на Вашия софтуер е чудесен начин да поддържате своята онлайн безопасност.

### *Защитете компютъра си чрез софтуер за защита*

За основна онлайн защита са необходими няколко типа софтуер за защита. Основната софтуерна защита включва защитна стена и антивирусни програми. Защитната стена обикновено е първата линия от отбраната на компютъра и контролира с кого и по какъв начин Вашият компютър може да комуникира онлайн. На

защитната стена може да се гледа като на "полицай", който наблюдава потока от данни влизащ и излизащ от Вашия компютър, като разрешава комуникацията с интернет, защото разпознава безопасния и пречи на "лошия" трафик, като например атаки, да достигнат Вашия компютър.

Следващата линия на защита е Вашата антивирусна програма, която следи всички онлайн дейности, като например електронни съобщения и сърфиране в мрежата и защитава от вируси, червеи, троянски коне и други типове злонамерени програми. Вашият антивирусен и антишпионски софтуер трябва да се настрои да се актуализира автоматично и да прави това при всяко свързване с интернет.

Интегрираният софтуер за защита, като например McAfee Internet Security Suite, който комбинира защитна стена, антивирусна и антишпионска защита с други функции, като антиспам и родителски контрол, стана популярен, защото предлага всички функции за онлайн защита в един единствен пакет. Много хора смятат, че използването на пълен пакет за защита е привлекателна алтернатива на инсталирането, настройката и актуализирането на няколко различни типове софтуер за защита.

Пълната версия на McAfee Internet Security Suite е предварително инсталирана на Вашата Acer система. Тя включва безплатен пробен абонамент за актуализации за защита. Не забравяйте да го активирате!

### Изберете устойчиви пароли и ги съхранете

Паролите са факт от живота в интернет днес; ние ги използваме за всичко, от поръчка на цветя и онлайн банкиране до влизане в уеб сайта на предпочитаната от нас авиокомпания, за да проверим колко мили сме натрупали. Следните съвети могат да Ви помогнат да защитите своето онлайн преживяване:

- Изборът на парола, която не може лесно да се отгатне, е първата стъпка към поддържане сигурността на паролите и опазването им от чужди хора. Устойчивите пароли съдържат осем или повече символа, като използват комбинация от букви, цифри и символи (като например, # \$ % ! ?). Избягвайте да използвате някои от следните данни като Ваша парола: Вашето потребителско име, всичко въз основа на личните Ви данни,

като фамилия и думи, които могат да бъдат открити в речника, особено "password". Опитайте се да изберете изключително устойчива и уникална парола за защита на дейности като онлайн банкиране.

- Пазете своята парола на безопасно място и не задавайте една и съща парола за всяка услуга, която използвате онлайн.
- Променяйте паролите често, най-малко на всеки 90 дни. Това може да ограничи щетите, причинени от лице, което вече е получило достъп до Вашия акаунт. Ако забележите нещо подозрително с някой от Вашите акаунти, първата стъпка, която можете да предприемете е, да смените паролата си.

### Защитете личните си данни

Бъдете внимателни, когато споделяте лична информация, като име, домашен адрес, телефонен номер, електронен адрес. За да се възползвате от многото онлайн услуги, Вие неизбежно ще трябва да предоставите лична информация, за да направите поръчка и да получите закупените стоки. Неразгласяването на лична информация рядко е възможно, но по долу са изброени начини за това как безопасно да споделяте лична информация онлайн:

- **Внимавайте за фалшиви електронни съобщения.** Нещата, които се показват в съобщенията, могат да са измами с правописни грешки, лоша граматика, странни формулировки, адреси на уеб сайтове със странни разширения, адреси на уеб сайтове включващи числа, където нормално са суми и други неща извън обичайното. В допълнение, измамните съобщения често Ви казват, че трябва да действате бързо, за да задържите своя акаунт отворен, да актуализирате сигурността си или Ви призовават да предоставите информацията незабавно, защото в противен случай нещо лошо ще се случи. Не попадайте в капана.
- **Не щраквайте върху препратка в имейл,** освен ако не сте поискали този имейл да Ви бъде изпратен. Ако получите имейл, които Ви кара да щракнете върху препратка, за да извършите действие като нулиране на парола например, а Вие не сте искали да нулирате паролата си, въведете адреса на уеб сайта в браузъра си ръчно.

- **Не отговаряйте на съобщения, които искат от Вас да предоставите лична информация.** Легитимните компании няма да използват електронните съобщения, за да поискат лична информация. Ако се съмнявате, свържете се с фирмата по телефона или въведете уеб адреса на фирмата в уеб браузъра си. Не натискайте връзките в тези съобщения, защото те ще В и отведат към измамни уеб сайтове.
- **Избягвайте измамни уеб сайтове, използвани за кражба на лична информация.** Когато посещавате уеб сайт, въведете направо адреса (URL) в уеб браузъра, а не следвайте връзка в рамките на електронно съобщение. Измамниците често правят, така че връзките да изглеждат убедителни. При сайтове за пазаруване, банкиране или при други уеб сайтове, където информацията е чувствителна, е необходимо да има буквата "S" след "http" (като например <https://www.yourbank.com>, а не <http://www.yourbank.com>). Буквата "s" означава "сигурност" и трябва да се появи, когато се изисква да влезете или да предоставите други чувствителни данни. Друг знак, че имате сигурна връзка е малката икона в долната част на браузъра Ви (обикновено десен ъгъл).
- **Обърнете внимание на политиката за конфиденциалност на уеб сайтовете и на софтуера.** Важно е да разберете как организациите събират и използват Вашата лична информация преди да им я предоставите.
- **Предпазвайте имейл адреса си.** Спамарите и измамниците понякога изпращат милиони съобщения на имейл адресите, съществуващи или не, с надеждата да намерят своята потенциална жертва. Отговарянето на тези съобщения или дори свалянето на изображения гарантира, че ще бъдете добавени в техните списъци за изпращане на още подобни съобщения в бъдеще. Също така бъдете внимателни когато публикувате имейл адреса си в онлайн дискуссионни групи, блогове или онлайн общности.

## Онлайн офертите, които изглеждат прекалено добре, за да бъдат истина, обикновено не са истина.

Старата поговорка "безплатен обяд няма" е все още вярна и днес. Предполага се, че "безплатен" софтуер като скрийнсейвъри или усмивки, тайни трикове за инвестиции, които със сигурност ще Ви направят неизмеримо богати, както и конкурси, които сте спечелили изненадващо без да участвате са примамливи кукички, използвани от компаниите, за да привлекат Вашето внимание.

Докато не плащате за софтуера или услугата с пари, безплатния софтуер или услугата, която сте заявили, е в пакет с рекламен софтуер ("рекламен софтуер"), който следи поведението Ви и показва нежелани реклами. Може да трябва да разкриете лична информация или да закупите нещо друго, за да можете да изискате това, което се предполага, че сте спечелили. Ако дадена оферта изглежда прекалено хубава, за да е истина, попитайте някой друг за мнението му, прочетете дребния шрифт или още по-добре, игнорирайте офертата.

## Често преглеждайте банковите си извлечения и извлеченията от кредитни карти

Резултатът от кражбата на самоличност и онлайн престъпленията може да се намали, ако ги откриете непосредствено след като данните Ви за откраднати или при първия опит за използване на Вашите данни. Един от най-лесните начини да разберете, че има нещо нередно, е да преглеждате месечните банков извлечения и извлеченията на кредитните си карти като следите за нещо извън нормалното.

Освен това, много банки и услуги използват фалшиви системи за защита, които подават сигнал при необичайно поведение на купуване (например, живеете в Тексас и внезапно започвате да купувате хладилници в Будапеща). За да потвърдите тези покупки извън нормалното, възможно е да Ви се обадят и да Ви подканят да потвърдите. Не гледайте с пренебрежение на тези обаждания. Това е Вашият знак, че нещо лошо се е случило и че трябва да вземете необходимите мерки.

## *Защитете своя компютър с инструментите за защита на Windows*

Windows предлага разнообразни приложения за защита.

### *[Windows Updates] (Windows актуализации)*

Ако имате активна интернет връзка, Windows може да проверява за важни актуализации за компютъра и да ги инсталира автоматично. Тези актуализации включват корекции за защита и актуализации на програми, които правят използването на компютъра по-лесно и по-приятно и Ви помагат да защитите компютъра от нови вируси и атаки.

### *Как да разбера кога компютърът ми е изложен на риск?*

Ако *[Action Center] (Работен център)* изпрати предупреждение или ако компютърът Ви се държи несвойствено, забива неочаквано или някои програми не работят както трябва, Вашият компютър може да е заразен от злонамерен софтуер. Не обвинявайте, обаче, вирусите за всички проблеми с компютъра! Ако предполагате, че компютърът Ви може да е бил заразен, първото нещо, което трябва да направите, е да актуализирате, ако вече не сте го направили. След което пуснете антивирусния или антишпионски софтуер.