

# INSIGNIA™

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Televisor LED de alta definición integral de 43 pulg.


NS-43D420NA20 / NS-43D420CA20

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA



Bases para televisor

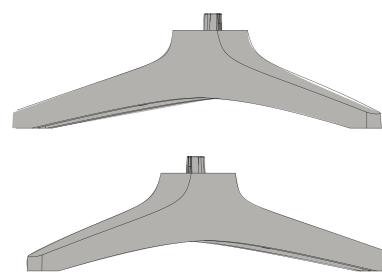

Tornillos M4 (longitud 14 mm) (4)



### CUIDADO


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.

## 1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

### BASES

- Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar cada base a su televisor.

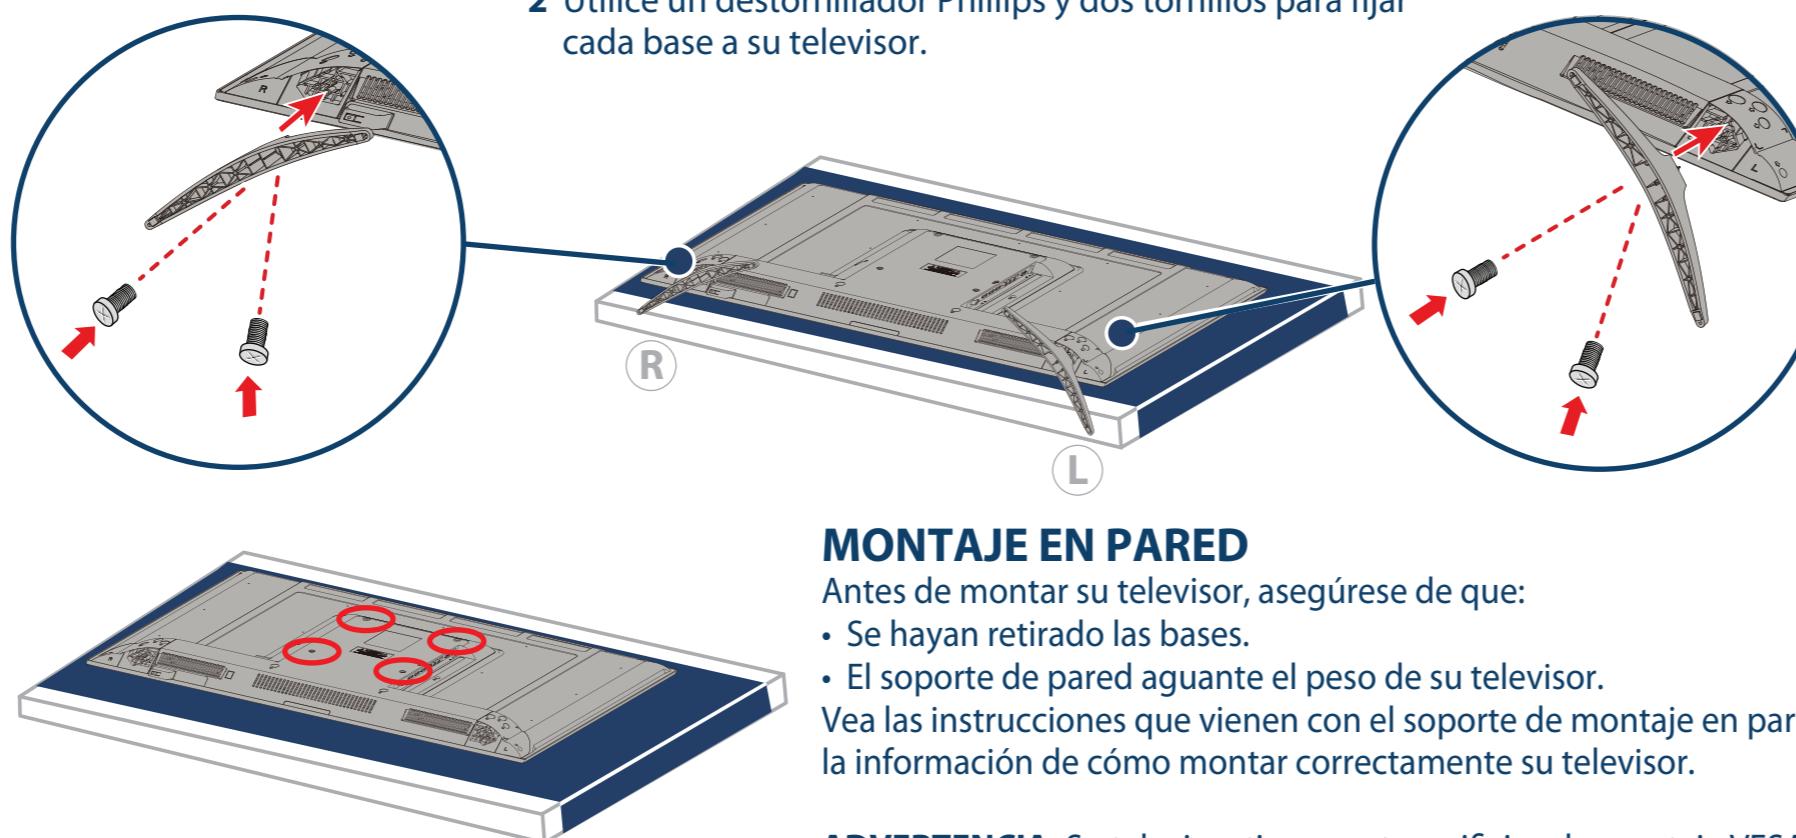

### Patrón de montaje VESA

200 x 200 mm

Tornillos: tipo M6, longitud mínima de 10 mm según el soporte de montaje en pared.

### MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguante el peso de su televisor.


Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

**ADVERTENCIA:** Su televisor tiene cuatro orificios de montaje VESA en la parte posterior.

**Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.** Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

**Nota:** No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

## CARACTERÍSTICAS

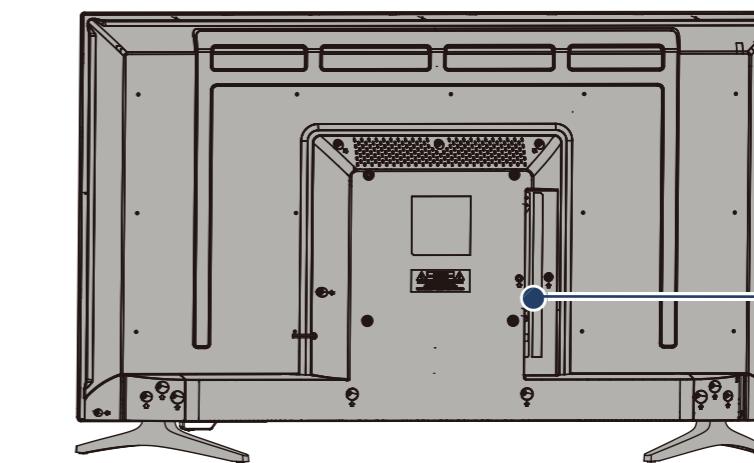

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

## 2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

### HDMI (calidad de video óptima)



**Nota:** Se puede usar la toma **HDMI 1 (ARC)** para conectar un sistema de audio digital.



### UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO




### Opciones de audio


### AV (buena calidad de video)



Conecte el cable AV entre la toma **AUDIO/VIDEO OUT** de su consola de videojuegos o reproductor de Blu-ray y la toma **AV IN** de su televisor.

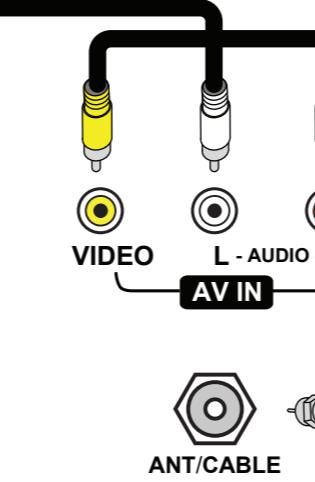

### UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

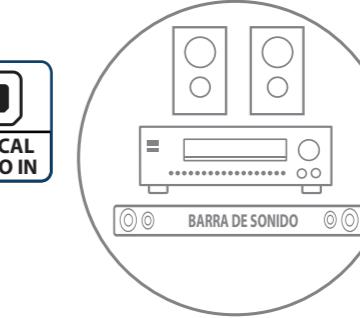


### Opciones de audio

Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida óptica de audio digital) o la toma **HDMI 1 (ARC)**.

**Nota:** Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Salida de audio**, luego **Formato de audio digital** y cambie el ajuste a **PCM** o **Dolby Digital**.

### Coaxial (buena calidad de video)

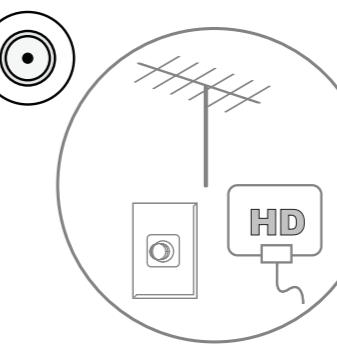


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.


3

### ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

- 1 Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de su televisor y en un tomacorriente.

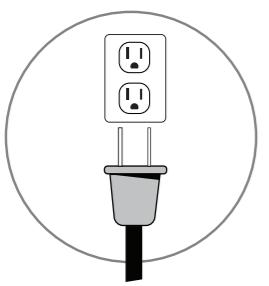

- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

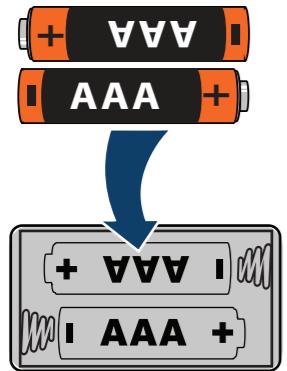


- 3 Presione en su control remoto.



### CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- Refiérase a [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-43D420NA20 o NS-43D420CA20**
- Seleccione **Soporte y Descargas**.
- A orillas de Guía del usuario, seleccione el idioma deseado.

### UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

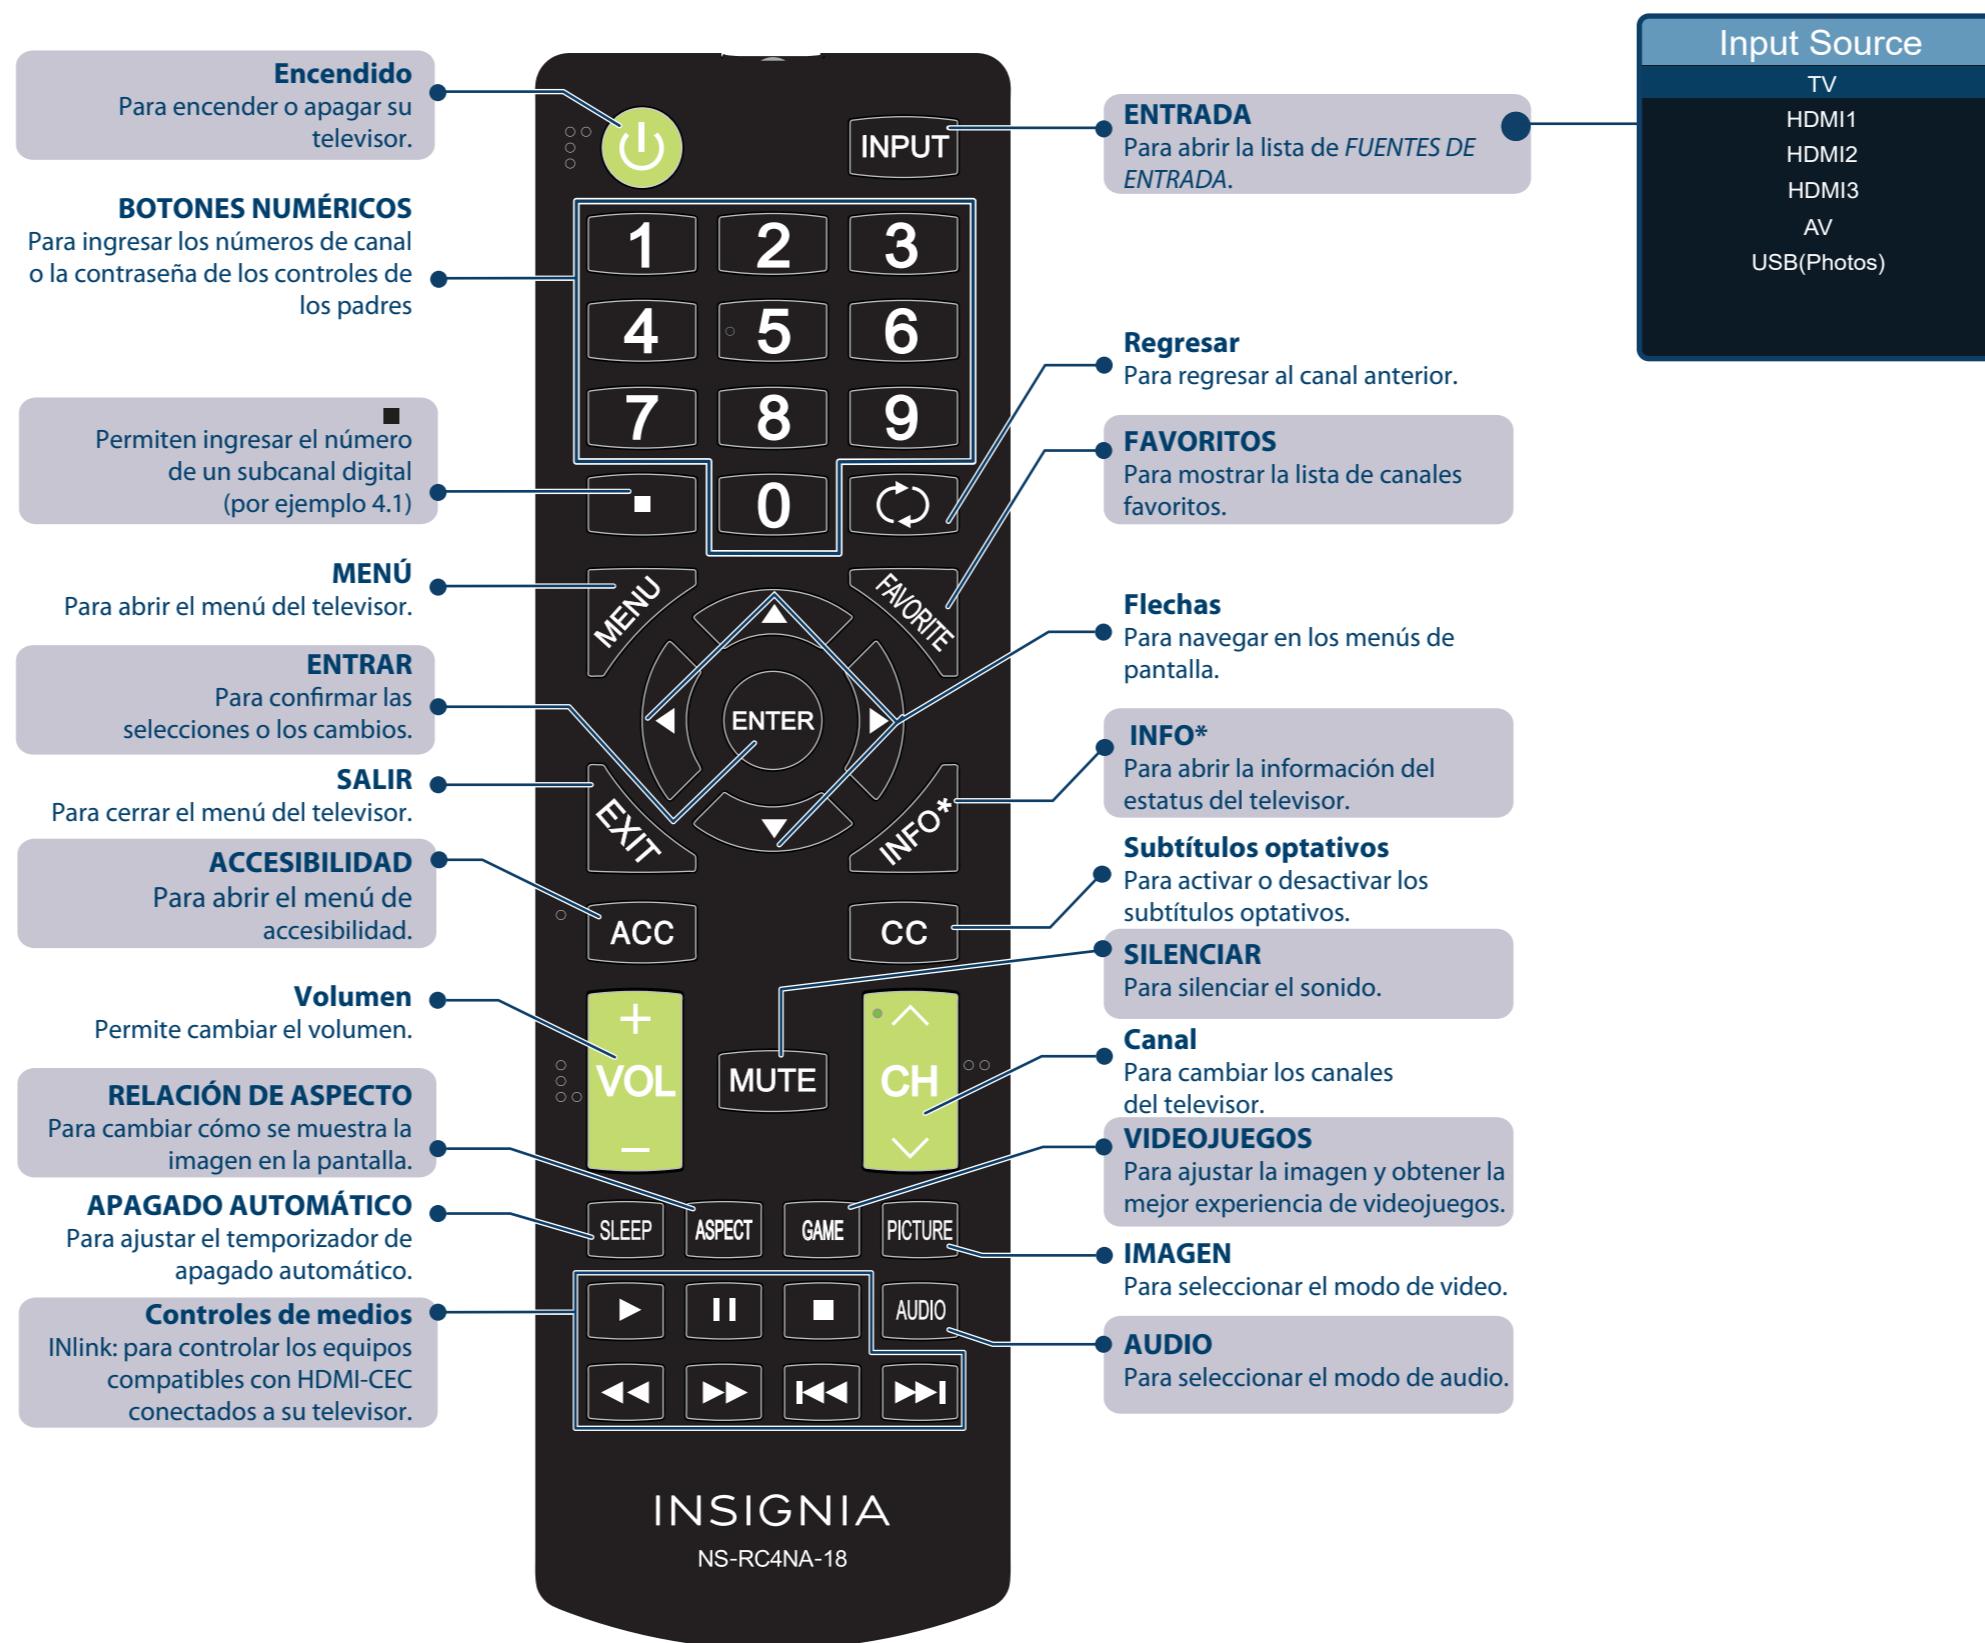

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

#### CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES

AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes).

# IN SIGNIA™

#### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

#### ¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

#### ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Para el servicio al cliente llame al:  
**1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)

Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, DTS Sound y el logo de DTS son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.  
© DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

#### EE.UU. y Canadá:

IN SIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.