



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


Barre de son à 2.1 canaux

NS-SBAR21F20



CARACTÉRISTIQUES

- La barre de son compacte peut être fixée au mur
- Le haut-parleur d'infra-graves fournit des sons graves de haute qualité
- Bluetooth sans fil diffuse l'audio en continu à partir du périphérique Bluetooth
- Trois champs sonores numériques optimisent l'audio
- Options de connexion polyvalentes
- Le port USB permet de reproduire des fichiers WAV


Face avant



Panneau arrière

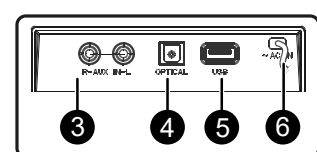


Haut-parleur d'infra-graves

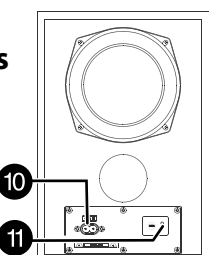


Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


Vue latérale

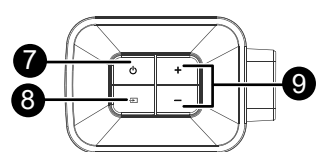

Télécommande

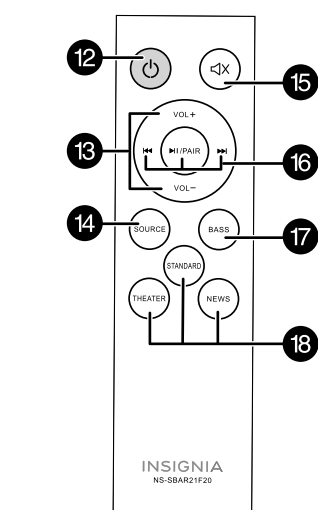

CONTENU DE L'EMBALLAGE

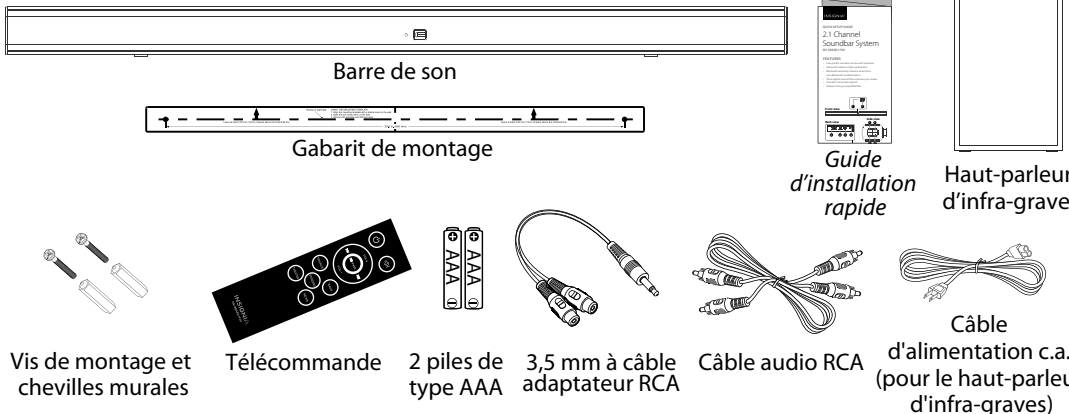

N°	DESCRIPTION	FONCTION
BARRE DE SON		
1	Témoin d'état	Les témoins à DEL de différentes couleurs indiquent ce qui suit : • Vert : optique numérique • Bleu : Bluetooth • Rouge : mode attente • Jaune : AUX IN (Entrée auxiliaire) • Violet : USB
2	Capteur de télécommande	Détecte les signaux de la télécommande.
3	Prises AUX IN (Entrée auxiliaire)	Connecter un câble audio RCA à ces prises, le rouge au rouge et le blanc au blanc.
4	Prise OPTIQUE	Si le téléviseur (ou un autre périphérique de source audio) a une prise de sortie optique, connecter un câble optique numérique (non fourni) au périphérique source et à cette prise. Vérifier que la sortie audio de la source est réglée sur le format « PCM ».
5	Port USB	Il est possible de reproduire des fichiers WAV à partir d'une source USB.
6	Câble d'alimentation c.a.	Brancher le câble d'alimentation c.a. sur une prise secteur pour alimenter la barre de son.
7	Bouton (marche-arrêt)	Appuyer sur ce bouton pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour mettre la barre de son en mode attente.
8	(sélecteur de la source sonore)	Appuyer sur ce bouton pour parcourir les sources sonores disponibles. Appuyer pendant trois secondes pour jumeler la barre de son avec le haut-parleur d'infra-graves s'ils sont déconnectés.
9	Boutons + / -	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
HAUT-PARLEUR D'INFRA-GRAVES		
10	Prise d'entrée c.a. (AC IN)	Brancher le câble d'alimentation c.a. sur cette prise.
11	Bouton de JUMELAGE et témoin à DEL	Appuyer sur ce bouton pendant trois secondes pour déconnecter ou reconnecter la barre de son. Le témoin à DEL clignote en turquoise en mode de jumelage et il est en turquoise fixe quand le jumelage est effectué.
TÉLÉCOMMANDE		
12	Bouton (marche-arrêt)	Appuyer sur ce bouton pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour mettre la barre de son en mode attente.
13	VOL +/-	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
14	SOURCE	Appuyer de façon répétée sur ce bouton pour parcourir les sources sonores disponibles.
15	× (sourdine)	Permet de mettre en sourdine la barre de son. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour rétablir le son.
16	Boutons Bluetooth et USB	Quand une source Bluetooth ou USB est sélectionnée, il est possible de contrôler la reproduction à l'aide de ces boutons : ◀◀(précédent) ▶▶(lecture ou pause) ▶▶(suivant) JUMELAGE : appuyer sur ce bouton pendant trois secondes pour déconnecter Bluetooth.
17	GRAVES	Appuyer sur ce bouton pour activer l'amélioration de la fréquence des graves, puis utiliser les boutons VOL +/- pour régler le volume des graves en 10 secondes. Le témoin d'état de la barre de son clignote en turquoise quand elle est activée.
18	Boutons de mode sonore	Permet de sélectionner le mode audio. Le témoin d'état de la barre de son clignote en blanc trois fois quand elle est activée. STANDARD : écoute de musique ou d'émissions télévisées CINÉMA : optimise le son des films en cas de réglage cinéma JOURNAUX TÉLÉVISÉS : optimise les voix ou les dialogues des journaux télévisés et des programmes similaires.

1 CONNEXION DE LA BARRE DE SON

Regarder le panneau arrière du périphérique sonore source, tel qu'un téléviseur, un lecteur DVD ou Blu-ray ou le décodeur câble pour identifier les ports de sortie (OUT) audio.


Sélectionner une option de connexion ci-après qui corresponde à la source audio. Il est possible de connecter plusieurs périphériques et de changer la source sonore selon le besoin.

Remarque : Éteindre ou débrancher tous les périphériques avant d'effectuer les connexions.

- EN CHOISIR UNE -

Connexions numériques (OPTIMALES)


- 1 Connecter une extrémité d'un câble audio optique numérique (non fourni) à la prise **OPTIQUE** de la barre de son.
- 2 Connecter l'autre extrémité dans le port de sortie numérique optique (**Digital Optical Output**) du périphérique audio source.
- 3 Changer la sortie audio du périphérique au format « **PCM** » (généralement situé dans les paramètres audio). Voir la documentation livrée avec le périphérique audio source pour plus d'information.
- 4 Appuyer sur le bouton (sélecteur de la source sonore) sur la barre de son ou de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de la télécommande jusqu'à ce que le témoin de la source s'allume en vert.

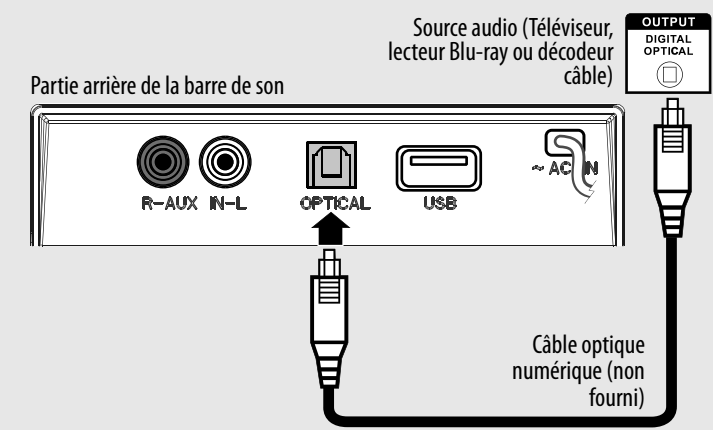

- OU -

Connexion RCA (BONNE)


- 1 Brancher les connecteurs rouge et blanc RCA du câble audio RCA sur les prises d'entrée auxiliaire (**AUX IN**) de la barre de son.
 - 2 Brancher l'autre extrémité sur les prises de sortie (OUTPUT) audio du périphérique de source audio.
- Remarque :** Vérifier que les extrémités du câble correspondent aux couleurs des ports.
- 3 Appuyer sur le bouton (sélecteur de la source sonore) sur la barre de son ou de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de la télécommande jusqu'à ce que le témoin de la source s'allume en vert.

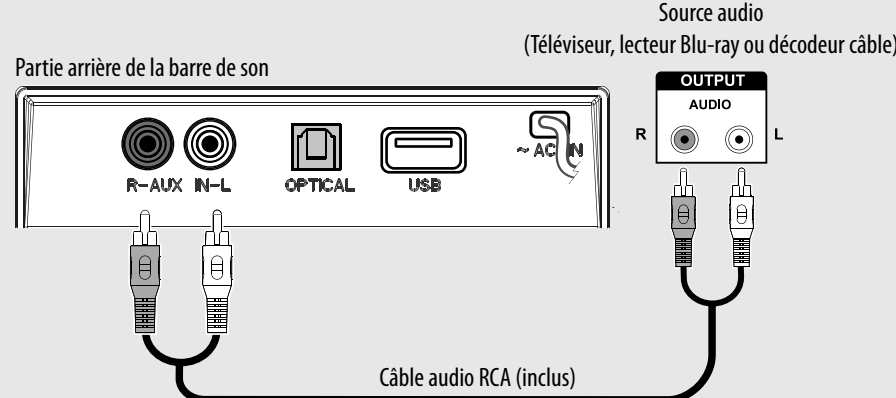

- OU -

Connexion de 3,5 mm (BONNE)

- 1 Brancher les connecteurs rouge et blanc RCA du câble audio RCA sur les prises d'entrée auxiliaire (**AUX IN**) de la barre de son, puis connecter l'autre extrémité aux prises de 3,5 mm de l'adaptateur RCA (fourni).
- 2 Connecter l'autre extrémité de l'adaptateur à la sortie **headphone** (casque d'écoute) ou **AUX Output** (Sortie auxiliaire) du périphérique source audio.
- 3 Appuyer sur le bouton (sélecteur de la source sonore) sur la barre de son ou de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de la télécommande jusqu'à ce que le témoin de la source s'allume en vert.

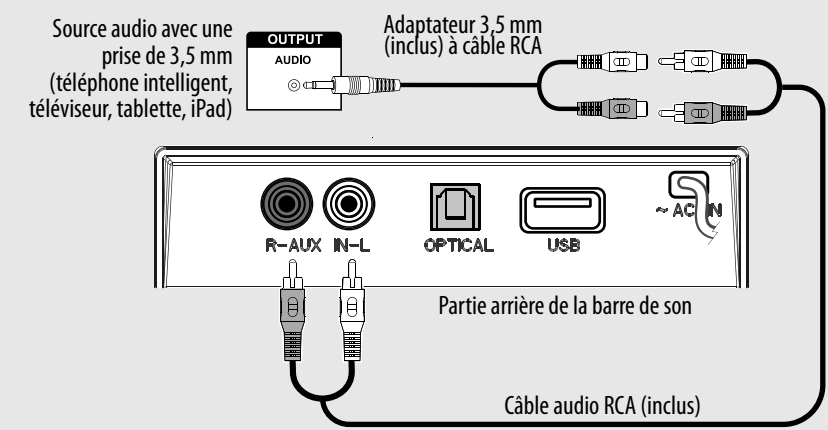


Connexion USB

Remarque : Si la barre de son est montée sur un mur, il ne sera pas possible d'utiliser une clé USB comme source sonore.

- 1 Brancher une clé USB (avec fichiers WAV) sur le port USB au dos de la barre de son.
- 2 Brancher la barre de son et la mettre en marche.
- 3 Appuyer sur le bouton (sélecteur de la source sonore) sur la barre de son ou de façon répétée sur le bouton **SOURCE** de la télécommande jusqu'à ce que le témoin de la source s'allume en pourpre.
- 4 Contrôler la reproduction USB en appuyant sur les boutons (▶ lecture ou pause) **JUMELAGE**, (◀ précédent) et (▶▶ suivant) de la télécommande.


Remarque : Si la lecture ne commence pas immédiatement, appuyer sur le bouton de **JUMELAGE** (▶ lecture ou pause) de la télécommande.

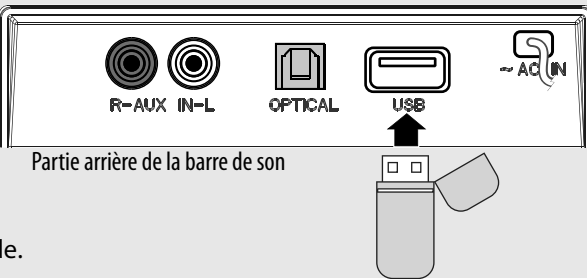

2 CONNEXION DE L'ALIMENTATION c.a.

- Avertissements :**
- Vérifier que la prise secteur correspond aux exigences d'entrée de 100 à 240 V, 50/60 Hz avant d'effectuer la connexion.
 - Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. uniquement quand toutes les autres connexions ont été effectuées.

- 1 Brancher le câble d'alimentation c.a. sur une prise secteur ou un protecteur contre les surtensions.

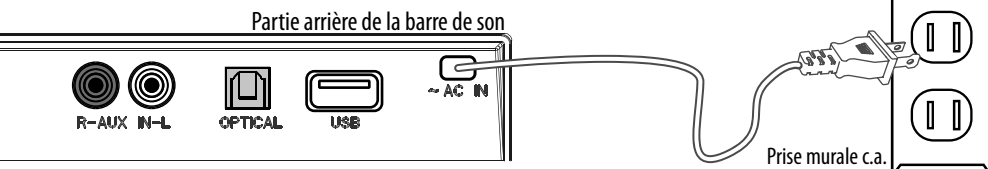

CONNEXION DU HAUT-PARLEUR D'INFRA-GRAVES

- 1 Lors de la première mise sous tension de la barre de son, le témoin d'état clignote en turquoise.
- 2 Brancher le haut-parleur d'infra-graves. Le témoin de jumelage clignote en turquoise. La barre de son et les haut-parleurs infra-graves se connectent automatiquement, quand le témoin de jumelage est en turquoise fixe sur les haut-parleurs d'infra-graves et le témoin approprié (jaune = Entrée auxiliaire, vert = optique numérique, bleu = Bluetooth, et violet = USB) sur la barre de son.

Connexion manuelle du haut-parleur d'infra-graves et de la barre de son


Si le témoin de jumelage sur le clignote en turquoise, le haut-parleur d'infra-graves ne s'est pas connecté automatiquement à la barre de son.

- 1 Vérifier que la barre de son est déjà sous tension et disposée à proximité du haut-parleur d'infra-graves.
 - 2 Appuyer sur le bouton **JUMELAGE** du haut-parleur d'infra-graves pendant trois secondes. Il faut reconnecter la barre de son dans les deux minutes. Le témoin à DEL du haut-parleur d'infra-graves sera en turquoise fixe une fois connecté.
- OU
- Appuyer sur le bouton () de la barre de son (pas sur la télécommande) pendant trois secondes. La DEL de la barre de son clignote en turquoise, puis s'allume de façon fixe quand le haut-parleur d'infra-graves est connecté.

Déconnexion du haut-parleur d'infra-graves et de la barre de son

Appuyer sur le bouton JUMELAGE du haut-parleur d'infra-graves pendant trois secondes. Le témoin de jumelage clignote en turquoise. La déconnexion, permet au haut-parleur d'infra-graves de se jumeler avec l'ancienne ou une nouvelle barre de son (NS-SBAR21F20).

Remarque : En cas de déconnexion, la liste de périphériques Bluetooth peut afficher le nom du haut-parleur d'infra-graves « NS-SBAR21F20SW », mais dans ce cas il ne permet que la barre de son NS-SBAR21F20 de se jumeler. Le haut-parleur d'infra-graves ne peut pas être connecté par le périphérique Bluetooth.

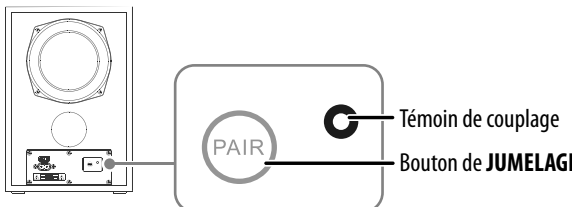

CONNEXION DE LA BARRE DE SON EN UTILISANT BLUETOOTH (EN OPTION)

Jumelage des périphériques

- Allumer la barre de son.
- Déplacer le périphérique Bluetooth à au moins 10 m (30 pi) de la barre de son.
- Sélectionner Bluetooth comme source d'entrée en appuyant sur le bouton (sélecteur de la source sonore) de la barre de son ou le bouton SOURCE sur la télécommande. Le témoin d'état clignote en bleu.
- aller au paramétrage du périphérique Bluetooth, activer Bluetooth, puis rechercher les périphériques disponibles. Pour des informations supplémentaires sur le jumelage du périphérique, se référer à la documentation du périphérique.
- Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner « **NS-SBAR21F20** » dans la liste des périphériques. Répéter les étapes 1 à 4 si « **NS-SBAR21F20** » ne s'affiche pas.
- Si le code NIP est requis, saisir« **0000** ».
- Quand le jumelage est terminé, le témoin à DEL est bleu fixe.

Remarques :


- Certains appareils, tels qu'un iPhone, se connectent immédiatement après le couplage, aussi le témoin Bluetooth de la barre de son reste allumé. D'autres appareils tels que les ordinateurs miniportables, peuvent demander si une connexion est souhaitée. Dans ce cas, le témoin Bluetooth continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
- Quand la barre de son est allumée, elle se connecte automatiquement au dernier périphérique auquel elle était connectée, si ce dernier est à portée. Pour connecter à un nouveau périphérique jumelé, il est nécessaire de désactiver Bluetooth ou de déconnecter le périphérique actuellement jumelé et d'établir manuellement une liaison avec le nouveau périphérique jumelé souhaité.
- Si un appel est reçu pendant la lecture de musique à partir du téléphone, la musique s'arrête automatiquement.
- Quand l'appel est fini, selon la configuration du téléphone, il se peut que la piste en cours reprenne la lecture.

Déconnexion des périphériques

- Désactiver la fonction Bluetooth du périphérique.
Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation de Bluetooth, voir le Guide de l'utilisateur en ligne.

FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON Utilisation de la télécommande

- Installer les 2 piles AAA dans le compartiment des piles avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.
- Pointer la télécommande directement vers le capteur de télécommande situé sur la face avant de la barre de son. Il faut se positionner à une distance d'environ 8 m (26 pi) de la barre de son.

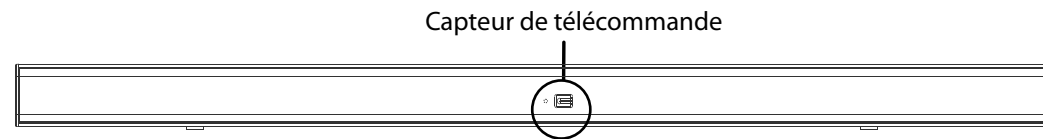

Écoute à partir de la barre de son

- Appuyer sur le bouton (Marche-Arrêt) de la barre de son ou de la télécommande. Le témoin d'alimentation s'éteint et le témoin de la source s'illumine.
- Mettre en marche le périphérique audio source qui est connecté à la barre de son et commencer la lecture.
- Appuyer de façon répétée sur le bouton (de la barre de son pour sélectionner la source audio ou appuyer sur le bouton de la source sélectionnée sur la télécommande jusqu'à ce que le son soit émis par la barre de son.
Remarque : Si la connexion **OPTIQUE** est utilisée, il est nécessaire de changer la sortie audio du périphérique au format « PCM ». Voir la documentation livrée avec le périphérique audio source pour plus d'information.
- Régler le volume de la barre de son ou de la source audio externe à un niveau confortable.
AVERTISSEMENT : L'utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe de façon irréversible.
- Appuyer sur le bouton (Marche-Arrêt) pour éteindre la barre de son. Le témoin de mise sous tension s'allume en rouge.

MONTAGE DE LA BARRE DE SON En cas de montage d'une barre de son en dessous d'un téléviseur à écran plat monté au mur, acheter une trousse de montage de barre de son, puis suivre les instructions fournies.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Avant d'appeler un réparateur, consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle : 1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)

Vérifier également la foire aux questions en ligne sur le site www.insigniaproducts.com.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Aucune alimentation.	- Vérifier que le câble d'alimentation c.a. est branché fermement sur la prise secteur et la barre de son, ainsi que sur le haut-parleur d'infra-graves. - Vérifier que la barre de son est allumée. Elle ne se met pas sous tension automatiquement quand le téléviseur ou une autre source sonore est mis sous tension.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Éliminer les obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge de la barre de son. - Les piles de la télécommande peuvent être déchargées, les remplacer. - Se rapprocher de la barre de son. La portée efficace de la télécommande est d'environ 26 pi (8 m) de la barre de son et dans un angle de 30° de chaque côté.
Le son commence à se dégrader ou à bourdonner	- Veiller d'être connecté à une prise de sortie (OUT) audio de la source sonore. Le port n'émettra pas de sortie audio si c'est une prise d'entrée (INPUT). - Vérifier que toutes les connexions sont correctes et que les câbles ne sont pas rompus ou endommagés. - En cas d'utilisation d'une connexion optique (OPTICAL), vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray, etc.) pour toute information complémentaire. - Connecter à un périphérique source différent (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour voir si le bourdonnement continue. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer un problème avec le périphérique source d'origine. - Utiliser une méthode de connexion différente (par exemple, essayer la connexion optique plutôt que AUX IN) entre la barre de son et le périphérique source pour vérifier si les prises des deux appareils fonctionnent correctement. - Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre.
La barre de son ne reproduit aucun son ou le son est très faible.	- Veiller d'être connecté à une prise de sortie (OUT) audio de la source sonore. Le port n'émettra pas de sortie audio si c'est une prise d'entrée (INPUT). - Vérifier que le niveau du volume de la barre de son est correctement réglé. - En cas d'utilisation de Bluetooth, augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. - En cas d'utilisation de Bluetooth, vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas jumelé avec un périphérique autre que la barre de son. - Vérifier que le volume n'est pas en sourdine. Appuyer de nouveau sur le bouton (sourdine) de la télécommande pour rétablir le son. - Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur le bouton SOURCE de la télécommande ou le bouton (Sélecteur de la source sonore) de la barre de son pour passer à la source audio correcte. - Vérifier que l'appareil est sous tension et que toutes les connexions sont correctes. - Vérifier que le volume n'est pas désactivé sur la source sonore. - En cas d'utilisation d'une connexion optique (OPTICAL), vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray, etc.) pour toute information complémentaire. - Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre. - Vérifier que le son du périphérique source connecté produit un son sur la barre de son.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Absence de son ou volume bas en mode Bluetooth.	- Vérifier que le périphérique Bluetooth est sous tension, que Bluetooth est activé et que « NS-SBAR21F20 » est sélectionné. - Augmenter le volume sur la barre de son. - Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. - Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine. - Vérifier que la musique est reproduite à partir du périphérique Bluetooth. - S'assurer d'avoir sélectionné la source Bluetooth sur la barre de son. - Vérifier que la barre de son n'est pas jumelée avec un autre périphérique Bluetooth. - Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas jumelé avec un haut-parleur Bluetooth différent ou un autre périphérique.
Le son est reproduit à partir du téléviseur et la barre de son.	Mettre les haut-parleurs internes du téléviseur hors tension ou en sourdine. Se référer à la documentation du téléviseur pour toutes instructions.
La télécommande du téléviseur ne permet pas de contrôler la barre de son.	- En cas d'utilisation d'une télécommande universelle, vérifier qu'elle est programmée pour la barre de son. - Les télécommandes universelles ne contrôleront que le volume de la barre de son. Utiliser les commandes de la barre de son sur la télécommande fournie pour modifier la source audio de la barre de son ou le mode sonore. - Veiller à pointer la télécommande universelle vers le capteur de télécommande sur la face avant de la barre de son. - S'assurer d'avoir sélectionné la bonne source sur la télécommande.
La barre de son ne se connecte pas au périphérique Bluetooth.	- Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. - Éteindre puis rallumer les périphériques. Coupler de nouveau la barre de son avec le périphérique Bluetooth. - Vérifier que la barre de son n'est pas jumelée avec un autre périphérique Bluetooth. - Vérifier que la barre de son et le périphérique Bluetooth sont tous les deux en mode de jumelage. - Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas jumelé à un autre périphérique. - Vérifier d'avoir bien sélectionné « NS-SBAR21F20 » sur le périphérique Bluetooth.
Le haut-parleur d'infra-graves sans fil n'est pas connecté.	- Le haut-parleur d'infra-graves sans fil est réglé en usine afin que la barre de son et le haut-parleur d'infra-graves se connectent automatiquement quand la barre de son est allumée. Toutefois, si le témoin de jumelage ne s'allume pas quand la barre de son et le haut-parleur d'infra-graves sont mis sous tension ou si la barre de son a été réparée récemment, il est alors nécessaire de suivre la procédure pour jumeler de nouveau les deux périphériques. - S'assurer que le haut-parleur d'infra-graves est proche de la barre de son.
Le périphérique Bluetooth se découple continuellement.	- Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. - Si la batterie du périphérique Bluetooth est trop faible, la recharger.
« NS-SBAR21F20 » ne s'affiche pas sur le périphérique Bluetooth.	- Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. - Mettre la barre de son en mode de jumelage, puis actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth. - Vérifier que le périphérique Bluetooth est visible aux autres périphériques. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth.
Le son est retardé ou un écho se fait entendre	Mettre les haut-parleurs internes du téléviseur hors tension ou en sourdine. Se référer à la documentation du téléviseur pour toutes instructions.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.