


INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antena amplificada ultradelgada para HDTV

NS-ANT500HA

CONTENIDO DEL PAQUETE

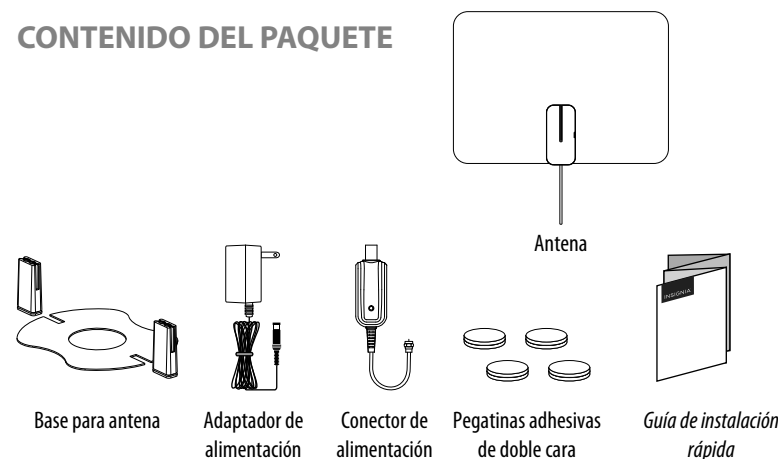

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Rango de 50 millas* para la recepción en prácticamente todas las ubicaciones
- El concepto de amplificador avanzado aumenta el rendimiento mientras minimiza el ruido y las interferencias para una calidad de imagen óptima
- El concepto montado en pared o diseño para funcionar en posición vertical incluyendo una base para mostrador ofrece más opciones de ubicación.
- Cable coaxial ultra flexible de 10 pies incorporado para un enrutamiento práctico
- La antena de dos lados negro y blanco se integra en su casa

* El rango de milla puede variar dependiendo de una larga gama de factores ambientales y geográficos


PREPARACIÓN Y USO DE SU ANTENA

- 1 Seleccione una ubicación para su antena. Refiérase a "Consejos para mejorar la recepción» para más información.

Nota: Esta antena es para los interiores. No la ubique afuera.


- 2 Sujete la pegatina adhesiva de doble cara (se incluye) a la parte inferior media de la antena y presione firmemente la antena en la pared para asegurarla.

Nota: No asegure su antena con la pegatina adhesiva de doble cara hasta que sea seguro que es la ubicación correcta para recibir los canales que desee.

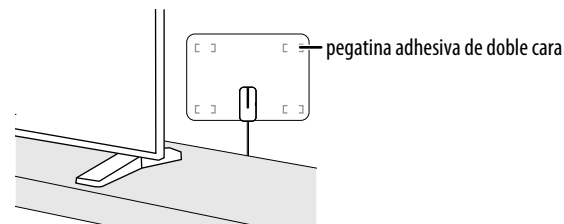

0

Sujete el soporte a la antena al insertar las pestañas de plástico en la base de acero (1), luego empuje la antena en la base (2).

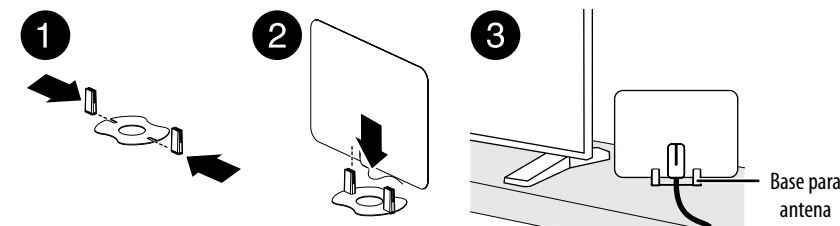


- 3 Conecte la conexión coaxial del conector de alimentación a la toma coaxial de su televisor, caja convertidora digital o a la caja decodificadora.

Conexión de la antena directamente a su televisor

- Conecte el cable de la antena a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor.


Nota: Si tiene un HDTV con un sintonizador de televisión digital (ATSC), puede conectar la antena directamente al HDTV. Televisores antiguos pueden requerir un sintonizador de televisión digital por separado o una caja convertidora digital.

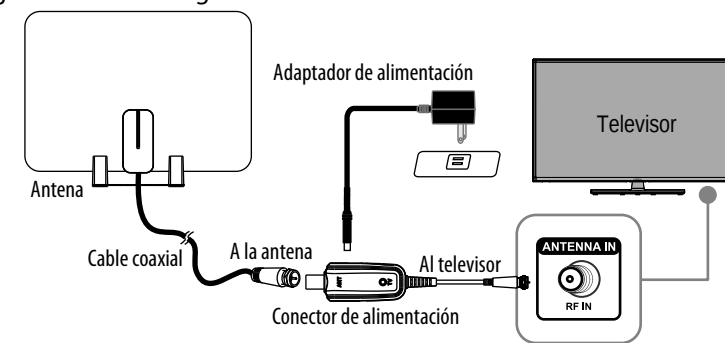

Nota: El amplificador avanzado requiere el conector de alimentación conectado a la antena para alimentarla. La antena no funcionará hasta que sea conectada tal como se muestra.

Conexión de la antena con una caja convertidora digital o caja decodificadora

- Conecte el cable coaxial a su caja convertidora digital o decodificadora y conecte el cable de audio o video (tal como un cable HDMI, coaxial o AV) de su caja convertidora o decodificadora a su televisor.

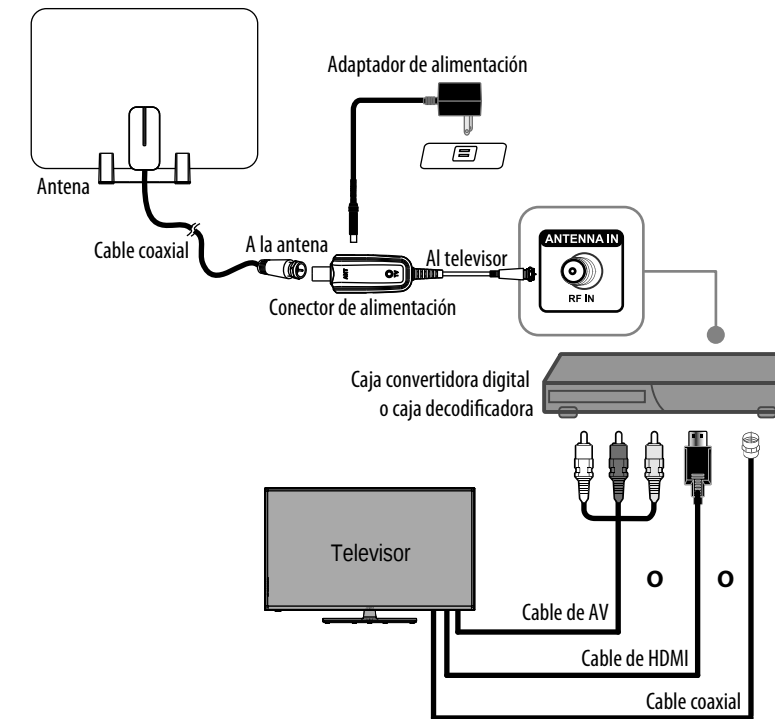

- 4 Enchufe el adaptador de alimentación en un tomacorriente de pared y enchufe el otro extremo en el conector de alimentación.
- Nota:** Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. Para que la antena funcione correctamente, el conector de alimentación tiene que estar instalado y encendido.
- 5 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (Input) o de fuente (Source) para seleccionar la entrada a la cual está conectada su antena.
- Nota:** Encienda su caja convertidora digital o caja decodificadora si su antena está conectada a otro dispositivo.
- 6 Abra el menú de configuración de su televisor y seleccione la opción “buscar” o “buscar canales”. Su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área. Consulte la guía del usuario de su televisor para instrucciones detalladas.
- Nota:** Si no se reciben los canales que quiere, trate de mover su antena en otro lugar y ejecute la búsqueda de canales nuevamente.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN

- Para obtener la mejor recepción:
- Instale la antena lo más alto posible para evitar obstáculos potenciales entre la antena y la torre de transmisión
 - Si es posible, ubique la antena cerca de la ventana.
 - Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionado, secadoras de pelo y hornos de microondas.
 - Haga una búsqueda de canales (a partir del menú de configuración de su televisor) cada vez que mueva su antena.
 - Si es posible, posicione su antena hacia la torre de transmisión. Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.
 - Pruebe la antena en múltiples ubicaciones para encontrar la señal la más fuerte.
 - Haga una búsqueda de canales cada mes para asegurarse que reciba todos los canales posibles.

- Algunos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal que puede ayudarlo con el posicionamiento de la antena. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.
- Esta antena funciona con cualquier televisor o dispositivo con un sintonizador ATSC. Consulte el manual de su dispositivo para comprobar la compatibilidad.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No puedo encontrar ningún canal	• Asegúrese de seleccionar la entrada correcta en su televisor. • Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras. • Mueva su antena y vuelva a buscar por los canales disponibles en su televisor o caja decodificadora. • Asegúrese de que esté conectado a un televisor o caja convertidora con un sintonizador ATSC.
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente o non existente en otros	• Mueva su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja decodificadora. • Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionado, secadoras de pelo y hornos de microondas. • Su antena puede estar muy alejada de la antena de difusión para recibir una señal adecuada. La señal puede también estar afectada por obstrucciones entre la antena de difusión y su antena. • Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Algunos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica
No sé qué tipo de recepción de televisión digital tengo en mi área	• Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No todos los canales están disponibles después de hacer una búsqueda automática	• Ajuste su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja decodificadora. • Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Algunos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.
Tengo más que un televisor en los cuales quiero ver televisión recibida por aire.	• Si la señal es suficientemente fuerte, se puede comprar un divisor coaxial para permitir que una antena le suministre canales a más de un televisor. • Necesitará comprar una antena para cada televisor en el cual le gustaría recibir televisión por aire.
No se puede recibir canales de cable o transmisión en continuo después de una búsqueda de canales.	• Su antena digital puede recibir canales locales que dependen de las estaciones transmisoras en su área. • Se puede usar la antena con las cajas decodificadoras y los dispositivos de transmisión en continuo, pero no ofrecerá el mismo contenido ofrecido por estos dispositivos.
Quiero canales de alta definición, pero no tengo un televisor HDTV.	• Su antena digital no actualizará a alta definición si el televisor no es de alta definición. Necesitará comprar un televisor HDTV.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones (alto × ancho × prof.): 8.3 × 11.7 × 0.5 pulg. (21 × 29.8 × 1.3 cm)
- Alcance: 50 millas
- * **Nota:** El rango de milla puede variar dependiendo de una larga gama de factores ambientales y geográficos
- Alcance VHF: 174 a 230 MHz
- Alcance UHF: 470 a 700 MHz
- Pérdida de retorno de salida: -6 dB
- Cable coaxial de RF: 1.5 C - 2 V F (macho), longitud de 10 pies
- Impedancia: 75 Ω
- Valor de amplificación:
- VHF: 16 ± 3 dB
- UHF: 15 ± 3 dB
- NF: < 3 dB

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China