



37-Key Electronic Piano Toy
37-Tasten-Elektronisches Klavier Spielzeug
Jouet de Piano Électronique à 37 Touches
Piano Electrónico de Juguete de 37 Teclas
Pianoforte Elettronico Giocattolo a 37 Tasti
Zabawkowy fortepian elektroniczny z 37 klawiszami
Elektronisch speelgoedpiano met 37 toetsen

TM10061

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

WARNING

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.

Not for children under 3 years.

GENERAL WARNINGS

- The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

ACHTUNG

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.



ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR

-Kleine Teile.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

ALLGEMEINE ACHTUNG

- Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

- Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

ADVERTENCIAS GENERALES

- El producto debe ser instalado y utilizado bajo la supervisión de un adulto.
- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

AVVERTENZA

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

AVVERTENZA PER IL MONTAGGIO

- Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

UWAGA

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.



UWAGA: RYZIKO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Produkt musi złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.



Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Let op: Kinderen dienen dit product te gebruiken onder toezicht van ouders.

Gevaar: Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen; ze kunnen anders een verstikkingsgevaar opleveren.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR

-Kleine onderdelen.

Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Het product moet onder toezicht van een volwassene worden geïnstalleerd en gebruikt.
- Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- Verwijder alle verpakkingen, scheid en tel alle onderdelen en het beslag.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd; incorrecte installatie kan leiden tot gevaar.
- We raden aan om, waar mogelijk, alle onderdelen te monteren in de buurt van de plek waar ze gebruikt zullen worden, om onnodige verplaatsing van het product eenmaal gemonteerd te voorkomen.
- Zorg voor een veilig oppervlak tijdens de installatie en plaats het product altijd op een vlakke, stabiele en stevige ondergrond.



37-Key Electronic Piano Toy

37-Tasten-Elektronisches Klavier Spielzeug

Jouet de Piano Électronique à 37 Touches

Piano Electrónico de Juguete de 37 Teclas

Pianoforte Elettronico Giocattolo a 37 Tasti


Zabawkowy fortepian elektroniczny z 37 klawiszami

Elektronisch speelgoedpiano met 37 toetsen


EN INSTALLATION DIAGRAM

Read all instructions before assembly and use of the kids piano.
Do not use the kids piano if it is damaged or broken.


The toy is intended to be assembled by adult.

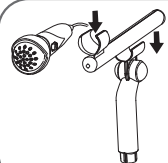

1. Install the microphone bracket according to the diagram.

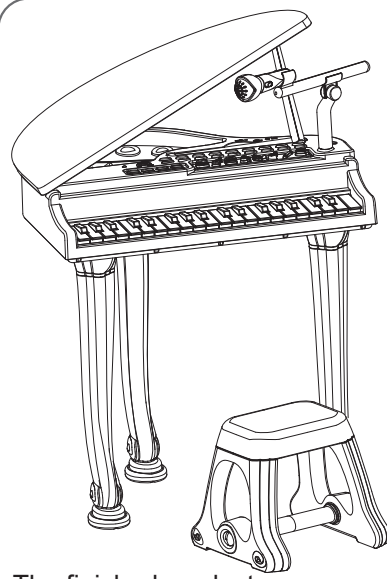


The finished product

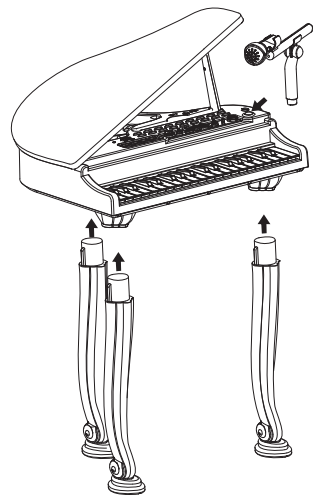

2. Install three piano legs according to the diagram.


3. Install the chair according to the diagram

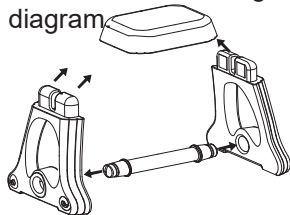

Battery Installation Diagram:

This product uses 4 x 1.5V "AA" batteries.
Open the battery cover, install 4 x 1.5V "AA" batteries into the battery box, then install the battery cover.
Note: pay attention to the correct installation of battery electrodes.


Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

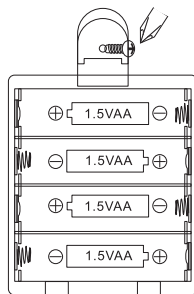

FUNCTION INTRODUCTION

- 37 keys
- 8 percussion effects
- 8 instrument tones
- 8 styles of accompaniment
- 8 styles of music
- 3 teaching modes
- 22 pieces of demo music
- Record/Play function
- External Mp3
- Gorgeous light effects
- Microphone
- 2 minutes smart power saving

PART IN PICTURE

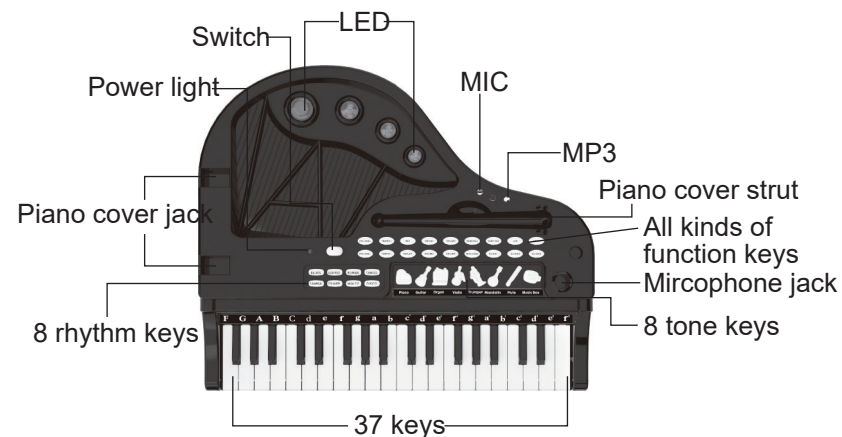

FUNCTIONAL EXPLANATION




37 Keys

Professional and simulated keys are made of high quality material, with delicate touch.



LED Teaching Mode

The toy has correction function: If baby plays the wrong key, its lamp will light up to ensure kids can learn in the right way.

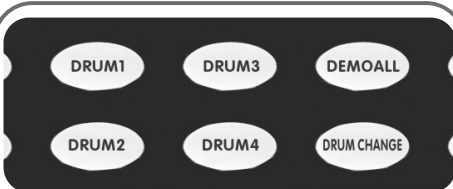

8 Percussion Effects

There are four drum buttons, and every button contains two kinds of drumming. When you press the "DRUM CHANGE" Button, the drum sound will transfer to other 4 kinds of percussion instrument. It has total 8 kinds of drum sound effects, including cymbal, high drum, snare drum, bass drum, (after press drum change) kettle drum, scraper, handbell, electronic drum.



8 Instrument Tones


There are Piano, guitar, organ, violin, trumpet, Mandolin, flute, music box these tones. They also can be converted to each other.



3 Teaching Modes

Our designer combining modern and scientific idea, building gradual reformation mode. If you have this toy, meaning that baby gets a great music teacher.

Guide 1: Press any key, it plays according to the music rhythm; Guide 2: Learn to play the demo music according to the keys with light on; Guide 3: Play a piece of music guided by light, and only accompaniment is left, practise playing according to the demo rhythm. If there is any error, there will be cue tone, and the demo key lights will shine in turns, then enter the next demo music.

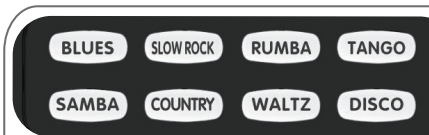


8 Styles of Music

BLUES, SLOW ROCK, RUMBA, TANGO SAMBA, COUNTRY, WALTZ, DISCO




22 Demo Songs

Press "DEMO ALL" to play demo music in turns, and it is equipped with key lights to guide playing; after all music are played, it will stop, also can press single button to choose the next piece of music.

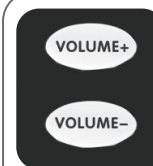

Volume Adjustment

A total of 16 levels of volume can be adjusted and it can take care of the children's hearing.

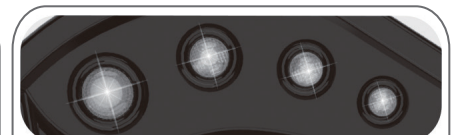

Gorgeous Light Effect

When playing music or playing the piano, the 4 rhythm lights will flicker according to the rhythm of the music. Press "LED" to turn off the rhythm lights and key lights.




Single Demo

Press "DEMO ONE" to play one piece of music and press it again to play the next demo music; it will stop after one piece of music is finished; during the performing, there is key light to guide playing.



Speed Control Key

16 scales for fine tuning of performing speed/ rhythm speed.

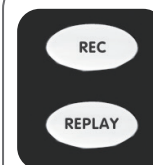

REC: Press the record key, the indicator light is on, then play any key, it can be recorded; the upper limit of record is 40 notes.

REPLAY: Press to play the recorded music/sound and this function is only valid after recording.



Switch



Press it at any time to stop all operations and press it again to recover the current operation.



External MP3

The exquisite-designed mobile clip can help clip the mobile phone when it is pulled upward. The jack of the MP3 player can be connected with the mobile phone, IPAD, computer or MP3 Player.



Microphone

Tiny pink microphone can be adjusted into different angles to adapt to a variety of baby's height.



Lovely Stool


The stool with smooth round edges makes it more comfortable and secure.

DE INSTALLATIONS-DIAGRAMM


Lesen Sie vor dem Zusammenbau und Gebrauch des Kinderklaviers alle Anweisungen.

Benutzen Sie das Kinderklavier nicht, wenn es beschädigt oder kaputt ist.


Das Spielzeug ist für den Zusammenbau durch Erwachsene bestimmt.

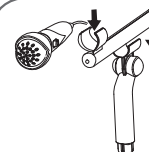

1. Installieren Sie die Mikrofonhalterung gemäß der Abbildung.

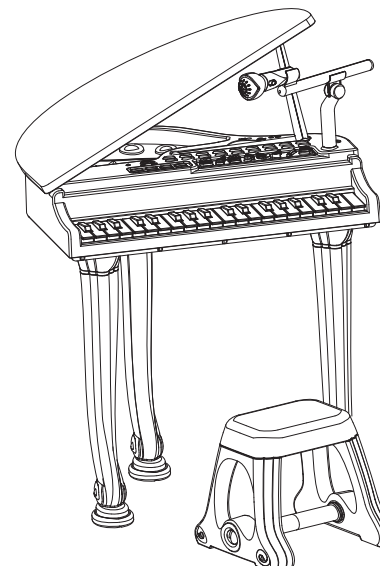


Das fertige Produkt

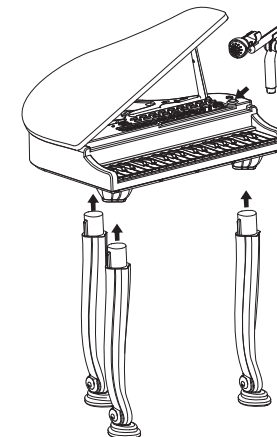

2. Installieren Sie drei Klavierbeine gemäß der Abbildung.

3. Installieren Sie den Stuhl gemäß der Abbildung.

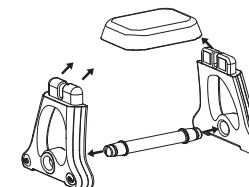


Batterie-Installationsdiagramm:

Dieses Produkt verwendet 4 x 1,5V "AA" Batterien. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, setzen Sie 4 x 1,5V "AA" Batterien in den Batteriekasten ein und schließen Sie dann die Batterieabdeckung.

Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Installation der Batteriepole.

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder wiederaufladbaren Batterien.

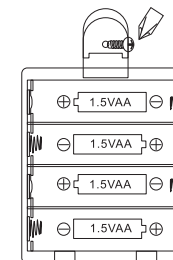


FUNKTIONSÜBERSICHT

- 37 Tasten
- 8 Percussion-Effekte
- 8 Instrumentenklänge
- 8 Begleitungsstile
- 8 Musikstile
- 3 Unterrichtsmodi
- 22 Demo-Musikstücke
- Aufnahme-/Wiedergabefunktion
- Externe Mp3
- Herrliche Lichteffekte
- Mikrofon
- 2 Minuten intelligente Energieeinsparung

TEIL IM BILD



FUNKTIONALE ERKLÄRUNG

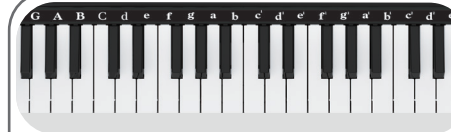

37 Tasten

Professionelle und simulierte Tasten sind aus hochwertigem Material gefertigt, mit zartem Anschlag.



LED-Lernmodus

Das Spielzeug verfügt über eine Korrekturfunktion: Wenn das Baby die falsche Taste drückt, leuchtet die Lampe auf, um sicherzustellen, dass Kinder auf dem richtigen Weg lernen können.



8 Percussion-Effekte

Es gibt vier Drum-Tasten, und jede Taste enthält zwei Arten von Schlagzeugklängen. Wenn Sie die "DRUM CHANGE"-Taste drücken, wird der Schlagzeugklang auf weitere 4 Arten von Perkussionsinstrumenten übertragen. Insgesamt gibt es 8 Arten von Schlagzeug-Soundeffekten, darunter Becken, Hohe Trommel, Snare-Trommel, Basstrommel, (nach dem Drücken von Drum Change) Pauke, Schrafer, Handglocke, elektronisches Schlagzeug.




8 Instrumentenklänge

Es gibt Klavier, Gitarre, Orgel,
Violine, Trompete, Mandoline,
Flöte und Spieluhr als Klänge.
Diese können auch ineinander
umgewandelt werden.



3 Lehrmodi

Unser Designer kombiniert moderne und wissenschaftliche Ideen und verwendet einen schrittweisen Reformmodus. Wenn Sie dieses Spielzeug haben, bedeutet dies, dass das Baby einen großartigen Musiklehrer bekommt. Anleitung 1: Drücken Sie eine beliebige Taste, das Spielzeug spielt entsprechend dem Musikrhythmus; Anleitung 2: Lernen Sie, die Demo-Musik entsprechend den leuchtenden Tasten zu spielen; Anleitung 3: Spielen Sie ein Stück Musik unter Anleitung des Lichts, und es bleibt nur die Begleitung übrig. Üben Sie, dem Demo-Rhythmus zu folgen. Bei einem Fehler wird ein Hinweiston abgespielt, und die leuchtenden Demo-Tasten leuchten nacheinander auf, dann wechseln Sie zur nächsten Demo-Musik.

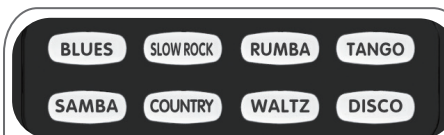

8 Musikstile


BLUES, LANGSAMER ROCK, RUMBA, TANGO, SAMBA, COUNTRY, WALZER, DISCO



22 Demo-Musikstücke

Drücken Sie "DEMO ALL", um Demo-Musik nacheinander abzuspielen, die mit Tastenlichtern ausgestattet ist, um das Spielen zu führen. Nachdem alle Musikstücke gespielt wurden, wird es stoppen. Sie können auch eine einzelne Taste drücken, um das nächste Musikstück auszuwählen.

Einstellung der Lautstärke

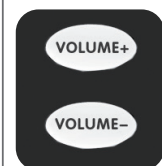

Insgesamt können 16 Lautstärkepegel eingestellt werden, um auf das Gehör der Kinder Rücksicht zu nehmen.



Herrliche Lichteffekte

Beim Abspielen von Musik oder beim Spielen des Klaviers werden die 4 Rhythmuslichter entsprechend dem Rhythmus der Musik blinken. Drücken Sie "LED", um die Rhythmuslichter und Tastenlichter auszuschalten.



Einzelne Demo

Drücken Sie "DEMO ONE", um ein Musikstück abzuspielen, und drücken Sie erneut, um die nächste Demo-Musik abzuspielen; es wird nach Abschluss eines Musikstücks stoppen. Während der Aufführung gibt es Tastenlichter, um das Spielen zu führen.

Geschwindigkeitskontrolle Taste



16 Skalen zur Feinabstimmung der Aufführungsgeschwindigkeit und des Rhythmus-Tempos.



REC: Drücken Sie die Aufnahmetaste, die Anzeigelampe leuchtet auf, dann können Sie eine beliebige Taste drücken, um aufzunehmen; das Maximum an aufnehmbaren Noten beträgt 40.

WIEDERGABE: Drücken Sie, um die aufgenommene Musik/den aufgenommenen Klang abzuspielen, diese Funktion ist nur nach der Aufnahme gültig.



Schalter



Drücken Sie es jederzeit, um alle Vorgänge zu stoppen, und drücken Sie es erneut, um den aktuellen Vorgang wiederherzustellen.



Externe MP3

Der fein gestaltete mobile Clip kann dabei helfen, das Mobiltelefon zu befestigen, wenn es nach oben gezogen wird. Der Stecker des MP3-Players kann mit dem Mobiltelefon, dem iPad, dem Computer oder dem MP3-Player verbunden werden.



Mikrofon

Das winzige rosa Mikrofon kann in verschiedene Winkel eingestellt werden, um sich an eine Vielzahl von Babys in unterschiedlicher Höhe anzupassen.




Niedlicher Hocker

Der Hocker mit glatten abgerundeten Kanten macht ihn bequemer und sicherer.


FR SCHÉMA D'ASSEMBLAGE

Lisez toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le piano pour enfants. N'utilisez pas le piano pour enfants s'il est endommagé ou cassé.


Le jouet est destiné à être assemblé par un adulte.

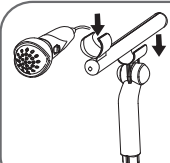

1. Installez le pied du microphone conformément au schéma.

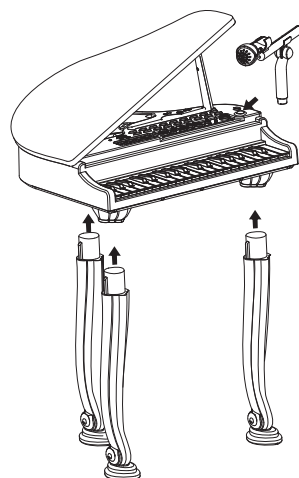

2. Installez les trois pieds de piano selon le schéma.

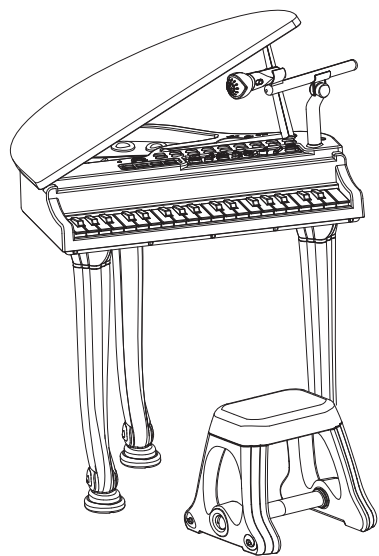

Produit fini

3. Installez le tabouret selon le schéma.

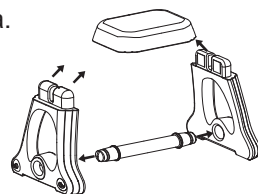


Schéma d'Installation des Piles :


Ce produit utilise 4 piles « AA » de 1,5V.

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles, installez 4 piles « AA » de 1,5 V dans le compartiment à piles, puis remettez le couvercle en place.

Remarque : Veuillez à ce que les électrodes des piles soient correctement installées.

Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.


Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

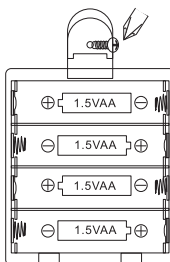


INTRODUCTION DES FONCTIONS

- 37 touches
- 8 effets de percussion
- 8 sonorités d'instruments
- 8 styles d'accompagnement
- 8 styles de musique
- 3 modes d'enseignement
- 22 morceaux de musique de démonstration
- Fonction d'enregistrement/lecture
- Mp3 externe
- Superbes effets de lumière
- Microphone
- 2 minutes d'économie d'énergie intelligente

PARTIE DE L'IMAGE

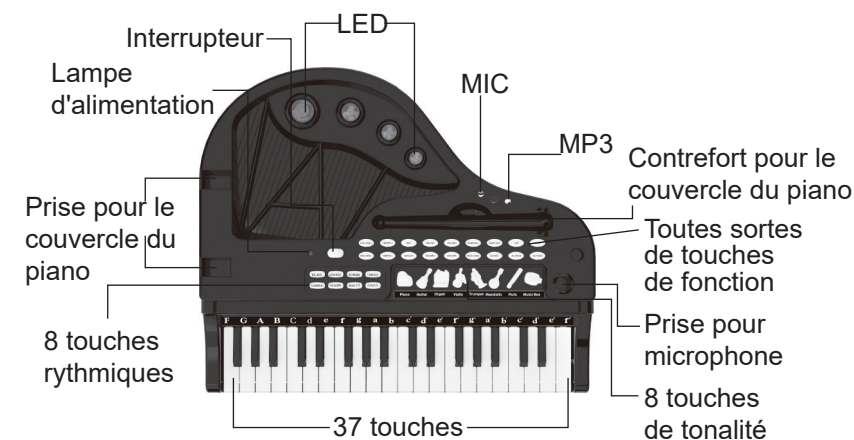

EXPLICATION DES FONCTIONS

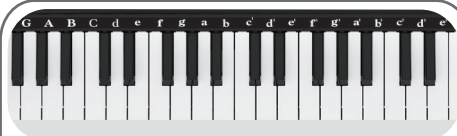


37 Touches

Les touches professionnelles simulées sont fabriquées dans un matériau de haute qualité au toucher délicat.



Mode d'Apprentissage par LED

Le jouet a une fonction de correction :
Si bébé joue sur la mauvaise touche,
sa lampe s'allumera pour garantir que
les enfants puissent apprendre de la
bonne manière.

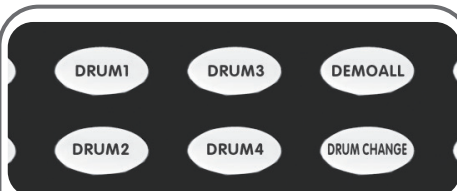

8 Effets de Percussion

Il y a quatre boutons de batterie, et chaque bouton contient deux types de percussion. Lorsque vous appuyez sur le bouton « CHANGEMENT DE TAMBOUR », le son de la batterie est transféré vers 4 autres types d'instruments de percussion. Il existe au total 8 types d'effets sonores de batterie : Cymbale, alto, caisse claire, grosse caisse, (après avoir appuyé sur le bouton « CHANGEMENT DE TAMBOUR ») bouilloire, grattoir, cloche, batterie électronique.



8 Sons d'Instruments

Ces sonorités sont celles du piano, de la guitare, de l'orgue, du violon, de la trompette, de la mandoline, de la flûte et de la boîte à musique. Elles peuvent également être converties l'une en l'autre.




3 Modes d'Enseignement

Notre concepteur combine les idées modernes et scientifiques, en créant un mode d'apprentissage progressif. Si vous possédez ce jouet, cela signifie que bébé reçoit un excellent professeur de musique.

Guide 1 : Appuyez sur n'importe quelle touche, il joue selon le rythme de la musique ;

Guide 2 : Apprenez à jouer la musique de démonstration en fonction des touches avec la lumière allumée ;

Guide 3 : Jouez un morceau de musique guidé par la lumière, et seul l'accompagnement reste, entraînez-vous à jouer selon le rythme de la démonstration. En cas d'erreur, une tonalité d'avertissement est émise et les lumières des touches de démonstration s'allument à tour de rôle, puis vous passez à la musique de démonstration suivante.

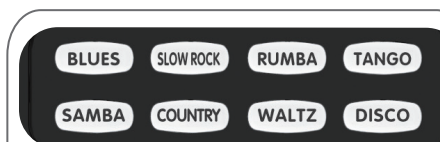

8 Styles Musicaux

BLUES, ROCK LENT, RUMBA,
TANGO SAMBA, COUNTRY,
VALSE. DISCO




22 Chansons de Démonstration

Appuyez sur « DEMO ALL » pour lire la musique de démonstration à tour de rôle, et elle est équipée de touches lumineuses pour guider la lecture ; après avoir joué toute la musique, elle s'arrêtera, vous pouvez également appuyer sur un seul bouton pour choisir le morceau de musique suivant.



Réglage du Volume

Au total, 16 niveaux de volume peuvent être réglés pour protéger l'audition des enfants.

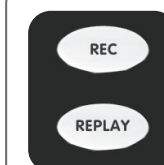

REC : Appuyez sur la touche d'enregistrement, le voyant s'allume, puis touchez n'importe quelle touche, vous pouvez enregistrer ; la limite supérieure d'enregistrement est de 40 notes.

LECTURE : Appuyez sur cette touche pour lire la musique/le son enregistré(e) et cette fonction n'est valable qu'après l'enregistrement.




Magnifique Effet Lumineux

Lorsque vous jouez de la musique ou du piano, les 4 lampes rythmiques clignotent en fonction du rythme de la musique. Appuyez sur « LED » pour éteindre les lumières rythmiques et les lumières des touches.



Démo Simple

Appuyez sur « DEMO ONE » pour jouer un morceau de musique et appuyez à nouveau pour jouer le morceau de musique de démonstration suivant ; l'appareil s'arrête dès qu'un morceau de musique est terminé ; pendant la lecture, une touche lumineuse guide la lecture.

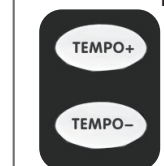

**Touche de Contrôle
de la Vitesse**

16 échelles pour un réglage précis de la vitesse de jeu et du rythme.



Interrupteur



Appuyez à tout moment pour arrêter toutes les opérations et appuyez à nouveau pour reprendre l'opération en cours.



MP3 externe

Le clip pour téléphone portable au design exquis permet de maintenir le téléphone portable en le tirant vers le haut. La prise pour lecteur MP3 peut être connectée à un téléphone portable, un iPad, un ordinateur ou un lecteur MP3.



Microphone

Le petit microphone rose peut être ajusté sous différents angles pour s'adapter à différentes tailles de bébé.




Un Beau Tabouret

Le tabouret aux bords doux et arrondis est plus confortable et plus sûr.


ES DIAGRAMA DE MONTAJE

Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el piano infantil. No utilice el piano infantil si está dañado o roto.


El juguete está destinado a ser montado por un adulto.

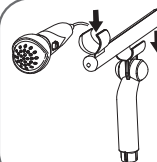

1. Instale el soporte del micrófono según el diagrama.

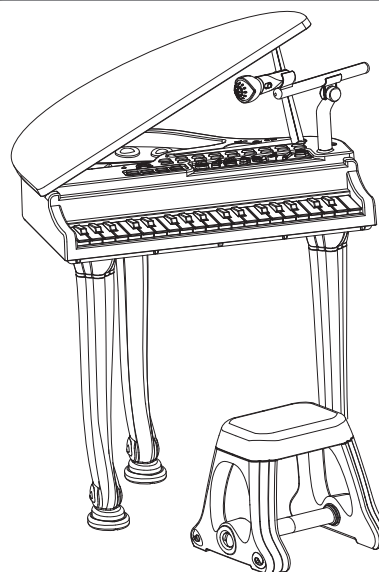

Producto acabado

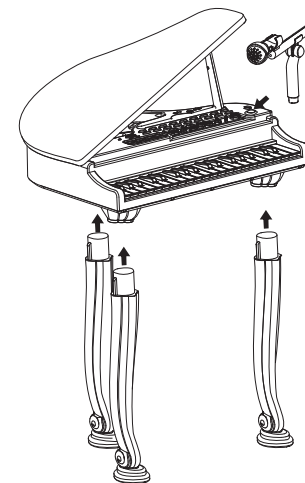

2. Instale las tres patas de piano según el diagrama.

3. Instale el taburete según el diagrama.

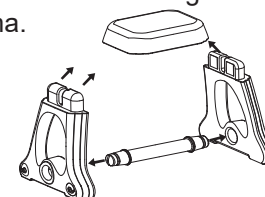


Diagrama de Instalación de Pilas:


Este producto utiliza 4 pilas "AA" de 1,5 V.

Abra la tapa de las pilas, instale 4 pilas "AA" de 1,5 V en la caja de las pilas y, a continuación, instale la tapa de las pilas.

Nota: Preste atención a la correcta instalación de los electrodos de las pilas.

No mezcle pilas usadas y nuevas.

No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

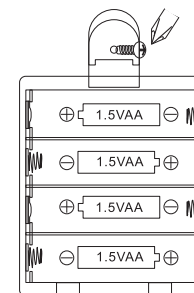

INTRODUCCIÓN DE FUNCIONES

- 37 teclas
- 8 efectos de percusión
- 8 tonos de instrumento
- 8 estilos de acompañamiento
- 8 estilos de música
- 3 modos de enseñanza
- 22 piezas de música de demostración
- Función de grabación/reproducción
- Mp3 externo
- Magníficos efectos de luz
- Micrófono
- 2 minutos de ahorro de energía inteligente

PARTE EN IMAGEN



EXPLICACIÓN DE FUNCIONES




37 Teclas

Las teclas profesionales y simuladas están hechas de material de alta calidad, con un tacto delicado.



Modo de Enseñanza LED

El juguete tiene función de corrección: Si el bebé juega mal, su lámpara se encenderá para asegurar que los niños pueden aprender de la manera correcta.

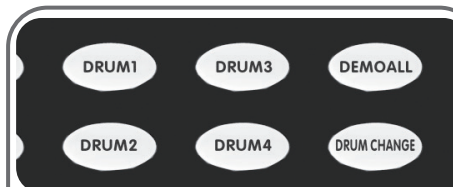

8 Efectos de Percusión

Hay cuatro botones de tambor, y cada botón contiene dos tipos de percusión. Cuando presione el botón "DRUM CHANGE", el sonido del tambor se transferirá a otros 4 tipos de instrumentos de percusión. Tiene un total de 8 tipos de efectos de sonido de tambor, incluyendo platillo, tambor alto, caja, bombo, (después de presionar el cambio de tambor) tambor de caldera, raspador, campana, tambor electrónico.



8 Tonos de Instrumento

Hay piano, guitarra, órgano, violín, trompeta, mandolina, flauta, caja de música estos tonos. También se pueden convertir entre sí.




3 Modos de Enseñanza

Nuestro diseñador combina la idea moderna y científica, construyendo el modo de reforma gradual. Si usted tiene este juguete, lo que significa que el bebé recibe un gran maestro de música.

Guía 1: Presione cualquier tecla, se reproduce de acuerdo con el ritmo de la música:

Guía 2: Aprenda a tocar la música de demostración según las teclas con la luz encendida;

Guía 3: Toque una pieza musical guiado por la luz, y sólo queda el acompañamiento, practique tocando según el ritmo de la demo. Si se produce algún error, se emitirá un tono de aviso y las luces de las teclas de demostración se encenderán por turnos; a continuación, entrará en la siguiente música de demostración.

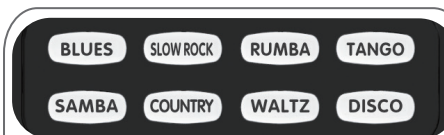

8 Estilos de Música


BLUES, ROCK LENTO,
RUMBA, TANGO SAMBA,
COUNTRY, VALS, DISCO




22 Canciones de Demostración

Presione "DEMO ALL" para reproducir música de demostración por turnos, y está equipado con luces de teclas para guiar la reproducción; después de reproducir toda la música, se detendrá, también puede presionar un solo botón para elegir la siguiente pieza musical.

Ajuste del Volumen

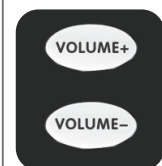


Se puede ajustar un total de 16 niveles de volumen para proteger la audición de los niños.

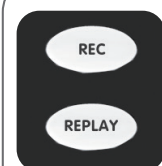

REC: Presione la tecla de grabación, la luz indicadora se enciende, luego toque cualquier tecla, se puede grabar; el límite superior de grabación es de 40 notas.

REPRODUCCIÓN: Presione para reproducir la música/sonido grabado y esta función solo es válida después de la grabación.

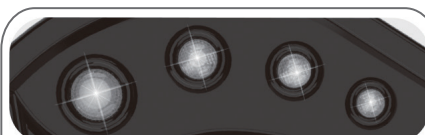

Magnífico Efecto de Luz

Al reproducir música o tocar el piano, las 4 luces de ritmo parpadearán según el ritmo de la música. Presione "LED" para apagar las luces de ritmo y las luces de las teclas.



Demo Simple

Presione "DEMO ONE" para reproducir una pieza de música y vuelva a presionarlo para reproducir la siguiente pieza de música de demostración; se detendrá una vez finalizada una pieza de música; durante la ejecución, hay una luz clave para guiar la reproducción.



Tecla de Control de Velocidad

16 escalas para el ajuste fino de la velocidad de interpretación/ritmo.



Interruptor



Presione en cualquier momento para detener todas las operaciones y vuelva a presionarlo para recuperar la operación actual.



MP3 Externo

El clip para móvil de exquisito diseño puede ayudar a sujetar el teléfono móvil cuando se tira de él hacia arriba. El jack del reproductor MP3 se puede conectar con el teléfono móvil, IPAD, ordenador o reproductor MP3.



Micrófono

El pequeño micrófono rosa se puede ajustar en diferentes ángulos para adaptarse a la altura del bebé.



Precioso Taburete

El taburete con suaves bordes redondeados lo hace más cómodo y seguro.

IT DIAGRAMMA DI INSTALLAZIONE

Leggere tutte le istruzioni prima di montare e utilizzare il pianoforte per bambini. Non utilizzare il pianoforte per bambini se è danneggiato o rotto.

Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

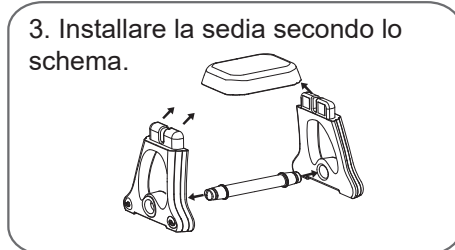
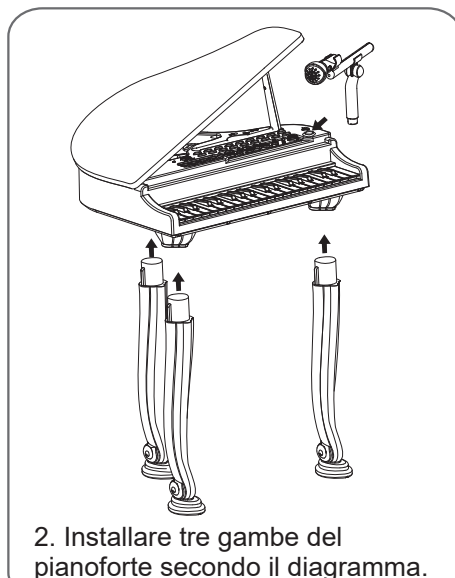
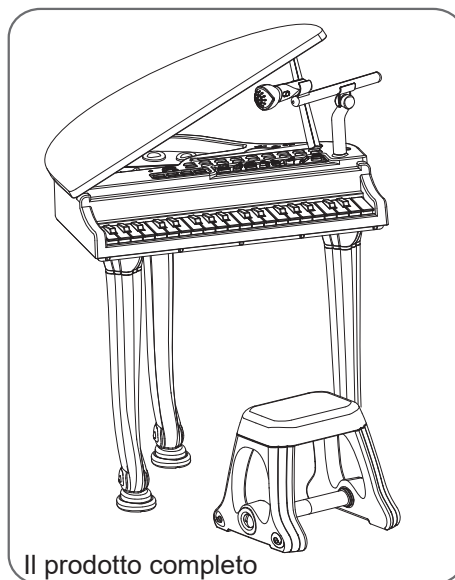


Diagramma di Installazione delle Batterie:


Questo prodotto utilizza 4 batterie da 1,5 V "AA".

Aprire il coperchio delle batterie, installare 4 batterie "AA" da 1,5 V nella scatola delle batterie, quindi installare il coperchio delle batterie.

Nota: prestare attenzione alla corretta installazione degli elettrodi delle batterie.

Non mischiare batterie vecchie e nuove.


Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili.

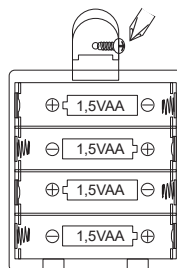


INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE

- 37 tasti
- 8 effetti di percussione
- 8 toni di strumenti
- 8 stili di accompagnamento
- 8 stili di musica
- 3 modalità di insegnamento
- 22 brani musicali dimostrativi
- Funzione di registrazione/riproduzione
- Mp3 esterno
- Splendidi effetti di luce
- Microfono
- 2 minuti di risparmio energetico intelligente

PARTE IN FIGURA

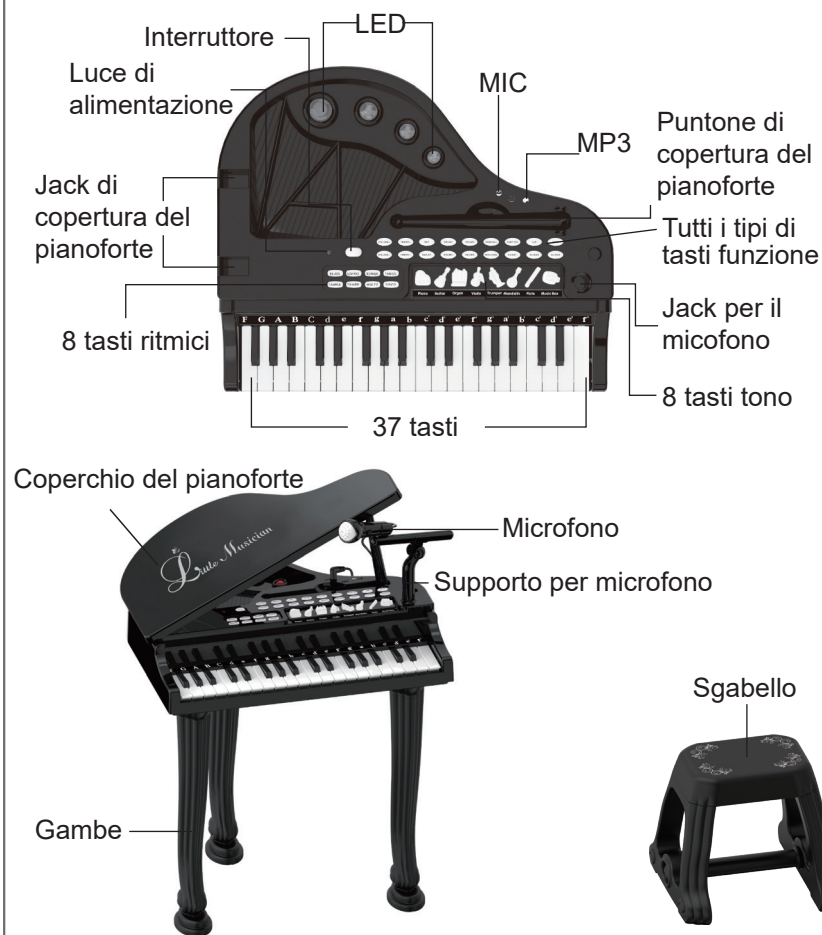

SPIEGAZIONE FUNZIONALE

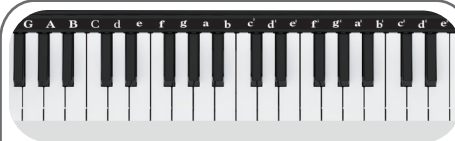


37 Tasti

I tasti professionali e simulati sono realizzati in materiale di alta qualità, con un tocco delicato.



Modalità di Insegnamento a LED

Il giocattolo ha una funzione di correzione: Se il bambino suona il tasto sbagliato, la sua lampada si accende per garantire che i bambini imparino nel modo giusto.

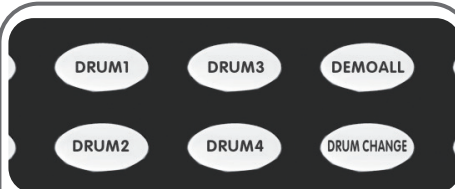

8 Effetti di Percussione

Ci sono quattro pulsanti di batteria e ogni pulsante contiene due tipi di percussioni. Quando si preme il pulsante “DRUM CHANGE”, il suono della batteria viene trasferito ad altri 4 tipi di strumenti a percussione. Il tamburo ha un totale di 8 tipi di effetti sonori, tra cui piatto, tamburo alto, rullante, grancassa, (dopo aver premuto il pulsante “drum change”) tamburo, raschietto, campana, tamburo elettronico.



8 Toni di Strumento

Ci sono toni di pianoforte,
chitarra, organo, violino, tromba,
mandolino, flauto, carillon.
Possono anche essere convertiti
l'uno nell'altro.



3 Modalità di Insegnamento

Il nostro designer combina idee moderne e scientifiche, costruendo una modalità di riforma graduale. Se avete questo giocattolo, significa che il bambino ottiene un grande insegnante di musica.

Guida 1: Premendo qualsiasi
tasto, suona secondo il ritmo della
musica:

Guida 2: Imparare a suonare la musica dimostrativa in base ai tasti con la luce accesa;
Guida 3: Suonare un brano musicale guidato dalla luce, lasciando solo l'accompagnamento, per esercitarsi a suonare secondo il ritmo della demo. In caso di errore, viene emesso un segnale acustico e le luci dei tasti demo si accendono a turno, quindi si passa alla musica demo successiva.



8 Stili di Musica

BLUES, ROCK LENTO,
RUMBA, TANGO SAMBA,
COUNTRY, VALZER, DISCO




22 Canzoni Demo

Premere "DEMO ALL" per riprodurre la musica dimostrativa a turno, ed è dotato di tasti luminosi per guidare la riproduzione; dopo che tutta la musica è stata riprodotta, si fermerà, inoltre è possibile premere un singolo pulsante per scegliere il brano musicale successivo.



Regolazione del Volume

È possibile regolare un totale di 16 livelli di volume e prendersi cura dell'udito dei bambini.

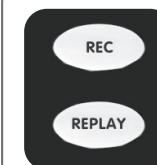

REC: Premere il tasto di registrazione, la spia è accesa, quindi suonare un tasto qualsiasi per registrarlo; il limite massimo di registrazione è di 40 note.

REPLAY: Premere per riprodurre la musica/il suono registrato; questa funzione è valida solo dopo la registrazione.



Effetto Luce Splendido

Quando si ascolta la musica o si suona il pianoforte, le 4 luci ritmiche lampeggiano a seconda del ritmo della musica. Premere “LED” per spegnere le luci ritmiche e le luci dei tasti.



Demo singolo

Premere "DEMO ONE" per riprodurre un brano musicale e premerlo di nuovo per riprodurre il brano demo successivo; si fermerà al termine di un brano musicale; durante l'esecuzione, la luce dei tasti guida la riproduzione.



Tasto di controllo della velocità

16 scale per la
regolazione fine della
velocità di esecuzione
/velocità del ritmo.



Interruttore



Premere in qualsiasi momento per interrompere tutte le operazioni e premerlo nuovamente per ripristinare l'operazione corrente.



MP3 Esterno

La clip per cellulare, dal design raffinato, consente di agganciare il telefono cellulare quando viene tirato verso l'alto. Il jack del lettore MP3 può essere collegato al telefono cellulare, all'IPAD, al computer o al lettore MP3.



Microfono

Il piccolo microfono rosa può essere regolato in diverse angolazioni per adattarsi alle diverse altezze dei bambini.




Sgabello Adorabile

Lo sgabello con bordi arrotondati e lisci lo rende più comodo e sicuro.


PL SCHEMAT MONTAŻU

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed montażem i użyciem pianina dla dzieci. Nie używaj pianina dla dzieci, jeśli jest uszkodzone lub zepsute.


Zabawki są przeznaczone do montażu przez osobę dorosłą.

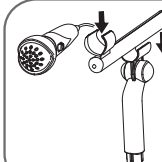

1. Zainstaluj wspornik mikrofonu zgodnie ze schematem.

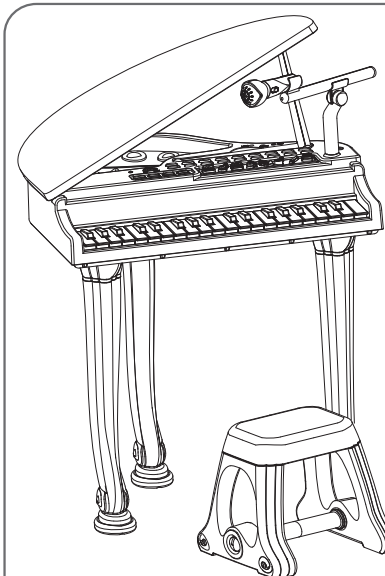


Gotowy produkt

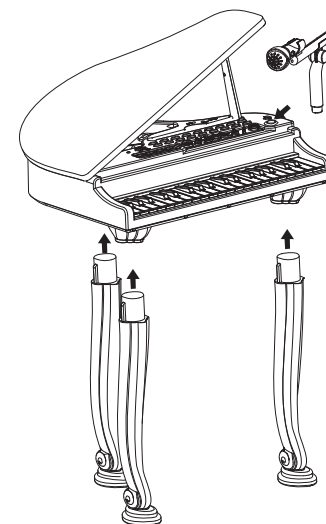

2. Zainstaluj trzy nogi fortepianu zgodnie ze schematem.

3. Zamontuj taboret zgodnie ze schematem

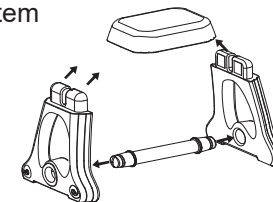


Schemat instalacji baterii:

Ten produkt wykorzystuje 4 baterie 1,5 V "AA". Otwórz pokrywę baterii, włóż 4 baterie 1,5 V "AA" do gniazda baterii, a następnie załóż pokrywę baterii. Uwaga: Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie elektrod baterii.

Nie mieszaj starych i nowych baterii.


Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów.

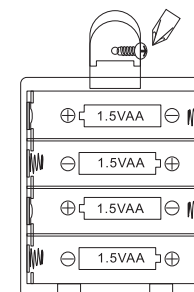

WPROWADZENIE DO FUNKCJI

- 37 klawiszy
- 8 efektów perkusyjnych
- 8 brzmień instrumentów
- 8 stylów akompaniamentu
- 8 stylów muzycznych
- 3 tryby nauki
- 22 ścieżki demo
- Funkcja nagrywania/odtwarzania
- Zewnętrzne mp3
- Piękne efekty świetlne
- Mikrofon
- 2 minuty inteligentnego oszczędzania energii

SCHEMAT CZĘŚCI

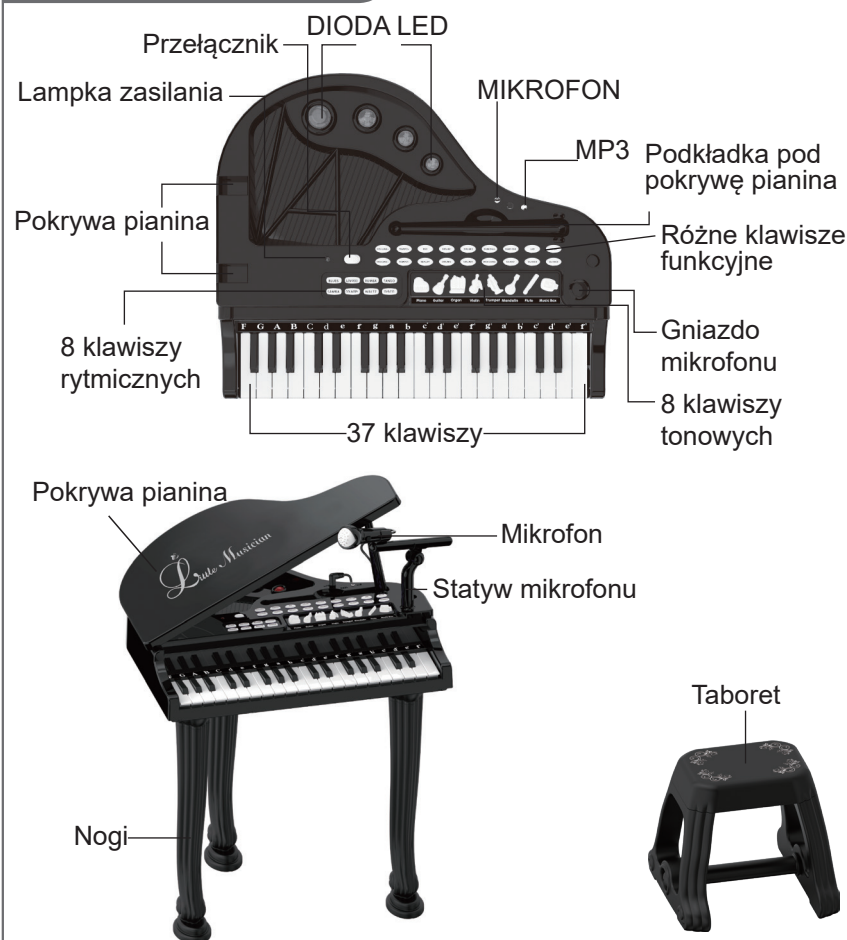

OBJAŚNIENIE FUNKCJI




37 klawiszy

Profesjonalne i symulowane klawisze wykonane są z wysokiej jakości materiału, o delikatnym dotyku.



Tryb nauki LED

Zabawka ma funkcję korekty: jeśli dziecko gra nieprawidłowo, zapala się światło, aby zapewnić dzieciom prawidłową naukę.

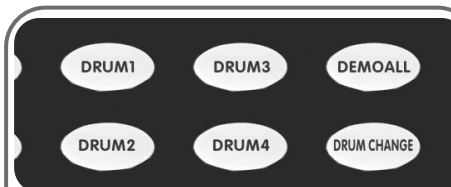

8 efektów perkusyjnych

Cztery przyciski perkusyjne, każdy zawiera dwa rodzaje dźwięków. Naciśnij przycisk "DRUM CHANGE", aby zmienić brzmienie na jeden z 4 alternatywnych instrumentów perkusyjnych. Instrument posiada łącznie 8 rodzajów dźwięków perkusyjnych, w tym: talerz, bęben wysoki, werbel, bęben basowy (po użyciu "drum change": kotły, skrobaczka, dzwonki rurowe, elektroniczna perkusja).




8 brzmień instrumentów

Dostępne są dźwięki fortepianu, gitary, organów, skrzypiec, trąbki, mandoliny, fletu i pozytywyki. Można je również przekształcać między sobą.



3 tryby nauki

Projekt łączy nowoczesną i naukową ideę, budując stopniowy tryb uczenia się. Ta zabawka to dla dziecka jak wspaniały nauczyciel muzyki. Tryb 1: Naciśnij dowolny klawisz, zabawka zagra odpowiedni dźwięk w rytm muzyki. Tryb 2: Naucz się grać utwory demonstracyjne, postępując za podświetlanymi klawiszami. Tryb 3: Odtwórz utwór kierowany światłem, jedynie z akompaniamentem. Ćwicz grę w rytmie utworu demo. W przypadku błędu usłyszysz sygnał dźwiękowy, a podświetlenie migających klawiszy wskaże właściwą kolejność. Potem zabawka odtworzy następny utwór demo.

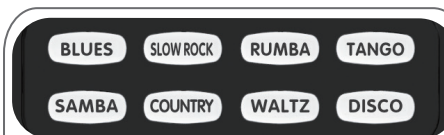

8 stylów muzycznych

BLUES, SLOW ROCK, RUMBA, TANGO SAMBA, COUNTRY, WALTZ, DISCO




22 utwory demonstracyjne

Naciśnij "DEMO ALL", aby odtwarzać utwory demonstracyjne po kolei. Zabawka posiada podświetlane klawisze do nauki gry. Po zakończeniu wszystkich utworów odtwarzanie zatrzyma się. Możesz też wybrać następny utwór za pomocą przycisku.

Regulacja głośności



Dostępnych jest 16 poziomów głośności, aby chronić słuch dzieci.

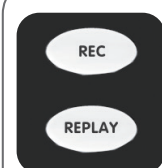


REC (nagrywanie):

Naciśnij przycisk nagrywania, gdy świeci się kontrolka, a następnie zagraj na dowolnych klawiszach - dźwięk zostanie nagrany. Maksymalna długość nagrania to 40 nut.

REPLAY (odtwarzanie):

Odtwarza nagrane dźwięki/muzykę. Funkcja działa wyłącznie po dokonaniu nagrania.

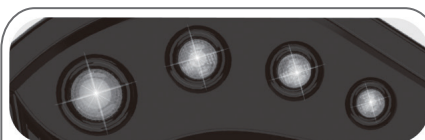

Efekty świetlne

Podczas odtwarzania muzyki lub gry na pianinie 4 światła rytmiczne migają w rytm muzyki. Naciśnij "LED", aby wyłączyć rytmiczne światła i podświetlanie klawiszy.



Pojedyncze demo

Naciśnij "DEMO ONE", aby odtwarzać jeden utwór, naciśnij ponownie, aby przejść do następnego. Odtwarzanie zatrzyma się po zakończeniu utworu. W trakcie prezentacji podświetlane klawisze prowadzą naukę.

Przycisk sterowania prędkością



16 poziomów służy do precyzyjnego dostrajania prędkości odtwarzania oraz rytmu.



Przełącznik



Użyj go w dowolnym momencie, aby zatrzymać wszystkie operacje. Ponownie naciśnięcie wznowi działanie zabawki.



Zewnętrzne wejście MP3

Dzięki sprytnie zaprojektowanemu uchwytowi możesz podłączyć telefon komórkowy. Gniazdo MP3 może łączyć zabawkę z telefonem, tabletem, komputerem lub odtwarzaczem MP3.



Mikrofon

Mały różowy mikrofon można ustawiać pod różnymi kątami, aby dostosować go do wzrostu dziecka.






Uroczy stołek

Stołek o gładkich, zaokrąglonych krawędziach zapewnia wygodę i bezpieczeństwo.

NL INSTALLATIESCHEMA


Lees alle instructies voordat je de kinderpiano in elkaar zet en gebruikt.
Gebruik de kinderpiano niet als deze beschadigd of kapot is.

Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet.

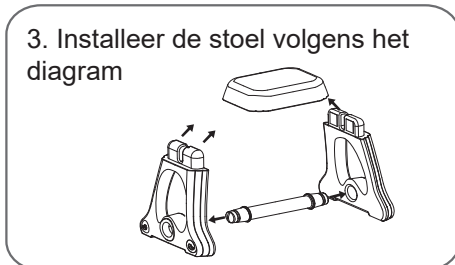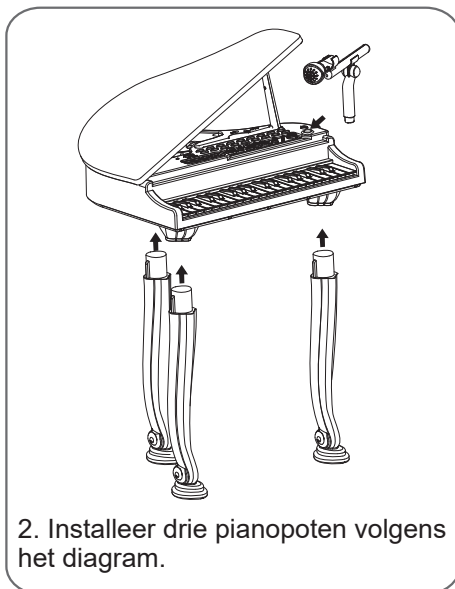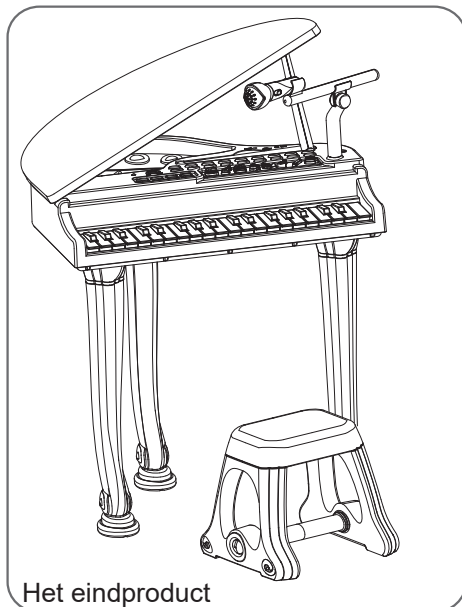

Installatieschema batterij:


Dit product maakt gebruik van 4 x 1,5V "AA"-batterijen. Open het batterijdeksel, plaats 4 x 1,5 V "AA"-batterijen in de batterijhouder en installeer vervolgens het batterijdeksel. Let op: let op de juiste installatie van batterijelektroden. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen door elkaar.

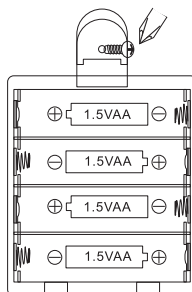


FUNCTIE INLEIDING

- 37 toetsen
- 8 percussie-effecten
- 8 instrumenttonen
- 8 begeleidingstijlen
- 8 muziekstijlen
- 3 leermodi
- 22 demomuziekstukken
- Opname-/afspeelfunctie
- Externe mp3
- Prachtige lichteffecten
- Microfoon
- 2 minuten slimme energiebesparing

DEEL IN BEELD

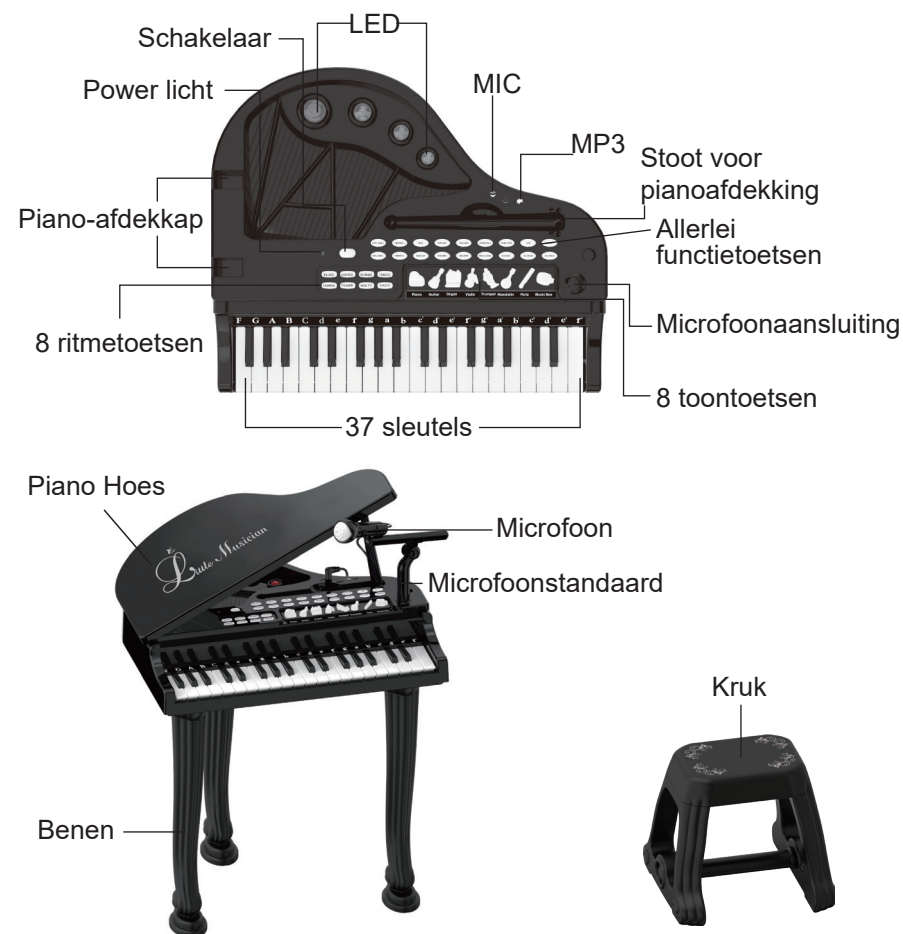

FUNCTIONELE UITLEG

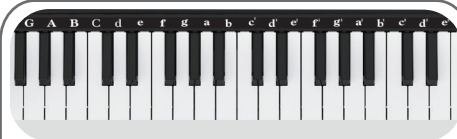


37 toetsen

Professionele en gesimuleerde
toetsen zijn gemaakt van
hoogwaardig materiaal, met een
delicate aanraking.




LED-leermodus

Het speelgoed heeft een correctiefunctie: als de baby verkeerd speelt, gaat de lamp branden om ervoor te zorgen dat kinderen op de juiste manier kunnen leren.

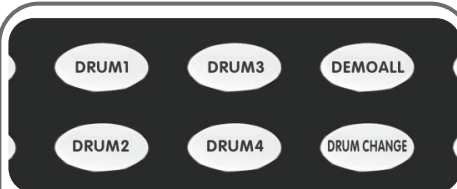

8 percussie-effecten

Er zijn vier drumknoppen en elke knop bevat twee soorten drumwerk. Wanneer u op de knop "DRUM CHANGE" drukt, wordt het drumgeluid overgedragen naar de vier andere soorten percussie-instrumenten. Het heeft in totaal 8 soorten drumgeluidseffecten, waaronder cimbaal, hoge drum, snaredrum, basdrum, (na het wisselen van de drum) pauk, schraper, handbel, elektronische drum.



8 instrumenttonen

Er zijn piano, gitaar, orgel, viool, trompet, mandoline, fluit, muziekdooze deze tonen. Ze kunnen ook naar elkaar worden omgezet.



3 lesmodi

Onze ontwerper combineert modern en wetenschappelijk idee, het bouwen van geleidelijke hervorming modus. Als je dit speeltje hebt, betekent dit dat je baby een geweldige muzikleraar krijgt.

Gids 1: Druk op een willekeurige toets, deze speelt volgens het muziekritme;

Gids 2: Leer de demomuziek spelen volgens de toetsen met het licht aan;

Gids 3: Speel een muziekstuk geleid door licht en er blijft alleen begeleiding over. Oefen met spelen volgens het demoritm. Als er een fout optreedt, klinkt er een cue-toon en gaan de lampjes van de demotoets om de beurt branden, waarna de volgende demomuziek wordt weergegeven.




8 muziekstijlen

BLUES, SLOW ROCK,
RUMBA, TANGO SAMBA,
COUNTRY, WALTZ, DISCO




22 demosongs

Druk op "DEMO ALL" om beurtelings demomuziek af te spelen, en het is uitgerust met toetsverlichting om het spelen te begeleiden; nadat alle muziek is afgespeeld, stopt het. U kunt ook op een enkele knop drukken om het volgende muziekstuk te kiezen.

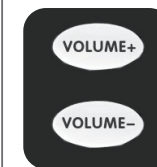

Volumeanpassing

In totaal kunnen 16
volumeniveaus
worden aangepast en
kan het gehoor van
de kinderen worden
verzorgd.

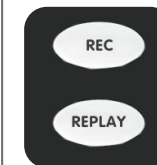

REC: Druk op de opnametoets, het indicatielampje brandt, speel vervolgens een willekeurige toets, deze kan worden opgenomen; de bovengrens van het record is 40 noten.

REPLAY: Druk hierop om de opgenomen muziek/geluid af te spelen en deze functie is alleen geldig na opname.



Prachtig lichteffect

Wanneer u muziek speelt of piano speelt, knippen de 4 ritmelampjes op basis van het ritme van de muziek. Druk op "LED" om de ritmeverlichting en toetsverlichting uit te schakelen.



Enkele demo

Druk op "DEMO ONE" om een muziekstuk af te spelen en druk er nogmaals op om de volgende demomuziek af te spelen; het stopt nadat een muziekstuk is afgelopen; tijdens het optreden is er toetslicht om het spel te begeleiden.



Snelheidsregeltoets

16 schalen voor
fijnafstemming van de
uitvoeringssnelheid
/ritmesnelheid.



Schakelaar



Druk er op elk gewenst moment op om alle bewerkingen te stoppen en druk er opnieuw op om de huidige bewerking te herstellen.



Externe mp3

De voortreffelijk ontworpen mobiele clip kan helpen de mobiele telefoon vast te klemmen wanneer deze naar boven wordt getrokken. De aansluiting van de MP3-speler kan worden aangesloten op de mobiele telefoon, iPad, computer of MP3-speler.



Microfoon

De kleine roze microfoon kan in verschillende hoeken worden aangepast om zich aan te passen aan de verschillende lengtes van de baby.



Mooie kruk

De kruk met gladde ronde randen maakt hem comfortabeler en veiliger.