


Manette sans fil à action rapide




Caractéristiques du produit

Dessus

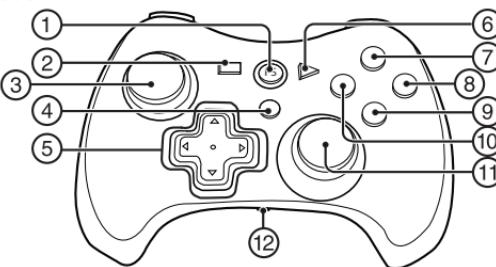

N°	Description
1	Bouton PS
2	Bouton sélecteur
3	Manette gauche
4	Bouton d'action rapide
5	Pavé directionnel
6	Bouton Démarrer
7	Bouton Δ
8	Bouton O
9	Bouton X
10	Bouton □
11	Manette droite/bouton R3
12	Interrupteur marche-arrêt

Partie arrière

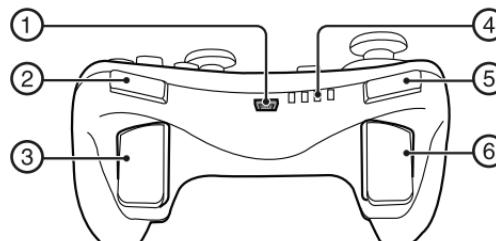


N°	Description
1	Port USB
2	Bouton R1
3	Bouton R2
4	Témoins de ports
5	Bouton L1
6	Bouton L2

Charge de la batterie

Avant la première utilisation de la manette ou après une longue période d'inutilisation, la batterie doit être chargée (si la manette reste inutilisée pendant une période prolongée, la batterie doit être rechargée au moins tous les six mois). Il faut environ 3 heures et demi pour charger complètement la batterie.

Pour charger la batterie

- 1 Insérer la prise mini USB du câble de charge dans un port USB à l'avant de la manette.

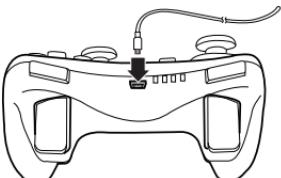

IMPORTANT : vérifier que la prise mini USB est alignée correctement avec le port avant de l'insérer dans la prise, afin d'éviter d'endommager le port ou la prise.

REMARQUE : recharger une batterie qui n'a pas été complètement déchargée raccourci sa durée d'utilisation.

- 2 Insérer la prise USB dans le port USB de la PS3, qui doit être branchée et alimentée.
- 3 Mettre la PS3 sous tension. La batterie commence à charger et le bouton **PS** au milieu de la manette s'allume en bleu. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière PS s'éteint.



Couplage de la manette

Avant d'utiliser la manette, il convient de la coupler avec la console PS3.

- 1 Connecter le câble USB entre la manette et la console PS3.
- 2 Mettre la manette en marche, puis appuyer sur le bouton **PS**. Quand la PS3 reconnaît la manette, tous les témoins de port clignotent lentement.



- 3 Appuyer de nouveau sur le bouton **PS** pour affecter un numéro de port.


Remarques :

- Le couplage et l'affectation d'un numéro à la manette ne peut être effectué que lorsque le système est sous tension.
- Quand une manette couplée est utilisée avec un autre système PS3, le couplage avec le système d'origine est supprimé. Coupler de nouveau la manette si elle a été utilisée avec un autre système.
- Si la manette ou le système est hors tension, les témoins de port de la manette s'éteignent et son numéro d'affectation est supprimé.

Programmation du bouton à action rapide

Le bouton à action rapide peut être programmé pour effectuer une série d'actions.

- 1 Maintenir appuyé le bouton d'**Action rapide**, le bouton PS clignote en rouge.
- 2 Ne pas relâcher le bouton d'**Action rapide**. Appuyer sur les boutons souhaités pour les définir comme turbo.

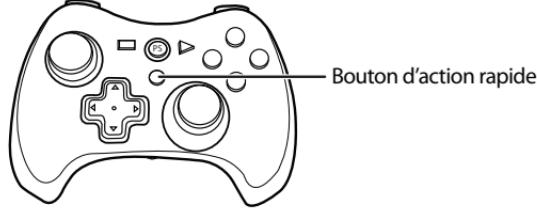

- 3 Relâcher tous les boutons. Le bouton d'**Action rapide** est programmé.



Remarques :

- Il est possible de définir plusieurs vitesses pour la fonction d'**Action rapide**. Il existe trois niveaux de vitesse.
- La vitesse par défaut est Rapide quand le bouton d'**Action rapide** est appuyé.
- Appuyer de nouveau sur le bouton à **Action rapide**, le bouton PS clignotera plus lentement et la vitesse du bouton d'**Action rapide** passe sur Moyenne.

- Appuyer une troisième fois sur le bouton à **Action rapide**, la vitesse de l'**Action rapide** se ralenti et le bouton PS clignote lentement.
- Appuyer de nouveau sur le bouton et la fonction d'**Action rapide** est désactivée.

Avertissements :

- Certaines études médicales ont montré que des périodes prolongées de mouvements répétitifs peuvent être associées à certaines catégories d'inconfort physique ou de blessures. Il est nécessaire d'effectuer des pauses fréquentes pendant le jeu. En cas de douleurs continues, d'engourdissement ou de picotements dans les bras, les poignets ou les mains, consulter un médecin spécialisé.
- Ne pas utiliser la manette sans fil à action rapide en cas de problèmes respiratoires, cardiaques ou autres malaises qui affectent l'activité physique. En cas de doute consulter un médecin spécialisé.
- La manette sans fil à action rapide n'est pas conçue pour être utilisée par de jeunes enfants. Elle peut contenir des petites pièces source de danger d'étouffement.
- La manette sans fil à action rapide peut émettre des ondes radio susceptibles d'interférer avec le fonctionnement de produits électroniques environnants, y compris avec les stimulateurs cardiaques.
 - Ne pas utiliser la manette sans fil à action rapide à moins de 9 pouces (23 cm) d'un stimulateur cardiaque.
 - Si l'utilisateur a un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implanté, il ne doit pas utiliser la manette sans fil à action rapide sans consulter au préalable son médecin ou le fabricant du dispositif.
 - Observer toutes les réglementations relatives à l'utilisation de dispositifs sans fil dans les endroits comme les hôpitaux, les aéroports et à l'intérieur des avions. L'utilisation dans ces endroits peut interférer avec les équipements ou affecter leur fonctionnement, ce qui serait source de blessures pour les personnes ou de dommages pour les équipements.

Informations sur la sécurité :

- Ne pas démonter l'un quelconque des composants de la manette sans fil à action rapide. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- Ne pas placer ou ranger la manette sans fil à action rapide dans une zone humide, ni l'exposer à l'eau ou à la pluie.
- Lire toutes les instructions de la manette sans fil à action rapide avant de l'utiliser. N'utiliser la manette sans fil à action rapide que conformément aux instructions. Si ces instructions ne sont pas observées, cela peut annuler la garantie.

Avertissements relatifs à la batterie :

La manette sans fil à action rapide contient des batteries rechargeables NiMh. La fuite de composants de la batterie ou leur combustion peuvent être source de blessures et endommager la manette sans fil à action rapide. Si une fuite de la batterie se produit, éviter le contact avec la peau. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau savonneuse. Si du liquide provenant de la fuite d'une batterie entre en contact avec les yeux, les rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Pour éviter une fuite de batterie :

- Ne pas exposer la batterie à des chocs physiques importants, des vibrations ou des liquides.
- Ne pas démonter, essayer de réparer ou déformer la batterie.
- Ne pas jeter la batterie dans le feu.
- Ne pas toucher les bornes de la batterie ou les mettre en court-circuit avec un objet métallique.
- Ne pas enlever ou endommager l'étiquette de la batterie.

Avis réglementaires de la FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Garantie limitée de 90 jours

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

PS3^{MC} est une marque de commerce de Sony Computer Entertainment, Inc. Immersion est une marque de commerce d'Immersion Corporation
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous droits réservés.

FRANÇAIS 09-0478