

dacor[®]

User Manual

Built-In Wine Column Refrigerator

DRW24980***



Contents

Important Information 4

Before You Begin 4

Safety Information 5

Important Safety Symbols and Precautions: 6

State of California Proposition 65 Warning 6

Important safety precautions 6

Severe Warning Signs for Transportation and Site 7

Critical Installation Warnings 8

Installation Cautions 10

Critical Usage Warnings 11

Usage Cautions 13

Cleaning Cautions 14

Critical Disposal Warnings 15

What's Included 16

Inside Parts, Storage, and Shelving 16

Operations 18

Control Panel 18

SmartThings 23

Special Features 26

Wine Rack Assemble & Disassemble 31

Replacement 35

Care and Maintenance 37

Cleaning 37

Troubleshooting 38

General 38

Abnormal Sounds 39

Auto Door Open (ADO) 41

SmartThings 42




Warranty	43
United States - Warranty	43
CANADA - Warranty	47
Regulatory Notice	53
FCC Notice	53
IC Notice	54
Open Source Announcement	55

Important Information

Before You Begin

Important Information

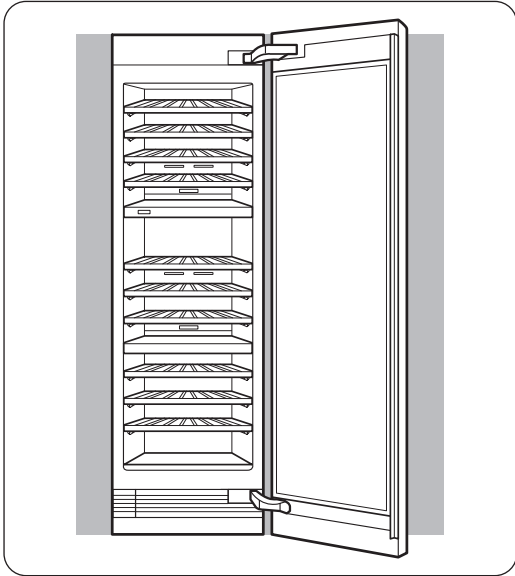

Installer

- Leave these Use and Care instructions with the appliance.

Consumer

- Please read this Use and Care Manual completely before using your wine column. Save it for future reference.

- The overall design and/or accessories may differ with the model.

Retain your sales receipt or canceled check. Proof of original purchase date is required for warranty service.

Have the complete model and serial number identification of your appliance ready.

These numbers are found on the label located inside of the wine column wall. Record these numbers below for easy access.

Model Number	
Serial Number	
Date of Purchase	

Safety Information

- Before using your new Dacor wine column, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Because the following instructions cover various models, the characteristics of your wine column may differ slightly from the wine column described in this manual.
- It is hazardous for anyone other than an authorised Service Person to service this appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
 - Failing to do so may result in fire or explosion.

WARNING

- R-600a is used as a refrigerant. This product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 35.3 ft³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
- The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near any electric appliance or heat source, e.g. stove, oven, radiator, etc.
- If you use two products side by side, for safety reason, be sure to use certified products in explosive gas atmospheres.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.



WARNING; Risk of fire / flammable materials



Safety Information

Important Safety Symbols and Precautions:

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following safety symbols.

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, property damage, and/or death.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury and/or property damage.**

NOTE

Useful information that helps users understand or benefit from the wine column.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

State of California Proposition 65 Warning

WARNING

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Important safety precautions

WARNING

- Fill with potable water only.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of The appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Connect to potable water supply only.



WARNING

- Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CAUTION

- Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do Not Use Mechanical Devices To Defrost Refrigerator. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.
- Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.
- Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual/Owner's Guide Before Attempting to Service This Product. All Safety Precautions Must Be Followed.
- Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Properly In Accordance With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used.
- Risk Of Fire Or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant Tubing; Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used.
- To Prevent A Child From Being Entrapped, Keep Out Of Reach Of Children And Not In The Vicinity Of Freezer Or Refrigerator.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Severe Warning Signs for Transportation and Site

WARNING

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
 - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility but also flammable.



Safety Information

Critical Installation Warnings

WARNING

- Do not install the wine column in a damp location or place where it may come in contact with water.
 - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this wine column in direct sunlight or expose it to heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same power strip. The wine column should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the wine column's rating plate.
 - This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could overheat the wires and cause a fire hazard.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
 - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- Never unplug your wine column by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not install this appliance near flammable material.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
 - This may result in an electric shock or fire.
- This wine column must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
 - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the wine column.



- Keep the packing materials out of reach of children.
 - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or to water (rain drops).
 - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- If large amounts of dust or water enter the wine column, turn off the power switch and contact your Dacor service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
 - There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.
- The wine column must be safely grounded.
 - Always make sure that you have grounded the wine column before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
 - You must ground the wine column to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the wine column.
 - This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
 - Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be AC 115-120 V, 10 A, or more. If a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is fully grounded.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.
- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agents.



Safety Information

- Only a qualified technician or service company should be allowed to change the fuse in the wine column.
 - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.
- The wall socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the wall socket in an emergency.
- It must be outside the area of the rear of the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the power cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple socket-outlets or power supplies at the rear of the appliance.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

Installation Cautions

CAUTION

- Allow sufficient space around the wine column and install it on a flat surface.
 - Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- After you have installed the wine column and turned it on, allow the appliance to stand for 2 hours before loading it with wine.
- It is strongly recommended you have a qualified technician or service company install the wine column.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.



Critical Usage Warnings

WARNING

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
 - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
 - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as utensils, etc.) into the bottom or the back of the wine column.
 - This may result in an electric shock or injury.
 - Any sharp edges may cause a personal injury.
- Do not put a container filled with water on the wine column.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the wine column.
 - This wine column is for storing wine only.
 - This may result in fire or explosion.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the wine column. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the area under the appliance.
 - Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the wine column.
 - Products that require strict temperature controls must not be stored in the wine column.
- Do not place or use electrical appliances inside the wine column, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell smoke, turn off the power switch immediately, and then contact your Dacor service center.
- If large amounts of dust or water enter the wine column, disconnect the power plug and contact your Dacor service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not leave the door of the wine column open while the wine column is unattended and do not let children enter the wine column.
 - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.



Safety Information

- Do not overfill the wine column with wine.
 - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
 - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside the wine column.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the wine column. Do not place a lighted candle in the wine column to remove bad odors.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - Do not touch the appliance or power cord.
 - Do not use a ventilating fan.
 - A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED lamps provided by the manufacturer or its service agents.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the wine column yourself.
 - Unauthorized modifications can cause safety problems. To reverse an unauthorized modification, we will charge the full cost of parts and labor.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your wine column needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest Dacor service center.
- If the wine column emits a burning smell or smoke, unplug the wine column immediately and contact a Dacor service center.
 - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the wine column.
 - Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Dacor service center.



-
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the lamp covers and LED lamps yourself.
 - Contact a Dacor service center.
 - Plug the power plug into the wall socket firmly.
 - Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.
 - Do not expose the interior accessories, such as wine racks, bottle presenters, and shelf to direct sunlight for long.

Usage Cautions

CAUTION

- To get the best performance from the product:
 - Do not place wine too close to the vents at the rear of the wine column as this can obstruct free air circulation in the wine column compartment.
- Service warranty and modification.
 - Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Dacor warranty service, nor is Dacor responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the wine column.
 - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the wine column can be over cooled.
- If the wine column is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If large amounts of water enter the wine column, turn off the power switch and contact a Dacor service center.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
 - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- If the wine column is flooded, shut off the power to the wine column and contact your nearest Dacor service center.
 - There is a risk of electric shock or fire.

Safety Information

Cleaning Cautions

CAUTION

- Do not spray water directly on the inside or outside the wine column.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the wine column.
- Do not place a lighted candle in the wine column to remove bad odors.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
 - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power and contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
 - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox (bleach) to clean the wine column.
 - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.

Critical Disposal Warnings


WARNING

- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the wine column are damaged prior to disposal.
- R-600a is used as a refrigerant. This product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
 - If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

What's Included

Inside Parts, Storage, and Shelving

What's Included

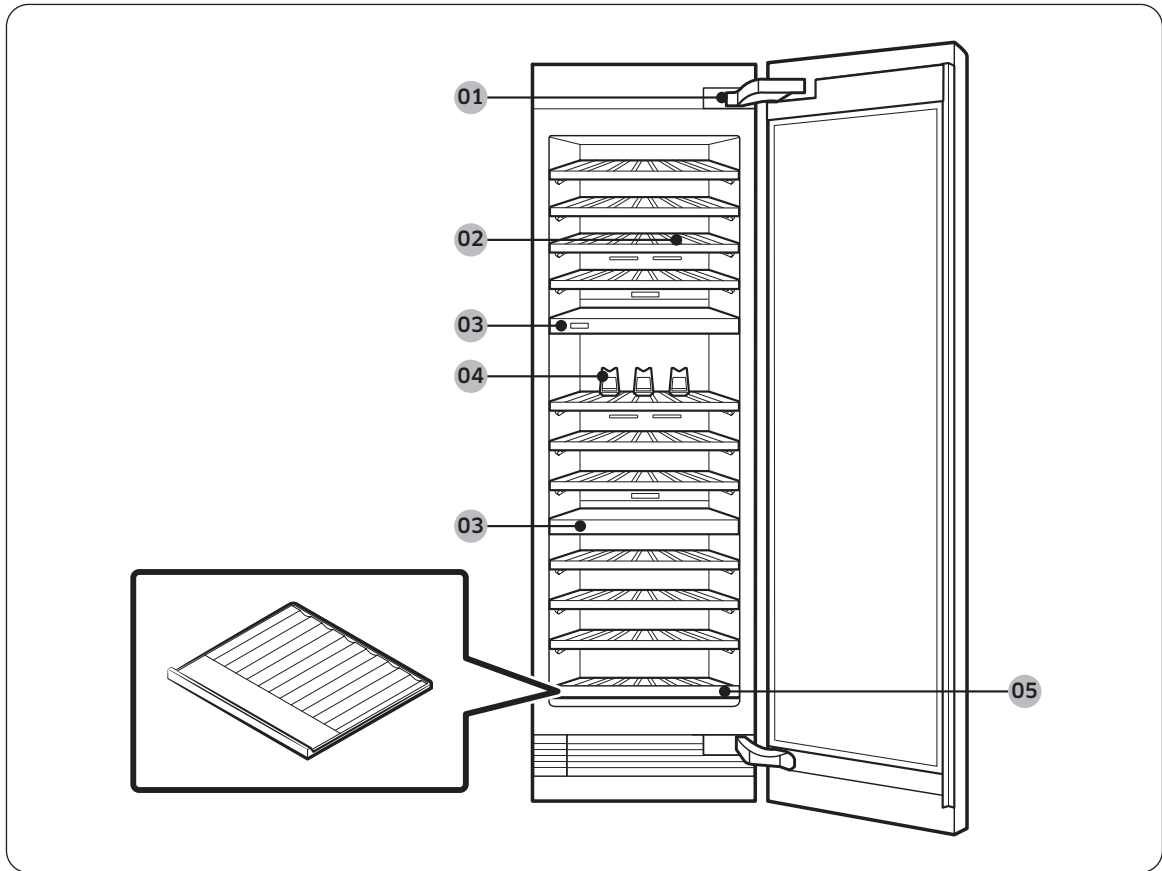

01 Power switch, Auto Door Open switch




02 Wine Racks

03 Control Panel & Compartment Wall

04 Bottle Presenter

05 Bottom Wine Shelf


Switch box

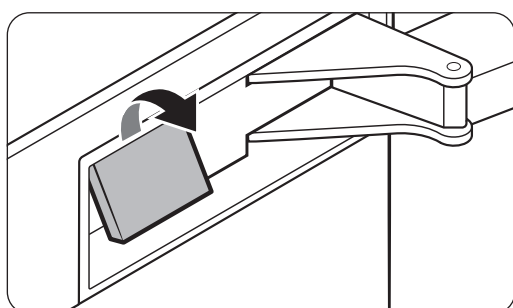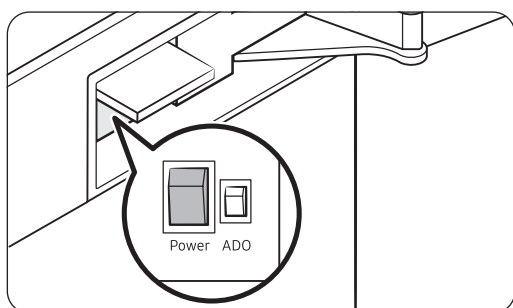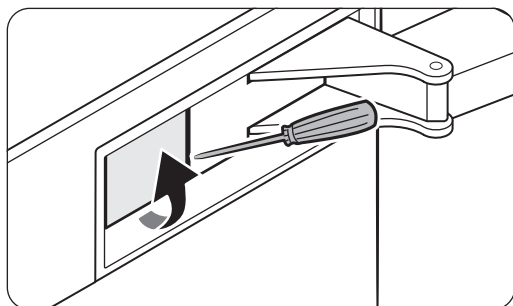

- Use a flat head screwdriver to open the switch box cover.
- The black one is the Power switch while the Auto Door Open switch is red next to it.
- Close the switch box cover.

Operations

Control Panel

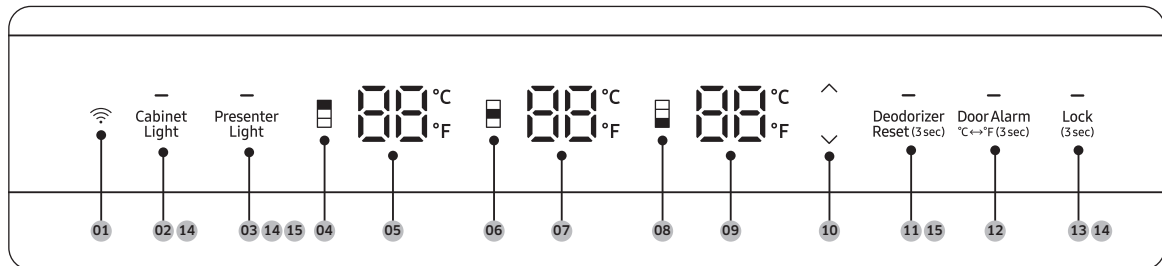

01 Network Connection

02 Cabinet Light

03 Presenter Light

04 Upper Zone Select

05 Upper Zone Temp.

06 Middle Zone Select

07 Middle Zone Temp.

08 Lower Zone Select

09 Lower Zone Temp.

10 Temp. Control

11 Deodorizer Reset (3 sec)

12 Door Alarm / °C ↔ °F (3 sec)

13 Lock (3 sec)

14 Cooling Off

15 Sabbath Mode

NOTE

- When you change the temperature on the panel, the panel displays the current temperature and the temperature on the display will gradually change according to the internal temperature until it reaches the desired temperature. Note that it will take time for the wine column to reach the new temperature. This is normal. You do not need to set the desired temperature just because the display does not show your desired temperature.
- If no button is input for 10 seconds after Lock is deactivated, the display will turn off except for the Lock button, all the zone select buttons, and all the zone temp. displays.
- If the control panel has moisture or liquid on its surface, it may fail. Wipe the moisture or liquid using a dry cloth, and then try again.
- When the door is closed, all the zone select buttons and zone temp. displays turns off, and then the entire display will turn off after 10 minutes.

01 Network Connection

You can control and monitor your wine column through the SmartThings app. For more information, see the **SmartThings** section.

NOTE

- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or unstandardized Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Dacor wine column may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Dacor wine column from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Dacor service center or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP.
- Dacor wine columns support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols (IEEE 802.11 n is recommended).
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Dacor wine columns.
- Recommended to have Wi-Fi Router or Access Point within 50 feet of appliance.


02 Cabinet Light

Press to adjust the cabinet light. You can choose from 4 different levels (Off, 1-3).

NOTE

The cabinet light is set to level 3 (brightest) as factory default.

03 Presenter Light

Presenter Light	<p>Press to adjust the presenter light. You can choose from 4 different levels (Off, 1-3).</p> <p> NOTE</p> <p>The presenter light is set to off as factory default.</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 Upper Zone Select

Upper Zone Select	<p>Press this button, and then use the Temp. Control buttons to adjust the upper zone temperature between 40 °F ~ 65 °F (4 °C ~ 18 °C).</p>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operations

05 Upper Zone Temp.

Upper Zone Temp.	Displays the temperature of the upper zone. The set temperature will be displayed when you adjust the upper zone temperature.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 Middle Zone Select

Middle Zone Select	Press this button, and then use the Temp. Control buttons to adjust the middle zone temperature between 40 °F ~ 65 °F (4 °C ~ 18 °C).
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 Middle Zone Temp.

Middle Zone Temp.	Displays the temperature of the middle zone. The set temperature will be displayed when you adjust the middle zone temperature.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


08 Lower Zone Select

Lower Zone Select	Press this button, and then use the Temp. Control buttons to adjust the lower zone temperature between 40 °F ~ 65 °F (4 °C ~ 18 °C).
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 Lower Zone Temp.

Lower Zone Temp.	Displays the temperature of the lower zone. The set temperature will be displayed when you adjust the lower zone temperature.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Temp. Control

Temp. Control	<p>Press \wedge or \vee to increase or decrease the set temperature of the selected zone.</p> <p>You can adjust the temperature between 0 °F ~ 65 °F (4 °C ~ 18 °C) in 1 °F (1 °C) unit.</p> <p>If you press and hold the button for more than 2 seconds, the temperature will increase or decrease until you release the button.</p> <p> NOTE</p> <p>If you press these buttons without selecting the zone (upper, middle, or lower), temperature does not change and all the zone select buttons will blink.</p>
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



11 Deodorizer Reset (3 sec)

Deodorizer Reset	After about 18 months of using the original deodorizer filter, the Filter indicator blinks red to remind you that the filter needs to be replaced. If this happens, replace the filter, and press and hold Deodorizer Reset for 3 seconds. The filter lifecycle will be reset and the Filter indicator turns off.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Door Alarm / °C ↔ °F (3 sec)

Door Alarm	You can enable or disable the door alarm by pressing Door Alarm . When Door Alarm is enabled and a door is left open for more than 2 minutes, the alarm will sound and the alarm indicator will blink. The Door Alarm function is enabled by factory default.
°C ↔ °F	You can use the Door Alarm button to switch the temperature scale between Celsius and Fahrenheit. To switch the temperature scale, press and hold Door Alarm for 3 seconds.

NOTE

If the door is left open for more than 10 minutes, the LED lamps will turn off.

13 Lock (3 sec)

Lock	To prevent accidental setting changes, press and hold Lock for 3 seconds. Main panel will be disabled and the Lock indicator (—) will turn on. If you press any button while Lock is on, the indicator will blink. If you press and hold the button again for more than 3 seconds, Lock will be deactivated. However, Lock will be reactivated if no button is input for the next 1 minute.
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Operations

14 Cooling Off

Cooling Off mode (also called Demo mode) is designed for use by retailers when they are displaying wine column on a retail floor.

In Cooling Off mode, the fan motor and lights operate normally, but the compressors do not run so the wine column does not get cold.

- To enter Cooling Off mode, press and hold **Cabinet Light**, **Presenter Light**, and **Lock** simultaneously for 5 seconds. The fridge chime sounds and the temperature display shows "oF".
- To exit Cooling Off mode, press and hold **Cabinet Light**, **Presenter Light**, and **Lock** simultaneously for 5 seconds again. The fridge chime sounds and the temperature display shows the current temperature.

NOTE

If the Lock indicator turns on, you must first deactivate Lock.

15 Sabbath mode

The Sabbath mode stays active for 85 hours once it is activated. After that, it will be deactivated automatically.

- To activate, press and hold **Presenter Light** and **Deodorizer Reset** simultaneously for 5 seconds. Then the wine column operates in Sabbath mode where the buttons, the display, and the room lamps are all under control.
- To deactivate, press and hold the buttons again for 5 seconds.

NOTE

- If the Lock indicator turns on, you must first deactivate Lock.
- Even after the wine column powers off and restarts, the Sabbath mode remains active. To exit, you must deactivate the Sabbath mode.



SmartThings

Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “SmartThings”. Download and install the SmartThings app provided by Samsung Electronics to your smart device.

NOTE

- The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
- The SmartThings app is subject to change without notice to improve usability or performance. As the mobile phone OS version is updated every year, the SmartThings is also updated continually according to the latest OS. If you have enquiries regarding the items mentioned above, please contact us on st.service@samsung.com
- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or non-standard Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Dacor Smart Wine Column may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Dacor Smart Wine Column from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Dacor service center or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP (router).
- Dacor Smart Wine Column support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols. (IEEE 802.11 n is recommended.)
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Dacor Smart Wine Column.

Samsung account

You are required to register with a Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create a free Samsung account.



Operations

Getting started

1. Turn on the device you want to connect, open the SmartThings app on your phone, and then follow the instructions below.
2. If a pop-up appears saying that a new device has been found, tap **ADD NOW**.
3. If a pop-up doesn't appear, tap the + button, and then select the device you want to connect from the list of available devices.
4. If your device isn't in the list of available devices, tap **Supported Devices**, select the device type (wine column), and then select the specific device model.
5. Follow the instructions in the app to set up your device. Once setup is complete, your wine column will appear as a "card" on your Devices screen.

Wine column app

Integrated control

You can monitor and control your Wine Column at home and on the go.

- Tap the Wine Column icon on the SmartThings Dashboard or tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and then tap the Wine Column "card" to open the Wine Column page.
- Check the operation status or notifications related to your Wine Column, and then change options or settings if necessary.

NOTE

Some options or settings of the wine column may not be available for remote control.

Category	Item	Description
Monitoring	Temperature	Displays the current temperature setting of the wine column.
	Self Check	Detects abnormal operations of the wine column.
	Energy monitoring	Checks the accumulated power consumption of the wine column for the last 180 days.
Functions	Temperature	You can change temperature settings and check the current settings.
Alarms	Abnormally high temperature	This alarm is triggered when the temperature of the wine column abnormal.
	Door opening	This alarm is triggered if the fridge is left open for a specific time.
	Deodorizer filter replacement	This alarm reminds you that the deodorizer filter must be replaced.
Wine inventory		You can add, edit, and sort your wine information.
HomeCare Wizard		Provides history of “door opening” for the last 7 days, “filter replacement time guide”, and the diagnosis information of the product.

To check the MAC address

- In this mode, the MAC address appears on the temperature panel sequentially for 1 minute.
Press and hold both **Cabinet Light** and **Door Alarm** for 6 seconds. The temperature display blinks. Then, press **Door Alarm** to display the MAC address. The wine column beeps.
- For example, if the MAC address is “11-22-33-44-55-66”, the temperature panel displays the address for 1 minute in this sequence: “--” → “11” → “22” → “33” → “44” → “55” → “66” → “--”.
After the 1 minute, the MAC address disappears and the temperature panel returns to the normal state.


NOTE

The temperature panel displays “- / -” for an unknown MAC address or if a Wi-Fi connection is not established or is lost.


Operations

Special Features

Load capacity

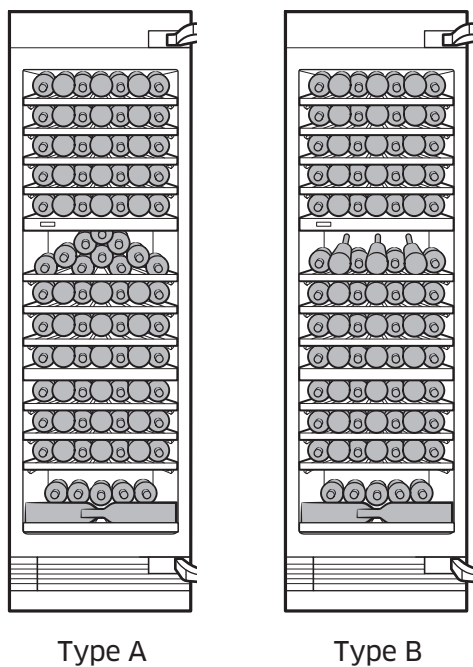


Load capacity		Type A	Type B
Upper zone	1	7	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	7	7
	5	7	7
Middle zone	1	10	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	7	7
Lower zone	1	7	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	13	13
Total		100	97

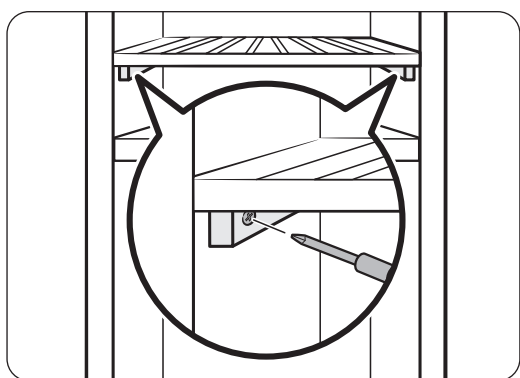


⚠ CAUTION

If you are using the bottle presenters on the top rack of the middle zone (as shown in Type B of the figure), make sure to fix the rack with a screw driver.

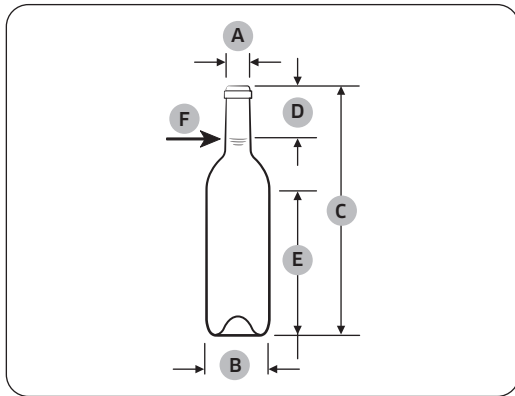

Standard bottle size

A	$\text{Ø}3 \frac{3}{32}$ " ($\text{Ø} 27.5$)
B	$\text{Ø}3$ " ($\text{Ø} 76.1$)
C	$21 \frac{27}{32}$ " (300.5)
D	$6 \frac{1}{4}$ " (63)
E	$12 \frac{15}{32}$ " (158.5)
F	25.4 fl oz (75.0 cl)

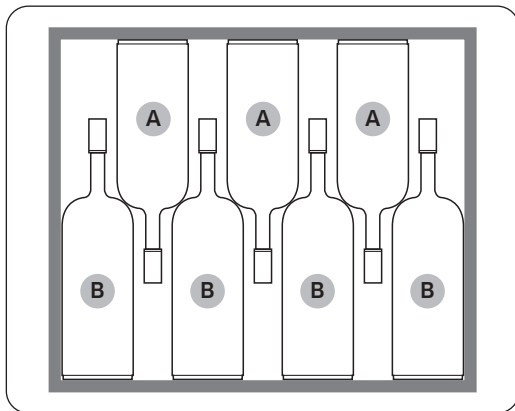


A: Standard bottle / B: Long bottle

NOTE

If you want to store standard bottles and long bottles on the same rack, place 4 long bottles and 3 standard bottles as shown in the figure.


Operations

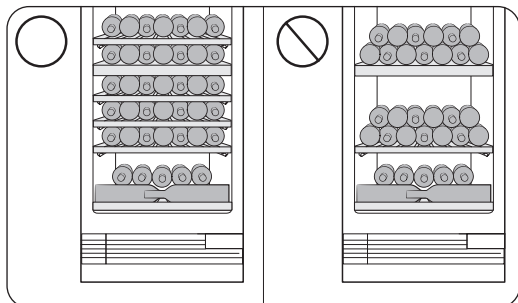

⚠ CAUTION

Stack wine bottles only on the bottom rack of the bottom zone (maximum two rows) and the top rack of the middle zone. (To stack bottles on the top rack of the middle zone, see the TYPE A of the figure on the page 26.)


Do not pull out the bottom shelf when bottles are loaded.

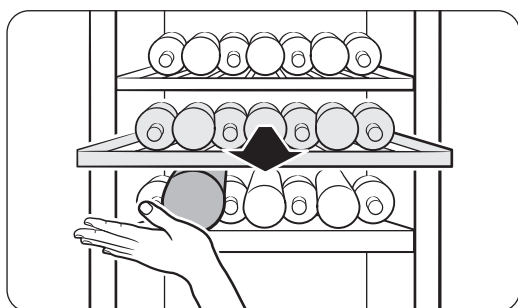

⚠ CAUTION


If you stored bottles that are bigger than standard size on the compartment wall or bottom wine shelf (bottom part of each zone), protect the bottles when you pull out the rack directly above it to prevent them from falling.

Bottle presenters

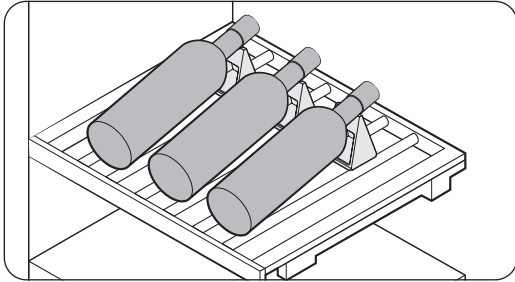

You can display up to 3 wine bottles using the provided bottle presenters (as shown in the figure).

Auto Door Open system

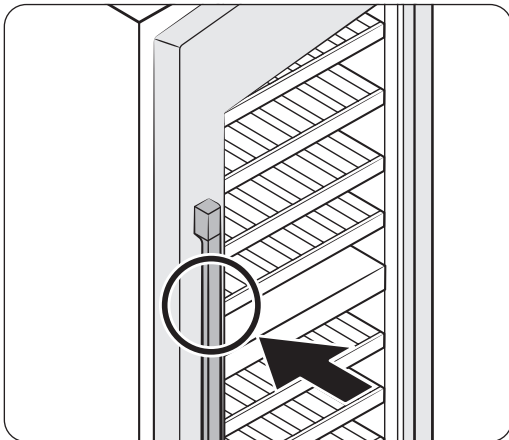

The auto door open system helps the effortless opening of the door with the help of mechanical device.

To open the door with mechanical assistance, simply push the door handle. Then, the door opens automatically.


Touching or snapping does not trigger the auto door open system.

Closing the door early during the auto door system could cause kit damage.

You can adjust the pressure sensitivity. To maximize the sensitivity, press and hold **Cabinet Light** and **Deodorizer Reset** simultaneously for 3 seconds. The display shows "01" for 3 seconds.

To set the pressure sensitivity back to default, press and hold the buttons again for 3 seconds. The display will show "00".

Operations

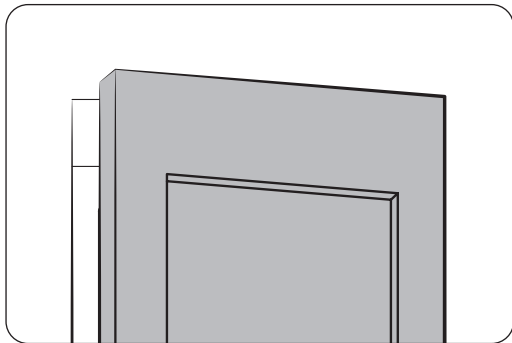

NOTE

- By default, the system is turned on.
- The system is not triggered immediately after the door is closed. Allow 2 seconds and try again. This is not a system failure.
- When the door opens by the system, it remains open for 2 seconds and closes automatically.



CAUTION

Do not push back the door while it is open. It may cause the mechanical failure of the system.

- The effort to push the door differs by the conditions. It increases right after the door is closed or the refrigeration cycle is turned on by the suction pressure from inside.
- When wine columns are installed in pair, it is possible that the system can be triggered by closing the door of the adjacent wine column. It may happen when the door is closed hard or when the wine columns are not fixed tight to the cabinet.

Wine Rack Assemble & Disassemble

Assembling the wine rack

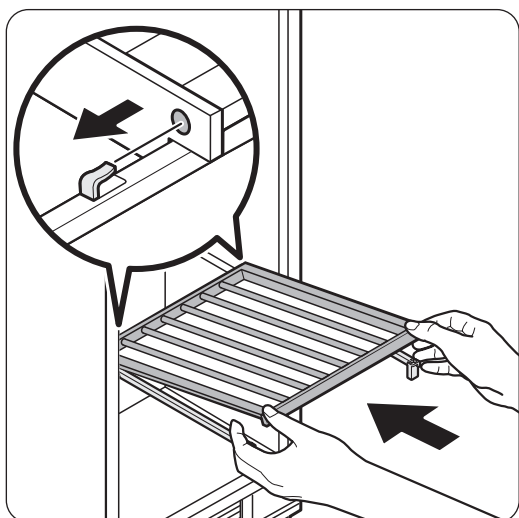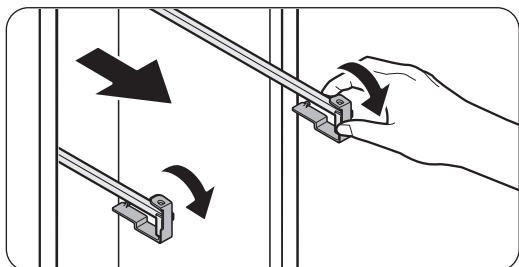


1. Remove the rail fixer.

2. Hold the front part of the wine rack and the rail, and then push the wine rack so that the hook on the back of the rail is inserted into the hole on the back of the wine rack as shown in the figure.

 **NOTE**

Make sure the hooks on the both rails are properly inserted into the rack.

Operations


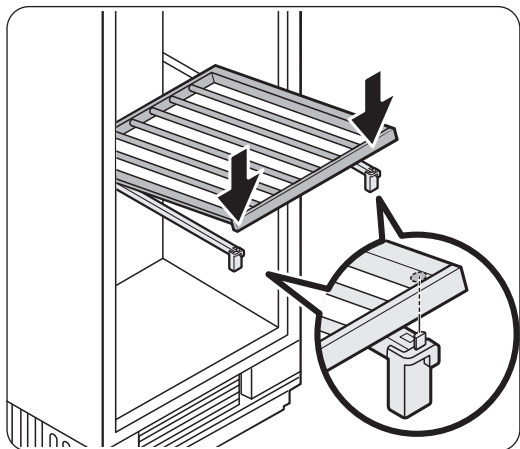



3. Fix the front part of the wine rack by placing the rack on the front of the rail so that two pins on the top and side of the rack is inserted into the holes on the front part of the rack as shown in the figure.

NOTE



Make sure the pins on the both rails are properly inserted into the holes on the rack.

Operations

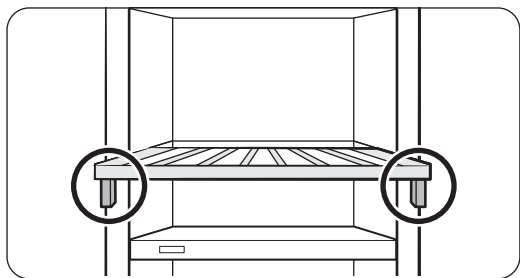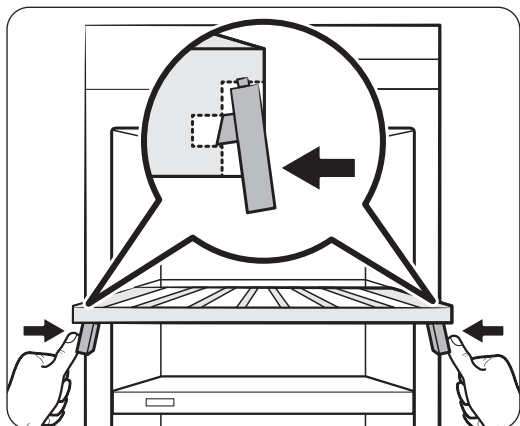

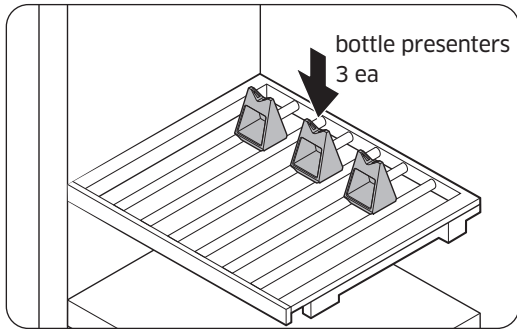

4. Place 3 bottle presenters on the wine rack of the Presentation Zone.

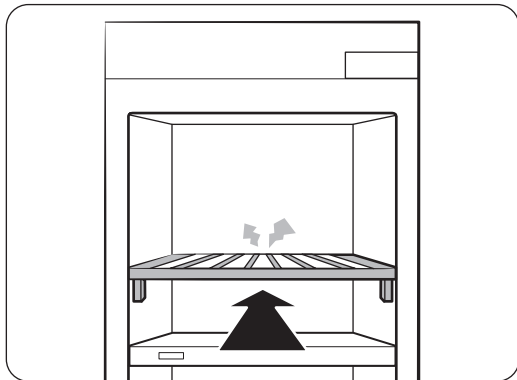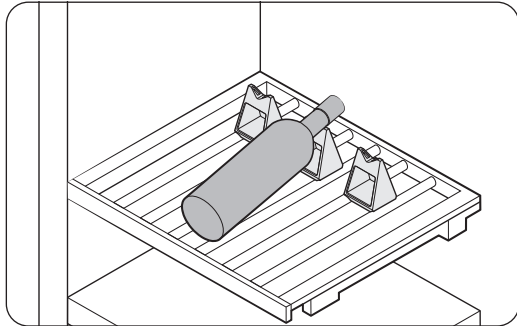


5. Slide in the wine rack until you hear a clicking sound.

WARNING


- Make sure the appliance is level. If the appliance is not level, the wine rack may slide in or out.
- Make sure the wine rack is firmly fixed.

Operations


Disassembling the wine rack

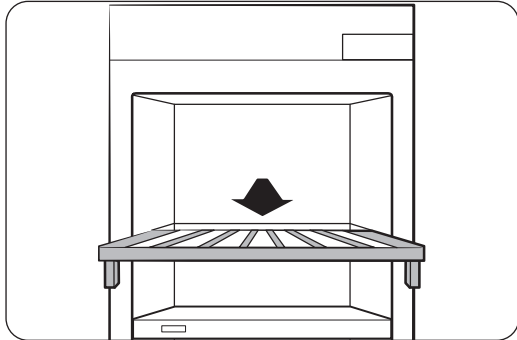

1. Pull the wine rack.

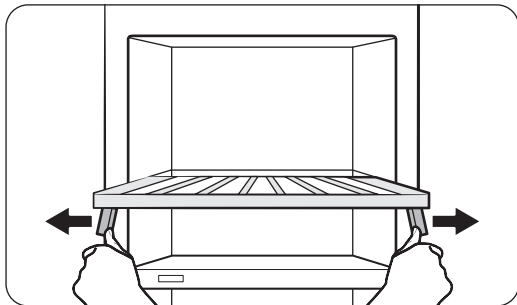


2. Gently spread the racks and lift the front part to release from the pins.

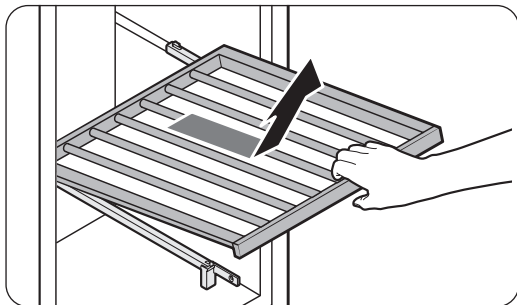


3. Pull the wine rack to remove.

Replacement


Deodorizer filter

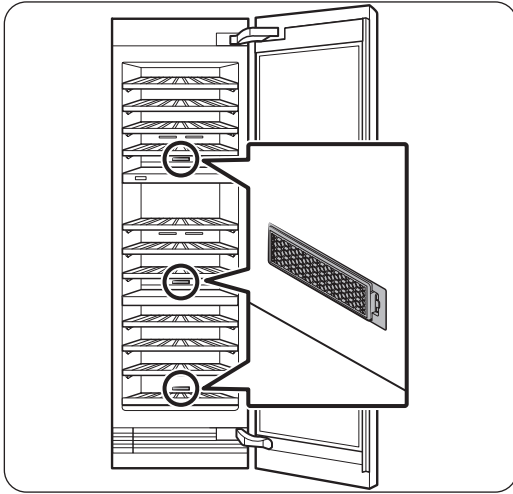

- The overall design and/or accessories may differ with the model.

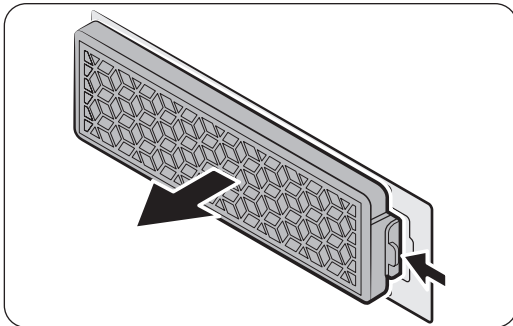

To remove, take out the wine rack first to reveal the filter on the rear wall. Hold down the tabs of the filter to unlock and remove.

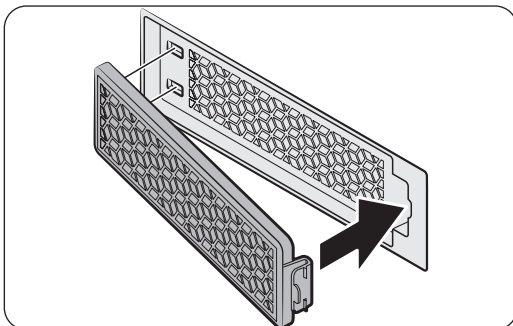

To insert, insert the rear of the filter first, and then push the front to lock into position.

NOTE

The lifecycle of the deodorizer filter is 18 months, which differs depending on the use conditions. You can purchase a new filter at a local Dacor service center.

Operations

LED Lights

To replace the LED lights on the refrigerator, contact a local service agent.

WARNING

The LED lights are not user-serviceable. Do not attempt to replace an LED light yourself. This can cause electric shock.

Care and Maintenance

Cleaning

WARNING

- Do not use benzene, thinner, or home/car detergent such as Clorox™ for cleaning. They may damage the surface of the wine column and cause a fire.
- Do not spray water onto the wine column. This may cause electric shock.

Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points.

1. Power off the wine column.
2. Use a moistened, soft, lint-free cloth or paper towel to clean the wine column's interior and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Power on the wine column.

Troubleshooting

Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls regarding normal situations (No Defect Cases) will be charged to users.

General

Temperature

Symptom	Possible causes	Solution
Wine column does not operate. Wine column temperature is warm.	<ul style="list-style-type: none"> Power cord is not plugged in properly. 	<ul style="list-style-type: none"> Properly plug in the power cord.
	<ul style="list-style-type: none"> Temperature control is not set correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> Set the temperature lower.
	<ul style="list-style-type: none"> Wine column is located near a heat source or direct sunlight. 	<ul style="list-style-type: none"> Keep the wine column away from direct sunlight or a heat source.
	<ul style="list-style-type: none"> The wine column is overloaded. Wine is blocking the wine column vents. 	<ul style="list-style-type: none"> Do not overload the wine column. Do not allow wine to block ventilation.
Wine column is over-cooling.	<ul style="list-style-type: none"> Temperature control is not set correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> Set the temperature higher.

Odors

Symptom	Possible causes	Solution
Wine column has odors.	<ul style="list-style-type: none"> It might be the natural oak smell from the wooden wine rack. 	<ul style="list-style-type: none"> Clean the wine column and open the door for a while. The lifecycle of the deodorizer filter is 18 months, which differs depending on the use of conditions.

Condensation


Symptom	Possible causes	Solution
Condensation forms on the interior walls.	<ul style="list-style-type: none"> If door is left open, moisture enters the wine column. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the moisture and do not open the door for a long time.

Abnormal Sounds

Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls related to normal sounds will be charged to the user.

These sounds are normal.


- When starting or ending an operation, the wine column may make sounds similar to a car engine starting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease.

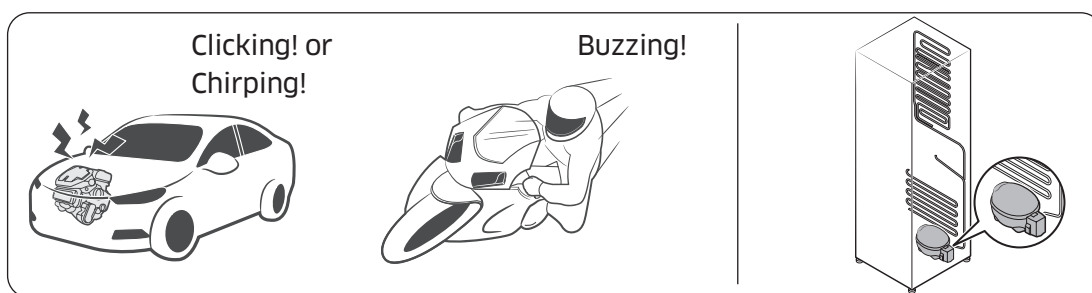

- While the fan is operating, these sounds may occur. When the wine column reaches the set temperature, no fan sound should occur.




- During a defrost cycle, water may drip on the defrost heater, causing sizzling sounds.

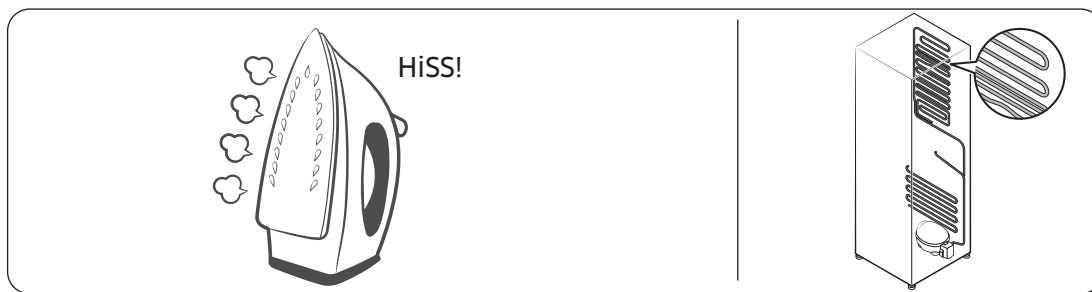


Troubleshooting

- As the wine column cools refrigerant gas moves through sealed pipes, causing bubbling sounds.

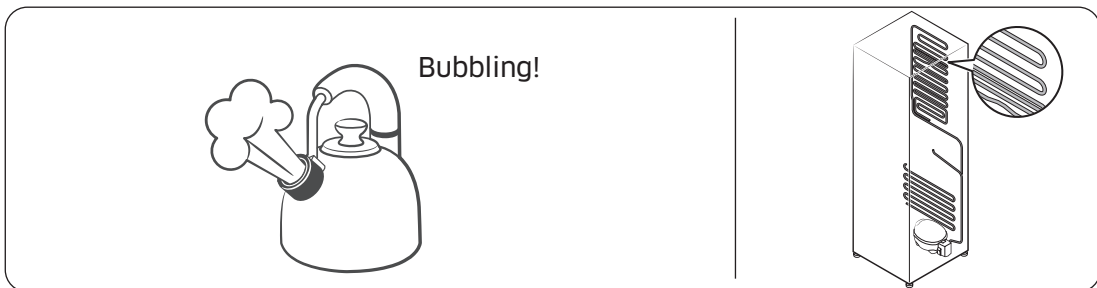

- As the wine column temperature increases or decreases, plastic parts contract and expand, creating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or when electronic parts are working.

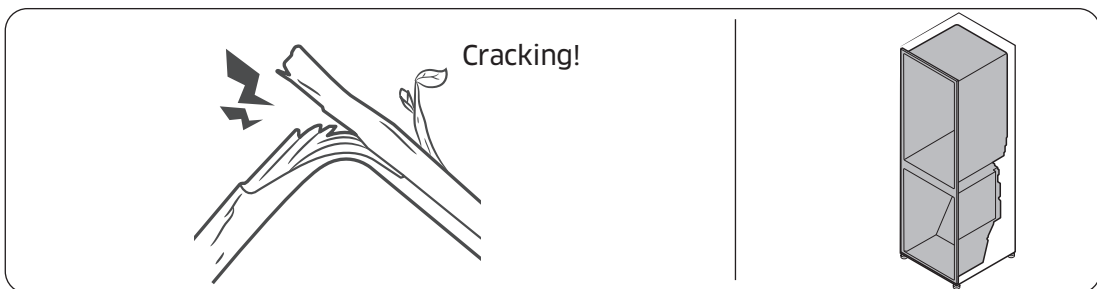

- Due to pressure equalizing when opening and closing the wine column door, whooshing sounds may occur.

Auto Door Open (ADO)

Symptom	Action
Auto Door Open(ADO) is not working.	<ul style="list-style-type: none">• Turn on Auto Door Open switch. (factory setting is turn off)• Auto Door Open system will not work if it was opened less than 1 minute ago. Allow one minute, before attempting to open again.
When closing the door, the other door opens (Pair installation).	<ul style="list-style-type: none">• When closing the door of one wine column, the door of the other wine column (installed in a pair) may be opened. This occurs if the door sensor of the other wine column is triggered, and is not a system failure. The opened door will be closed in a moment by the Auto Close system.

Troubleshooting

SmartThings

Symptom	Action
Could not find "SmartThings" in the app market.	<ul style="list-style-type: none"> The supporting software version of the SmartThings app is subject to change according to the OS supporting policy the manufacturer provides. In addition, as for the SmartThings app or the functions that the app supports, the new application update policy on the existing OS version can be suspended due to usability or security reasons.
The SmartThings app fails to operate.	<ul style="list-style-type: none"> The SmartThings app is available for applicable models only. The old Dacor Smart Refrigerator app cannot connect with SmartThings models.
The SmartThings app is installed but is not connected to my refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> You must log into your Samsung account to use the app. Make sure that your router is operating normally. Make sure that the Smart Home Adapter is inserted properly. If the Wi-Fi icon on the refrigerator's display is off, this indicates that no network connection has been established yet. In this case, use the SmartThings app to connect and register your refrigerator to the access point (AP/Router) in your home.
Could not log into the app.	<ul style="list-style-type: none"> You must log into your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create one.
An information message appears when I try to register my refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> Network connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.
The SmartThings app is successfully connected to my refrigerator but does not run.	<ul style="list-style-type: none"> Exit and restart the SmartThings app or disconnect and reconnect the router. Remove the Smart Home Adapter, and reconnect it properly. Then, try again.

Warranty

Customer Service

Before you request help or schedule service:

1. Try the Solutions offered in the Problem–Solution table in the “Troubleshooting” section.
2. Become familiar with the warranty terms and conditions of your product.
3. If none of these tips or suggestions resolves your problem, visit dacor.com or call our Customer Service center at (833) 353-5483 (United States), (844) 509-4659 (Canada)

United States - Warranty

CERTIFICATE OF WARRANTY ON DACOR REFRIGERATOR - UNITED STATES:

FULL TWO-YEAR WARRANTY

This warranty covers any defects in materials or workmanship in the Dacor-branded new appliance purchased from a Dacor Authorized Dealer or other seller authorized by Dacor.

This full warranty runs for two years starting from the date of delivery or closing date for new construction, whichever period is longer. Dacor will repair or replace your product.

LIMITED WARRANTY

After the Full Warranty period has ended, this product is warranted against defects in materials or workmanship reported to us during the applicable warranty periods as follows:

Years 3-6 of your ownership - Parts and Labor on Sealed System	For the third through sixth years of your ownership, we will pay for factory specified parts and repair labor costs to correct defects in materials or workmanship in the sealed refrigeration system (the compressor, evaporator, condenser, dryer and connecting tubing).
Years 7-10 of your ownership - Parts only on the Sealed System	For the seventh through tenth years of your ownership, we will pay for factory-specified parts only to correct defects in the sealed refrigeration system.

Warranty

Cosmetic Defects. In addition, for 60 days from the date of delivery, your product is warranted to be free from cosmetic defects in material and workmanship (such as scratches of stainless steel, paint/porcelain blemishes, chip, dents, or other damage to the finish). Color variations are excluded, and display, floor-model, “as-is” or refurbished products are specifically excluded.

COVERAGE LIMITATIONS

Service will be provided by a Dacor designated service company during regular business hours. Please note service providers are independent entities and are not agents of Dacor.

The owner must provide proof-of-purchase, proof of delivery, and/or a closing statement for new construction upon request. All Dacor products must be accessible for service.

Warranty will be null and void on product that has altered, defaced, or missing serial numbers and tags.

Warranty is null and void if non-CSA approved product is transported from the U.S.A.

WHAT IS NOT COVERED

<ul style="list-style-type: none"> • Due to differences in painted parts, kitchen lighting, product placement, and other factors; this warranty does not apply to color variation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Service calls to educate the customer on proper use and care of the product.
<ul style="list-style-type: none"> • Service fees for travel to islands and remote areas, which include but are not limited to, ferries, toll roads, or other travel expenses. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consequential or incidental damage, including but not limited to: food or medicine loss, time away from work, or restaurant meals.
<ul style="list-style-type: none"> • Commercial, business, or rental use, or any application other than residential consumer use. 	<ul style="list-style-type: none"> • Failure of the product caused by improper product installation.
<ul style="list-style-type: none"> • Replacement of house fuses, fuse boxes, or resetting of circuit breakers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Damage caused by accident, fire, flood, power interruption, power surges, or acts of God.
<ul style="list-style-type: none"> • Liability or responsibility for damage to surrounding property including cabinetry, floors, ceilings and other structures or objects. 	<ul style="list-style-type: none"> • Breakage, discoloration or damage to glass, metal surfaces, plastic components, trim, paint, or other cosmetic finish caused by improper usage, care, abuse, or neglect.
<ul style="list-style-type: none"> • Except as noted above, consumable parts such as filters and light bulbs are not covered and are the responsibility of the purchaser. 	

Warranty

THE REMEDIES PROVIDED IN THE ABOVE EXPRESS WARRANTIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. THEREFORE, NO OTHER EXPRESS WARRANTIES ARE MADE, AND OUTSIDE THE FIFTY STATES OF THE UNITED STATES AND CANADA, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT SHALL DACOR BE LIABLE FOR INCIDENTAL EXPENSE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN THE EVENT DACOR PREVAILS IN ANY LAWSUIT, DACOR SHALL BE ENTITLED TO REIMBURSEMENT OF ALL COSTS AND EXPENSES, INCLUDING ATTORNEY'S FEES, FROM THE DACOR CUSTOMER. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE MADE TO ANY BUYER FOR RESALE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of inconsequential damages, therefore the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state-to-state.

Warrantor: Samsung Electronics America, Inc.
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632

CANADA - Warranty

CERTIFICATE OF WARRANTY ON DACOR REFRIGERATOR - CANADA:

This Limited Warranty covers only those Products supplied and distributed in Canada by us and delivered new, in the original carton or packaging, to the original consumer purchaser that are purchased from an authorized reseller or distributor, except as otherwise stated herein. Except where prohibited by applicable provincial law, only the original consumer purchaser of the Product has any rights under this Limited Warranty and this Limited Warranty may not be transferred or assigned.

Any additional statements such as dealer advertising or presentation, whether oral or written, that make additional warranties or modifications to this Limited Warranty do not constitute warranties by us and should not be relied upon.

1. WHAT IS COVERED AND FOR HOW LONG

We warrant to the original purchaser ("Purchaser") that your Dacor Refrigerator purchased from an authorized reseller or distributor in Canada (the "Products") is free from defects in material and workmanship encountered in normal use for the warranty period identified below, effective as of the date of purchase or closing date for new construction, whichever period is longer.

Dacor Product or Part	Warranty Period and Warranty Coverage
Refrigerator	Two (2) Years: Parts and Labour
Refrigerator Sealed System (compressor, evaporator, condenser, dryer and connecting tubing)	Six (6) Years: Parts and Labour
Refrigerator Sealed System (compressor, evaporator, condenser, dryer and connecting tubing)	Ten (10) Years: Parts Only

Cosmetic Defects. For sixty (60) days from the date of purchase, the Product is warranted to be free from cosmetic defects in material and workmanship (such as scratches of stainless steel, paint/porcelain blemishes, chip, dents, or other damage to the finish). Color variations are excluded, and display, floor-model, "as-is" or refurbished products are specifically excluded.

Warranty

2. COVERAGE LIMITATIONS

If the Product fails to operate according to the Product's specifications during the applicable warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, we will repair or replace, at our sole option, and without charge to the Purchaser, the Product or any defective component part of the Product. We may, at our sole option, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any Product. If the same model Product or part is not available for replacement, we may, at our sole option, replace the Product or part with any rebuilt, refurbished, reconditioned or new Product or part of similar utility and value to the Product or part being replaced.

We expressly reserve the exclusive right, at our sole option, and in lieu of any service, repair or replacement of a Product under this Limited Warranty, to offer the Purchaser a partial refund of the original purchase price paid by the Purchaser for that Product (a "Partial Refund"). The amount of any Partial Refund to be offered shall be determined in our discretion based on the fair market value of the Product given its age and condition. If Purchaser accepts that offer of a Partial Refund, the Purchaser shall be deemed to have released us from any claim or liability whatsoever under this Limited Warranty or under any other applicable express or implied warranty or condition in respect of that Product.

All repaired parts or replaced Products will be warranted for a period equal to the remainder of the original Limited Warranty on the original Product or for 90 days, whichever is longer.

3. WHAT IS NOT COVERED

The remedies provided for in this Limited Warranty are available only within Canada.

This Limited Warranty does not cover any defect, malfunction, failure or damage caused by or resulting from any of the following:

(a) removal, installation, re-installation, maintenance, or service of the Product that was not authorized by us; (b) accident, fire, flood, power interruption, power surges, incorrect line voltage or supply or electrical current, fuses, house wiring, circuit breakers, connectors not supplied by us, unusual electrical or electromechanical stress, acts of God, or acts of nature; (c) misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration or modification of the Product or any part of the Product; (d) use of the Product in conjunction with products, equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, external wiring, connectors, or ancillary or peripheral equipment not supplied or authorized by us; (e) uses for which the Product was not intended.

Further, this Limited Warranty does not cover: (i) any Product or part from which the serial number has been removed or on which the serial number has been made illegible. Removing the serial number on any Product or rendering it illegible on any Product will immediately void the Limited Warranty for that Product; (ii) any damage whatsoever that occurs during shipment of the Product once the Product has been accepted by the Purchaser; (iii) any damage whatsoever resulting from any failure to follow operating, maintenance or environmental instructions contained in any instruction booklet or owner's manual available in connection with the Product; (iv) service fees for travel to islands and remote areas, which include but are not limited to, ferries, toll roads, or other travel expenses; (v) replacement of house fuses, fuse boxes, or resetting of circuit breakers; (vi) liability or responsibility for damage to surrounding property including cabinetry, floors, ceilings and other structures or objects; (vii) the cost of service calls for instructions, for the correction of installation errors, for customer adjustments that are explained in the Product owner's manual, or where the Product operates according to the Product's specifications. There may be a service charge for service calls made for issues not covered under this Limited Warranty; (viii) breakage, discoloration or damage to glass, metal surfaces, plastic components, trim, paint, or other cosmetic finish caused by improper usage, care, abuse, or neglect; (ix) except as noted above, consumable parts such as filters and light bulbs are not covered and are the responsibility of the Purchaser; (x) commercial, business, or rental use, or any application other than residential consumer use; (xi) colour variation due to differences in painted parts, kitchen lighting, product placement, and other factors;

We do not warrant or guarantee uninterrupted or error-free operation of the Product.

Warranty

4. WHAT ARE THE LIMITATIONS ON IN-HOME WARRANTY SERVICE?

In-home service is subject to availability, and it is not available in all areas of Canada. In-home service will only be provided if the Product is unobstructed and easily accessible from floor level to service personnel. If repair cannot be completed during in-home service or if in-home service is not available in your area, you may be directed to deliver the Product to a Dacor Authorized Service Center for warranty service. The cost of transportation of the Product to and from a Dacor Authorized Service Centre shall be paid by the Purchaser unless we elect to provide that transportation at our discretion.

To receive in-home service, the Purchaser must first contact Dacor Customer Care for problem determination and service procedures. All in-home warranty repairs must be performed by a Dacor Authorized Service Center. Valid proof of purchase must be presented to us at the time that service is requested and before warranty services are rendered.

When in-home service is not available, the Purchaser must return the Product to a Dacor Authorized Service Center for analysis. Assistance on where to deliver the Product can be obtained by contacting our Customer Service center. The cost of transporting the Product to or from the Authorized Service Center must be paid by the Purchaser.

5. WHAT ARE THE LIMITS OF OUR LIABILITY?

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY, OUR LIABILITY IS SUBJECT TO THE FOLLOWING LIMITATIONS:

(A) THE PURCHASER TAKES THE PRODUCT "AS IS" AND WE MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE PRODUCT.

(B) THERE ARE NO CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO THE PRODUCT

(C) IN PARTICULAR, AND WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING PARAGRAPHS (A) AND (B), WE MAKE NO WARRANTY, CONDITION OR REPRESENTATION AS TO ANY OF THE FOLLOWING: (i) THE MERCHANTABILITY OF THE PRODUCT OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE; (ii) TITLE OR NON-INFRINGEMENT; (iii) DESIGN, CONDITION, QUALITY, OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT; (iv) THE WORKMANSHIP OF THE PRODUCT OR THE COMPONENTS CONTAINED THEREIN; (v) COMPLIANCE OF THE PRODUCT WITH THE REQUIREMENTS OF ANY LAW, RULE, SPECIFICATION OR CONTRACT PERTAINING TO THE PRODUCT.

(D) NOTHING CONTAINED IN ANY INSTRUCTION MANUAL OR OWNER'S MANUAL SHALL BE CONSTRUED TO CREATE AN EXPRESS WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE PRODUCT.

THE PROVISIONS FOUND IN PARAGRAPHS (E) AND (F) BELOW DO NOT APPLY IN CIRCUMSTANCES WHERE THIS LIMITED WARRANTY IS GOVERNED BY THE LAWS OF THE PROVINCE OF QUEBEC.

(E) ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS THAT MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED TO THE SAME DURATION OF TIME AS THIS LIMITED WARRANTY. SOME PROVINCES PROHIBIT LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, AND THE LIMITATION ON THE DURATION OF THE IMPLIED WARRANTY WILL NOT APPLY TO THE EXTENT THAT THE LIMITATION IS PROHIBITED BY APPLICABLE PROVINCIAL LAW.

(F) WE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR SIMILAR DAMAGES) THAT RESULT OR ARISE DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY OF THE FOLLOWING: (i) THE PURCHASE, USE, OR MISUSE OF THE PRODUCT; (ii) ANY LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR INABILITY TO USE THE PRODUCT; (iii) ANY BREACH OF THE EXPRESS WARRANTY; (iv) ANY LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS; (v) ANY LOSS OF FOOD OR CONSUMABLES; (vi) ANY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR GROSS NEGLIGENCE) OR FAULT COMMITTED BY US, ITS AGENTS OR EMPLOYEES; (vii) ANY BREACH OF CONTRACT; (viii) ANY CLAIM BROUGHT AGAINST THE PURCHASER BY ANY OTHER PARTY. SOME PROVINCES PROHIBIT THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND THE ABOVE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WILL NOT APPLY TO THE EXTENT THAT THE EXCLUSION IS PROHIBITED BY APPLICABLE PROVINCIAL LAW.

(G) THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE. THIS LIMITED WARRANTY STATES THE PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY. EXCEPT WHERE PROHIBITED BY APPLICABLE PROVINCIAL LAW, THIS LIMITED WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE WITHOUT OUR EXPRESS CONSENT.

(H) IF ANY PORTION OF THIS LIMITED WARRANTY IS HELD ILLEGAL OR UNENFORCEABLE BY REASON OF ANY LAW, SUCH PARTIAL ILLEGALITY OR UNENFORCEABILITY SHALL NOT AFFECT THE ENFORCEABILITY FOR THE REMAINDER OF THIS LIMITED WARRANTY.

If the Product is purchased from a non-authorized reseller or distributor or purchased outside of Canada, this Limited Warranty does not apply except that the above limitations specified in Sections 5(A) through 5(l) shall apply.

Warrantor in Canada: Samsung Electronics Canada Inc., Mississauga, ON, L5N 0B9 Canada

Warranty

OUTSIDE THE UNITED STATES AND CANADA:

LIMITED FIRST YEAR WARRANTY

If your Dacor product fails to function within one year of the original date of purchase due to a defect in material or workmanship, Dacor will furnish a new part, F.O.B. factory to replace the defective part.

All delivery, installation, labor costs, and other service fees are the responsibility of the purchaser.

NOTICE TO QUEBEC CONSUMERS – Warranty of Availability of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance and Repair Information

Replacement Parts

Although Samsung Canada will use reasonable efforts to make replacement parts available to customers (subject to availability and applicable lead times), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of replacement parts within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act.

To purchase replacement parts and tools for self-repair, please visit:
samsung.com/ca/support/buy-certified-parts

Repair Services

Although Samsung Canada offers repair services for Samsung products through Samsung Authorized Service Centers located in most major urban centers (defined as a city in Canada with a population equal or greater than 50,000) across Canada, Samsung Canada **does not guarantee** the availability of any repair services within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act in all locations, cities, or regions in Quebec.

To find your nearest Samsung Authorized Service Center, please visit:
samsung.com/ca/support/service-center

Information for Maintenance or Repair

Although Samsung Canada provides information on the maintenance and/or repair of goods for select Samsung products (please visit samsung.com/ca/support/self-repair for more information), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of information that is necessary to maintain or repair Samsung products within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act.

DISCLAIMER OF LIABILITY

Samsung is not liable for any damage or defect determined to be caused by repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product. Samsung is not liable for any resulting damage to the product, person, or property, or any injury or other product safety issue caused by or resulting from any repair, or any attempt to repair, any diagnosis, maintenance, or modification performed by any person, including, but not limited to, any of the following: (i) any indirect, incidental, special, or consequential damages (including but not limited to, damage to or loss of personal or commercial property, damage to reputation, loss of use, cost of purchase of replacement goods, etc.); (ii) any loss of data, goodwill, privacy, or profits or loss of business opportunity; and (iii) any inability to use, or reduced functionality of, the product. Any damage or defect to product resulting from a repair, or an attempt to repair, the product by any person (other than a Samsung certified service provider) will not be covered by the warranty. Samsung's liability shall be limited to the greatest extent permitted by law.

All text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, and logos (collectively, "Content"), including but not limited to the design, structure, selection, coordination, "look and feel" and arrangement of such Content, contained in this manual is owned, controlled or licensed by or to Samsung, and is protected by trade dress, copyright, patent and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.

No part of this manual or the Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted or distributed in any way (including "mirroring") to anyone, any entity, any other computer, server, Web site or other medium for publication or distribution or for any commercial purpose, without Samsung's express prior written consent.

Limitation of Liability. WHILE SAMSUNG MAKES ALL REASONABLE EFFORTS TO ENSURE THAT ALL INFORMATION IN THIS MANUAL IS CORRECT, SAMSUNG DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL. SAMSUNG PROVIDES INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS MANUAL TO YOU ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH YOUR ACCESS TO OR USE OF THE INFORMATION IN THIS MANUAL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY YOUR RELIANCE ON INFORMATION OBTAINED THROUGH THIS MANUAL. Some jurisdictions do not allow exclusion of certain warranties or limitations of liability, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Samsung's liability in any case shall be limited to the greatest extent permitted by law.

Warranty

Samsung reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of any part of this manual at any time. It is your responsibility to check the manual periodically for changes. Your use of the manual will mean that you accept and agree to the terms and conditions set out in this manual. If you do not agree to comply with the terms and conditions of this manual, in whole or in part, please stop using this manual immediately.

Regulatory Notice

FCC Notice

FCC CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contains Transmitter Module FCC ID: A3LCWAM210S

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products available in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available. You cannot select other channels.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet that is on a different circuit than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and it's antennas must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

Regulatory Notice

IC Notice

Contains Transmitter Module IC: 649E-CWAM210S

The term “IC” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products available in the US and Canadian markets, only channels 1~11 are available. You cannot select other channels.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antennas must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

SAVE THESE INSTRUCTION

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Memo

Memo

Contact Dacor

If you have any questions or comments relating to Dacor appliances, please contact the Dacor Customer Service Center.

Country	Contact Center	Web Site
U.S.A	1-833-353-5483	www.dacor.com
CANADA	1-844-509-4659	www.dacor.com



DA68-03607F-05

dacor[®]

dacor[®]

Manual del usuario

**Refrigeradores de Columna
Empotrado de Vino**

DRW24980***



Contenido

Información importante 4

Antes de comenzar 4

Información sobre seguridad 5

Símbolos y advertencias de seguridad importantes: 6

Advertencias de la Proposición 65 del Estado de California 6

Precauciones importantes de seguridad 6

Señales de advertencia importantes para el transporte y el emplazamiento 7

Advertencias muy importantes para la instalación 8

Precauciones para la instalación 10

Advertencias muy importantes para el uso 11

Precauciones de uso 13

Precauciones para la limpieza 14

Advertencias muy importantes para la eliminación de residuos 15

Elementos incluidos 16

Partes internas, almacenamiento y estantes 16

Funcionamiento 18

Panel de control 18

SmartThings 23

Funciones especiales 26

Armado y desarmado del soporte para botella 31

Reemplazo 35

Cuidado y mantenimiento 37

Limpieza 37

Solución de problemas 38

General 38

Sonidos anormales 39

Apertura automática de la puerta (ADO) 41


SmartThings 42



Garantía	43
Estados Unidos - Garantía	43
Aviso regulatorio	47
Aviso de la FCC	47
Aviso de la IC	48
Aviso de código abierto	49

Información importante

Antes de comenzar

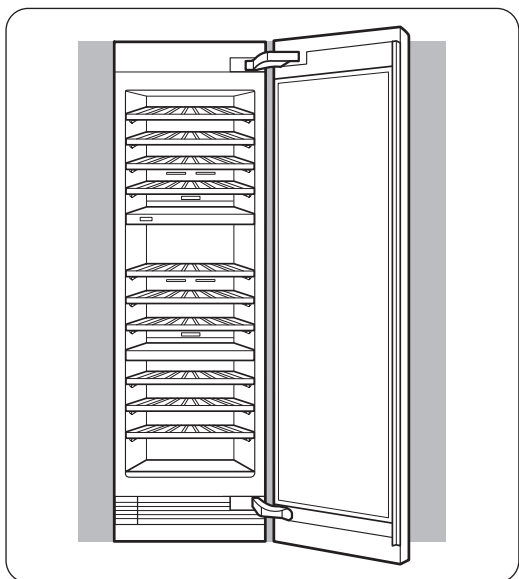

Instalador

- Conserve las instrucciones de uso y cuidado junto con el electrodoméstico.

Cliente

- Lea este manual de uso y cuidado en su totalidad antes de utilizar la columna de vino. Guárdelo para futura referencia.

- El diseño general y/o los accesorios pueden diferir dependiendo del modelo.

Conserve el recibo de compra o el cheque cancelado. Se requiere la prueba de compra original con fecha para recibir el servicio de garantía.

Tenga a mano la identificación completa del modelo y el número de serie.

Estos números se encuentran en una etiqueta en la pared interna de la columna de vino. Escriba estos números a continuación para que pueda disponer de ellos fácilmente.

Número de modelo	
Número de serie	
Fecha de compra	

Información sobre seguridad

- Antes de utilizar su nueva columna de vino Dacor, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar las funciones que ofrece de manera segura y eficiente.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y de conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones de uso por parte de un responsable de su seguridad. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Debido a que las siguientes instrucciones corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su columna de vino difieran ligeramente de las que se describen en este manual.
- Es peligroso que una persona que no sea un técnico de servicio autorizado realice tareas de reparación en este aparato.
- Si el refrigerante sale por los tubos, este podría incendiarse o dañar los ojos. Si hay pérdida de refrigerante del tubo, manténgalo alejado de las llamas, aparte cualquier material inflamable del producto y ventile la habitación inmediatamente.
 - No seguir esta recomendación puede causar riesgos de incendio o explosión.

ADVERTENCIA

- Se utiliza R-600a como refrigerante. Este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura.
- Para evitar la creación de una mezcla de gas-aire inflamable en caso de una pérdida en el circuito del refrigerante, el tamaño del lugar en el que se coloca el refrigerador depende de la cantidad de refrigerante utilizado. El lugar debe tener 35.3 ft³ por cada 8 g de refrigerante R-600a en el electrodoméstico.
- La ubicación de la instalación no debe estar expuesta a la luz solar directa ni cerca de ningún electrodoméstico o fuente de calor, tales como estufas, hornos u hornillas, radiadores, etc.
- Si coloca dos productos uno junto al otro, por razones de seguridad, asegúrese de utilizar productos certificados en atmósferas de gas explosivas.
- Nunca debe poner en marcha un electrodoméstico que presente signos de haber sido dañado. Si tiene alguna inquietud, consulte a su distribuidor.



ADVERTENCIA: riesgo de incendio/materiales inflamables



Información sobre seguridad

Símbolos y advertencias de seguridad importantes:

Sírvase seguir todas las instrucciones de seguridad del presente manual. En el presente manual se utilizan los siguientes símbolos de seguridad.

ADVERTENCIA

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales graves, daños a la propiedad y/o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales graves y/o daños materiales.

NOTA

Información útil que ayuda a los usuarios a comprender u obtener beneficios de la columna de vino.

Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitar que usted o terceros sufran lesiones.

Sígalas atentamente.

Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.

Advertencias de la Proposición 65 del Estado de California

ADVERTENCIA

Cáncer y afecciones reproductivas - www.P65Warnings.ca.gov.

Precauciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA

- Llenar únicamente con agua potable.
- Mantenga las aberturas de ventilación del gabinete o estructura incorporada del electrodoméstico libres de obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No utilice electrodomésticos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Conéctelo solamente a un suministro de agua potable.



ADVERTENCIA

- Existe el riesgo de que los niños queden encerrados. Antes de desechar su antiguo refrigerador o congelador:
 - Retire las puertas.
 - Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar fácilmente.

PRECAUCIÓN

- Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perforo la tubería del refrigerante.
- Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Reparación únicamente por parte de personal de servicio técnico capacitado. No perforo la tubería del refrigerante.
- Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Consulte el Manual de reparación/Guía del propietario antes de intentar reparar este producto. Deben cumplirse todas las precauciones de seguridad.
- Riesgo de incendio o explosión. Deseche de acuerdo con las regulaciones federales y locales. Se utiliza refrigerante inflamable.
- Riesgo de incendio o explosión por perforación de los tubos de refrigerante; siga las instrucciones de manejo cuidadosamente. Se utiliza refrigerante inflamable.
- Para prevenir que los niños queden encerrados, manténgalo fuera del alcance de los niños y lejos del congelador o refrigerador.

Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y en lugares como

- zonas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas y zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial
- hospederías;
- banqueterías y eventos en instalaciones no minorista similares

Señales de advertencia importantes para el transporte y el emplazamiento

ADVERTENCIA

- Al transportar e instalar el electrodoméstico deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante.
 - La pérdida de refrigerante del tubo podría incendiarse o dañar los ojos. Si se detecta una fuga, manténgalo alejado de las llamas o de posibles fuentes de inflamación y ventile durante varios minutos el ambiente en el que se encuentra la unidad.
 - El electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante de isobutano (R-600a), un gas natural con alta compatibilidad ambiental, pero también inflamable.



Información sobre seguridad

Advertencias muy importantes para la instalación

ADVERTENCIA

- No instale la columna de vino en un lugar húmedo o donde pueda entrar en contacto con agua.
 - El aislamiento deficiente de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga esta columna de vino a la luz solar directa ni al calor de estufas, calefactores u otros electrodomésticos.
- No enchufe varios electrodomésticos en la misma toma. La columna de vino debe conectarse siempre a un tomacorriente individual cuyo voltaje nominal coincida con el que se especifica en la placa de voltaje de la columna de vino.
 - De esta manera se obtiene el mejor desempeño y también se evita que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo que podría sobrecalentar los cables y provocar un riesgo de incendio.
- Si el tomacorriente está flojo, no conecte el enchufe.
 - Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice un cable de alimentación que esté dañado o gastado en su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.
- No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
- No retuerza ni amarre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico, no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del electrodoméstico.
- Nunca desenchufe la columna de vino jalando el cable de alimentación. Siempre sostenga el enchufe con firmeza y jale para extraerlo del tomacorriente.
 - Los daños al cable pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosoles con gases propelentes inflamables en este electrodoméstico.
- No instale este electrodoméstico cerca de materiales inflamables.
- No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de usarse, la columna de vino debe ubicarse e instalarse de manera apropiada de acuerdo con las instrucciones de este manual.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
 - Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni haya sido dañado por la parte posterior de la columna de vino.



- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.
 - Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se coloca los materiales de empaque en la cabeza.
- El electrodoméstico debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la instalación.
 - No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga de electricidad.
- No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, engrasado o sucio, o en un sitio con exposición directa al sol o al agua (lluvia).
 - El aislamiento deficiente de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Si ingresaran grandes cantidades de polvo o agua a la columna de vino, apague el interruptor de encendido y comuníquese con el Centro de Servicio de Dacor.
 - Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.
- Es necesario quitar toda la película plástica protectora antes de enchufar el producto por primera vez.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con los anillos elásticos utilizados para el ajuste de la puerta o con las grapas del tubo de agua.
 - Existe riesgo de muerte por asfixia si un niño se traga un anillo elástico o una grapa del tubo de agua. Mantenga los anillos elásticos y las grapas del tubo de agua fuera del alcance de los niños.
- La columna de vino debe estar conectado a tierra de manera segura.
 - Siempre asegúrese de haber conectado la columna de vino a tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza. Las fugas de energía pueden provocar una descarga eléctrica grave.
- Nunca utilice como conexión a tierra tubos de gas, líneas telefónicas ni otras posibles fuentes de atracción de rayos.
 - La columna de vino debe estar conectado a tierra para evitar cualquier fuga de energía o descarga eléctrica provocada por fugas de corriente de la columna de vino.
 - Esto podría causar descargas eléctricas, incendios, explosiones o problemas con el producto.
 - El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica. Si necesita usar un cable de extensión, use solo uno de tres hilos con un enchufe que tenga una tercera punta para el polo a tierra; la toma de corriente deberá tener 3 ranuras para adaptarse al enchufe del electrodoméstico. La potencia indicada en el cable de extensión debe ser CA 115-120 V, 10 A o superior. Si se utiliza un adaptador de tierra, asegúrese de que el receptáculo esté conectado correctamente a tierra.
- Conecte bien el enchufe al tomacorriente. No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni enchufes de pared flojos.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo de inmediato al fabricante o a uno de los agentes de servicio técnico.



Información sobre seguridad

- Únicamente un técnico calificado o compañía de reparaciones debe estar autorizado para cambiar el fusible de la columna de vino.
 - No seguir esta recomendación, podría causar una descarga eléctrica o lesiones.
- Debe poder accederse a la toma de pared con facilidad para que el electrodoméstico pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
- Debe encontrarse fuera de la zona trasera del electrodoméstico.
- Cuando instale el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No ubique varias regletas de tomacorrientes o unidades de alimentación en la parte trasera del electrodoméstico.
- Mantenga las aberturas de ventilación del gabinete o estructura incorporada del electrodoméstico libres de obstrucciones.
- Para evitar riesgos por inestabilidad del electrodoméstico, debe instalarse de acuerdo con las instrucciones.

Precauciones para la instalación

PRECAUCIÓN

- Deje espacio suficiente alrededor de la columna de vino e instálelo sobre una superficie plana.
 - Mantenga libre de obstáculos el espacio de ventilación en el gabinete o la estructura de montaje del electrodoméstico.
- Una vez que haya instalado la columna de vino y lo haya encendido, permita que funcione durante 2 horas antes de cargarla de vinos.
- Se recomienda que la columna de vino sea instalada por un técnico calificado o una compañía de servicios.
 - No seguir esta recomendación puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el producto o lesiones.



Advertencias muy importantes para el uso

ADVERTENCIA

- No conecte el enchufe en un tomacorriente con las manos mojadas.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica.
- No coloque objetos en la parte superior de la unidad.
 - Cada vez que abra o cierre la puerta, estos podrían caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos (como utensillos, etc.) en la parte inferior o posterior de la columna de vino.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o lesiones personales.
 - Algunos bordes filosos podrían provocar lesiones personales.
- No coloque un recipiente con agua sobre la columna de vino.
 - Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No almacene sustancias u objetos volátiles o inflamables (benceno, solvente, gas propano, alcohol, éter, gas LP ni cualquier otro producto de este tipo) en la columna de vino.
 - Esta columna de vino se debe utilizar solo para almacenar vinos.
 - Esto podría causar un incendio o una explosión.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
 - Aleje los dedos de los puntos de agarre. Los espacios entre las puertas y el gabinete son inevitablemente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Pueden producirse lesiones graves.
- No permita que los niños ingresen a la columna de vino. Podrían quedar atrapados.
- No coloque las manos debajo del electrodoméstico.
 - Es posible que algunas puntas filosas le provoquen lesiones.
- No almacene en la columna de vino productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.
 - No se deben almacenar en la columna de vino productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro de la columna de vino, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- En caso de sentir olor a humo, apague el interruptor de encendido de inmediato y comuníquese con el Centro de Servicio de Dacor.
- Si ingresaran grandes cantidades de polvo o agua a la columna de vino, apague el interruptor de encendido y comuníquese con el Centro de Servicio de Dacor.
 - Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.
- No deje abierta la puerta de la columna de vino si no está siendo vigilada y no permita que los niños ingresen en la columna de vino.
 - Esto puede provocar muerte por asfixia debido al encierro o lesiones personales.



Información sobre seguridad

- No sobrecargue la columna de vino con vinos.
 - Cuando abra la puerta, algún elemento podría caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No pulverice material volátil, tal como un insecticida, sobre la superficie del electrodoméstico.
 - Además de ser perjudicial para los seres humanos, puede causar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No utilice ni coloque ninguna sustancia sensible a la temperatura, tales como pulverizadores inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicamentos o productos químicos, cerca o dentro de la columna de vino.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior de la columna de vino. No coloque velas encendidas en la columna de vino para eliminar los malos olores.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- Si se detecta una fuga de gas, evite las llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación en la que se encuentra el electrodoméstico.
 - No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.
 - No utilice un ventilador.
 - Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solamente lámparas LED proporcionadas por el fabricante o sus agentes de servicio técnico.
- No intente reparar, desensamblar ni modificar la columna de vino por su cuenta.
 - Las modificaciones que no han sido autorizadas pueden provocar problemas de seguridad. Para revertir una modificación no autorizada, cobraremos el costo completo de las piezas y mano de obra.
- No utilice ningún fusible (tales como los de alambres de acero, de cobre, etc.) que no sea un fusible estándar.
- Si es necesario reparar o volver a instalar la columna de vino, comuníquese con su Centro de Servicio más cercano.
 - No seguir esta recomendación puede causar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
- Si la lámpara LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con su Centro de Servicio Dacor más cercano.
- En caso de sentir olor a quemado o a humo en la columna de vino, desenchúfela de inmediato y comuníquese con un Centro de Servicio Dacor.
 - No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Desenchufe la columna de vino antes de cambiar las lámparas internas.
 - Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.



-
- Si le resulta difícil cambiar una luz que no sea de LED, comuníquese con un Centro de Servicio de Dacor.
 - Si el producto cuenta con lámparas LED, no desensamble las cubiertas de la lámpara y las lámparas LED usted mismo.
 - Comuníquese con un Centro de Servicio Dacor.
 - Conecte bien el enchufe al tomacorriente.
 - No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni enchufes de pared flojos.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No exponga los accesorios internos, como los estantes para botellas, presentadores de botellas y estantes a la luz solar directa por periodos prolongados.

Precauciones de uso

PRECAUCIÓN

- Para obtener el mejor desempeño del producto:
 - No coloque vinos muy cerca de las rejillas de ventilación en la parte posterior de la columna de vino, ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el compartimento de la columna de vino.
- Garantía de servicio y modificación.
 - El servicio de garantía de Dacor no cubre los cambios o las modificaciones realizadas por un tercero a este electrodoméstico; Dacor tampoco es responsable de los problemas relacionados con la seguridad que puedan surgir a causa de modificaciones hechas por terceros.
- No obstruya las rejillas de ventilación dentro de la columna de vino.
 - Si las rejillas de ventilación están tapadas, en particular con una bolsa de plástico, la columna de vino se puede sobrecongelar.
- Si se desenchufa la columna de vino, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.
- Si ingresaran grandes cantidades de agua a la columna de vino, apague el interruptor de encendido y comuníquese con un Centro de Servicio de Dacor.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre ninguna superficie de vidrio.
 - Un vidrio roto puede causar lesiones personales o daños materiales.
- Si la columna de vino se inunda, desconecte la alimentación de la columna de vino y comuníquese con el centro de servicios Dacor más cercano.
 - Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.



Información sobre seguridad

Precauciones para la limpieza

PRECAUCIÓN

- No pulverice con agua directamente dentro o fuera de la columna de vino.
 - Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior de la columna de vino.
- No coloque velas encendidas en la columna de vino para eliminar los malos olores.
 - Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No rocíe productos de limpieza directamente sobre el visor.
 - Las letras impresas en el visor pueden borrarse.
- Si cualquier sustancia extraña, tal como agua, ingresa en el refrigerador, desenchúfelo y comuníquese con su Centro de Servicio más cercano.
 - No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Use un paño seco y limpio para retirar cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe. No utilice un paño mojado ni húmedo para limpiar el enchufe.
 - De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No limpie el refrigerador rociando agua directamente sobre él.
- No limpie la columna de vino con benceno, disolvente o Clorox (blanqueador).
 - Pueden dañar la superficie del electrodoméstico y provocar un incendio.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desenchufe el refrigerador del enchufe de pared.
 - No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o un incendio.




Advertencias muy importantes para la eliminación de residuos

ADVERTENCIA




- Deseche el material de empaque de este producto de forma tal que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás de la columna de vino estén dañados antes de desecharla.
- Se utiliza R-600a como refrigerante. Este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura.
- Se utiliza ciclopentano como aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial para desecharlos. Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
 - Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.

Elementos incluidos

Partes internas, almacenamiento y estantes

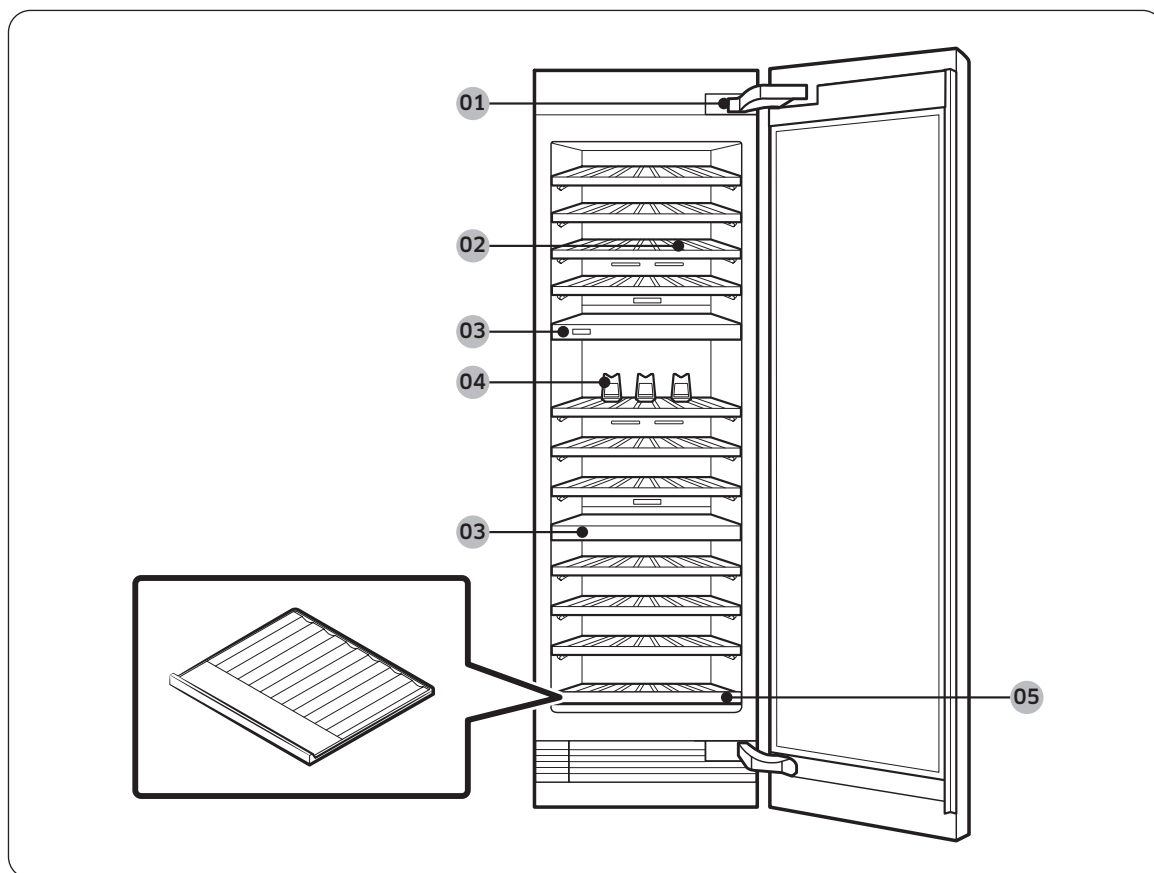


Caja de conexiones

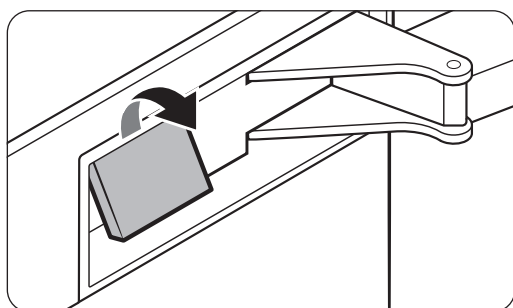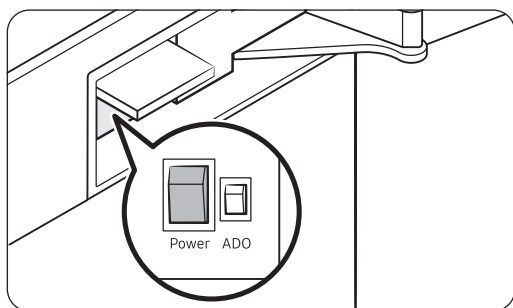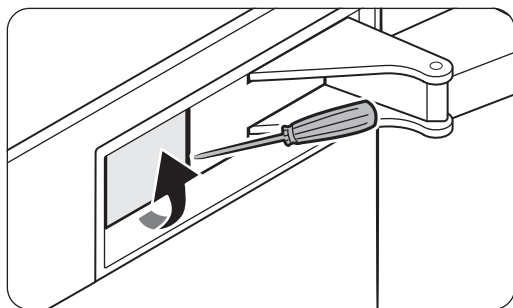

- Utilice un destornillador de punta plana para abrir la cubierta de la caja de conexiones.
- La conexión negra es el interruptor de encendido, mientras que la conexión roja que está a su lado es el interruptor de apertura automática de la puerta.
- Cierre la cubierta de la caja de conexiones.

Funcionamiento

Panel de control

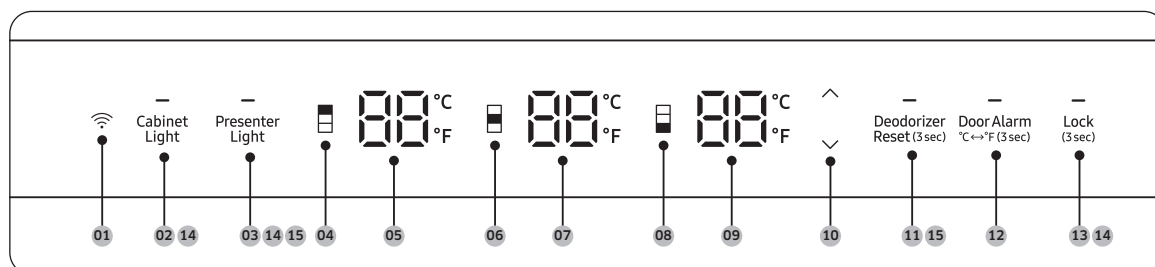

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Conexión de red | 02 Cabinet Light (Luz del gabinete) |
| 03 Presenter Light (Luz del presentador) | 04 Selección de la zona superior |
| 05 Temperatura de la zona superior | 06 Selección de la zona media |
| 07 Temperatura de la zona media | 08 Selección de la zona inferior |
| 09 Temperatura de la zona inferior | 10 Control de temperatura |
| 11 Deodorizer Reset (3 sec)
(Restablecer el desodorizador (3 seg.)) | 12 Door Alarm / °C↔°F (3 sec)
(Alarma de la puerta / °C↔°F (3 seg.)) |
| 13 Lock (3 sec) (Bloqueo (3 seg.)) | 14 Enfriamiento desactivado |
| 15 Modo Shabat | |

NOTA

- Cuando cambia la temperatura en el panel, este muestra la temperatura actual, que cambiará gradualmente de acuerdo a la temperatura interna hasta que se alcance el valor deseado. Tenga en cuenta que la columna de vino necesita un tiempo para alcanzar la nueva temperatura. Esto es normal. No es necesario establecer la temperatura deseada solo porque la pantalla no muestre dicha temperatura.
- Si no se presiona ningún botón durante 10 segundos una vez desactivado el bloqueo, la pantalla se apagará con excepción del botón Lock (Bloqueo), todos los botones de selección de zona y las pantallas de temperatura de zona.
- Si el panel de control acumula humedad o líquido en la superficie, es posible que no funcione. Seque la humedad o el líquido con un paño seco y vuelva a intentarlo.
- Cuando la puerta se cierra, se apagan todos los botones de selección de zona y las pantallas de temperatura de zona y toda la pantalla se apagará después de 10 minutos.

01 Conexión de red

Puede controlar y supervisar su columna de vino mediante la aplicación SmartThings. Para obtener más información, consulte la sección **SmartThings**.

NOTA

- Los sistemas de encriptación recomendados incluyen WPA/TKIP y WPA2/AES. No se admiten protocolos de autenticación Wi-Fi más nuevos o no estandarizados.
- Las redes inalámbricas pueden verse afectadas por los entornos de comunicación inalámbrica circundantes.
- Si su proveedor de servicios de Internet ha registrado la dirección MAC de su computadora o módem para identificación, su columna de vino Dacor Smart puede dar error al conectarse a Internet. Si esto ocurre, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica.
- La configuración de firewall de su sistema de red puede impedir que su columna de vino Dacor acceda a Internet. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica. Si el síntoma persiste, comuníquese con un centro de servicios Dacor local o el minorista.
- Para configurar el punto de acceso (PA) inalámbrico, consulte el manual de usuario del PA:
- Las columnas de vino Dacor son compatibles con Wi-Fi 2.4 GHz con los protocolos IEEE 802.11 b/g/n y Soft-AP (se recomienda IEEE 802.11 n).
- Los enrutadores Wi-Fi no autorizados pueden no conectarse con las columnas de vino Dacor correspondientes.
- Se recomienda que el enrutador Wi-Fi o Access Point esté a 50 pies del electrodoméstico.


02 Cabinet Light (Luz del gabinete)

Presione para ajustar la luz del gabinete. Puede optar entre 4 niveles diferentes (Apagada, 1-3).

NOTA

La luz del gabinete está configurada en el nivel 3 (brillo) como predeterminada de fábrica.

03 Presenter Light (Luz del presentador)

<p>Presenter Light (Luz del presentador)</p>	<p>Presione para ajustar la luz del presentador. Puede optar entre 4 niveles diferentes (Apagada, 1-3).</p> <p> NOTA</p> <p>La luz del presentador está configurada como apagada como predeterminada de fábrica.</p>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 Selección de la zona superior

<p>Selección de la zona superior</p>	<p>Presione este botón y luego utilice los botones de Control de temperatura para ajustar la temperatura de la zona superior entre 40 °F y 65 °F (4 °C y 18 °C).</p>
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionamiento

05 Temperatura de la zona superior

Temperatura de la zona superior	Muestra la temperatura de la Zona superior. La temperatura configurada aparecerá al ajusta la temperatura de la zona superior.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 Selección de la zona media

Selección de la zona media	Presione este botón y luego utilice los botones de Control de temperatura para ajustar la temperatura de la zona media entre 40 °F y 65 °F (4 °C y 18 °C).
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 Temperatura de la zona media

Temperatura de la zona media	Muestra la temperatura de la zona media. La temperatura configurada aparecerá al ajusta la temperatura de la zona media.
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


08 Selección de la zona inferior

Selección de la zona inferior	Presione este botón y luego utilice los botones de Control de temperatura para ajustar la temperatura de la zona inferior entre 40 °F y 65 °F (4 °C y 18 °C).
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 Temperatura de la zona inferior

Temperatura de la zona inferior	Muestra la temperatura de la zona inferior.. La temperatura configurada aparecerá al ajusta la temperatura de la zona inferior.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Control de temperatura

Control de temperatura	Presione \wedge o \vee para incrementar o disminuir la temperatura configurada para la zona seleccionada. Puede configurar la temperatura entre 0 °F y 65 °F (4 °C y 18 °C) de a 1 °F (1 °C). Si mantiene presionado el botón durante más de 2 segundos, la temperatura aumentará o disminuirá hasta que lo suelte.  NOTA Si presiona estos botones sin seleccionar la zona (superior, media o inferior) la temperatura no cambia y los botones de selección de zona titilan.
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Deodorizer Reset (3 sec) (Restablecer el desodorizador (3 seg.))

Deodorizer Reset (Restablecer el desodorizador)	Después de aproximadamente 18 meses de utilizar el filtro desodorizador original, el indicador de filtro titila en rojo para recordarle que debe cambiarlo. Si esto ocurre, reemplace el filtro y luego mantenga presionado Deodorizer Reset (Restablecer el desodorizador) durante 3 segundos. La vida útil del filtro se restablecerá y el indicador de filtro se apaga.
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Door Alarm / °C ↔ °F (3 sec) (Alarma de la puerta / °C ↔ °F (3 seg.))

Door Alarm (Alarma de la puerta)	Puede activar o desactivar la alarma presionando Door Alarm (Alarma de la puerta) . Cuando la alarma de la puerta está activada y la puerta queda abierta durante más de 2 minutos, suena la alarma y el indicador titila. La función de alarma de la puerta está activada como valor de fábrica.
°C ↔ °F	Puede utilizar el botón Door Alarm (Alarma de la puerta) para modificar la escala de temperatura de Celsius a Fahrenheit. Para cambiar la escala de temperatura, mantenga presionado Door Alarm (Alarma de la puerta) durante 3 segundos.

NOTA

Si la puerta queda abierta durante más de 10 minutos, la lámparas LED se apagarán.

13 Lock (3 sec) (Bloqueo (3 seg.))

Lock (Bloqueo)	A fin de evitar el cambio accidental de los valores, mantenga presionado Lock (Bloqueo) por 3 segundos. El panel principal se desactiva y el indicador de bloqueo (—) se enciende. Si presiona cualquier botón mientras el Bloqueo se encuentra activado, el indicador titilará. Si vuelve a mantener presionado el botón por más de 3 segundos, el bloqueo se desactiva. No obstante, el bloqueo se reactiva si no se toca ningún botón durante 1 minuto.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionamiento

14 Enfriamiento desactivado

El modo enfriamiento desactivado, también llamado modo Demostración, está diseñado para que lo usen los distribuidores cuando exhiben las columnas de vino en las tiendas.

En el modo de enfriamiento desactivado, el motor del ventilador y las luces funcionan normalmente, pero los compresores no lo hacen, por lo que la columna de vino no se enfría.

- Para ingresar al modo de enfriamiento desactivado, mantenga presionados **Cabinet Light (Luz del gabinete)**, **Presenter Light (Luz del presentador)** y **Lock (Bloqueo)** simultáneamente durante 5 segundos. Suena la señal sonora del refrigerador y el indicador de temperatura muestra "oF".
- Para salir al modo de enfriamiento desactivado, mantenga presionados nuevamente **Cabinet Light (Luz del gabinete)**, **Presenter Light (Luz del presentador)** y **Lock (Bloqueo)** simultáneamente durante 5 segundos. Suena la señal sonora del refrigerador y el indicador de temperatura muestra la temperatura actual.

NOTA

Si el indicador del bloqueo está encendido, antes debe desactivar el bloqueo.

15 Modo Shabat

El modo Shabat permanece activo por 85 horas una vez activado. Luego, se desactiva automáticamente.

- Para activarlo, mantenga presionados **Presenter Light (Luz del presentador)** y **Deodorizer Reset (Restablecer el desodorizador)** al mismo tiempo durante 5 segundos. Luego la columna de vino funciona en el modo Shabat, en el que los botones, la pantalla y las luces ambientales están bajo control.
- Para desactivarlo, presione y mantenga presionados nuevamente los botones durante 5 segundos.

NOTA

- Si el indicador del bloqueo está encendido, antes debe desactivar el bloqueo.
- Aunque la columna de vino se apague y se reinicie, el modo Shabat permanece activo. Para salir, antes debe desactivar el modo Shabat.

SmartThings

Instalación

Visite Google Play Store, Galaxy Apps o Apple App Store y busque “SmartThings”. Descargue e instale la aplicación SmartThings provista por Samsung Electronics en su dispositivo inteligente.

NOTA

- La versión de software de soporte de la aplicación SmartThings está sujeta a cambios de acuerdo con la política de soporte del sistema operativo que proporciona el fabricante. Además, en cuanto a la aplicación SmartThings o las funciones que admite la aplicación, la nueva política de actualización de la aplicación en la versión del sistema operativo existente puede suspenderse por razones de seguridad o de usabilidad.
- La aplicación SmartThings está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar la usabilidad o el rendimiento. Como la versión del sistema operativo del teléfono móvil se actualiza cada año, SmartThings también se actualiza de manera continua de acuerdo con el último sistema operativo. Si tiene preguntas sobre los puntos mencionados anteriormente, contáctenos a través de st.service@samsung.com
- Los sistemas de encriptación recomendados incluyen WPA/TKIP y WPA2/AES. No se admiten protocolos de autenticación Wi-Fi más nuevos o no estándar.
- Las redes inalámbricas pueden verse afectadas por los entornos de comunicación inalámbrica circundantes.
- Si su proveedor de servicios de Internet ha registrado la dirección MAC de su computadora o módem para identificación, su columna de vino Dacor Smart puede dar error al conectarse a Internet. Si esto ocurre, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica.
- La configuración de firewall de su sistema de red puede impedir que su columna de vino Dacor Smart acceda a Internet. Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet para recibir asistencia técnica. Si el síntoma persiste, comuníquese con un centro de servicios Dacor local o el minorista.
- Para configurar el punto de acceso (PA) inalámbrico, consulte el manual de usuario del PA (enrutador).
- Las columnas de vino Dacor Smart son compatibles con Wi-Fi 2.4 GHz con los protocolos IEEE 802.11 b/g/n y Soft-AP. (Se recomienda IEEE 802.11 n.)
- Los enrutadores Wi-Fi no autorizados pueden no conectarse con las columnas de vino Dacor Smart correspondientes.

Cuenta Samsung

Debe registrarse con una cuenta Samsung para utilizar la aplicación. Si no tiene una cuenta Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una cuenta Samsung.

Funcionamiento

Cómo comenzar

1. Encienda el dispositivo que desea conectar, abra la aplicación SmartThings en su teléfono y siga las instrucciones que figuran a continuación.
2. Si aparece un mensaje emergente que indica que se encontró un nuevo dispositivo, toque **ADD NOW (AGREGAR AHORA)**.
3. Si no aparece el mensaje, toque el botón **+** y, en la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo que desea conectar.
4. Si su dispositivo no se encuentra en la lista de dispositivos disponibles, toque **Supported Devices (Dispositivos admitidos)**, seleccione el tipo de dispositivo (columna de vino) y luego el modelo del dispositivo específico.
5. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el dispositivo. Una vez completada la configuración, la columna de vino aparecerá como una "ficha" en la pantalla Devices (Dispositivos).

Aplicación de la columna de vino

Control integrado

Puede supervisar y controlar su columna de vino en su casa y desde cualquier otro lugar.

- Toque el icono de la columna de vino en el panel de SmartThings o toque el icono de Dispositivos en la parte inferior del panel, y luego toque la "ficha" de la columna de vino para abrir la página correspondiente.
- Controle el estado de operación o las notificaciones de su columna de vino y luego modifique las opciones o parámetros si fuera necesario.

NOTA

Algunas opciones o parámetros de la columna de vino pueden no estar disponibles para el control remoto.

Categoría	Sección	Descripción
Supervisión	Temperatura	Muestra la configuración actual de la temperatura de la columna de vino.
	Autoverificación	Detecta funcionamientos anormales de la columna de vino.
	Monitoreo de energía	Verifica el consumo de energía acumulado de la columna de vino durante los últimos 180 días.
Funciones	Temperatura	Puede modificar los parámetros de temperatura y verificar los parámetros actuales.
Alarmas	Temperatura anormalmente elevada	Esta alarma se activa cuando la temperatura de la columna de vino es anormal.
	Puerta abierta	Esta alarma se dispara si la puerta del refrigerador está abierta durante un período específico.
	Reemplazo del filtro desodorizador	Esta alarma le recuerda que es necesario reemplazar el filtro desodorizador.
Inventario de vinos		Puede agregar, editar y ordenar la información de sus vinos.
Asistente de HomeCare		Proporciona el historial de la "apertura de la puerta" durante los últimos 7 días, la "guía de plazos de reemplazo de los filtros" y la información diagnóstica del producto.

Para verificar la dirección MAC

- En este modo, la dirección MAC aparece en el panel de temperatura secuencialmente durante 1 minuto.
Mantenga presionados **Cabinet Light (Luz del gabinete)** y **Door Alarm (Alarma de la puerta)** durante 6 segundos. El panel de temperatura titila. Luego, presione **Door Alarm (Alarma de la puerta)** para visualizar la dirección MAC. La columna de vino emitirá un sonido.
- Por ejemplo, si la dirección MAC es "11-22-33-44-55-66", el panel de temperatura muestra la dirección durante 1 minuto en la siguiente secuencia: "--" → "11" → "22" → "33" → "44" → "55" → "66" → "--".
Después de 1 minuto, la dirección MAC desaparece y panel de temperatura recupera el estado normal.


NOTA

El panel de temperatura muestra "-- / --" para las direcciones MAC desconocidas o si no se ha establecido o se ha perdido una conexión Wi-Fi.

Funcionamiento


Funciones especiales

Capacidad de carga

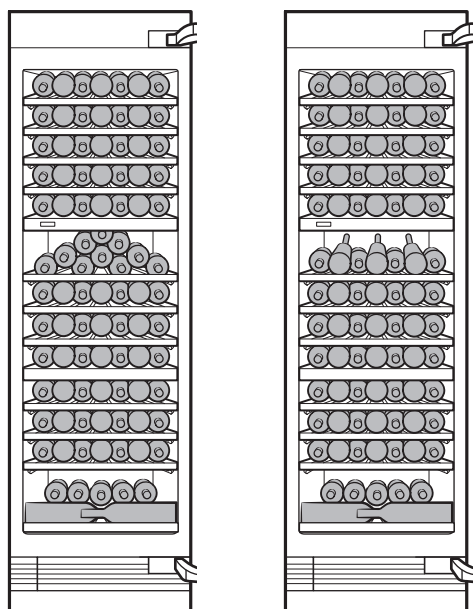

Tipo A


Tipo B

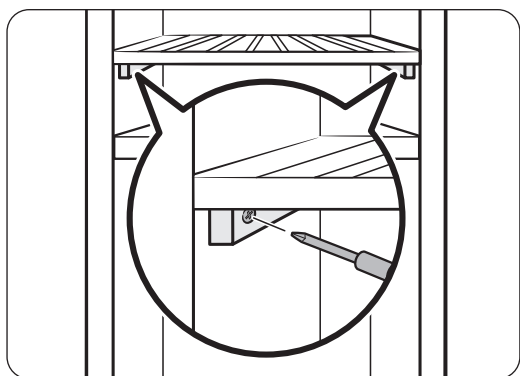

Capacidad de carga		Tipo A	Tipo B
Zona superior	1	7	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	7	7
	5	7	7
Zona media	1	10	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	7	7
Zona inferior	1	7	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	13	13
Total		100	97


⚠ PRECAUCIÓN

Si utiliza los presentadores de botellas del estante superior de la zona media (como se ilustra en el Tipo B de la figura) asegúrese de ajustar el estante con un destornillador.

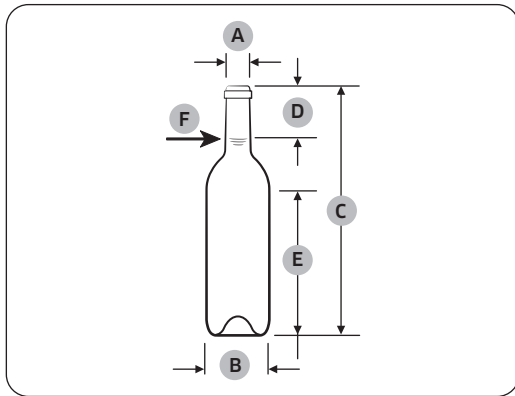

Tamaño de botella estándar

A	$\text{Ø} 3 \frac{3}{32}''$ (Ø 27.5)
B	$\text{Ø} 3''$ (Ø 76.1)
C	$21 \frac{27}{32}''$ (300.5)
D	$6 \frac{1}{4}''$ (63)
E	$12 \frac{15}{32}''$ (158.5)
F	25.4 fl oz (75.0 cl)

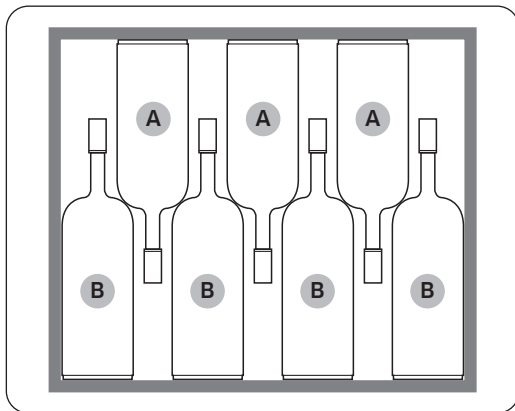


A: Tamaño de botella estándar / B: Botella larga

NOTA

Si desea almacenar botellas estándar y botellas largas en el mismo estante, coloque 4 botellas largas y 3 botellas estándar como se ilustra en la figura.


Funcionamiento

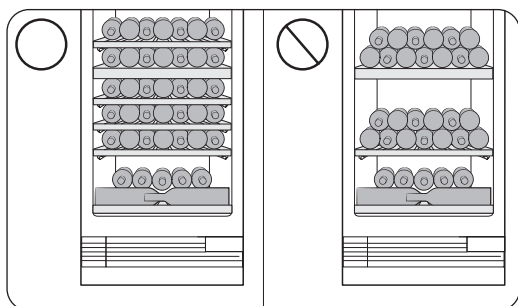

⚠ PRECAUCIÓN

Solo apile botellas en el estante inferior de la zona inferior (máximo dos filas) y el estante superior de la zona media. (Para apilar botellas en el estante superior de la zona media, vea el TIPO A de la figura en la página 26).


No quite el estante inferior cuando tenga botellas.

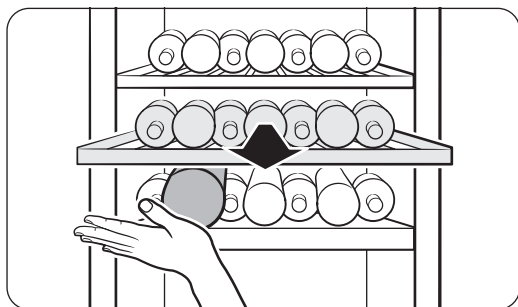

⚠ PRECAUCIÓN


Si almacenó botellas más grandes que el tamaño estándar en la pared de compartimientos o en el estante inferior para vinos (parte inferior de ambas zonas), proteja las botellas al tirar del estante que se encuentra directamente sobre ellas a fin de evitar que se caigan.

Presentadores de botellas

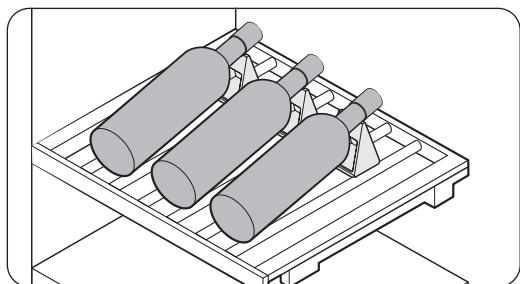

Puede presentar hasta 3 botellas de vino utilizando los presentadores de botellas provistos (como se ilustra en la figura).

Sistema de apertura automática de la puerta

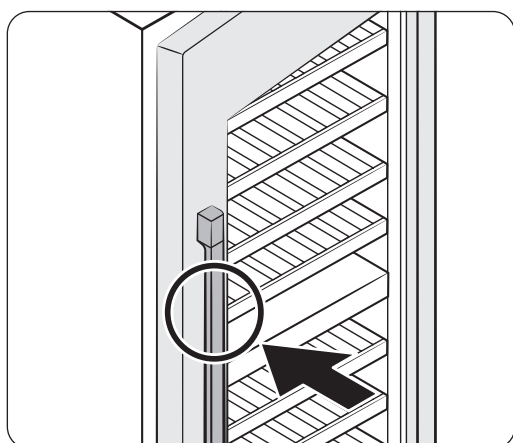

El sistema de apertura automática de la puerta ayuda a abrir la puerta sin esfuerzo con la ayuda de un dispositivo mecánico.

Para abrir la puerta en una manera mecánica, simplemente debe presionar la manija de la puerta.

La puerta se abre automáticamente.


Si se toca o se cierra de golpe no se activa el sistema de apertura automática de la puerta.

Cerrar la puerta demasiado pronto durante el cierre automático puede causar daños en el kit.

Puede ajustar la sensibilidad a la presión. Para maximizar la sensibilidad, mantenga presionados **Cabinet Light (Luz del gabinete)** y **Deodorizer Reset (Restablecer el desodorizador)** al mismo tiempo durante 3 segundos. El visor muestra "01" durante 3 segundos.

Para configurar la sensibilidad de presión en su valor predeterminado, mantenga presionados los botones nuevamente durante 3 segundos. El visor muestra "00".

Funcionamiento

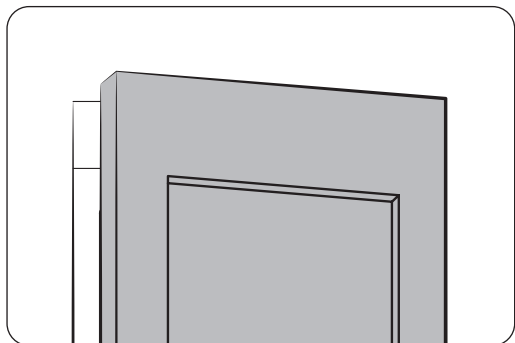

NOTA

- De manera predeterminada, el sistema está activado.
- El sistema no se activa inmediatamente después de cerrar la puerta. Espere 2 segundos y vuelva a intentarlo. No se trata de una falla del sistema.
- Cuando la puerta se abre mediante el sistema, permanece abierta por 2 segundos y se cierra automáticamente.



PRECAUCIÓN

No empuje la puerta cuando está abierta. Podría ocasionar una falla mecánica del sistema.

- El esfuerzo necesario para empujar la puerta depende de las circunstancias. Aumenta inmediatamente después de cerrarse la puerta o de activarse el ciclo de refrigeración por la presión de succión del interior.
- Cuando se instalan dos columnas de vino juntas, es posible que el sistema se pueda activar cerrando la puerta de la columna de vino contigua. Esto puede ocurrir cuando la puerta se cierra con fuerza o cuando las columnas de vino no están bien fijados al gabinete.

Armado y desarmado del soporte para botella

Armado del soporte para botellas

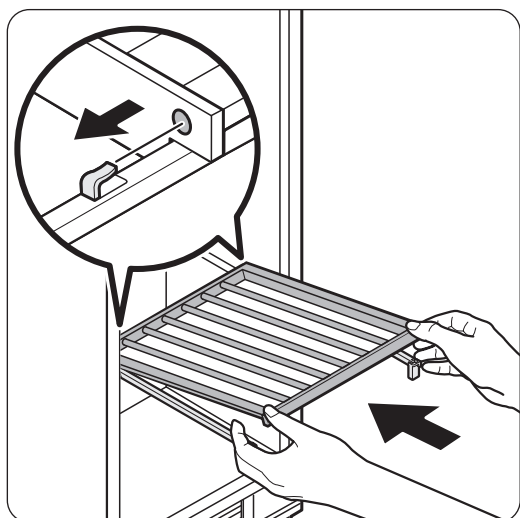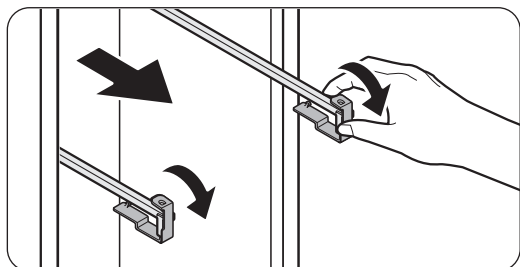


1. Retire el fijador del riel.

2. Sostenga la parte frontal del soporte para botellas y el riel y luego empuje el soporte para botellas de manera que el gancho de la parte trasera del riel se inserte en el orificio de la parte trasera del soporte para botellas como se ilustra en la imagen.

NOTA

Asegúrese de que los ganchos de ambos rieles queden insertados adecuadamente en el soporte.



Funcionamiento

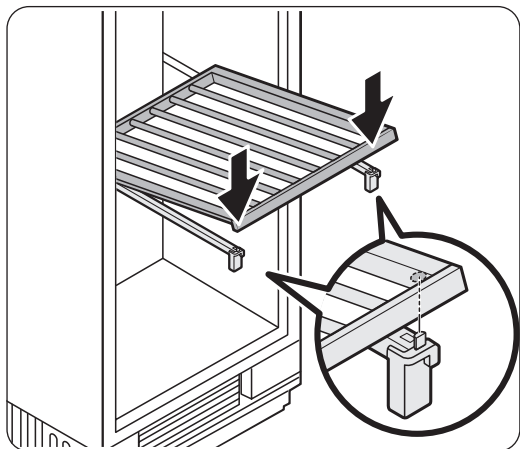


3. Ajuste la parte frontal del soporte para botellas colocándolo en la parte frontal del riel de modo que las dos clavijas de la parte superior y lateral del soporte se inserten en los orificios de la parte frontal del soporte como se ilustra en la imagen.



NOTA

Asegúrese de que las clavijas de ambos rieles queden insertadas adecuadamente en los orificios del soporte.

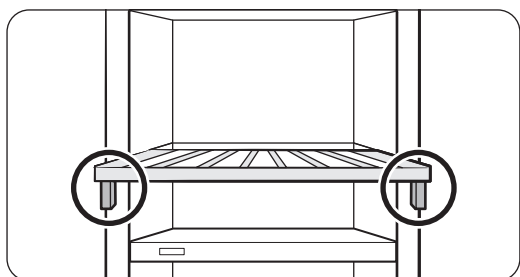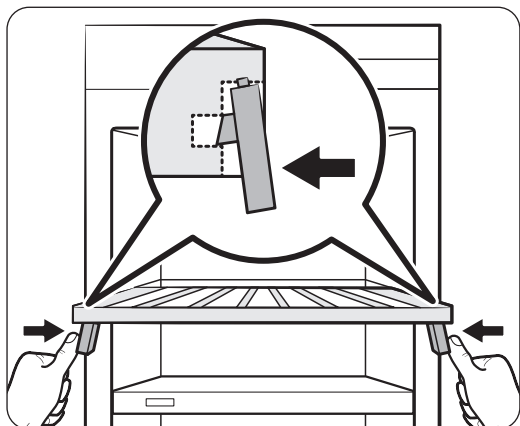

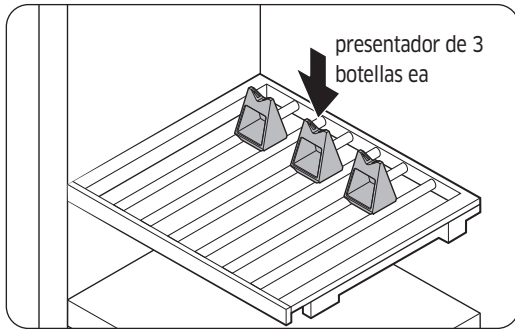

4. Coloque el presentador de 3 botellas en la Zona de presentación del soporte para botellas.

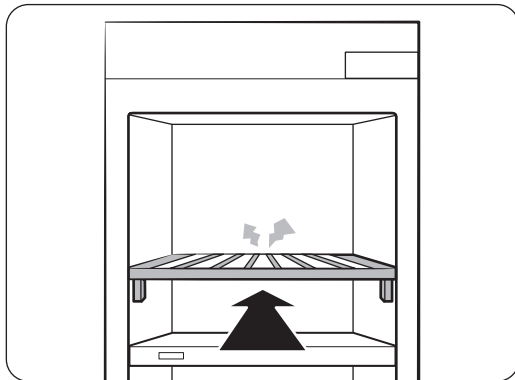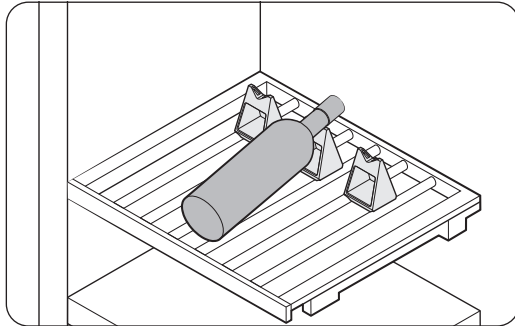


5. Deslice el soporte para botellas hasta que oiga un clic.

! ADVERTENCIA


- Asegúrese de que el electrodoméstico esté nivelado. Si no está nivelado, el soporte para botellas puede deslizarse hacia adelante o hacia atrás.
- Asegúrese de que el soporte para botellas esté ajustado firmemente.

Funcionamiento


Desarmar el soporte para botellas

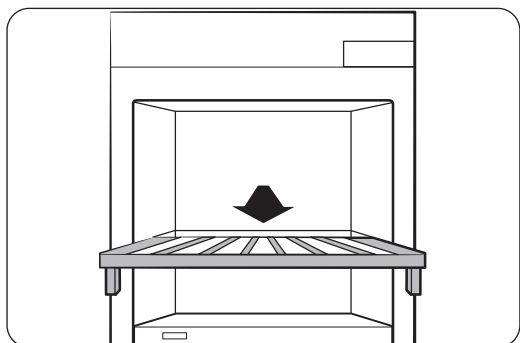

1. Tire del soporte para botellas.

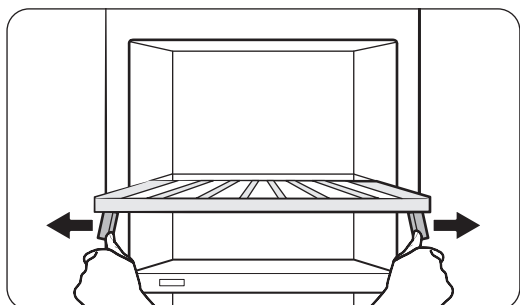


2. Separe suavemente los soportes y levante la parte frontal para liberarla de las clavijas.

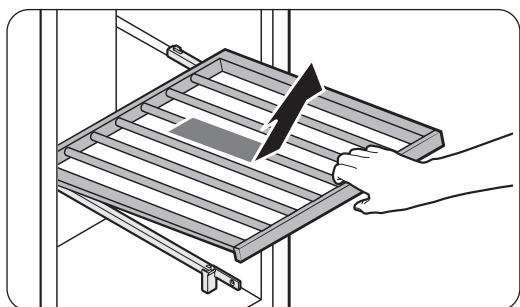


3. Tire del soporte para botellas para retirarlo.

Reemplazo


Filtro desodorizador

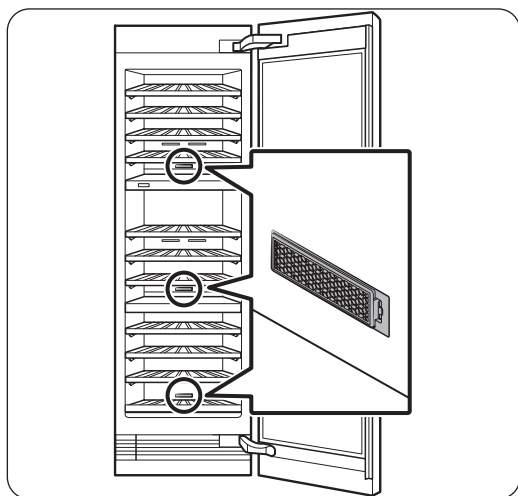

- El diseño general y/o los accesorios pueden diferir dependiendo del modelo.

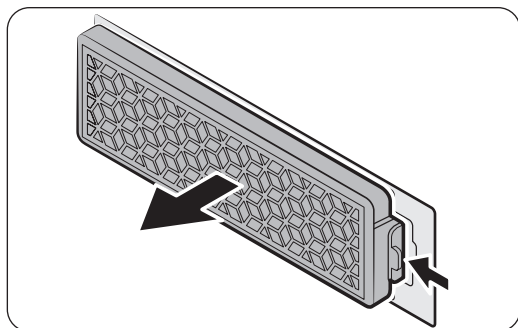

Para retirarlo, retire el soporte para vinos antes para dejar al descubierto el filtro que se encuentra en la pared trasera. Presione las lengüetas del filtro para destrabarlo y extraerlo.

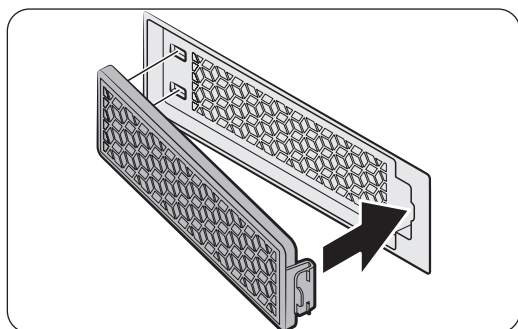

Para insertarlo, coloque primero la parte trasera del filtro y empuje la parte frontal hasta que se traben en su lugar.

NOTA

El ciclo de vida útil del filtro desodorizador es de 18 meses, aunque difiere dependiendo de las condiciones de uso. Puede comprar un nuevo filtro en un centro de servicio Dacor local.

Funcionamiento

Luces LED

Para reemplazar las luces LED del refrigerador, comuníquese con un agente de servicios local.

ADVERTENCIA

El usuario no debe cambiar las luces LED. No intente reemplazar la luz LED usted mismo. Puede provocar una descarga eléctrica.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza

ADVERTENCIA

- No utilice benceno, solvente ni detergente para automóviles/hogareño como Clorox™ para limpiar. Pueden dañar la superficie de la columna de vino y provocar un incendio.
- No rocíe agua sobre la columna de vino. Puede provocar una descarga eléctrica.

Utilice un paño seco regularmente para retirar cualquier sustancia extraña como polvo o agua de las terminales del enchufe de alimentación y los puntos de contacto.

1. Apague la columna de vino.
2. Utilice un paño húmedo que no deje pelusa o una toalla de papel para limpiar el interior y el exterior de la columna de vino.
3. Al terminar, utilice un paño seco o toalla de papel para secarlo bien.
4. Encienda la columna de vino.

Solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico revise los siguientes puntos de verificación. En el caso de solicitudes de servicio para situaciones normales (cuando no existe ningún defecto), se exigirá un cargo a los usuarios.

General

Temperatura

Síntoma	Causas posibles	Solución
La columna de vino no funciona. La temperatura de la columna de vino es elevada.	• El cable de alimentación no está conectado correctamente.	• Enchufe correctamente el cable de alimentación.
	• El control de temperatura no está configurado correctamente.	• Baje la temperatura.
	• La columna de vino está ubicada cerca de una fuente de calor o expuesta a la luz solar directa.	• Mantenga la columna de vino alejada de la luz solar directa o de las fuentes de calor.
	• La columna de vino está sobrecargada. Hay una botella bloqueando las ventilaciones de la columna de vino.	• No sobrecargue la columna de vino. Evite que las botellas bloqueen la ventilación.
La columna de vino enfría demasiado.	• El control de temperatura no está configurado correctamente.	• Eleve la temperatura.

Olores

Síntoma	Causas posibles	Solución
La columna de vino presenta mal olor.	• Puede ser el olor natural del soporte para vinos de madera.	• Limpie la columna de vino y abra la puerta por unos instantes. • El ciclo de vida útil del filtro desodorizador es de 18 meses, aunque difiere dependiendo de las condiciones de uso.

Condensación


Síntoma	Causas posibles	Solución
Se forma condensación en las paredes internas.	• Si se deja la puerta abierta, entra humedad en la columna de vino.	• Retire la humedad y no abra la puerta durante un tiempo.

Sonidos anormales

Antes de solicitar servicio técnico revise los siguientes puntos de verificación. En el caso de solicitudes de servicio relacionado con ruidos normales se exigirá un cargo al usuario.

Dichos ruidos son normales.


- Cuando se inicia o finaliza una operación, la columna de vino puede emitir unos sonidos similares al encendido del motor de un auto. Cuando la operación se estabiliza, el ruido disminuye.

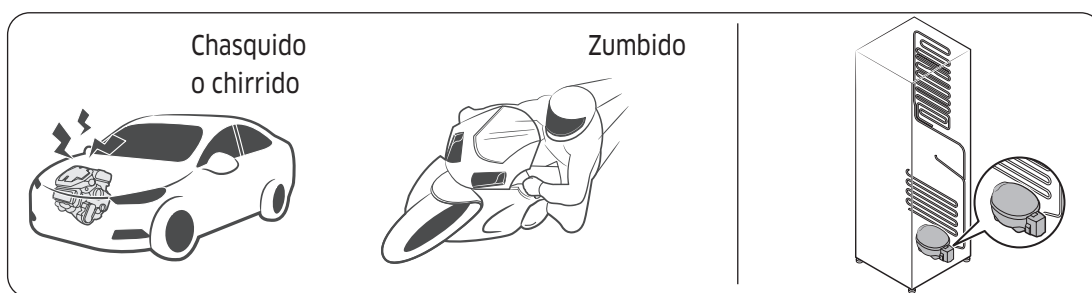

- Cuando el ventilador está en funcionamiento puede producir algunos ruidos. Cuando la columna de vino alcanza la temperatura establecida, el ventilador deja de producir ruidos.




- Durante un ciclo de descongelación, pueden caer gotas de agua sobre el calefactor y producir ruidos de chisporroteo.

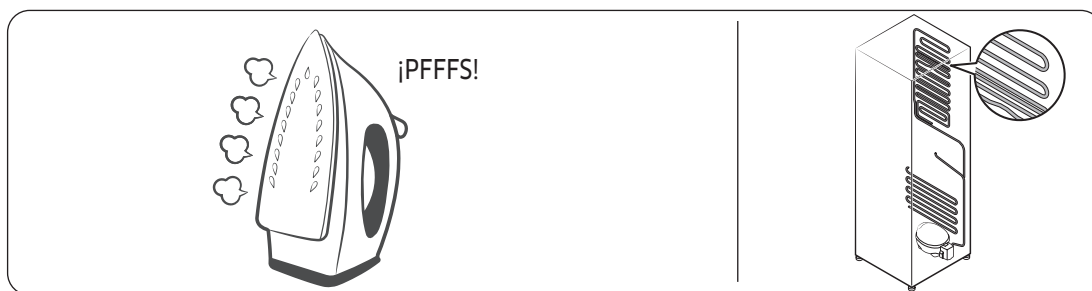


Solución de problemas

- Cuando la columna de vino enfría el gas refrigerante circula por las tuberías selladas y produce ruidos de burbujas.

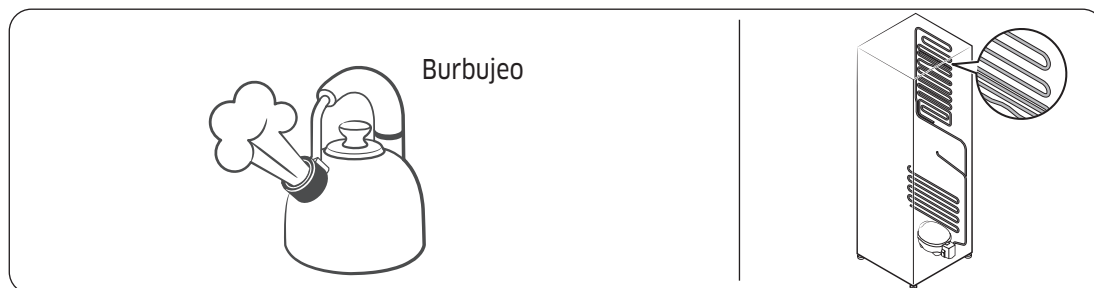

- Cuando la temperatura de la columna de vino aumenta o disminuye, las partes plásticas se contraen y se expanden y producen ruidos de golpeteo. Dichos ruidos se producen durante el ciclo de descongelación o cuando las piezas electrónicas están funcionando.

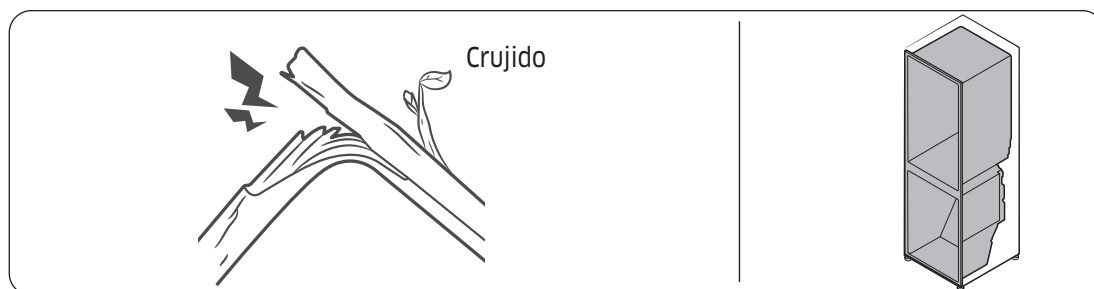

- Debido a la equalización de la presión cuando se abre y cierra la puerta, pueden producirse sonidos silbantes.

Apertura automática de la puerta (ADO)

Síntoma	Acción
La apertura automática de la puerta (ADO) no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Encienda el interruptor de apertura automática de la puerta (la configuración de fábrica se desactiva)• El sistema de apertura automática de la puerta no funcionará si se abrió la puerta hace menos de 1 minuto. Deje que transcurra 1 minuto antes de volver a intentar abrirla.
Cuando se cierra una puerta, se abre la otra (instalación en par).	<ul style="list-style-type: none">• Cuando cierre la puerta de una columna de vino, la puerta de la otra columna de vino (instalada como par) puede abrirse. Esto ocurre cuando se activa el sensor de la puerta de la otra columna de vino y no es una falla del sistema. La puerta abierta se cerrará después de unos momentos mediante el sistema de cierre automático.

Solución de problemas

SmartThings

Síntoma	Acción
No se encuentra "SmartThings" en el mercado de aplicaciones.	<ul style="list-style-type: none">La versión de software de soporte de la aplicación SmartThings está sujeta a cambios de acuerdo con la política de soporte del sistema operativo que proporciona el fabricante. Además, en cuanto a la aplicación SmartThings o las funciones que admite la aplicación, la nueva política de actualización de la aplicación en la versión del sistema operativo existente puede suspenderse por razones de seguridad o de usabilidad.
La aplicación SmartThings no funciona.	<ul style="list-style-type: none">La aplicación SmartThings está disponible únicamente para los modelos correspondientes.La aplicación Dacor Smart Refrigerator antigua no puede conectarse con los modelos SmartThings.
La aplicación SmartThings está instalada pero no se conecta a mi refrigerador.	<ul style="list-style-type: none">Debe iniciar una sesión con su cuenta Samsung para utilizar la aplicación.Asegúrese de que su enrutador funcione normalmente.Asegúrese de que el Smart Home Adapter esté insertado correctamente.Si el ícono de Wi-Fi del visor del refrigerador está apagado, significa que no se ha establecido aún la conexión de red. En este caso, use la aplicación SmartThings para conectarse y registrar el refrigerador en el punto de acceso (PA/enrutador) de su casa.
No se puede iniciar una sesión en la aplicación.	<ul style="list-style-type: none">Debe iniciar una sesión con su cuenta Samsung para utilizar la aplicación.Si no tiene una cuenta Samsung, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para crear una.
Cuando trato de registrar mi refrigerador aparece un mensaje de información.	<ul style="list-style-type: none">La conexión de red puede fallar como resultado de la distancia con respecto al punto de acceso (PA) o una interferencia eléctrica del entorno circundante. Espere un momento e inténtelo nuevamente.
La aplicación SmartThings está conectada correctamente a mi refrigerador pero no funciona.	<ul style="list-style-type: none">Salga y reinicie la aplicación SmartThings o desconecte el enrutador y conéctelo nuevamente.Retire el Smart Home Adapter y vuelva a conectarlo correctamente. Luego, vuelva a intentarlo.

Garantía

Atención al cliente

Antes de solicitar asistencia o programar un servicio:

1. Pruebe con las soluciones provistas en la tabla de la sección "Solución de problemas".
2. Familiarícese con los términos y condiciones de la garantía del producto.
3. Si ninguno de esos consejos prácticos o sugerencias resuelve su problema, visite dacor.com o llame a nuestro centro de atención al cliente al (833) 353-5483 (Estados Unidos), (844) 509-4659 (Canadá)

Estados Unidos - Garantía

CERTIFICADO DE GARANTÍA PARA REFRIGERADOR DACOR - ESTADOS UNIDOS:

GARANTIA COMPLETA DE DOS AÑOS

Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra en el nuevo electrodoméstico de la marca Dacor comprado a un distribuidor autorizado de Dacor u otro vendedor autorizado por Dacor.

Esta garantía se aplica por dos años a partir de la fecha de entrega y/o la fecha de cierre para la nueva construcción, el periodo que sea más largo. Dacor reparará o reemplazará su producto.

GARANTÍA LIMITADA

Una vez finalizado el período de garantía completa, este producto está garantizado contra defectos de materiales o mano de obra que se nos informen durante los períodos de garantía aplicables de la siguiente manera:

Años 3 a 6 de su propiedad - Piezas y mano de obra del sistema hermético	Durante el tercer al sexto año de su propiedad, pagaremos las piezas especificadas de fábrica y los costos de mano de obra de reparación para corregir defectos en los materiales o la mano de obra en el sistema de refrigeración hermético (compresor, evaporador, condensador, secador y tubería de conexión).
Años 7 a 10 de su propiedad - Solo piezas del sistema hermético	Durante el séptimo al décimo año de su propiedad, pagaremos solo las piezas especificadas de fábrica para corregir defectos en el sistema de refrigeración hermético.

Garantía

Defectos cosméticos. Además, durante 60 días a partir de la fecha de entrega, se garantiza que su producto está libre de defectos cosméticos en los materiales y la mano de obra (como arañazos del acero inoxidable, manchas en la pintura/porcelana, astillas, abolladuras u otros daños en el acabado). Se excluyen las variaciones de color y se excluyen específicamente los productos de exhibición, modelo de piso, vendidos “tal cual” o reacondicionados.

LIMITACIONES DE LA COBERTURA

El servicio será ofrecido por una empresa de servicios designada por Dacor durante el horario laboral normal. Les rogamos que tengan en cuenta que los proveedores de servicios no son agentes de Dacor, sino entidades independientes.

El propietario debe proporcionar a solicitud una prueba de compra, prueba de entrega y/o una declaración de cierre para la nueva construcción. Todos los productos Dacor deben estar en una ubicación accesible para el servicio.

La garantía se considerará nula y sin efecto en aquellos productos cuyos números de serie y etiquetas hayan sido alterados, desfigurados o eliminados.

La garantía se considerará nula y sin efecto si un producto no aprobado por CSA se transporta desde Estados Unidos.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

<ul style="list-style-type: none"> Pueden observarse ligeras variaciones en el color a causa de diferencias entre las partes pintadas, iluminación de la cocina, ubicación del producto y otros factores; esta garantía no cubre las variaciones de color. 	<ul style="list-style-type: none"> Las llamadas de servicio para instruir al cliente acerca del correcto uso y cuidado del producto.
<ul style="list-style-type: none"> Las tarifas de servicio para viajes a islas y áreas remotas, que incluyen, entre otros, transbordadores, carreteras con peaje u otros gastos de viaje. 	<ul style="list-style-type: none"> Daños indirectos o accidentales, que incluyen, aunque no de modo taxativo: pérdida de alimentos o medicinas, ausencia del trabajo o comidas en restaurantes.
<ul style="list-style-type: none"> Fines comerciales, empresariales, de alquiler o cualquier otro propósito que no sea el uso residencial por parte del consumidor. 	<ul style="list-style-type: none"> Falla del producto causada por una instalación incorrecta.
<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de fusibles o cajas de fusibles domésticos o reajuste de disyuntores. 	<ul style="list-style-type: none"> Daños causados por accidentes, incendios, inundaciones, interrupción de alimentación, sobrecargas eléctricas o fenómenos naturales.
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad por daños a la propiedad circundante, incluyendo gabinetes, pisos, techos y otros objetos o estructuras. 	<ul style="list-style-type: none"> Rotura, decoloración o daños a superficies de cristal o metálicas, componentes plásticos, bordes, pintura u otros acabados cosméticos causados por mal uso o cuidado impropio, abuso o negligencia.
<ul style="list-style-type: none"> Excepto en los casos indicados anteriormente, las partes consumibles como filtros y lámparas no están incluidas y son responsabilidad del comprador. 	

Garantía

LOS RECURSOS PROPORCIONADOS EN LAS GARANTÍAS EXPRESAS ANTEDICHAS CONSTITUYEN SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO. POR CONSIGUIENTE, NO SE OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA, Y FUERA DE LOS CINCUENTA ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN USO O FIN CONCRETO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO DACOR SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ACCIDENTALES O INDIRECTOS. EN CASO DE QUE DACOR GANE UN JUICIO, DACOR TENDRÁ DERECHO A RECIBIR DEL CLIENTE EL REEMBOLSO DE TODOS LOS COSTOS Y GASTOS, INCLUIDOS LOS HONORARIOS DEL ABOGADO. NO SE OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, A UN COMPRADOR QUE REVENDA EL PRODUCTO.

Ciertos estados no permiten limitaciones en cuanto a la vigencia de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de daños intrascendentes, de tal forma que las limitaciones o excepciones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, e incluso puede otorgarle otros derechos que varían de un estado a otro.

Garante: Samsung Electronics America, Inc.
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632

Aviso regulatorio

Aviso de la FCC

PRECAUCIÓN de la FCC:

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Contiene módulo transmisor FCC ID: A3LCWAM210S

Este aparato cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina y
- (2) Este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que causen un funcionamiento indeseado.

En los productos disponibles en los mercados de los Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1 a 11.

No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, pueden producirse interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un tomacorriente que está en un circuito diferente que el receptor.
- Consultar a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y sus antenas no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor excepto si se cumplen los procedimientos de la FCC para productos transmisores múltiples.

Aviso regulatorio

Aviso de la IC

Contiene módulo de transmisor IC: 649E-CWAM210S

El término "IC" antes del número de certificación de radio solo significa que cumple con las especificaciones técnicas de la Industria de Canadá. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este aparato digital Clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

En los productos disponibles en los mercados de los Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1 a 11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la IC RSS-102 para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este aparato y sus antenas no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor excepto si se cumplen los procedimientos de la FCC para productos transmisores múltiples.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Aviso de código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente correspondiente completo por un período de tres años a partir de nuestro último envío de este producto enviando un correo electrónico a:oss.request@samsung.com.

También es posible obtener el código fuente correspondiente completo en un soporte físico, tal como un CD-ROM; se exigirá un cargo mínimo.

El siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 lleva a la página de descarga del código fuente puesto a disposición del usuario y la información de la licencia del código fuente relacionada con este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.



Notas

Notas

Comuníquese con Dacor

Si tiene preguntas o comentarios relacionados con los electrodomésticos Dacor, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Dacor.

País	Centro de contacto	Sitio web
U.S.A	1-833-353-5483	www.dacor.com
CANADA	1-844-509-4659	www.dacor.com



DA68-03607F-05

dacor[®]

dacor[®]

Guide d'utilisation

**Réfrigérateur à colonne
encastrable à vin**

DRW24980***



Table des matières


Informations importantes	4
Avant de commencer	4
Consignes de sécurité	5
Consignes et symboles de sécurité importants :	6
Avertissement de la proposition 65 de l'État de Californie	6
Mesures importantes de sécurité	6
Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil	7
Avertissements importants concernant l'installation	8
Installation en toute sécurité	10
Avertissements importants concernant l'utilisation	11
Utilisation en toute sécurité	13
Nettoyage en toute sécurité	14
Avertissements importants concernant la mise au rebut	15
Pièces incluses	16
Pièces internes, stockage et rayonnage	16
Opérations	18
Panneau de commande	18
SmartThings	23
Fonctions spéciales	26
Montage et démontage du casier à bouteilles	31
Remplacement	35
Nettoyage et entretien	37
Nettoyage	37
Dépannage	38
Généralités	38
Bruits anormaux	39
Ouverture automatique de la porte (OAP)	41
SmartThings	42



Garantie	43
Canada - Garantie	43
Avis d'application de la réglementation	50
Norme FCC	50
Norme IC	51
Annonce de logiciel open source	52

Informations importantes

Avant de commencer

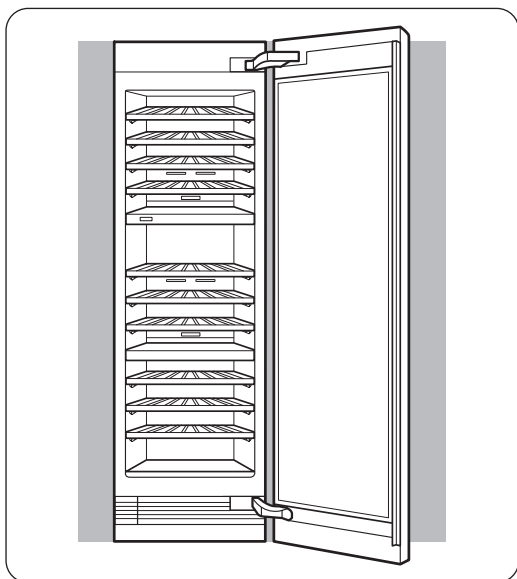

Installateur

- Conservez ces consignes d'utilisation et d'entretien avec votre appareil.

Consommateur

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation et d'entretien dans son intégralité avant d'utiliser votre colonne à vins. Gardez-le pour le consulter ultérieurement.

- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier d'un modèle à un autre.

Conservez votre reçu de vente ou un chèque annulé. Une preuve d'achat originale indiquant la date d'achat est requise pour le service de garantie.

Veillez à avoir à portée de main les numéros de modèle et de série de votre appareil.

Vous trouverez ces numéros sur l'étiquette située à l'intérieur de la paroi de la colonne à vins. Notez ces numéros ci-dessous pour plus de praticité.

Numéro de modèle	
Numéro de série	
Date d'achat	

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser votre nouvelle colonne à vins Dacor, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctions et fonctionnalités.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) manquant d'expérience et de connaissances, ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les instructions suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre colonne à vins soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce guide.
- Il est dangereux pour quiconque qui n'est pas un agent de maintenance autorisé d'entretenir cet appareil.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

AVERTISSEMENT

- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a. Ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a) ; veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où l'appareil peut être placé doit être déterminée en fonction de la quantité de gaz réfrigérant utilisée. La pièce doit avoir un volume de 35,3 pi³ pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil.
- L'emplacement choisi pour l'installation ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur ou d'un autre appareil électrique, par exemple d'une cuisinière, d'un four, d'un radiateur, etc.
- Pour des raisons de sécurité, si vous utilisez deux produits côte à côte, assurez-vous d'utiliser des produits certifiés dans les atmosphères contenant des gaz explosifs.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, communiquez avec votre revendeur.



AVERTISSEMENT : risque d'incendie / matériaux inflammables



Consignes de sécurité

Consignes et symboles de sécurité importants :

Veillez suivre toutes les instructions relatives à la sécurité fournies dans le présent manuel. Le présent manuel utilise les symboles de sécurité suivants.

AVERTISSEMENT

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures graves, des dégâts matériels et/ou la mort.**

ATTENTION

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures graves et/ou des dégâts matériels.**

REMARQUE

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou utiliser la colonne à vins.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Avertissement de la proposition 65 de l'État de Californie

AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la reproduction : www.P65Warnings.ca.gov.

Mesures importantes de sécurité

MISE EN GARDE

- Remplir uniquement avec de l'eau potable.
- Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Raccordez le réfrigérateur à une source d'eau potable uniquement.



MISE EN GARDE

- Risque d'enfermer les enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :
 - Retirer les portes.
 - Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

ATTENTION

- Risque d'incendie ou d'explosion. Gaz réfrigérant inflammable utilisé. N'utilisez pas d'appareils mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne percez pas le tube de gaz réfrigérant.
- Risque d'incendie ou d'explosion. Gaz réfrigérant inflammable utilisé. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel d'entretien qualifié. Ne percez pas le tube de gaz réfrigérant.
- Risque d'incendie ou d'explosion. Gaz réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le guide de réparation/Guide d'utilisation avant de tenter une intervention sur cet appareil. Toutes les consignes de sécurité doivent être respectées.
- Risque d'incendie ou d'explosion. Procédez correctement à la mise au rebut en respectant les réglementations fédérales ou locales en vigueur. Gaz réfrigérant inflammable utilisé.
- Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de tube de gaz réfrigérant ; respectez scrupuleusement les instructions de manipulation. Gaz réfrigérant inflammable utilisé.
- Afin d'éviter tout risque d'enfermement des enfants, conservez hors de la portée des enfants et à distance du congélateur ou du réfrigérateur.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- applications de restauration et collectives similaires.

Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

AVERTISSEMENT

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
 - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de source d'inflammation potentielle et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
 - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais qui est aussi inflammable.



Consignes de sécurité

Avertissements importants concernant l'installation

AVERTISSEMENT

- N'installez pas la colonne à vins dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
 - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'installez pas la colonne à vins dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. La colonne à vin doit toujours être branchée sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de la colonne à vin.
 - Ceci permet de bénéficier de performances optimales mais également d'éviter une surcharge des circuits électriques de la maison, ce qui pourrait entraîner une surchauffe des fils et présenter un risque d'incendie.
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
 - Cela risquerait d'entraîner un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Ne débranchez jamais la colonne à vins en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant.
 - Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.
- N'installez pas cet appareil près d'un matériau inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
 - Un choc électrique ou un incendie pourraient en résulter.
- Cette colonne à vins doit être correctement située et installée conformément aux instructions du présent guide avant d'être utilisée.
- Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
 - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.



- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par le dos de la colonne à vins.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
 - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.
- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie en raison de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
 - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Si de grandes quantités de poussière ou d'eau entrent dans la colonne à vins, mettez l'appareil hors tension et prenez contact avec votre centre de service Dacor.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie.
- Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.
- Les enfants doivent être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les circlips utilisés pour l'ajustement de la porte ou avec les brides du tuyau d'eau.
 - Il existe un risque de mort par suffocation si un enfant avale un circlip ou une bride du tuyau d'eau. Tenez les circlips et les brides du tuyau d'eau hors de portée des enfants.
- La colonne à vins doit être correctement mise à la terre.
 - Veillez toujours à ce que la colonne à vins soit branchée à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des chocs électriques graves.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
 - La colonne à vins doit être mise à la terre afin d'éviter les dissipations d'énergie ou les chocs électriques provoqués par les fuites de courant de l'appareil.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de l'appareil.
 - Toute utilisation non conforme de la fiche de mise à la terre peut présenter un risque de choc électrique. Si l'utilisation d'une rallonge s'avère nécessaire, utilisez uniquement une rallonge à trois fils munie d'une fiche de mise à la terre à trois broches que vous brancherez dans une prise à trois alvéoles compatible avec la fiche de l'appareil. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être de 115-120 V c.a. et 10 A minimum. Si un adaptateur de mise à la terre est utilisé, vérifiez que la boîte de prise de courant est entièrement mise à la terre.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
 - Un choc électrique ou un incendie pourraient en résulter.



Consignes de sécurité

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou ses fournisseurs de service.
- Seul un technicien qualifié ou une société de service doit être autorisé(e) à changer le fusible dans la colonne à vins.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- La prise murale doit être facilement accessible afin de pouvoir rapidement débrancher l'appareil en cas d'urgence.
- Elle ne doit pas se situer derrière l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas plusieurs rallonges électriques ou sources d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du caisson de l'appareil ou à l'intérieur de la structure encastrée.
- Afin d'éviter tout danger lié à l'instabilité de l'appareil, ce dernier doit être fixé conformément aux instructions.

Installation en toute sécurité

ATTENTION

- Laissez un espace suffisant autour de la colonne à vins et installez celle-ci sur une surface plane.
 - N'obstruez pas l'espace de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Après avoir installé et mis sous tension votre colonne à vins, laissez l'appareil au repos pendant 2 heures avant de le remplir d'aliments.
- Il est vivement recommandé de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer la colonne à vins.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.



Avertissements importants concernant l'utilisation

AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
 - Cela pourrait causer un choc électrique.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
 - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (comme des ustensiles, etc.) sous la colonne à vin ou à l'arrière de celle-ci.
 - Un choc électrique ou des blessures corporelles pourraient en résulter.
 - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur la colonne à vins.
 - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans la colonne à vins.
 - La colonne à vins a été conçue exclusivement pour le rangement de vins.
 - Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement » ; Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent à proximité.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans la colonne à vins. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
 - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans la colonne à vins.
 - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans la colonne à vins.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de la colonne à vins sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
- Si l'appareil dégage de la fumée, mettez-le immédiatement hors tension puis prenez contact avec votre centre de service Dacor.
- Si de grandes quantités de poussière ou d'eau entrent dans la colonne à vins, débranchez la fiche et prenez contact avec votre centre de service Dacor.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie.



Consignes de sécurité

- Ne laissez pas les portes de la colonne à vins ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance et ne laissez pas les enfants se glisser à l'intérieur de l'appareil.
 - Ils pourraient s'étouffer ou se blesser.
- Ne remplissez pas trop la colonne à vins.
 - Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
 - Ces produits peuvent s'avérer dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas ni n'entrez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur de la colonne à vins.
- N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher l'intérieur de la colonne à vins. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur de la colonne à vins pour en éliminer les mauvaises odeurs.
 - Un choc électrique ou un incendie pourraient en résulter.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
 - Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.
 - N'utilisez pas de ventilateur.
 - Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur autorisé.
- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier la colonne à vins vous-même.
 - Des modifications non autorisées peuvent générer des problèmes de sécurité. Pour annuler une modification non autorisée, nous facturons le coût total des pièces et de la main d'œuvre.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
- Si votre colonne à vins doit être réparée ou réinstallée, communiquez avec le centre de service le plus près.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Veuillez contacter votre centre de service Dacor le plus proche lorsque l'ampoule DEL intérieure ou extérieure est grillée.
- Si la colonne à vins dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-la immédiatement et prenez contact avec un centre de service Dacor.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Débranchez la colonne à vins avant de remplacer les ampoules intérieures.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique.



- Communiquez avec votre centre de service Dacor si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule (qui n'est pas une DEL).
- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches des lampes et les ampoules.
 - Contactez un centre de service Dacor.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
 - Un choc électrique ou un incendie pourraient en résulter.
- N'exposez pas les accessoires internes, tels que les casiers à bouteilles, les présentoirs pour bouteilles et les clayettes, à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.

Utilisation en toute sécurité

ATTENTION

- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
 - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de la colonne à vins car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans le compartiment de la colonne à vins.
- Garantie de réparation et modification.
 - Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Dacor. Dacor ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur de la colonne à vins.
 - Si les ventilations d'air sont obstruées, notamment par un sac en plastique, la colonne à vins risque de trop refroidir.
- Si la colonne à vins est débranchée de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de la rebrancher.
- Si de grandes quantités d'eau entrent dans la colonne à vins, mettez l'appareil hors tension et prenez contact avec un centre de service Dacor.
- Ne frappez pas une surface en verre ou n'y appliquez pas une force excessive.
 - Du verre brisé pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages.
- Si la colonne à vins est inondée, coupez l'alimentation de cette dernière et prenez contact avec votre centre de service Dacor le plus proche.
 - Un choc électrique ou un incendie pourraient en résulter.

Consignes de sécurité

Nettoyage en toute sécurité

ATTENTION

- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de la colonne à vins.
 - Risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher l'intérieur de la colonne à vins.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur de la colonne à vins pour en éliminer les mauvaises odeurs.
 - Un choc électrique ou un incendie pourraient en résulter.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
 - Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Si un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et contactez le centre de service le plus proche.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la prise.
 - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement sur celui-ci.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox) pour le nettoyage de la colonne à vins.
 - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
 - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.


Avertissements importants concernant la mise au rebut

AVERTISSEMENT

- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de la colonne à vins n'est endommagé avant sa mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a. Ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a) ; veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur la façon écologique de mettre ce produit au rebut, veuillez communiquer avec les autorités locales.
- Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
 - Un enfant pourrait suffoquer s'il met sa tête dans un sac.

Pièces incluses

Pièces internes, stockage et rayonnage

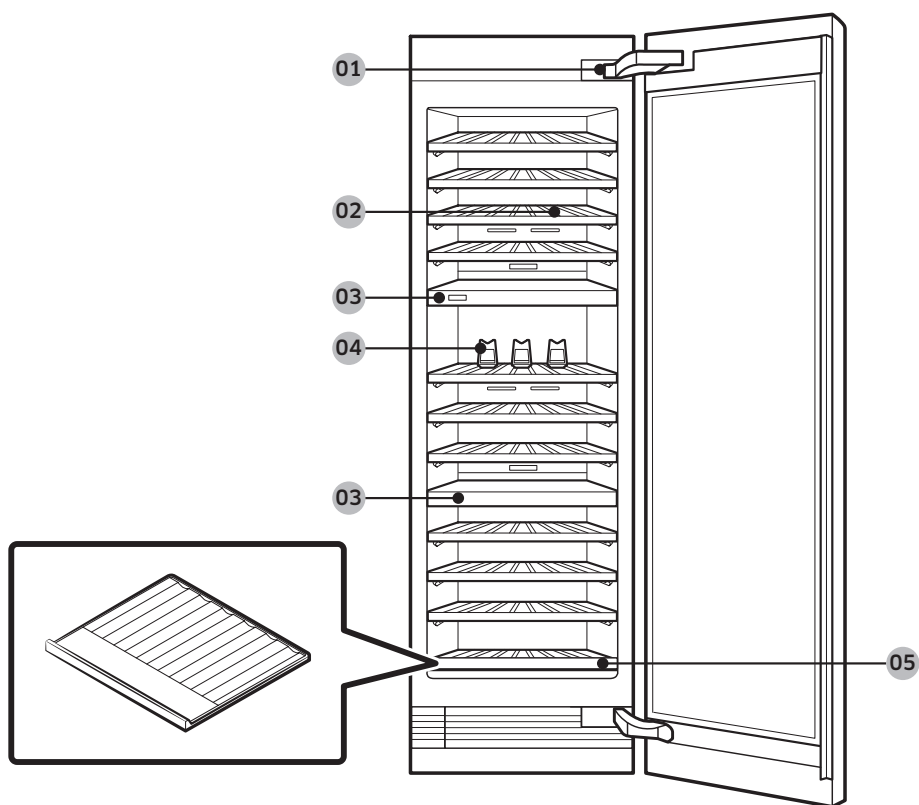

Pièces incluses

01 Commutateur d'alimentation, Commutateur d'ouverture automatique de la porte




03 Panneau de commande et paroi du compartiment

05 Clayette inférieure

02 Casier à bouteilles

04 Présentoir pour bouteille


Boîte de distribution

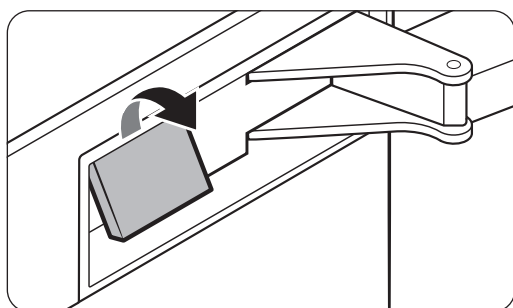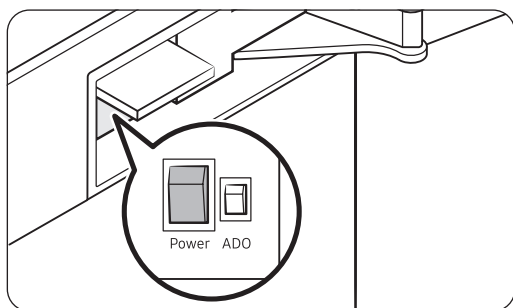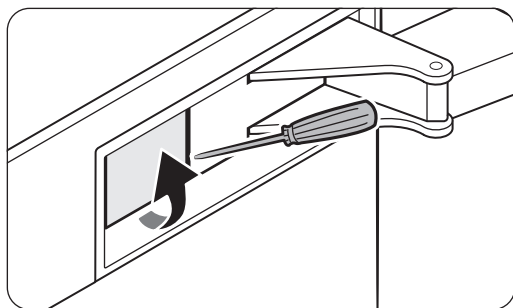

- Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le cache de la boîte de distribution.
- Celui en noir est le commutateur d'alimentation ; le commutateur d'ouverture automatique de la porte est celui en rouge situé à côté.
- Fermez le cache de la boîte de distribution.

Opérations

Panneau de commande

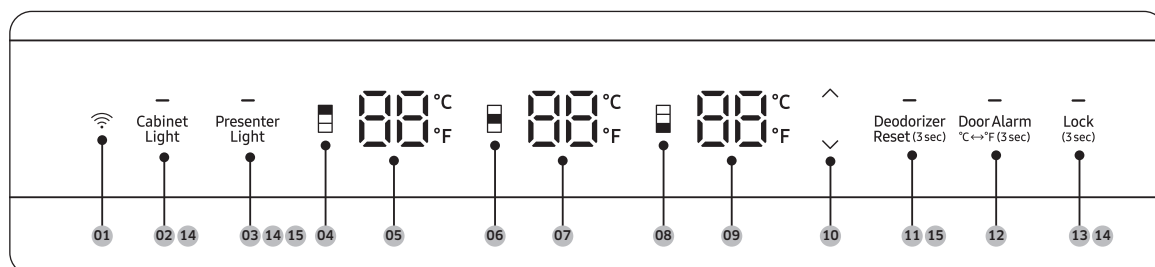

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01 Connexion au réseau | 02 Cabinet Light (Éclairage de la caisse) |
| 03 Presenter Light (Éclairage du présentoir) | 04 Sélection de la zone supérieure |
| 05 Température de la zone supérieure | 06 Sélection de la zone intermédiaire |
| 07 Température de la zone intermédiaire | 08 Sélection de la zone inférieure |
| 09 Température de la zone inférieure | 10 Contrôle de la température |
| 11 Deodorizer Reset (3 sec) (Réinitialisation du désodorisant (3 s)) | 12 Door Alarm / °C↔°F (3 sec) (Alarme de porte / °C↔°F (3 s)) |
| 13 Lock (3 sec) (Verrouillage (3 s)) | 14 Sans refroidissement |
| 15 Mode Sabbat | |

REMARQUE

- Lorsque vous changez la température sur le panneau, ce dernier affiche la température actuelle et la température affichée à l'écran évolue progressivement en fonction de la température interne, jusqu'à ce qu'elle atteigne la température souhaitée. Notez que cela prendra du temps à la colonne à vins pour atteindre la nouvelle température. Ceci est tout à fait normal. Vous n'avez pas besoin de régler la température souhaitée simplement du fait que l'écran n'affiche pas la température souhaitée.
- Si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes après avoir désactivé la fonction Verrouillage, l'écran s'éteint, à l'exception du bouton Lock (Verrouillage), de tous les boutons de sélection de zone et de toutes les températures des zones.
- Si le panneau de commande présente de l'humidité et du liquide sur sa surface, il risque de dysfonctionner. Essayez l'humidité ou le liquide à l'aide d'un chiffon sec puis réessayez.
- Lorsque la porte est fermée, tous les boutons de sélection de zone et la température de la zone s'éteignent, puis la totalité de l'écran s'éteint après 10 minutes.

01 Connexion au réseau

Vous pouvez contrôler et surveiller votre colonne à vins via l'application SmartThings. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **SmartThings**.

REMARQUE

- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification pour connexion Wi-Fi plus récents ou non standardisés ne sont pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre colonne à vins Dacor ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si tel est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres du pare-feu de votre système de réseau peuvent empêcher votre colonne à vins Dacor d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de service ou un détaillant Dacor local.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès.
- Les colonnes à vins intelligentes Dacor prennent en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec IEEE 802.11 b/g/n, ainsi que les protocoles Soft-AP (IEEE 802.11 n est recommandé).
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux colonnes à vins intelligents Dacor applicables.
- Il est recommandé de placer le routeur Wi-Fi ou le point d'accès à 50 pieds de l'appareil.


02 Cabinet Light (Éclairage de la caisse)

Actionnez ce bouton pour régler l'éclairage de la caisse. Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux différents (désactivé, puis de 1 à 3).

REMARQUE

L'éclairage de la caisse est réglé sur le niveau 3 (le plus lumineux) par défaut.

03 Presenter Light (Éclairage du présentoir)

<p>Presenter Light (Éclairage du présentoir)</p>	<p>Actionnez ce bouton pour régler l'éclairage du présentoir. Vous pouvez choisir parmi 4 niveaux différents (désactivé, puis de 1 à 3).</p> <p> REMARQUE</p> <p>L'éclairage du présentoir est désactivé par défaut.</p>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 Sélection de la zone supérieure

<p>Sélection de la zone supérieure</p>	<p>Appuyez sur ce bouton, puis utilisez les boutons Contrôle de la température pour régler la température de la zone supérieure entre 40 °F ~ 65 °F (4 °C ~ 18 °C).</p>
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opérations

05 Température de la zone supérieure

Température de la zone supérieure	Affiche la température de la zone supérieure. La température définie est affichée lorsque vous réglez la température de la zone supérieure.
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 Sélection de la zone intermédiaire

Sélection de la zone intermédiaire	Appuyez sur ce bouton, puis utilisez les boutons Contrôle de la température pour régler la température de la zone intermédiaire entre 40 °F ~ 65 °F (4 °C ~ 18 °C).
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 Température de la zone intermédiaire

Température de la zone intermédiaire	Affiche la température de la zone intermédiaire. La température définie est affichée lorsque vous réglez la température de la zone intermédiaire.
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


08 Sélection de la zone inférieure

Sélection de la zone inférieure	Appuyez sur ce bouton, puis utilisez les boutons Contrôle de la température pour régler la température de la zone inférieure entre 40 °F ~ 65 °F (4 °C ~ 18 °C).
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 Température de la zone inférieure

Température de la zone inférieure	Affiche la température de la zone inférieure. La température définie est affichée lorsque vous réglez la température de la zone inférieure.
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Contrôle de la température

Contrôle de la température	<p>Appuyez sur \wedge ou \vee pour augmenter ou réduire la température définie de la zone sélectionnée.</p> <p>Vous pouvez régler la température entre 0 °F et 65 °F (4 °C et 18 °C) par incréments de 1 °F (1 °C).</p> <p>Si vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant plus de 2 secondes, la température augmente ou diminue jusqu'à ce que vous relâchez le bouton.</p> <p> REMARQUE</p> <p>Si vous appuyez sur ces boutons sans sélectionner la zone (supérieure, intermédiaire ou inférieure), la température ne change pas et tous les boutons de sélection de zone clignotent.</p>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



11 Deodorizer Reset (3 sec) (Réinitialisation du désodorisant (3 s))

Deodorizer Reset (Réinitialisation du désodorisant)	Après environ 18 mois d'utilisation du filtre d'origine du désodorisant, le voyant Filtre clignote en rouge pour vous rappeler que le filtre doit être remplacé. Si tel est le cas, remplacez le filtre puis maintenez le bouton Deodorizer Reset (Réinitialisation du désodorisant) enfoncé pendant 3 secondes. Le cycle de vie du filtre est réinitialisé et le voyant Filtre s'éteint.
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Door Alarm / °C ↔ °F (3 sec) (Alarme de porte / °C ↔ °F (3 s))

Door Alarm (Alarme de la porte)	Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme de la porte en appuyant sur le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) . Lorsque la fonction Alarme de la porte est activée et si la porte est laissée ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme retentit et le voyant d'alarme clignote. La fonction Alarme de la porte est activée par défaut en usine.
°C ↔ °F	Vous pouvez utiliser le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) pour alterner d'échelle de température entre Celsius et Fahrenheit. Pour alterner l'échelle de température, maintenez le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) enfoncé pendant 3 secondes.

REMARQUE

Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 10 minutes, les ampoules à DEL s'éteignent.

13 Lock (3 sec) (Verrouillage (3 s))

Lock (Verrouillage)	Pour éviter tout changement accidentel de paramètres, maintenez le bouton Lock (Verrouillage) enfoncé pendant 3 secondes. Le panneau principal est désactivé et le voyant Verrouillage (—) s'allume. Si vous appuyez sur un bouton lorsque la fonction Verrouillage est activée, l'indicateur clignote. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes, la fonction Verrouillage sera désactivée. Toutefois, la fonction Verrouillage se réactive si aucun bouton n'est actionné dans la minute qui suit.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Opérations

14 Sans refroidissement

Le mode Sans refroidissement (également appelé mode Démo) est destiné aux vendeurs qui mettent les colonnes à vin en démonstration dans leur magasin.

En mode Sans refroidissement, seuls le moteur du ventilateur et les voyants fonctionnent normalement ; les compresseurs sont désactivés pour que la colonne à vin ne produise pas de froid.

- Pour passer en mode Sans refroidissement, maintenez les boutons **Cabinet Light (Éclairage de la caisse)**, **Presenter Light (Éclairage du présentoir)** et **Lock (Verrouillage)** simultanément enfoncés pendant 5 secondes. Le réfrigérateur émet un signal sonore et le message « oF » apparaît sur l'écran de la température.
- Pour quitter le mode Sans refroidissement, maintenez les boutons **Cabinet Light (Éclairage de la caisse)**, **Presenter Light (Éclairage du présentoir)** et **Lock (Verrouillage)** simultanément enfoncés pendant 5 secondes de nouveau. Le réfrigérateur émet un signal sonore et la température actuelle apparaît sur l'écran de la température.

REMARQUE

Si le voyant Verrouillage s'allume, vous devez d'abord désactiver la fonction Verrouillage.

15 Mode Sabbat

Le mode Sabbat reste actif durant les 85 heures suivant son activation. Passé ce délai, il sera automatiquement désactivé.

- Pour activer le mode Sabbat, appuyez simultanément sur les boutons **Presenter Light (Éclairage du présentoir)** et **Deodorizer Reset (Réinitialisation du désodorisant)** en les maintenant enfoncés pendant 5 secondes. La colonne à vins passe ensuite en mode Sabbat, dans lequel les boutons, l'écran et les voyants des compartiments sont tous sous contrôle.
- Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur ces boutons pendant 5 secondes.

REMARQUE

- Si le voyant Verrouillage s'allume, vous devez d'abord désactiver la fonction Verrouillage.
- Même après le redémarrage de la colonne à vins, le mode Sabbat reste actif. Pour quitter ce mode, vous devez d'abord le désactiver.



SmartThings

Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application SmartThings fournie par Samsung Electronics sur votre périphérique intelligent.

REMARQUE

- La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
- L'application SmartThings est soumise à modification sans préavis pour en améliorer l'utilisation ou les performances. Étant donné que la version du système d'exploitation du téléphone portable est mise à jour chaque année, l'application SmartThings est également mise à jour en permanence en fonction du dernier système d'exploitation. Pour toute question concernant les éléments mentionnés ci-dessus, veuillez communiquer avec nous à l'adresse st.service@samsung.com
- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification pour connexion Wi-Fi plus récents ou non standardisés ne sont pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre colonne à vins intelligente Dacor ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si tel est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres du pare-feu de votre système de réseau peuvent empêcher votre colonne à vins intelligente Dacor d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de service ou un détaillant Dacor local.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès (routeur).
- La colonne à vins intelligente Dacor prend en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec IEEE 802.11 b/g/n, ainsi que les protocoles Soft-AP. (IEEE 802.11 n est recommandé).
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter à la colonne à vins intelligente Dacor applicable.

Compte Samsung

Vous devez créer un compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions de l'application affichées à l'écran pour créer un compte Samsung gratuit.



Opérations

Pour commencer

1. Allumez le périphérique que vous souhaitez connecter, ouvrez l'application SmartThings sur votre téléphone, puis suivez les instructions ci-dessous.
2. Si une fenêtre contextuelle apparaît en indiquant qu'un nouveau périphérique a été détecté, appuyez sur **ADD NOW (AJOUTER MAINTENANT)**.
3. En l'absence de fenêtre contextuelle, appuyez doucement sur le bouton **+**, puis sélectionnez le périphérique que vous souhaitez connecter dans la liste des périphériques disponibles.
4. Si votre périphérique ne figure pas dans la liste des périphériques disponibles, appuyez doucement sur **Supported Devices (Périphériques pris en charge)**, sélectionnez le type de périphérique (colonne à vins), puis sélectionnez le modèle de périphérique spécifique.
5. Suivez les instructions affichées sur l'application pour configurer votre périphérique. Une fois la configuration terminée, votre colonne à vins apparaît sous forme de « carte » sur votre écran Devices (Périphériques).

Application de la colonne à vins

Commande intégrée

Vous pouvez surveiller et contrôler votre colonne à vins chez vous, de même qu'en déplacement.

- Appuyez doucement sur l'icône de la colonne à vins sur le tableau de bord SmartThings ou appuyez doucement sur l'icône Devices (Périphériques) en bas du tableau de bord, puis appuyez doucement sur la « carte » du réfrigérateur pour ouvrir la page Wine Column (colonne à vins).
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou les notifications relatives à votre colonne à vins et modifiez des options ou des réglages si nécessaire.



REMARQUE

Certaines options ou certains réglages de la colonne à vins peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.

Catégorie	Élément	Description
Surveillance	Température	Affiche le réglage actuel de la température de la colonne à vins.
	Auto-vérification	Détecte les dysfonctionnements de la colonne à vins.
	Surveillance de l'énergie	Vérifie la consommation cumulée de la colonne à vins des 180 derniers jours.
Fonctions	Température	Vous pouvez modifier les paramètres de température et vérifier les paramètres actuels.
Alarmes	Température anormalement élevée	Cette alarme se déclenche lorsque la température de la colonne à vins est anormale.
	Ouverture de la porte	Cette alarme se déclenche si la porte du réfrigérateur est laissée ouverte pendant une durée spécifique.
	Remplacement du filtre du désodorisant	Cette alarme vous rappelle que le filtre du désodorisant doit être remplacé.
Inventaire de bouteilles de vin		Vous pouvez ajouter, modifier et trier les informations relatives à vos bouteilles de vin.
Assistant HomeCare		Cet assistant permet d'afficher l'historique des ouvertures de porte des 7 derniers jours, le guide du temps de remplacement du filtre, et les informations de diagnostic du produit.

Vérifier l'adresse MAC

- Dans ce mode, l'adresse MAC apparaît sur le panneau de température de manière séquentielle pendant 1 minute.
Maintenez les boutons **Cabinet Light (Éclairage de la caisse)** et **Door Alarm (Alarme de porte)** enfoncés pendant 6 secondes. L'écran de température clignote. Ensuite, appuyez sur le bouton **Door Alarm (Alarme de porte)** pour afficher l'adresse MAC. La colonne à vins émet un signal sonore.
- Par exemple, si l'adresse MAC est « 11-22-33-44-55-66 », le panneau de température affiche l'adresse pendant 1 minute dans cet ordre : "--" → « 11 » → « 22 » → « 33 » → « 44 » → « 55 » → « 66 » → « -- ».
Après 1 minute, l'adresse MAC disparaît et le panneau de température revient à l'état normal.


REMARQUE

Le panneau de température affiche « -- / -- » pour une adresse MAC inconnue ou si la connexion Wi-Fi n'est pas établie ou est perdue.


Opérations

Fonctions spéciales

Capacité de charge

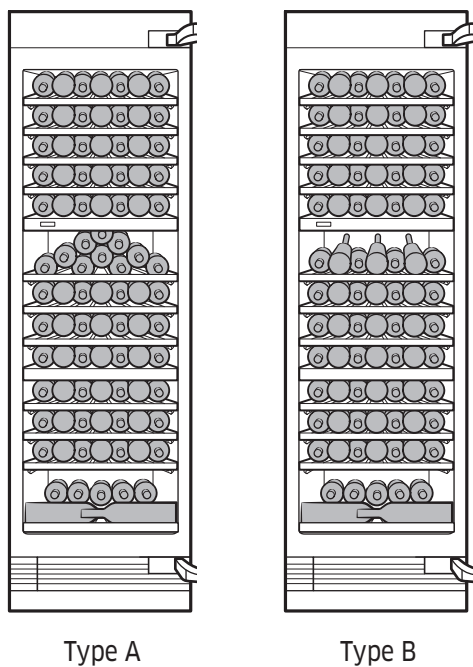


Capacité de charge		Type A	Type B
Zone supérieure	1	7	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	7	7
	5	7	7
Zone intermédiaire	1	10	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	7	7
Zone inférieure	1	7	7
	2	7	7
	3	7	7
	4	13	13
Total		100	97

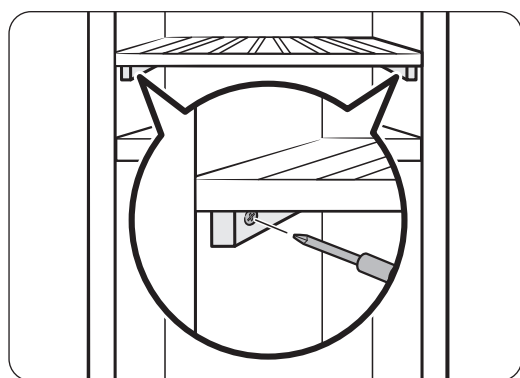


⚠ ATTENTION

Si vous utilisez des présentoirs pour bouteilles sur le casier supérieur de la zone intermédiaire (comme illustré sur le Type B de l'image), assurez-vous de fixer le casier à l'aide d'un tournevis.

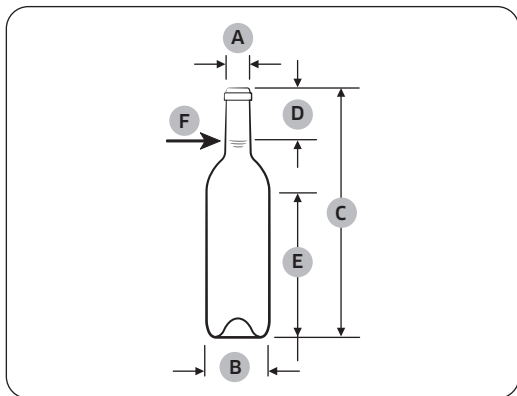

Taille standard de bouteille

A	$\varnothing 3 \frac{3}{32}$ " ($\varnothing 27,5$)
B	$\varnothing 3$ " ($\varnothing 76,1$)
C	$21 \frac{27}{32}$ " (300,5)
D	$6 \frac{1}{4}$ " (63)
E	$12 \frac{15}{32}$ " (158,5)
F	25,4 fl oz (75,0 cl)

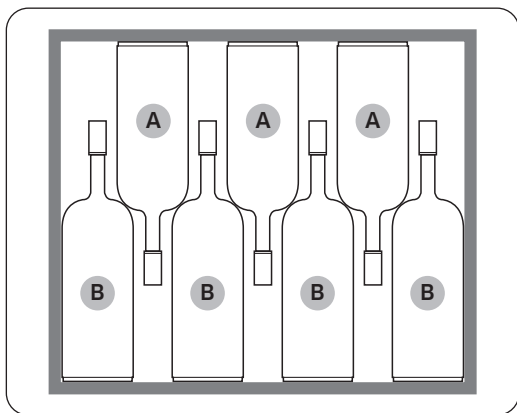


A : bouteille standard / B : bouteille longue

REMARQUE


Si vous souhaitez ranger des bouteilles de taille standard et des bouteilles longues sur le même casier, placez 4 bouteilles longues et 3 bouteilles de taille standard, comme illustré sur l'image.

Opérations

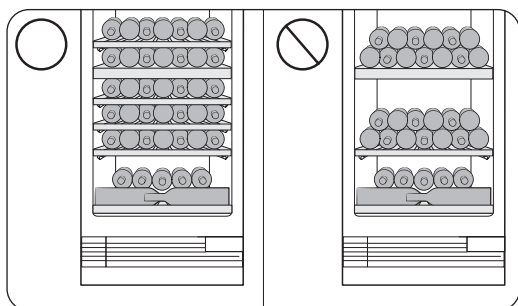

⚠ ATTENTION


Empilez les bouteilles de vin sur la grille inférieure de la zone inférieure (maximum deux rangées) et sur la grille supérieure de la zone intermédiaire. (Pour empiler des bouteilles sur la grille supérieure de la zone intermédiaire, reportez-vous au TYPE A de la figure en page 26.) Ne tirez pas la clayette inférieure lorsque des bouteilles sont présentes dessus.

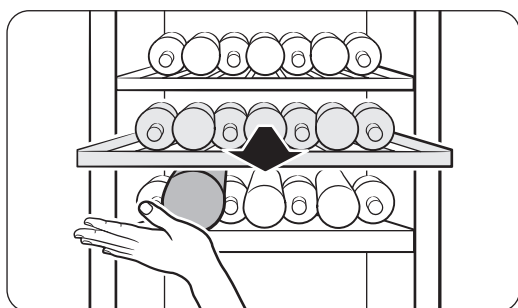

⚠ ATTENTION


Si vous rangez des bouteilles d'une taille supérieure à la taille standard sur la paroi du compartiment ou sur la clayette inférieure (partie inférieure de chaque zone), protégez les bouteilles lorsque vous tirez le casier directement au-dessus d'elle pour éviter toute chute de bouteille.

Présentoirs pour bouteilles

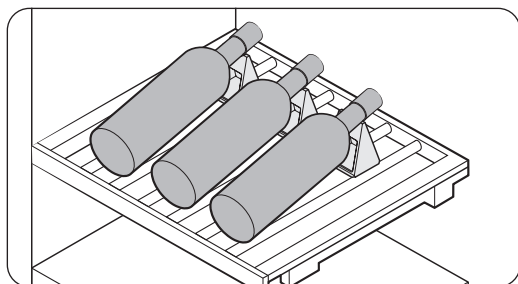

Vous pouvez présenter 3 bouteilles de vin maximum à l'aide des présentoirs pour bouteilles fournis (tel qu'illustré sur l'image).

Système d'ouverture automatique de la porte

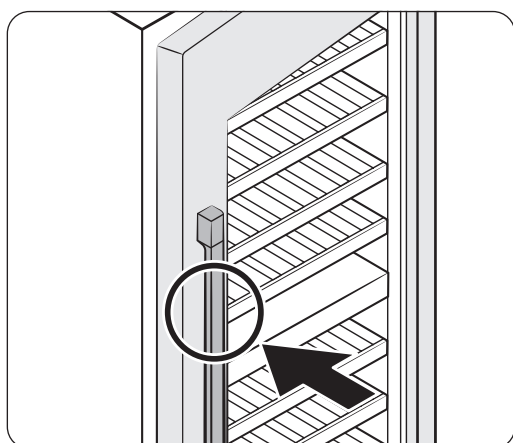

Le système d'ouverture automatique de la porte permet d'ouvrir la porte sans efforts avec l'aide d'un dispositif mécanique.

Pour ouvrir la porte avec une assistance mécanique, poussez simplement la poignée de la porte.

Ensuite, la porte s'ouvre automatiquement.


Si vous touchez ou tapez simplement la porte, cela ne déclenche pas le système d'ouverture automatique de la porte.

Si la porte est fermée trop tôt lors du système de porte automatique, le kit peut être endommagé.

Vous pouvez régler la sensibilité de la pression. Pour optimiser la sensibilité, appuyez simultanément sur les boutons **Cabinet Light (Éclairage de la caisse)** et **Deodorizer Reset (Réinitialisation du désodorisant)** en les maintenant enfoncés pendant 3 secondes. L'écran affiche « 01 » pendant 3 secondes.

Pour définir la valeur par défaut de la sensibilité de la pression, appuyez de nouveau sur ces boutons et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. L'écran affiche « 00 ».

Opérations

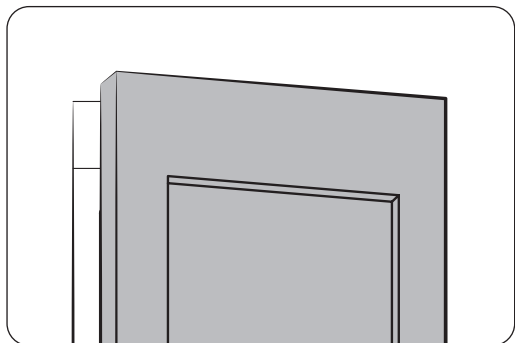

REMARQUE

- Par défaut, le système est activé.
- Le système ne se déclenche pas tout de suite après la fermeture de la porte. Attendez 2 secondes puis réessayez. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.
- Lorsque la porte s'ouvre à l'aide du système, elle reste ouverte pendant 2 secondes puis se ferme automatiquement.



ATTENTION

Ne repoussez pas la porte lorsqu'elle est ouverte. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement mécanique du système.

- L'effort de pression à appliquer sur la porte diffère selon les conditions. La pression doit être plus forte juste après que la porte ait été fermée ou lorsque le cycle de réfrigération est activé par la pression d'aspiration à l'intérieur.
- Lorsque des colonnes à vin sont installées en duo, il est possible que le système soit déclenché par la fermeture de la porte de la colonne à vin adjacente. Cela peut se produire lorsque la porte est claquée ou lorsque les colonnes à vin ne sont pas soigneusement fixées au meuble.

Montage et démontage du casier à bouteilles

Montage du casier à bouteilles

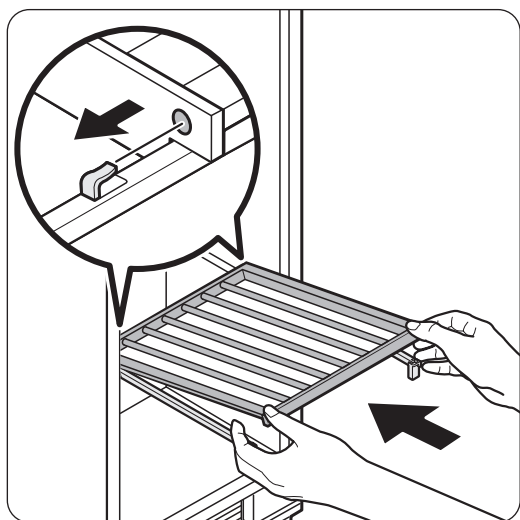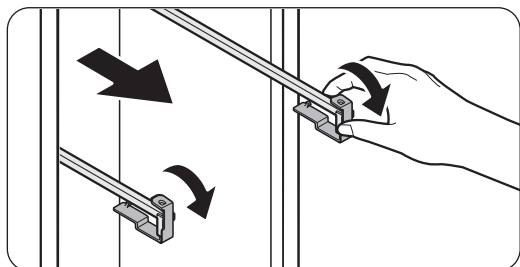


1. Retirez le système de fixation du rail.

2. Saisissez la partie avant du casier à bouteilles et le rail, puis poussez le casier à bouteilles de sorte à insérer le crochet à l'arrière du rail dans le trou situé à l'arrière du casier à bouteilles, comme illustré sur la figure.

REMARQUE

Assurez-vous d'insérer correctement les crochets des deux rails dans le casier.



Opérations

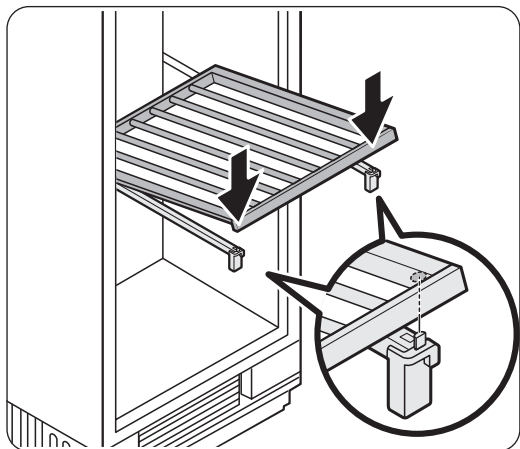


3. Fixez la partie avant du casier à bouteilles en plaçant le casier à l'avant du rail et en insérant les deux clips sur le dessus et sur le côté du rail dans les trous situés sur le devant du casier, comme illustré sur la figure.



REMARQUE

Assurez-vous d'insérer correctement les clips des deux rails dans les trous situés sur le casier.

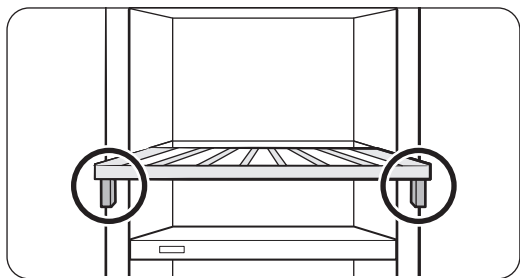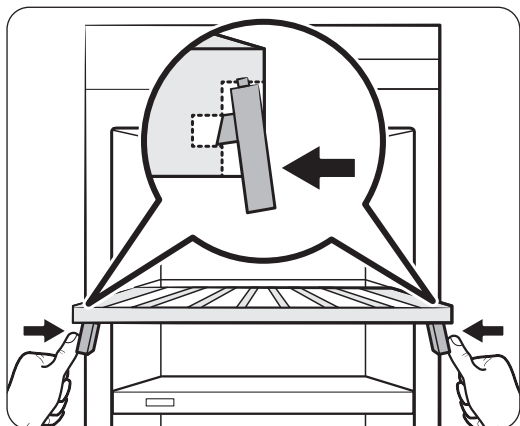

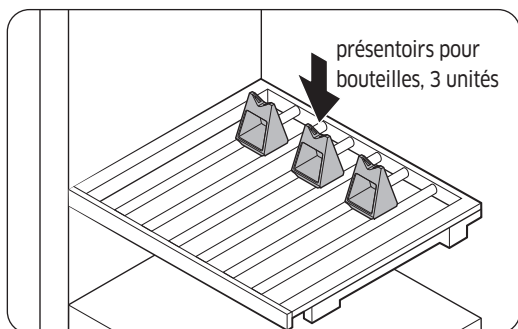

4. Placez 3 présentoirs pour bouteilles sur le casier à bouteilles de la zone de présentation.

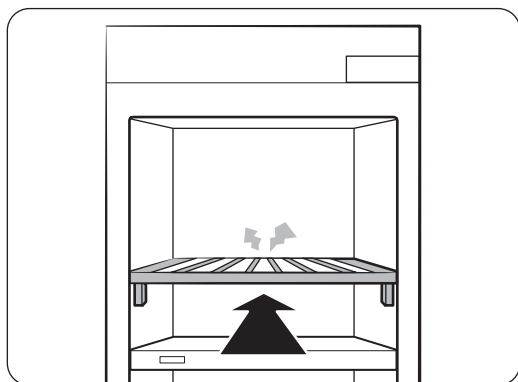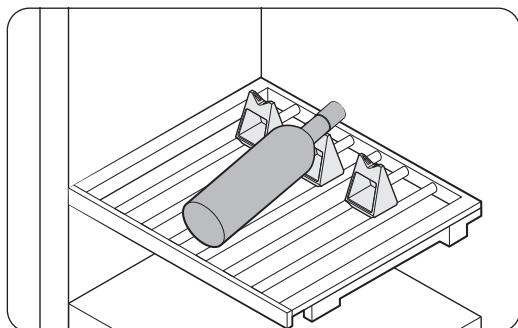


5. Faites glisser le casier à bouteilles vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

⚠ AVERTISSEMENT


- Vérifiez que l'appareil est de niveau. Si l'appareil n'est pas de niveau, le casier à bouteilles pourrait glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
- Assurez-vous que le casier à bouteilles est fermement fixé.

Opérations


Démontage du casier à bouteilles

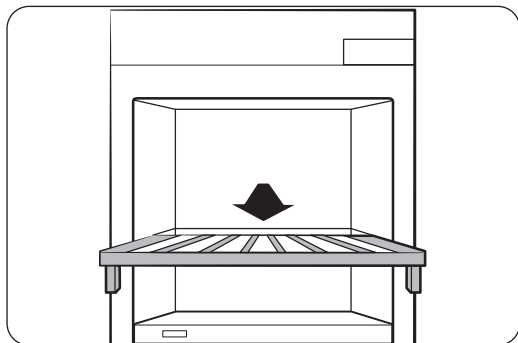

1. Retirez le casier à bouteilles.

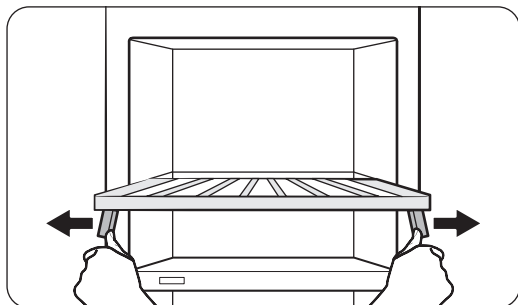


2. Écartez légèrement les rails et soulevez la partie avant du casier pour le libérer des clips.

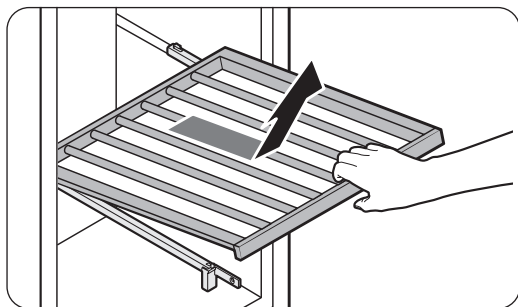


3. Tirez le casier à bouteilles pour le retirer.

Remplacement


Filtre du désodorisant

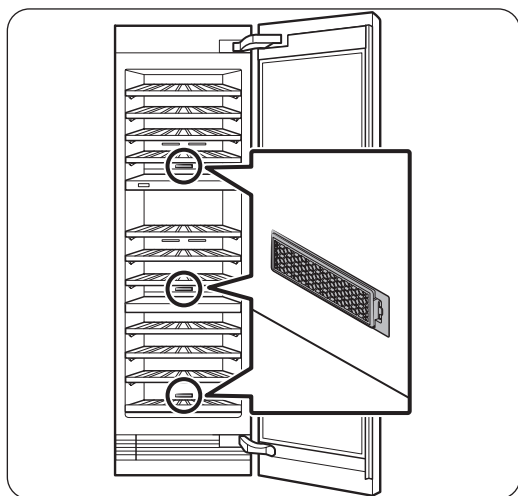

- La conception générale et/ou les accessoires peuvent varier d'un modèle à un autre.

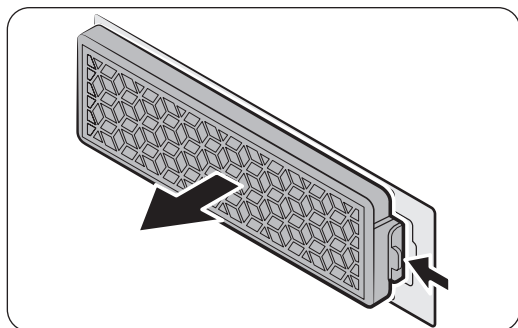

Pour le retirer, enlevez d'abord le casier à bouteilles pour accéder au filtre sur la paroi arrière. Pressez les languettes du filtre pour le déverrouiller et le retirer.

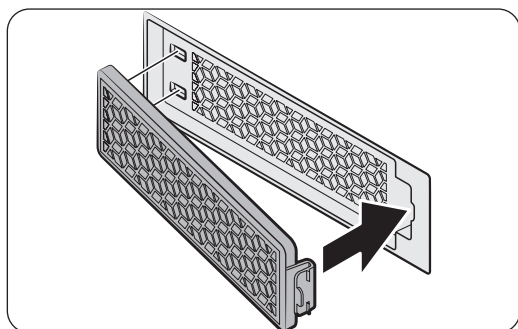

Pour insérer le filtre, insérez d'abord la partie arrière du filtre, puis poussez la partie avant pour verrouiller la position.

REMARQUE

Le cycle de vie du filtre du désodorisant est de 18 mois (peut varier selon les conditions d'utilisation). Vous pouvez acheter un nouveau filtre dans un centre de service Dacor local.

Opérations

Éclairage par DEL

Pour remplacer les DEL du réfrigérateur, contactez un fournisseur de service local.

AVERTISSEMENT

Les DEL ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer une DEL par vous-même. Cette opération peut causer une électrocution.

Nettoyage et entretien

Nettoyage

AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec du benzène, du diluant ou du nettoyant domestique/pour voiture comme Clorox™. Ces produits risquent d'endommager la surface de la colonne à vin et de provoquer un incendie.
- Évitez de vaporiser de l'eau directement sur la colonne à vin. Cela est susceptible de provoquer un choc électrique.

Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fiches de la prise électrique et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

1. Mettez la colonne à vins hors tension.
2. Mouillez légèrement un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la colonne à vins.
3. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces.
4. Mettez la colonne à vins sous tension.

Dépannage

Avant de contacter le service d'assistance, vérifiez les points ci-dessous. Tout appel d'assistance concernant des situations normales (pas de défaillances) sera facturé aux utilisateurs.

Généralités

Température

Symptôme	Causes possibles	Solution
La colonne à vins ne fonctionne pas. La température de la colonne à vins est élevée.	• Le cordon d'alimentation est mal branché.	• Branchez correctement le cordon d'alimentation.
	• Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement.	• Abaissez la température.
	• La colonne à vins se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est en contact direct avec les rayons du soleil.	• Éloignez votre colonne à vins de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.
	• La colonne à vins est surchargée. Les bouteilles bloquent les orifices d'aération de la colonne à vins.	• Ne surchargez pas la colonne à vins. Veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas bloqués par des bouteilles.
La colonne à vins refroidit trop.	• Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement.	• Augmentez la température.

Odeurs

Symptôme	Causes possibles	Solution
La colonne à vins dégage des odeurs.	• Il peut s'agir de l'odeur de chêne naturel provenant du casier à bouteilles en bois.	• Nettoyez la colonne à vins et laissez la porte ouverte quelques minutes. • Le cycle de vie du filtre du désodorisant est de 18 mois. Cette période peut varier selon les conditions d'utilisation.

Condensation


Symptôme	Causes possibles	Solution
De la condensation se forme sur les parois intérieures.	• Si la porte reste ouverte, de l'humidité entre dans la colonne à vins.	• Éliminez l'humidité et n'ouvrez pas la porte pendant une période prolongée.

Bruits anormaux


Avant de contacter le service d'assistance, vérifiez les points ci-dessous. Tout appel d'assistance concernant des sons normaux sera facturé aux utilisateurs.

Ces bruits sont normaux.


- Lorsque vous démarrez ou arrêtez une opération, la colonne à vin peut émettre un son similaire à celui d'un moteur de voiture qui démarre. Ces bruits s'atténueront au fur et à mesure que l'opération se stabilise.

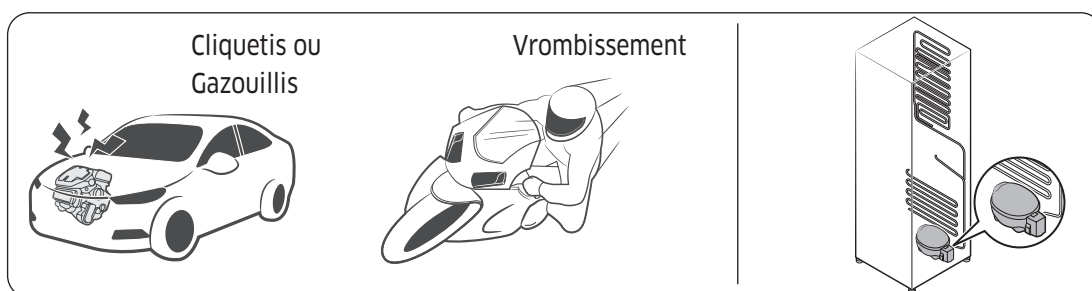

- Ces bruits peuvent être émis lorsque le ventilateur est en fonctionnement. Lorsque la colonne à vins a atteint la température réglée, le ventilateur ne doit émettre aucun son.

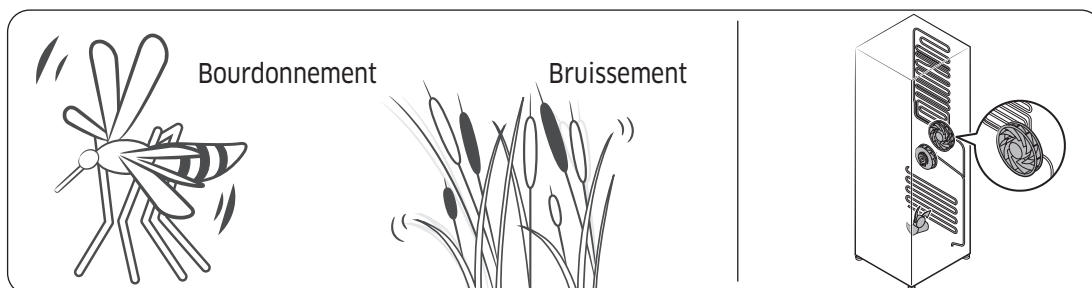


- Lors d'un cycle de dégivrage, de l'eau peut s'écouler sur le chauffage de dégivrage et provoquer un grésillement.

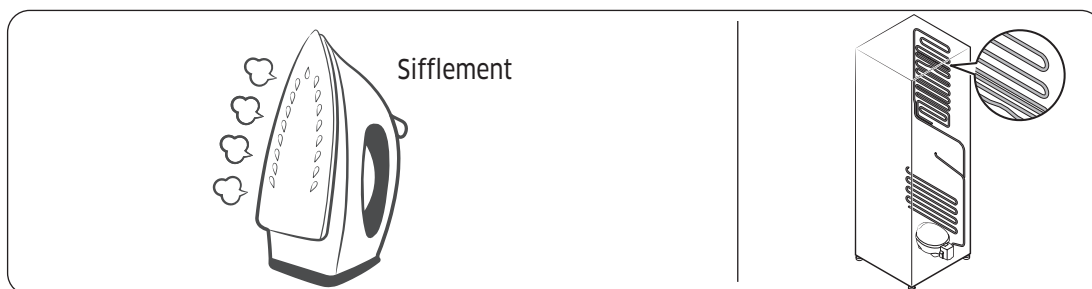


Dépannage

- Lorsque la colonne à vins refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant se déplace à travers les conduites et peut provoquer un bruit de bouillonnement.

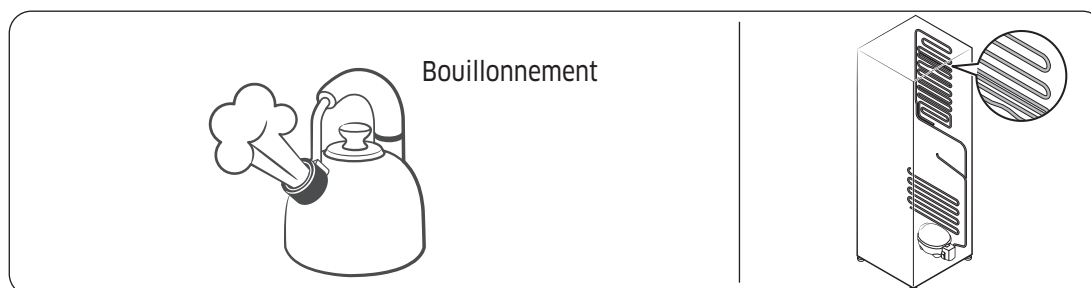

- Lorsque la température de la colonne à vins augmente ou diminue, les pièces en plastique se contractent et s'étirent, ce qui peut créer des bruits de cognement. Ces bruits se manifestent lors du cycle de dégivrage ou lorsque les pièces électroniques sont en fonctionnement.

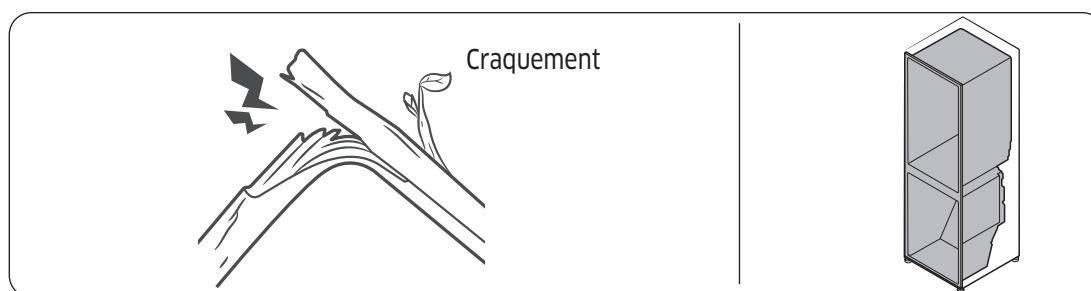

- L'égalisation de la pression au moment de l'ouverture et de la fermeture de la porte de la colonne à vins peut produire des bruits de souffle.

Ouverture automatique de la porte (OAP)

Symptôme	Action
L'ouverture automatique de la porte (OAP) ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Activez le commutateur d'ouverture automatique de la porte. (le réglage d'usine est la désactivation)Le système d'ouverture automatique de la porte ne fonctionne pas si la porte a été ouverte il y a moins d'une minute. Attendez une minute avant de réessayer de l'ouvrir.
Lors de la fermeture de la porte, l'autre porte s'ouvre (installation en duo).	<ul style="list-style-type: none">Lorsque vous fermez la porte de l'une des colonnes à vins, la porte de l'autre colonne à vins (installation par paire) risque de s'ouvrir. Cela se produit si le capteur de la porte de l'autre colonne à vins se déclenche. Il ne s'agit pas d'une défaillance du système. La porte ouverte sera refermé dans un moment par le système de fermeture automatique.

Dépannage

SmartThings

Symptôme	Action
L'application « SmartThings » est introuvable sur le marché des applications.	<ul style="list-style-type: none">La version du logiciel de soutien de l'application SmartThings est soumise à modifications en fonction de la politique de prise en charge du système d'exploitation fournie par le fabricant. En outre, comme pour l'application SmartThings ou les fonctions prises en charge par l'application, la nouvelle politique de mise à jour de l'application sur la version existante du système d'exploitation est susceptible d'être suspendue pour des raisons d'utilité ou de sécurité.
L'application SmartThings ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">L'application SmartThings est disponible pour les modèles applicables uniquement.L'ancienne application Dacor Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles SmartThings.
L'application SmartThings est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none">Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement.Assurez-vous que le Smart Home Adapter est correctement inséré.Si l'icône de connexion Wi-Fi est éteinte sur l'écran du réfrigérateur, cela indique qu'aucune connexion au réseau n'a encore été établie. Dans ce cas, utilisez l'application SmartThings pour connecter et enregistrer votre réfrigérateur au point d'accès (PA/routeur) de votre maison.
Connexion à l'application impossible.	<ul style="list-style-type: none">Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions de l'application affichées à l'écran pour en créer un.
Un message d'information apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur.	<ul style="list-style-type: none">La connexion au réseau peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès (PA) ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.
L'application SmartThings est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Quittez puis relancez l'application SmartThings ou déconnectez et reconnectez le routeur.Retirez le Smart Home Adapter puis reconnectez-le correctement. Puis, réessayez.

Garantie

Service client

Avant de demander de l'aide ou de programmer une réparation :

1. Essayez les solutions proposées dans le tableau de résolution des problèmes de la section « Dépannage ».
2. Prenez connaissance des conditions de garantie de votre appareil.
3. Si aucun de ces conseils ou suggestions ne permet de résoudre votre problème, rendez-vous sur le site dacor.com ou appelez notre centre de service client au (833) 353-5483 (États-Unis) ou au (844) 509-4659 (Canada).

Canada - Garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE POUR LE RÉFRIGÉRATEUR DACOR - CANADA :

La présente Garantie limitée couvre uniquement les Appareils fournis et distribués au Canada par nos soins et livrés neufs, dans le carton ou l'emballage d'origine à l'acheteur initial, et ayant été achetés auprès d'un revendeur ou distributeur agréé, à l'exception des conditions stipulées dans la présente. Sauf lorsque tel est interdit par la loi en vigueur dans la province, seul l'acheteur initial de l'Appareil jouit des droits octroyés dans le cadre de la présente Garantie limitée et la présente Garantie limitée n'est ni cessible ni attribuable.

Toutes les affirmations supplémentaires, telles que celles faites par le commerçant à des fins de promotion ou de présentation, qu'elles soient orales ou écrites, exprimant des garanties ou des modifications supplémentaires à la présente Garantie limitée ne constituent pas des garanties faites par nos soins et elles ne doivent pas être considérées comme fiables.

Garantie

1. CE QUE LA GARANTIE COUVRE ET PÉRIODE DE GARANTIE

Nous garantissons à l'acheteur initial (« l'Acheteur ») que votre réfrigérateur Dacor acheté auprès d'un revendeur ou distributeur agréé au Canada (les « Appareils ») est exempt de défauts de matière et de fabrication rencontrés dans le cadre d'une utilisation normale durant la période de garantie identifiée ci-dessous, entrant en vigueur à compter de la date d'achat ou de la date d'arrêt de fabrication de nouveaux modèles, la période la plus longue prévalant.

Appareil ou pièce Dacor	Période de Garantie et éléments couverts par la Garantie
Réfrigérateur	Deux (2) ans : pièces et main-d'œuvre
Système hermétique du réfrigérateur (compresseur, évaporateur, condensateur, déshydrateur et tuyau de raccordement)	Six (6) ans : pièces et main-d'œuvre
Système hermétique du réfrigérateur (compresseur, évaporateur, condensateur, déshydrateur et tuyau de raccordement)	Dix (10) ans : pièces uniquement

Défauts esthétiques. Durant les soixante (60) jours suivant la date d'achat, l'Appareil est garanti comme étant exempt de défauts esthétiques de matière et de fabrication (comme des rayures sur l'acier inoxydable, un ternissement de la peinture/porcelaine, éclats, piqûres ou autres dommages sur la finition). Les variations de couleur sont exclues et les appareils de démonstration, d'atelier, « en l'état » ou rénovés sont spécifiquement exclus.

2. LIMITATIONS DE LA COUVERTURE

Si l'Appareil ne fonctionne pas conformément aux spécifications de l'Appareil durant la période de garantie applicable et que le dysfonctionnement est dû à un défaut de matière ou de fabrication, nous réparerons ou remplacerons, à notre entière discrétion et sans frais pour l'Acheteur, l'Appareil ou toute pièce défectueuse de l'Appareil. Nous pouvons, à notre entière discrétion, utiliser des pièces ou composants réparés, reconditionnés ou neufs lors de la réparation d'un Appareil. Si le même modèle d'Appareil ou de pièce n'est pas disponible pour procéder au remplacement, nous pouvons, à notre entière discrétion, remplacer l'Appareil ou la pièce par un Appareil ou une pièce réparé, rénové, reconditionné ou neuf ayant une fonction et une valeur similaires à celles de l'Appareil ou de la pièce à remplacer.

Nous nous réservons expressément le droit exclusif, à notre entière discrétion et à la place de toute intervention, réparation ou remplacement sur un Appareil couvert par la présente Garantie limitée, de proposer à l'Acheteur un remboursement partiel du prix d'achat initial payé par l'Acheteur pour cet Appareil (un « Remboursement partiel »). Le montant de tout Remboursement partiel à proposer devra être déterminé par nos soins selon la juste valeur marchande de l'Appareil compte tenu de son ancienneté et de son état. Si l'Acheteur accepte de bénéficier d'un Remboursement partiel, l'Acheteur devra considérer qu'il nous dégage de toute réclamation ou responsabilité quelle qu'elle soit en vertu de la présente Garantie limitée, ou en vertu de toute autre garantie ou condition expresse ou implicite applicable à l'égard de cet Appareil.

Toutes les pièces réparées ou tous les Appareils remplacés seront garantis pendant une période égale à la durée restante de la Garantie limitée initiale couvrant l'Appareil d'origine, ou pendant 90 jours, la période la plus longue prévalant.

3. CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

Les recours disponibles dans le cadre de la présente Garantie limitée sont disponibles uniquement au sein du Canada.

La présente Garantie limitée ne couvre pas les défauts, dysfonctionnements, pannes ou dommages causés par ou résultant de l'une des causes suivantes :

(a) retrait, installation, réinstallation, maintenance ou entretien de l'Appareil n'ayant pas été autorisé(e) par nos soins ; (b) accident, incendie, inondation, coupure de courant, surtensions, tension de ligne/alimentation/intensité électrique incorrecte, utilisation de fusibles, câblages domestiques, disjoncteurs, connecteurs non fournis par nos soins, tension électrique ou électromécanique inhabituelle, cas de force majeure, catastrophes naturelles ; (c) utilisation inappropriée, utilisation abusive, négligence, manipulation inadéquate, application incorrecte, altération ou modification de l'Appareil ou de toute pièce de l'Appareil ; (d) utilisation de l'Appareil conjointement à des appareils, équipements, charges, pièces, fournitures, accessoires, applications, câblages externes, connecteurs ou équipements auxiliaires/périphériques non fournis ou autorisés par nos soins ; (e) utilisations pour lesquelles l'Appareil n'a pas été conçu.

Garantie

En outre, la présente Garantie limitée ne couvre pas : (i) tout Appareil ou toute pièce dont le numéro de série a été effacé ou sur lequel/laquelle le numéro de série est devenu illisible. Le fait d'effacer le numéro de série sur un Appareil ou de le rendre illisible sur un Appareil annulera immédiatement la Garantie limitée pour ledit Appareil ; (ii) tout dommage quel qu'il soit qui survient pendant l'expédition de l'Appareil, une fois que l'Appareil a été accepté par l'Acheteur ; (iii) tout dommage quel qu'il soit résultant d'un manquement quel qu'il soit à suivre les instructions d'utilisation, de maintenance ou environnementales figurant dans le livret de consignes ou dans le manuel d'utilisation disponible en lien avec l'Appareil ; (iv) les frais de gestion pour le transport vers des îles ou des zones reculées, ce qui inclut, sans pour autant s'y limiter, les coûts de ferry, les frais de péage ou autres dépenses de transport ; (v) remplacement des fusibles ou boîtes à fusibles du domicile, ou réactivation de disjoncteurs ; (vi) accusation ou responsabilité vis-à-vis de dommages infligés sur les biens situés autour, notamment les meubles, sols, plafonds et autres structures ou objets ; (vii) coût des appels d'assistance visant à obtenir des instructions, la correction d'erreurs d'installation, des réglages à effectuer par le client alors qu'ils sont expliqués dans le manuel d'utilisation de l'Appareil, ou lorsque l'Appareil fonctionne bien conformément aux spécifications de l'Appareil. Il se peut que des frais de gestion soient facturés pour les appels d'assistance effectués pour des problèmes non couverts par la présente Garantie limitée ; (viii) cassure, décoloration ou dommage sur le verre, les surfaces métalliques, les composants en plastique, la garniture, la peinture ou d'autres finitions esthétiques, causés par une utilisation ou un entretien inapproprié(e), une utilisation abusive ou une négligence ; (ix) à l'exception des éléments précités, les pièces consommables, telles que les filtres et les ampoules, ne sont pas couvertes et relèvent donc de la responsabilité de l'Acheteur ; (x) utilisation à des fins commerciales, professionnelles ou locatives, ou pour toute autre application qu'une utilisation résidentielle par le consommateur ; (xi) variation de couleur due à des différences dans les pièces peintes, à l'éclairage de la cuisine, au positionnement de l'appareil et à d'autres facteurs.

Nous n'assurons et ne garantissons pas un fonctionnement continu ou sans erreur de l'Appareil.

4. QUELLES SONT LES LIMITATIONS APPLICABLES À UNE INTERVENTION À DOMICILE SOUS GARANTIE ?

L'intervention à domicile est soumise à disponibilité et n'est pas disponible dans toutes les régions du Canada. L'intervention à domicile ne sera assurée que si l'Appareil est dégagé et facilement accessible au niveau du sol pour le personnel d'intervention. Si la réparation ne peut pas être effectuée pendant l'intervention à domicile, ou si l'intervention à domicile n'est pas disponible dans votre région, il se peut qu'il vous soit demandé d'envoyer l'Appareil dans un centre de service Dacor agréé à des fins de réparation sous garantie. Le coût du transport de l'Appareil vers et depuis un centre de service Dacor agréé sera payé par l'Acheteur, à moins que nous ne décidions à notre discrétion de prendre en charge le coût du transport.

Pour bénéficier d'une intervention à domicile, l'Acheteur doit d'abord communiquer avec le Service client Dacor pour déterminer l'origine du problème et identifier les procédures de réparation. Toutes les réparations à domicile sous garantie doivent être effectuées par un centre de service Dacor agréé. Une preuve d'achat valide doit nous être présentée au moment où l'intervention est demandée et avant que les interventions sous garantie soient effectuées.

Lorsque l'intervention à domicile n'est pas disponible, l'Acheteur doit renvoyer l'Appareil dans un centre de service Dacor agréé à des fins d'analyse. Pour savoir où envoyer l'Appareil, communiquez avec notre Centre de service client. Le coût du transport de l'Appareil vers ou depuis le centre de service agréé doit être payé par l'Acheteur.

5. QUELLES SONT LES LIMITATIONS DE NOTRE RESPONSABILITÉ ?

SAUF TEL QU'EXPRESSÉMENT EXPOSÉ DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, NOTRE RESPONSABILITÉ EST SOUMISE AUX LIMITATIONS SUIVANTES :

(A) L'ACHETEUR ACCEPTE L'APPAREIL « EN L'ÉTAT » ET NOUS NE FAISONS AUCUNE GARANTIE OU ASSURANCE QUELLE QU'ELLE SOIT QUANT À L'APPAREIL.

(B) IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, VIS-À-VIS DE L'APPAREIL.

(C) EN PARTICULIER, ET SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES PARAGRAPHES (A) ET (B) PRÉCÉDENTS, NOUS NE FAISONS AUCUNE GARANTIE, CONDITION OU ASSURANCE QUANT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS : (i) LA QUALITÉ MARCHANDE DE L'APPAREIL OU SON ADÉQUATION À UN OBJECTIF OU USAGE SPÉCIFIQUE ; (ii) LE TITRE OU LA CONTREFAÇON ; (iii) LA CONCEPTION, L'ÉTAT, LA QUALITÉ OU LES PERFORMANCES DE L'APPAREIL ; (iv) LA CONSTRUCTION DE L'APPAREIL OU DES COMPOSANTS QU'IL CONTIENT ; (v) LA CONFORMITÉ DE L'APPAREIL AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, RÈGLE, SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT RELATIF À L'APPAREIL.

(D) PARMIS TOUT CE QUE CONTIENT UN MANUEL D'INSTRUCTIONS OU D'UTILISATION, RIEN NE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT VIS-À-VIS DE L'APPAREIL.

Garantie

LES CLAUSES PRÉSENTES DANS LES PARAGRAPHES (E) ET (F) CI-DESSOUS NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES CIRCONSTANCES OÙ LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST RÉGIE PAR LES LOIS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC.

(E) TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE APPLICABLE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME DURÉE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINES PROVINCES INTERDISENT LES LIMITATIONS PORTANT SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET LA LIMITATION DE DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE NE S'APPLIQUERA PAS DANS LA MESURE OÙ LA LIMITATION EST INTERDITE PAR LA LOI EN VIGUEUR DANS LA PROVINCE.

(F) NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT (NOTAMMENT, MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER, TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, PARTICULIER, INDIRECT OU SIMILAIRE) RÉSULTANT OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : (i) L'ACHAT, L'UTILISATION OU L'USAGE INAPPROPRIÉ DE L'APPAREIL ; (ii) TOUTE PERTE DE JOUISSANCE DE L'APPAREIL OU INCAPACITÉ À UTILISER L'APPAREIL ; (iii) TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE ; (iv) TOUTE PERTE DE PROFITS OU BÉNÉFICES ANTICIPÉS ; (v) TOUTE PERTE D'ALIMENTS OU DE PRODUITS CONSOMMABLES ; (vi) TOUTE FAUTE (NOTAMMENT UNE NÉGLIGENCE OU GROSSIÈRE NÉGLIGENCE) OU ERREUR COMMISE PAR NOUS, NOS AGENTS OU EMPLOYÉS ; (vii) TOUTE VIOLATION DU CONTRAT ; (viii) TOUTE RÉCLAMATION FAITE À L'ENCONTRE DE L'ACHETEUR PAR TOUTE AUTRE PARTIE. CERTAINES PROVINCES INTERDISENT L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ET L'EXCLUSION PRÉCITÉE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NE S'APPLIQUERA PAS DANS LA MESURE OÙ L'EXCLUSION EST INTERDITE PAR LA LOI EN VIGUEUR DANS LA PROVINCE.

(G) LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE STIPULE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR. SAUF LORSQUE TEL EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR DANS LA PROVINCE, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST PAS CESSIBLE SANS AVOIR OBTENU NOTRE CONSENTEMENT EXPRESSE.

(H) SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST JUGÉE COMME ILLÉGALE OU NON APPLICABLE SELON UNE LOI QUELLE QU'ELLE SOIT, LADITE INAPPLICABILITÉ OU ILLÉGALITÉ PARTIELLE N'AFFECTERA PAS L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Si l'Appareil est acheté auprès d'un revendeur ou distributeur non agréé ou acheté en dehors du Canada, la présente Garantie limitée ne s'applique pas, à l'exception des limitations précitées spécifiées dans les Sections 5(A) à 5(I) qui s'appliquent effectivement.

Émetteur de la garantie au Canada : Samsung Electronics Canada Inc., Mississauga, ON, L5N 0B9 Canada

EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA :

GARANTIE LIMITÉE À UN AN

Si votre appareil Dacor ne fonctionne pas durant la première année suivant la date originale d'achat en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, Dacor fournira une nouvelle pièce d'usine franco à bord pour remplacer la pièce défectueuse.

Toute livraison, installation, tout frais de main d'œuvre et autre frais de service sera à la charge de l'acheteur.

AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC concernant la garantie de la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien et la réparation

Pièces de rechange

Bien que Samsung Canada déploie des efforts raisonnables pour mettre les pièces de rechange à la disposition des clients (sous réserve de la disponibilité et des délais d'approvisionnement applicables), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des pièces de rechange au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

Pour acheter des pièces de rechange et des outils pour effectuer vous-même les réparations, accédez au :

samsung.com/ca_fr/support/buy-certified-parts

Services de réparation

Bien que Samsung Canada offre des services de réparation pour les produits Samsung par l'intermédiaire de centres de service autorisés Samsung situés dans la plupart des grands centres urbains (définis comme une ville au Canada avec une population égale ou supérieure à 50 000 habitants) au Canada, Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des services de réparation au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec dans tous les endroits, villes, ou des régions du Québec.

Pour trouver le centre de service autorisé Samsung le plus proche de vous, veuillez visiter :

samsung.com/ca_fr/support/service-center

Garantie

Renseignements pour l'entretien ou la réparation

Bien que Samsung Canada fournisse des renseignements sur l'entretien et/ou la réparation des marchandises pour certains produits Samsung (veuillez visiter samsung.com/ca_fr/support/self-repair pour plus de renseignements), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des produits Samsung au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

Samsung n'est pas responsable de toute défaillance ou de tout dommage déterminé comme étant causé par une réparation par un fournisseur de services non autorisé, une autoréparation ou une réparation non professionnelle du produit. Samsung n'est pas responsable des dommages qui en résultent au produit, à la personne ou à la propriété, ou de toute blessure ou de tout autre problème de sécurité du produit causé par ou résultant de toute réparation, ou toute tentative de réparation, toute évaluation, l'entretien, ou la modification effectuée par toute personne, y compris les dommages suivants : (i) tout dommage indirect, consécutif ou particulier, (y compris les dommages ou la perte de biens personnels ou commerciaux, une atteinte à la réputation, la perte d'utilisation, le coût d'achat des produits de remplacement, etc.); (ii) toute perte de données, de cote d'estime, de confidentialité, de profits ou d'occasions d'affaires; (iii) toute incapacité d'utilisation du produit ou une fonctionnalité réduite de celui-ci. Toute défaillance du produit ou tout dommage au produit résultant d'une réparation ou d'une tentative de réparation du produit par toute personne (autre qu'un fournisseur de services certifié Samsung) n'est pas couvert par la garantie. La responsabilité de Samsung est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung fournit ces manuels aux consommateurs individuels à des fins d'autoréparation et à des entités de réparation indépendantes.

L'ensemble des textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles, photographies, marques de commerce et logos (collectivement, le « contenu »), y compris la conception, la structure, la sélection, la coordination, l'« aspect et la convivialité » et la disposition de ce contenu, contenus dans le présent manuel, sont détenus, contrôlés ou accordés sous licence par ou à Samsung, et sont protégés par les lois sur l'habillage commercial, les droits d'auteur, les brevets et les marques de commerce, et divers autres droits de propriété intellectuelle et lois sur la concurrence déloyale.

Aucune partie de ce manuel ou du contenu ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléversée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit (y compris par « reproduction en miroir ») à quiconque, à toute entité, à tout autre ordinateur, serveur, site Web ou autre support à des fins de publication ou de distribution ou à des fins commerciales, sans le consentement écrit préalable exprès de Samsung.

Limitation de responsabilité. BIEN QUE SAMSUNG DÉPLOIE TOUS LES EFFORTS RAISONNABLES POUR S'ASSURER QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL SONT EXACTS, SAMSUNG N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE OU À L'EXHAUSTIVITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL. SAMSUNG VOUS FOURNIT LES RENSEIGNEMENTS ET LES CONTENUS DE CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE. SAMSUNG EXCLUT DISTINCTEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER LIÉ OU INHÉRENT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À VOTRE ACCÈS OU À VOTRE UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL, Y COMPRIS TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR VOTRE CONFIANCE EN LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR CE MANUEL. Les autorités de certains territoires n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des garanties implicites, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La responsabilité de Samsung en tout état de cause est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung se réserve le droit discrétionnaire exclusif de changer, de modifier, d'ajouter ou de supprimer des parties de toute partie de ce manuel à tout moment. Il est de votre responsabilité de vérifier périodiquement le manuel pour détecter les changements. Votre utilisation du manuel signifie que vous acceptez les conditions générales énoncées dans ce manuel. Si vous n'acceptez pas de vous conformer aux conditions générales de ce manuel, en tout ou en partie, veuillez cesser d'utiliser ce manuel immédiatement.

Avis d'application de la réglementation

Norme FCC

MISE EN GARDE DE LA FCC :

Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Contient un Module émetteur FCC ID : A3LCWAM210S

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillages préjudiciables, et
- (2) Cet appareil doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Pour les produits offerts sur les marchés des États-Unis et du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés.

Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie des appareils numériques de classe B conformément avec la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique.

Cet appareil génère, utilise et émet des fréquences radioélectriques et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. En cas d'interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, qui peuvent être vérifiées en mettant l'équipement hors, puis sous tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX IRRADIATIONS :

Cet équipement répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur, sauf s'il/elle est conforme aux procédures relatives aux produits à émetteurs multiples de la FCC.

Norme IC

Contient un IC de module émetteur : 649E-CWAM210S

Le terme « IC » placé avant le numéro de certification pour les radiofréquences signifie seulement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence et (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à l'ICES-003 (Canada).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les produits offerts sur les marchés des États-Unis et du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX IRRADIATIONS :

Cet équipement répond aux limites de l'IC RSS-102 sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur, sauf s'il/elle est conforme aux procédures relatives aux produits à émetteurs multiples de la FCC.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Annonce de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel open source. Vous pouvez obtenir le code source complet correspondant pendant une période de trois ans après la sortie de la dernière version de cet appareil en adressant un e-mail à l'adresse suivante : <mailto:oss.request@samsung.com>.

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera requis.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 renvoie à la page de téléchargement du code source et aux informations concernant la licence libre relative à cet appareil. Cette offre est valable pour quiconque ayant reçu cette information.



Mémo

Communiquer avec Dacor

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les appareils Dacor, veuillez communiquer avec le centre de service client Dacor.

Pays	Centre d'appels	Site Internet
U.S.A	1-833-353-5483	www.dacor.com
CANADA	1-844-509-4659	www.dacor.com



DA68-03607F-05

dacor
