

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Tira de luz LED


NS-LED4W18

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tira de luz LED
- Tira de doble cara
- *Guía de instalación rápida*

### CARACTERÍSTICAS


- Los LEDs blancos de alta calidad producen una luz brillante, natural
- El atenuador de pasos múltiples ajusta el nivel de brillo a lo que gusta.
- El respaldo autoadhesivo se sujeta al televisor, los muebles u otros espacios para una iluminación personalizada rápida
- Reduce la fatiga visual de los televisores y monitores mientras mejora el contraste de la imagen
- Las luces son alimentadas por USB (en su televisor o computadora) o con un adaptador de alimentación USB (no se incluye).

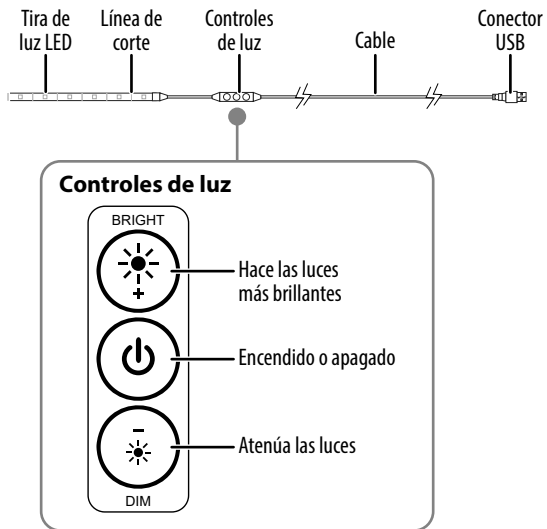

## UTILIZACIÓN DE SU TIRA DE LUZ

### Acortamiento de su tira de luz

- Use unas tijeras para cortar una línea de luz. Las líneas de corte están más o menos separadas de 1.3 pulg. (3.3 cm). **Advertencia:** no corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro. Instale en el centro de las partes de color de cobre, tal como se muestra.

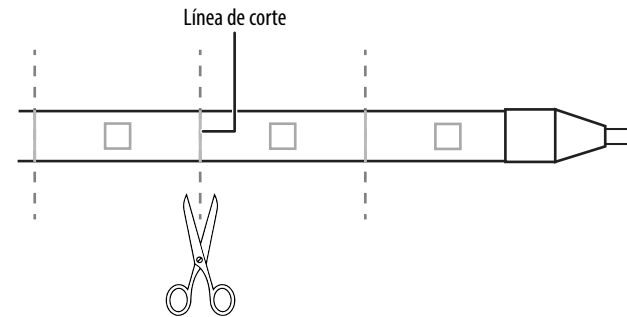

### Instalación de sus luces




- 1 Despegue la película de plástico de las luces y péguelas donde guste.
- 2 Sujete la tira de doble cara a la parte posterior del control de la luz y péguelo dondequiera. (opcional)

### Conexión a la alimentación

- Coloque la tira de luz donde guste y conecte el enchufe USB a su televisor, computadora u otra fuente de alimentación USB.

## Ajuste de las luces

**Nota:** La tira de luz memorizará el último ajuste usado cuando se apagó, y se enciende nuevamente.


- Presione  (ENCENDIDO) para encender o apagar la tira de luz.
- Presione  (BRILLO) o  (ATENUAR) para subir o bajar el brillo. Existen ocho niveles de luz.

## ESPECIFICACIONES

- Entrada: 5 V CC, 1 A  
Características mínimas para la alimentación USB (no se incluye) 5 V CC, 0.5 A (se recomienda 1 A o más)
- Longitud: 4 pies (1.2 m)

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### Los LEDs no se encienden.

- Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz esté encendida y presione  (BRILLO) para aumentar el brillo.
- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente de pared que funcione. Si está conectado a una computadora, encienda su computadora.

### Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.

- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente que funcione. Trate de enchufar el dispositivo en una fuente de alimentación diferente.
- Verifique que el cable no esté dañado.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para evitar daños a la tira de luz, no la gire ni la doble más de 90° repentinamente.
- No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre.
- No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto puede generar un exceso de calor, lo que podría dañar el producto o el dispositivo conectado.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

**Hecho en China**