

V1
FINAL
FOR PRINT

NS-42P_50P650A11_11-0892_IMP INFO_V2_Spanish.book Page i Wednesday, August 17, 2011 11:02 AM

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INSIGNIA™

Televisor de plasma de 42"/50", 720p

NS-42P650A11/NS-50P650A11



INSIGNIA™


Contents

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS	1
Instrucciones importantes de seguridad	2
Advertencias	2
Precauciones	3
Localización y corrección de fallas	4
Mantenimiento	5
Limpieza del gabinete del televisor	5
Limpieza de la pantalla del televisor	5
Especificaciones	5
Avisos Legales	9
Garantía limitada de dos años	13
Mercados Estadounidense y Canadiense	13



¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Service & Support** (Servicio y asistencia), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

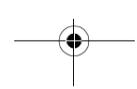



SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

Cómo y dónde use su televisor de pantalla plana hace toda la diferencia

Al mismo tiempo que disfruta de su nuevo producto, recuerde estos consejos de seguridad


¿De qué se trata?

La experiencia de entretenimiento del cine en casa es una tendencia que se desarrolla cada día más, y televisores de grandes dimensiones son compras muy populares. Sin embargo, los televisores no siempre están colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Nuestra compañía y la industria de los productos electrónicos de consumo se han comprometido a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.

Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles o carros pueden voltearse y causar lesiones.

La seguridad primera

- El tamaño de la base para el televisor **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente una base para televisor recomendada para el peso de su televisor.
- Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones que se incluyen para el uso adecuado de este producto.
- No deje que los niños suban o jueguen con los sistemas de entretenimiento ni con televisores.
- No coloque televisores sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones, tales como un cajón o una cómoda.
- Recuerde que los niños pueden emocionarse fácilmente viendo programas, especialmente en televisores de grandes dimensiones. Asegúrese de colocar o instalar el televisor en un lugar donde no pueda empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- Asegúrese de encaminar todos los cables de manera que niños curiosos no los puedan jalar o agarrar.

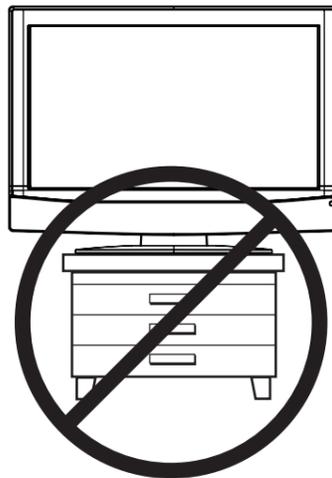

Montaje en pared

Si decide montar su televisor en la pared, siempre recuerde:

- Un tamaño de soporte de montaje en pared **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente un soporte de montaje en pared adaptado al peso de su televisor y que está recomendado por el fabricante del televisor, en este manual, o por un laboratorio independiente como adecuado para su televisor.
- Siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- En caso de duda sobre su habilidad de instalar su televisor en pared, llame a un instalador profesional.
- Asegúrese de que la pared donde se instala el televisor sea la adecuada. Ciertos soportes de montaje en pared no están diseñados para el montaje en una pared adosada a vigas de acero o bloques de hormigón ligero. Si no está seguro, llame a un instalador profesional.



Los televisores pueden ser pesados. Se necesita por lo menos dos personas para una instalación en pared segura.

INSIGNIA™

NS-42P650A11/NS-50P650A11

Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Usar solamente con carros, bases, trípodes, plataformas o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta. 
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. El servicio de reparación de este aparato se requiere cuando haya sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 15 El *tomacorriente de pared* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 Un aparato con enchufe con conexión a tierra con tres espigas es un aparato de clase I. Los aparatos de clase I necesitan estar conectados a tierra para prevenir un posible choque eléctrico. Asegúrese de conectar el aparato de clase I a un tomacorriente con conexión a tierra de tres espigas.
- 17 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tal como la luz del sol, el fuego, etc.
- 18 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.

Advertencias

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena exterior, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alimentación ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo de la pantalla del televisor

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte a la pantalla del televisor. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra la pantalla del televisor, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.

INSIGNIA™

- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.


Precauciones

Daños que requieren reparación

- Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
 - Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
 - Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
 - Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
 - Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA N.º 70-1984 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.

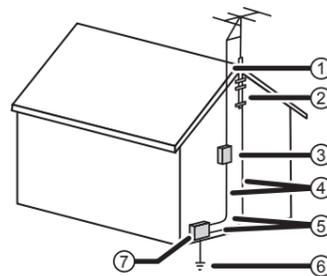

- ① Cable conductor de entrada de antena
- ② Abrazadera de tierra
- ③ Unidad de descarga de antena
- ④ Conductores de conexión a tierra
- ⑤ Abrazaderas de tierra
- ⑥ Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
- ⑦ Equipo de servicio eléctrico

Nota para el instalador del sistema CATV

El artículo 820 del Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una correcta conexión a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.

La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor utiliza soldadura de estaño y plomo y una lámpara fluorescente que contiene una pequeña cantidad de mercurio. El desecho de estos materiales puede ser regulado por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para obtener información sobre el reciclaje o el desecho del televisor, contacte con las autoridades locales.

INSIGNIA™

NS-42P650A11/NS-50P650A11

Píxeles inactivos

Podrían haber unos pocos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
Calidad de imagen deficiente	<ul style="list-style-type: none"> Intente con otro canal. Ajuste la antena. Revise todas las conexiones de los cables.
Calidad de sonido deficiente	<ul style="list-style-type: none"> Intente con otro canal. Ajuste la antena.
No hay imagen o sonido	<ul style="list-style-type: none"> Intente con otro canal. Presione INPUT (Entrada) para asegurarse de seleccionar la fuente de video correcta. Refiérase a "Selección de la fuente de entrada" en su <i>guía del usuario</i> para más información. Verifique que el cable de alimentación esté conectado a su televisor y a un protector de sobrevoltaje o tomacorriente eléctrico en buen estado. Si está usando un protector contra sobretensión, asegúrese de que esté encendido. Revise las conexiones de la antena. Presione el botón de silenciar (MUTE) para verificar que el sonido no esté silenciado.
No se escucha sonido o el sonido es demasiado bajo al volumen máximo.	<ul style="list-style-type: none"> Primero, revise el volumen de los equipos conectados a su televisor (tal como la caja de TV por cable o satélite, el reproductor de DVD o la videograbadora). Luego, ajuste el nivel de volumen del televisor de esa forma.
La imagen se desplaza verticalmente	<ul style="list-style-type: none"> Revise todas las conexiones.
Su televisor funciona erráticamente.	<ul style="list-style-type: none"> Apague el protector contra sobretensión o desenchufe el cable de alimentación por 30 segundos y encienda el protector contra sobretensión o vuelva a enchufar el cable y encienda su televisor.
Su televisor no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> Revise que el tomacorriente para asegurarse de que esté funcionando.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente de su televisor. Asegúrese de que las pilas estén insertadas en el control remoto. Verifique que los símbolos + y - en las pilas coincidan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas. Limpie el lado superior del control remoto (la ventana de transmisión). Revise las terminales de las pilas. Reemplace las pilas del control remoto.
Problema de pantalla con transmisión digital	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la intensidad de la señal digital Ajuste la antena.
La imagen está demasiado clara u oscura	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el brillo y el contraste. Ajuste la sintonización fina.

Problema	Solución
La imagen está demasiado grande o pequeña	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la configuración del tamaño (Size). Para más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la <i>guía del usuario</i> en línea. Presione ZOOM para seleccionar otra relación de aspecto.
Las calidades visuales de los canales digitales varían.	<ul style="list-style-type: none"> Las calidades visuales de los canales digitales pueden variar dependiendo del método de producción original (análogo o digital). Si el método de producción original es digital, la calidad visual es alta. Si el método de producción original es analógico, el programa ha sido convertido a digital y la calidad visual podrá ser más baja. La calidad visual es de un grado SD (definición estándar).
La pantalla está negra y el indicador de alimentación parpadea constantemente.	<p>Si su televisor está conectado a una computadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> Su televisor podría encontrarse en el modo de ahorro de energía. Mueva el ratón o presione una tecla del teclado. Revise las conexiones de los cables. <p>Si su televisor está conectado a un equipo externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Su televisor podría encontrarse en el modo de ahorro de energía. Presione INPUT (Entrada). Apague su televisor y vuélvalo a encender. Revise las conexiones de los cables.
Los subtítulos de TV muestran HD, pero la calidad visual es deficiente.	<ul style="list-style-type: none"> Los subtítulos de alta definición (HD) que aparecen cuando se cambian canales o cuando se presione DISPLAY (Visualización) en el control remoto significa que el canal seleccionado es un canal digital. Si la estación transmisora convierte una señal analógica en digital y la transite, la calidad visual podría no ser perfecta.
Aparece una imagen distorsionada en la esquina de la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> Si se selecciona Screen Fit (Pantalla completa) en algunos equipos externos, podría aparecer una imagen distorsionada en la esquina de la pantalla. Este síntoma es causado por equipos externos, no por el televisor.
Se escucha un sonido extraño.	<ul style="list-style-type: none"> Esto es causado por sistemas de operación menores y no es un defecto.
Imagen permanente en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Cuando una imagen se muestra en una posición por mucho tiempo, la imagen se podría marcar permanentemente en la pantalla. Para evitar las imágenes permanentes active la función "Pixel Shift" (mueva la posición de la imagen regularmente). Refiérase a "Ajuste de la configuración avanzada de imagen" en su guía del usuario. <p>Nota: La exposición permanente de imágenes no está cubierta por su garantía.</p>
Hay píxeles visibles en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> Podrían haber unos pocos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectan el rendimiento del producto.
El mensaje "Resets all settings to the default values" (Restablece todos los ajustes a los valores de origen) aparece.	<ul style="list-style-type: none"> Esto aparece cuando se mantiene presionado EXIT (Salir) por varios segundos. Los ajustes de los productos se restablecen a los valores de origen.

Nota

Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.



Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Operación: 50 a 104 °F (10 a 40 °C)
- Almacenamiento: -4 a 113 °F (-20 a 45 °C)
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpeza del gabinete del televisor

Limpe el gabinete con un paño suave y sin pelusas. **No** use el paño de limpieza que vino con su televisor para limpiar el gabinete. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

Limpeza de la pantalla del televisor

Limpe la pantalla con el paño de limpieza o un paño suave y sin pelusa. No utilice el paño de limpieza para limpiar cualquier otra parte de su televisor.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Garantía

NS-42P650A11	NS-50P650A11
Piezas: 2 años	Piezas: 2 años
Mano de obra: 2 años	Mano de obra: 2 años

Dimensiones y peso

	Sin base	Con base
NS-42P650A11	40.54 × 24.81 × 2.73 pulgadas (1031 × 631 × 69.5 mm) 39.6 lb (18 kg)	40.54 × 27.48 × 11.75 pulgadas (1031 × 699 × 299.5 mm) 61.3 lb (27.8 kg)
NS-50P650A11	47.28 × 28.33 × 2.73 pulgadas (1202.5 × 790 × 31.06 mm) 50.6 lb (23 kg)	47.28 × 31.06 × 11.7 pulgadas (1202 × 790 × 299.5 mm) 54 lb (24.5 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	NS-42P650A11: 42.3 pulg. NS-50P650A11: 49.9 pulg.
Tipo de pantalla	Pantalla de plasma
Panel de 60 Hz o 120 Hz	Subcampo de 600 Hz
Resolución de pantalla	720p
Resolución de pantalla	NS-42P650A11: 1024 × 768 NS-50P650A11: 1365 × 768
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar): pantalla	30,000 : 1
Relación de contraste dinámico— (estándar) lista de valores	Mega DCR
Brillo (centro estándar) pantalla-cd/m2	500
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	0.001 ms
Ángulo de visionado horizontal (estándar)	Más de 160
Ángulo de visionado horizontal (estándar)	Más de 160

Resoluciones de pantalla

HDMI Resoluciones recomendadas	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Video de componentes Resoluciones recomendadas	1080i, 720p, 480p, 480i

Sintonizador

Analogico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	2 (atrás) compatibles con E-EDID y HDCP
Video de componentes	2 (atrás)
Video compuesto	1 (posterior) Compartido con la entrada de componentes (COMPONENT IN) 1-Y
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí
S-Video	No
PC/VGA	No
Entrada de 3.5 mm de audio DVI	1 (atrás)
DVI	1 puerto HDMI 1 (atrás)
USB	1 (atrás) SERVICIO 2 Acepta JPEG y actualizaciones de firmware
Auriculares	No

Salidas

Video	No
Audio analógico	1 (atrás)
Audio digital (óptico)	1 (atrás)
WiFi	No
Ethernet	No



INSIGNIA™

NS-42P650A11/NS-50P650A11



Audio

Número de altavoces	2
Vatios por altavoz	10 W
Sonido envolvente simulado	Sí - SRS TruSurround HD
Nivelador de sonido	Sí

Encendido


Consumo de energía	Encendido: 200 W Suspensión: < 1 W
Entrada de alimentación	120 V/60 Hz


Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés y español
INlink	No
Modo de videojuegos	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	No
Base para televisor y tornillos	Soporte: M4 X L12 (4 piezas) Base: M4 X L8 (4 piezas)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal x vertical)	400 x 400

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

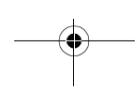




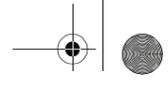


Modos de pantalla de computadora

Nota
 Cuando se use una conexión con cable HDMI/DVI, se debe usar la toma HDMI IN 1 (DVI).

Entrada HDMI/DVI (NS-42P650A11-10A/NS-50P650A11)

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)	NS-42P650A11	NS-50P650A11
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+/-	Y	Y
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	-/+	Y	Y
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	-/-	Y	Y
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	-/-	Y	Y
VESA DMT	640 × 480	31.469	59.940	25.175	-/-	Y	Y
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	-/-	Y	Y
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	-/-	Y	Y
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+/+	Y	Y
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+/+	Y	Y
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+/+	Y	Y
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	-/-	Y	Y
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	-/-	Y	Y
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+/+	Y	Y
1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+/+	N	Y	
VESA CVT	720 × 576	35.910	59.950	32.750	-/+	Y	Y
	1280 × 720	44.772	59.855	74.500	-/+	N	Y
	1280 × 720	56.456	74.777	95.750	-/+	N	Y
VESA GTF	1280 × 720	52.500	70.000	89.040	-/+	N	Y

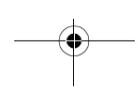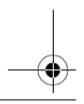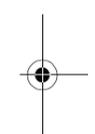

Entrada HDMI/DVI (NS-50P650A11)

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)	NS-50P650A11
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	+/-	Y
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	-/+	Y
MAC	640 × 480	35.000	66.667	30.240	-/-	Y
	832 × 624	49.726	74.551	57.284	-/-	Y
	1152 × 870	68.681	75.062	100.000	-/+	Y
VESA CVT	720 × 576	35.910	59.950	32.750	-/+	Y
	1152 × 864	53.783	59.959	81.750	-/+	Y
	1280 × 720	44.772	59.855	74.500	-/+	Y
	1280 × 720	56.456	74.777	95.750	-/+	Y
	1280 × 960	75.231	74.857	130.000	-/+	Y
VESA DMT	640 × 480	31.469	59.940	25.175	-/-	Y
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	-/-	Y
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	-/-	Y
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+/+	Y
	801 × 600	48.077	72.188	50.000	+/+	Y
	802 × 600	46.875	75.000	49.500	+/+	Y
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	-/-	Y
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	-/-	Y
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+/+	Y
	1152 × 864	67.500	75.000	108.000	+/+	Y
	1280 × 800	49.702	59.810	83.500	-/+	Y
	1280 × 800	62.795	74.934	106.500	-/+	Y
	1280 × 960	60.000	60.000	108.000	+/+	Y
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+/+	Y
	1280 × 1024	79.976	75.025	135.000	+/+	Y
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+/+	Y
1440 × 900	55.935	59.887	106.500	-/+	Y	
1440 × 900	70.635	74.984	136.750	-/+	Y	
1680 × 1050	65.290	59.954	146.250	-/+	Y	
VESA GTF	1280 × 720	52.500	70.000	89.040	-/+	Y
	1280 × 1024	74.620	70.000	128.943	-/-	Y
VESA DMT/DTV CEA	1920 × 1080p	67.500	60.000	148.5000	+/+	Y

Avisos Legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Certificación de seguridad de DHHS y FDA

Este producto está fabricado y verificado para cumplir con los estándares de seguridad de los requisitos de FCC y con el rendimiento de seguridad del Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos y también con los estándares de rendimiento de radiación de la FDA 21 CFR, subcapítulo J.

Declaración de RSS 310

Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la potencia radiada equivalente (EIRP) no sea más que la permitida para una comunicación exitosa.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.
Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Canadá BETS-7/NTMR-7

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI



HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

SRS TruSurround HD™



es una marca comercial de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround HD está integrada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

AVISO DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

El software incluido en este producto contiene software protegido contra reproducción que está licenciado bajo licencias de código abierto. Si necesita información adicional relacionada con el código abierto, favor llame a la línea de soporte de Insignia al 1-877-467-4289.

Código abierto y avisos de software:

Porciones del software contenido en el televisor tienen copyright © 2011, The FreeType Project (www.freetype.org). Todos los derechos reservados.

Este producto también incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para ser usado en el paquete de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org>). Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Cierto software en este producto está basado en parte en el trabajo del grupo JPEG independiente.

libpng: ver aviso a continuación

zlib: Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly y Mark Adler

libcurl: Copyright (c) 1996-2011, Daniel Sternberg, <daniel@haxx.se>

SHA

md5

Descargo de responsabilidad relacionado con el software de código abierto mencionado anteriormente:

Se concede permiso, libre de cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (el "Software"), para usar el Software sin restricción, incluyendo sin limitarse a los derechos de usar, copiar, modificar, combinar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del Software, y de permitir que personas a quienes se les proporcione el Software, sujeto a las siguientes condiciones:

EL SOFTWARE SE PROVEE "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN USO PARTICULAR Y LA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES LOS AUTORES O DUEÑOS DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER RECLAMO, DAÑOS U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA FORMA QUE SE DERIVE DE O DEBIDO A O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO DEL MISMO.

Licencia de libpng

AVISO DE COPYRIGHT, DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y LICENCIA:

Si modifica libpng puede insertar avisos adicionales inmediatamente después de esta oración.

Este código se libera bajo la licencia de libpng.

Versiones de libpng de 1.2.6, 15 de agosto, 2004, a 1.5.2, 31 de marzo, 2011, tienen Copyright (c) 2004, 2006-2011 Glenn Randers-Pehrson, y se distribuyen de acuerdo al mismo descargo de responsabilidad y licencia que libpng-1.2.5 con los siguientes individuos agregados a la lista de autores colaboradores:

Cosmin Truta

Versiones libpng de 1.0.7, 1 de julio, 2000, a 1.2.5 - 3 de octubre, 2002, tienen

Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, y se distribuyen de acuerdo a la misma descarga de responsabilidad y licencia que libpng-1.0.6 con los siguientes individuos agregados a la lista de Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

y con los siguientes complementos a la descarga de responsabilidad:

No hay garantía contra la interferencia a su habilidad de disfrutar de la biblioteca o contra infracciones. No se garantiza que nuestros esfuerzos o la biblioteca cumplirán con sus propósitos o necesidades particulares. Esta biblioteca se suministra con todas sus fallas y el riesgo completo de calidad, rendimiento, exactitud y esfuerzo satisfactorio se encuentra con el usuario

Versiones de libpng de 0.97, enero 1998, a 1.0.6, 20 de marzo, 2000, tienen Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, y se distribuyen de acuerdo al mismo descargo de responsabilidad y licencia que libpng-0.96 con los siguientes individuos agregados a la lista de autores colaboradores:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

Versiones de libpng 0.89, junio 1996, a 0.96, mayo 1997, tienen Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

Distribuidos de acuerdo al mismo descargo de responsabilidad y licencia que libpng-0.88, con los siguientes individuos agregados a la lista de autores colaboradores:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

Versiones de libpng de 0.5, mayo 1995, a 0.88, enero 1996, tienen Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Para los propósitos de este copyright y licencia, "Autores colaboradores" se define como el siguiente grupo de individuos:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

La biblioteca de referencia PNG se suministra "TAL CUAL". Los autores colaboradores y Group 42, Inc. descargan responsabilidad toda garantía, expresa o implícita, incluyendo sin limitarse a, las garantías de comerciabilidad y adecuación para cualquier propósito. Los autores colaboradores y Group 42, Inc. no asumen ninguna responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales, especiales, ejemplares o consecuentes que podrían resultar del uso de la Biblioteca de Referencia PNG, aún si se advierte de la posibilidad de tal daño.

Se concede permiso para usar, copiar, modificar y distribuir este código fuente, o porciones del mismo, para cualquier propósito, sin cargo, sujeto a las siguientes restricciones:

1. El origen de este código fuente no debe ser malinterpretado.
2. Versiones alteradas deben ser identificadas claramente como tales y no deben ser representadas como la fuente original.
3. Este aviso de Copyright no se puede remover ni alterar de cualquier distribución de fuente o fuente alterada.

Los autores colaboradores y Group 42, Inc. permiten específicamente, sin ningún costo, y fomentan el uso de este código fuente como un componente para soportar el formato de archivo PNG en productos comerciales. Si usa este código fuente en un producto, no se requiere el reconocimiento pero se apreciaría.

Licencia de OpenSSL

Licencia de OpenSSL

/* =====

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

La redistribución y el uso en formato fuente y binario, con o sin modificación, se permite siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones del código fuente deben mantener el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad.
2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales suministrados con la distribución.
3. Todos los materiales de publicidad que mencionen funciones o uso de este software debe presentar el siguiente reconocimiento: "Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para ser usado en el paquete de herramientas OpenSSL (OpenSSL Toolkit). (<http://www.openssl.org/>)"
4. Los nombres "OpenSSL Toolkit" y "OpenSSL Project" no deben ser usados para patrocinar o promover productos derivados de este software sin permiso escrito previo. Para obtener un permiso escrito, por favor póngase en contacto con openssl-core@openssl.org.
5. Los productos que se derivan de este software no se pueden llamar "OpenSSL" ni puede aparecer "OpenSSL" en sus nombres sin permiso previo por escrito de OpenSSL Project.
6. Las redistribuciones de cualquier tipo deben incluir el siguiente reconocimiento: "Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para ser usado en el paquete de herramientas OpenSSL [OpenSSL Toolkit] (<http://www.openssl.org/>)".

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR EL PROYECTO OpenSSL "TAL CUAL" Y SE DESCARGA CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL PROYECTO OpenSSL O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O DERIVADOS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES A LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUBTÍTUTOS, LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE GANANCIAS, O LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO), CAUSADOS Y EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN EL CONTRATO, ESTRICTA RESPONSABILIDAD, O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) QUE SE ORIGINE EN CUALQUIER FORMA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este producto incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

/

Licencia original de SSLey

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Todos los derechos reservados.

Este paquete es una implementación de SSL creada por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

La implementación fue creada de forma que se adhiere con Netscapes SSL.

Esta biblioteca es gratis para uso comercial y no comercial siempre que se adhiera a las siguientes condiciones. Las siguientes condiciones se aplican a todo el código que se encuentra en esta distribución, ya sea el código de RC4, RSA, lhash, DES, etc.; no sólo el código de SSL. La documentación incluida con esta distribución no está cubierta por los mismos términos de copyright excepto que el titular es Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

El copyright sigue perteneciendo a Eric Young, y por lo tanto no se debe remover ningún aviso de Copyright en el código. Si este paquete se usa en un producto, Eric Young debe ser atribuido como el autor de las partes de la biblioteca que se usen. Esto puede ser en la forma de un mensaje de texto cuando arranca el programa o en la documentación (en línea o de texto) provista con el paquete.

La redistribución y el uso en formato fuente y binario, con o sin modificación, se permite siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones del código fuente deben mantener el aviso de copyright, la lista de condiciones y el descargo de responsabilidad a continuación.
2. Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad en la documentación y/u otros materiales suministrados con la distribución.
3. Todos los materiales de publicidad que mencionen funciones o uso de este software debe presentar el siguiente reconocimiento: "Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@cryptsoft.com)" La palabra 'criptográfico' se puede omitir si las rutinas de la biblioteca que se usan no están relacionadas con criptografía.
4. Si incluye cualquier código específico (o derivado) del directorio de aplicaciones (el código de aplicación) deberá incluir un reconocimiento: "Este producto incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR ERIC YOUNG "TAL CUAL" Y SE DESCARGA CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO EL AUTOR O LOS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O DERIVADOS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES A LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUBTÍTUTOS, LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE GANANCIAS, O LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO), CAUSADOS Y EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN EL CONTRATO, ESTRICTA RESPONSABILIDAD, O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) QUE SE ORIGINE EN CUALQUIER FORMA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

La licencia y los términos de distribución para cualquier versión disponible o derivada de este código no puede ser cambiada. Por ejemplo: este código no puede ser simplemente copiado y colocado bajo otra licencia de distribución (incluyendo la Licencia general pública de GNU)

LICENCIA del proyecto FreeType

27 de enero 2006
 Copyright 1996-2002, 2006 por
 David Turner, Robert Wilhelm y Werner Lemberg
 Introducción

El proyecto FreeType se distribuye en varios paquetes de archivos; algunos de estos pueden contener, además del motor de fuente FreeType, varias herramientas y contribuciones que dependen de, o se relacionan a, el proyecto FreeType.

Esta licencia se aplica a todos los archivos que se encuentran en tales paquetes, y que no caen bajo su propia licencia explícita. Esta licencia afecta por lo tanto al motor de fuente FreeType, los programas de prueba, la documentación y los archivos cómo mínimo.

Esta licencia está inspirada por las licencias de BSD, Artistic e IJG (Independent JPEG Group), las que fomentan su inclusión y el uso de software gratis en productos comerciales así cómo gratuitos. Como consecuencia, sus principales puntos son que:

- No prometemos que este software funciona. Sin embargo, estaríamos interesados en cualquier tipo de informes de error. (distribución 'tal cual')
- Se puede usar este software para lo que quiera, de forma parcial o completa, sin tener que pagarnos. (uso 'sin derechos de uso')
- No puede pretender que es el autor de este software. Si lo usa, o sólo partes de éste, en un programa, deberá reconocer en algún lugar de su documentación que ha usado el código de FreeType. ('créditos')

Le permitimos específicamente y fomentamos la inclusión de este software con o sin modificaciones en productos comerciales. No ofrecemos ninguna garantía que cubra el proyecto FreeType y no asumimos ninguna responsabilidad relacionada con el proyecto FreeType.

Finalmente, muchas personas pidieron una forma preferida para crédito/descargo de responsabilidad para usar con esta licencia. Por lo tanto le motivamos a que use el siguiente texto:

Porciones de este software tiene copyright © <año> The FreeType

Project (www.freetype.org). Todos los derechos reservados.

Favor reemplazar <año> con el valor de la versión de FreeType que se está usando.

Términos legales

0. Definiciones

Por toda esta licencia, los términos 'paquete', 'Proyecto FreeType' y 'archivo FreeType' se refieren al grupo de archivos distribuidos originalmente por los autores (David Turner, Robert Wilhelm y Werner Lemberg) como el 'Proyecto FreeType' ya sea identificados cómo versión alfa, beta o final.

'Usted' se refiere al concesionario o a la persona usando el proyecto, donde 'usando' es un término general que incluye compilar el código fuente del proyecto así cómo enlazarlo para formar un 'programa' o un 'ejecutable'. Este programa es conocido como 'un programa que usa el motor FreeType'.

Esta licencia se aplica a todos los archivos distribuidos en el Proyecto FreeType, incluyendo todo el código fuente, los binarios y la documentación, a menos que se especifique de otra forma en el archivo en su forma original sin modificación según fue distribuido en el archivo original.

Si no está seguro si un archivo específico está o no está cubierto por esta licencia, deberá ponerse en contacto con nosotros para verificar esto.

El proyecto FreeType tiene copyright (C) 1996-2000 por David Turner, Robert Wilhelm y Werner Lemberg. Todos los derechos reservados excepto según se especifica a continuación.

1. Renuncia a garantías

EL PROYECTO FREETYPE SE PROVEE 'TAL CUAL' SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO NINGÚNO DE LOS AUTORES O LOS TITULARES DE COPYRIGHT SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR EL USO O LA INABILIDAD DE USAR EL PROYECTO FREETYPE.

2. Redistribución

Esta licencia le otorga un derecho y una licencia a nivel mundial, sin pago por derecho a uso, perpetua e irrevocable para usar, ejecutar, realizar, compilar, mostrar, copiar, crear obras derivadas de, distribuir y sublicenciar el proyecto FreeType (en forma de fuente y código de objetos) y obras derivadas de este para cualquier propósito y para autorizar otros a que ejerzan unos o todos los derechos otorgados aquí, sujeto a las siguientes condiciones:

- La redistribución del código fuente debe mantener este archivo de licencia ('FTL.TXT') sin alteraciones; cualquier adición, eliminación o cambio a los archivos originales se deben indicar claramente en la documentación que lo acompaña. Los avisos de copyright de los archivos originales inalterados deben preservarse en todas las copias de los archivos fuente.
- La redistribución en forma binaria debe suministrar un descargo de responsabilidad que indica que el software está basado en parte en el trabajo del equipo de FreeType en la documentación de la distribución. También le animamos a que incluya la dirección URL de la página web de FreeType en su documentación, aunque esto no es mandatorio.

Estas condiciones se aplican a cualquier software derivado de o basado en el proyecto FreeType, no solamente los archivos sin modificación. Si usa nuestro trabajo, tendrá que reconocernos. Sin embargo, no nos tienen que pagar ningún cargo.

3. Publicidad

Ni los autores y colaboradores de FreeType ni usted podrán usar el nombre del otro para uso comercial, publicitario o con propósitos promocionales sin un previo permiso específico por escrito.

Le sugerimos, pero no requerimos, que use una o más de las siguientes frases para referirse a este software en su documentación o materiales publicitarios: 'FreeType Project' (Proyecto FreeType), 'FreeType Engine' (Motor FreeType), 'FreeType library' (Biblioteca FreeType) o 'FreeType Distribution' (Distribución FreeType).

Ya que no ha firmado esta licencia, no se requiere que la acepte. Sin embargo, debido a que el proyecto FreeType es un material con copyright, sólo esta licencia u otra bajo contrato con los autores, le otorga el derecho a usarlo, distribuirlo y modificarlo. Por lo tanto, al usar, distribuir o modificar el proyecto FreeType, usted indica que entiende y acepta todos los términos de esta licencia.

4. Contactos

Hay dos listas de correo electrónico relacionadas con FreeType:

- freetype@nongnu.org

Discute el uso general y las aplicaciones de FreeType, así cómo adiciones deseadas y futuras a la biblioteca y la distribución. Si está buscando soporte, comience con esta lista si no ha encontrado nada que le ayude en la documentación.

- freetype-devel@nongnu.org

Discute los errores, así como los componentes internos del motor, asuntos relacionados con el diseño, licencias específicas, transferencia, etc.

Nuestra página principal se puede encontrar en <http://www.freetype.org>

La licencia de Zlib zlib.h – interfaz a la biblioteca de compresión de uso general 'zlib' versión 1.2.5, 19 de abril, 2010

Copyright (C) 1995-2010 Jean-loup Gailly y Mark Adler

Este software se provee 'tal cual' sin ninguna garantía expresa o implícita. En ningún caso los autores serán responsables por ningún daño que se origine del uso de este software.

Se concede permiso a cualquiera para usar este software para cualquier propósito, incluyendo aplicaciones comerciales y para alterarlo y redistribuirlo libremente, sujeto a las restricciones siguientes:

1. El origen de este software no debe ser mal representado; usted no debe pretender que creó el software original. Si usted usa este software en un producto, se apreciaría un reconocimiento en la documentación del producto pero no es requerido.


2. Versiones alteradas de la fuente deben ser identificadas claramente como tales y no deben ser representadas como el software original.

3. Este aviso no se puede remover ni alterar de ninguna fuente de distribución.

La licencia de Curl

AVISO DE COPYRIGHT Y PERMISO

Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Sternberg, <daniel@haxx.se>.

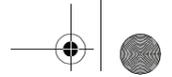

INSIGNIA™

NS-42P650A11/NS-50P650A11




Todos los derechos reservados.

Le otorgamos permiso para usar, copiar, modificar y distribuir este software para ningún propósito con o sin cargo, siempre que el aviso de copyright anterior y que este aviso de permiso aparezca en todas las copias.

EL SOFTWARE SE PROVEE "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN USO PARTICULAR Y LA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES LOS AUTORES O DUEÑOS DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER RECLAMO, DAÑOS U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA FORMA QUE SE DERIVE DE O DEBIDO A O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO DEL MISMO.

Excepto según se menciona en este aviso, el nombre de un titular de copyright no se puede usar en publicidad o de otra forma para promover la venta, el uso u otros tratos en este software sin autorización previa por escrito del titular del copyright.

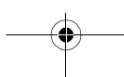



Garantía limitada de dos años

Mercados Estadounidense y Canadiense

Descripción:

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra del Producto ("Periodo de Garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy o Future Shop de productos de la marca Insignia, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Periodo de Garantía dura por 2 años (730 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Periodo de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Periodo de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 37 pulgadas, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 37 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono o enviarán un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente por favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A.
55423-3645

© 2011 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
Clientes en los EE.UU. y Canadá - 1 (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2011 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
11-0892