


Large Fixed Mount 37- 90" / Grand support fixe pour téléviseurs de 37 à 90 po

User Guide/Guide de l'utilisateur

BE-MLFX-C

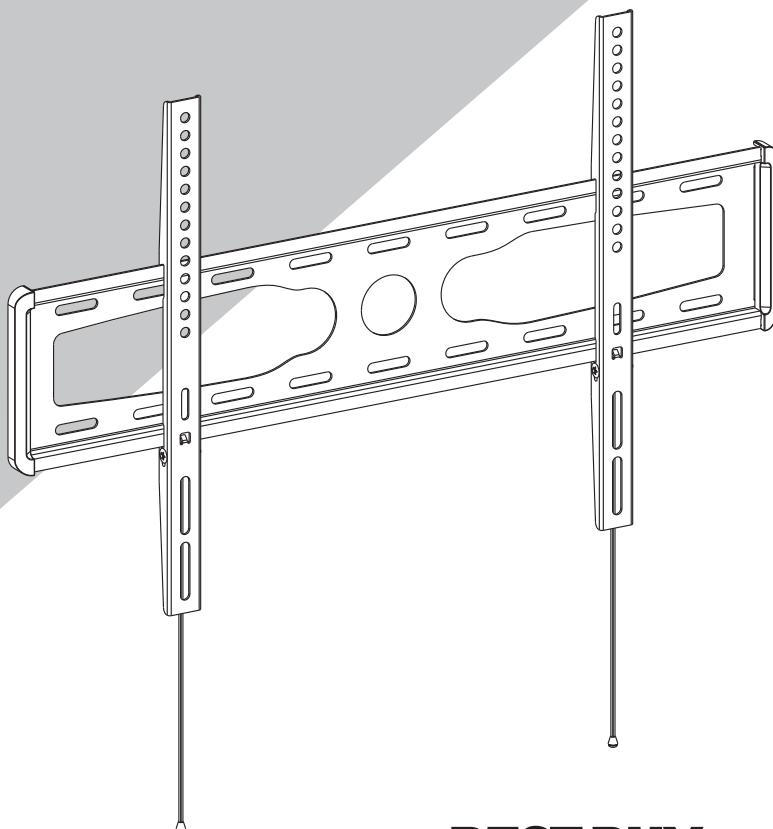

ENGLISH..... 3
FRANÇAIS 24

BEST BUY
essentials™

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

BEST BUY[®] essentials[™]

Contents/Table des matières

ENGLISH	3
SAFETY INFORMATION INSTRUCTIONS	3
Features	3
VESA TV screw hole patterns	3
Dimensions	4
Tools needed	4
Package contents	5
Parts	5
TV Hardware Bag	6
Installation instructions	7
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back	7
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers	8
STEP 3 - Attach the plastic covers to the wall plate	9
STEP 4 - Option 1: Attach hardware to a flat back TV	10
STEP 4 - Option 2: Attach hardware to an irregular or obstructed back TV	12
STEP 5 - Determine wall-mount location	14
STEP 6 - Option 1: Install on a wood stud wall	15
STEP 6 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall	17
STEP 7 - Mount your TV to the wall plate	19
If you ever need to remove your TV from the wall plate	20
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	21
For Québec Customers Only	23
FRANÇAIS	24
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	24
Caractéristiques	24
Modèles d'orifices VESA pour téléviseur	24
Dimensions	25
Outils nécessaires	25
Contenu de l'emballage	26
Éléments	26
Sachet de visserie pour le téléviseur	27
Instructions d'installation	28
ÉTAPE 1 : Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué	28
ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises	29
ÉTAPE 3 - Fixation des caches en plastique à la plaque murale	30
ÉTAPE 4 - Option 1 : Fixation des ferrures sur un téléviseur à dos plat	31
ÉTAPE 4 - Option 2 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué	33
ÉTAPE 5 - Déterminer l'emplacement du montage mural	35
ÉTAPE 6 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois	37
ÉTAPE 6 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton	39
ÉTAPE 7 - Fixation du téléviseur à la plaque murale	41
Si pour une raison quelconque il est nécessaire de retirer le téléviseur de la plaque murale	42

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	43
Avis aux clients du Québec uniquement.....	46

ENGLISH

SAFETY INFORMATION INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by BEST BUY ESSENTIALS.

- Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. BEST BUY ESSENTIALS is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.
- The weight of your TV must not exceed 165 lbs. (75 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Features


- Supports TVs between 37-90" and up to 165 lbs. (75 kg)
- Mounts to VESA patterns from 200 × 200 to 600 × 400 (with all common sizes in between)
- Grants access to ports behind the TV
- Prevents accidental tip-overs
- Built and backed by Best Buy

VESA TV screw hole patterns

Your wall mount works with the following VESA TV screw hole patterns:

200 × 200 mm (7.9 × 7.9")	400 × 300 mm (15.7 × 11.8")
300 × 200 mm (11.8 × 7.9")	400 × 400 mm (15.7 × 15.7")
300 × 300 mm (11.8 × 11.8")	500 × 400 mm (19.7 × 15.7")
400 × 200 mm (15.7 × 7.9")	600 × 400 mm (23.6 × 15.7")

Dimensions

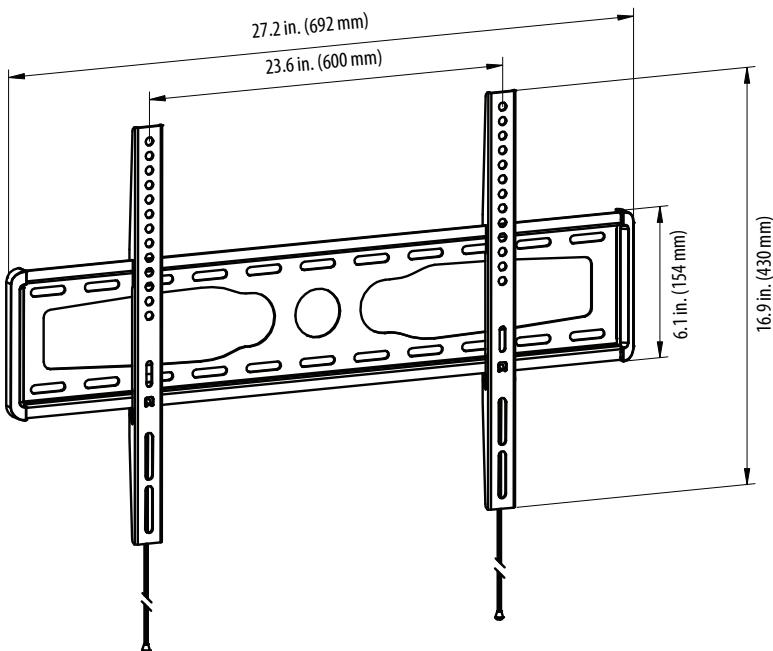

Tools needed

You will need the following tools to assemble your new TV wall mount:



Edge-to-edge stud finder



Pencil



Phillips screwdriver



Measuring tape



Drill



Hammer



Socket wrench



3/16 in. (5 mm) wood drill bit
(for wood stud wall)

OR




3/8 in. (10 mm) masonry drill bit
(for concrete wall)

Package contents

Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new TV wall mount.

Parts

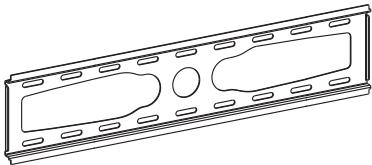


A Wall plate (1)



B Left TV bracket (1)




C Right TV bracket (1)



D Plastic covers (2)

TV Hardware Bag


LABEL	HARDWARE	QTY.
E	 M4 x 12 mm screw	4
F	 M4 x 35 mm screw	4
G	 M4 washer	8
H	 M6/M8 washer	4
I	 20 mm spacer	4
J	 M6 x 12 mm screw	4
K	 M6 x 35 mm screw	4
L	 M8 x 16 mm screw	4
	 Magnetic removable level	1

LABEL	HARDWARE	QTY.
M	 M8 x 20 mm screw	4
N	 M8 x 36 mm screw	4
A1	 Lag bolt washer	4
A2	 5/16" x 2 3/4" lag bolt	4
A3	 Concrete anchor	4
A4	 2.5 mm spacer	8
A5	 10 mm spacer	4
A6	 M8 x 50 mm screw	4


Installation instructions

STEP 1- Determine whether your TV has a flat, irregular, or obstructed back


- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Lay the TV brackets, oriented vertically, on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV has:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

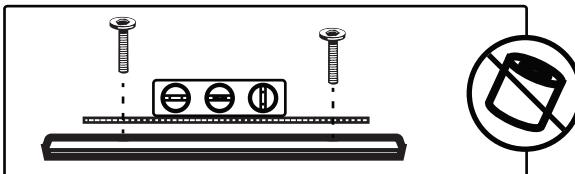

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

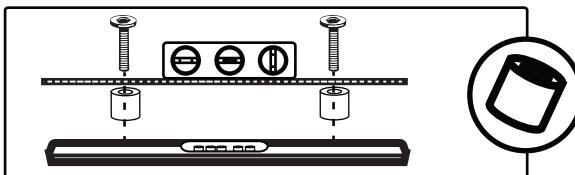

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You need spacers when assembling the wall mount.

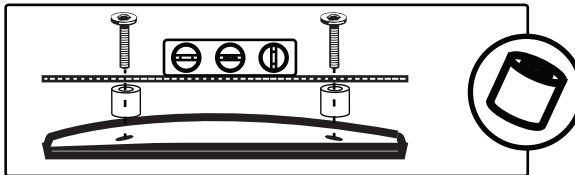

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). A limited number of TVs come with mounting hardware included. (If there are screws that came with your TV, they are almost always in the holes on the back of your TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand-threading the screws.

Select one of the following types of screws:

For a TV with a flat back:

- M4 x 12 mm screws (**E**)
- M6 x 12 mm screws (**J**)
- M8 x 16 mm screws (**L**)
- M8 x 20 mm screws (**M**)


For a TV with an irregular/obstructed back:

- M4 x 35 mm screws (**F**)
- M6 x 35 mm screws (**K**)
- M8 x 36 mm screws (**N**)
- M8 x 50 mm screws (**A6**)

If you use M4 screws, select the M4 washer (**G**) or if you use M6 or M8 screws, select the M6/M8 washer (**H**). For an irregular or obstructed TV back, also use the spacers (**I**, **A4**, or **A5**).

CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

Screw fits
correctly



Screw is
too long




Screw is
too short




2 Remove the screws from the holes in the back of your TV.

STEP 3 - Attach the plastic covers to the wall plate

You'll need

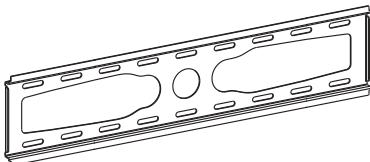


A - Wall plate (1)



D - Plastic covers (2)

- 1 Fit the plastic covers (D) over the ends of the wall plate (A).

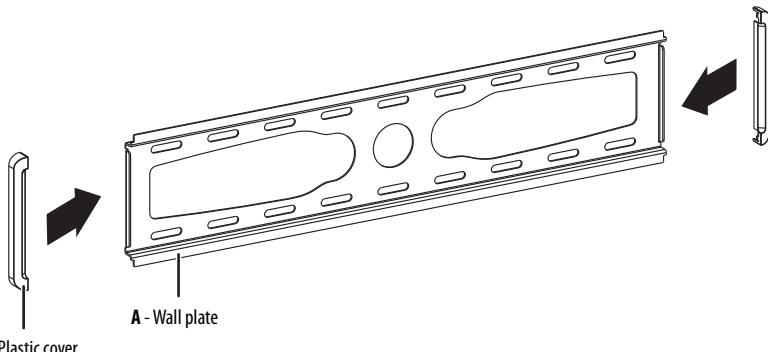


- 2 For a flat back TV, go to STEP 4 - Option 1: Attach hardware to a flat back TV on page 10.

-OR-

- For an irregular or obstructed back, go to STEP 4 - Option 2: Attach hardware to an irregular or obstructed back TV on page 12.


STEP 4 - Option 1: Attach hardware to a flat back TV

You'll need

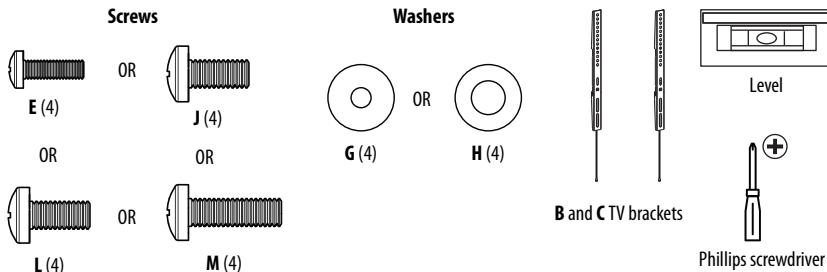


Note: If you plan to use a 5° tilt with a larger TV (42"+), we suggest using spacers with the mounting brackets so that the bottom of your TV does not touch the wall.

- 1 Align the left and right TV brackets (**B** and **C**) with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.

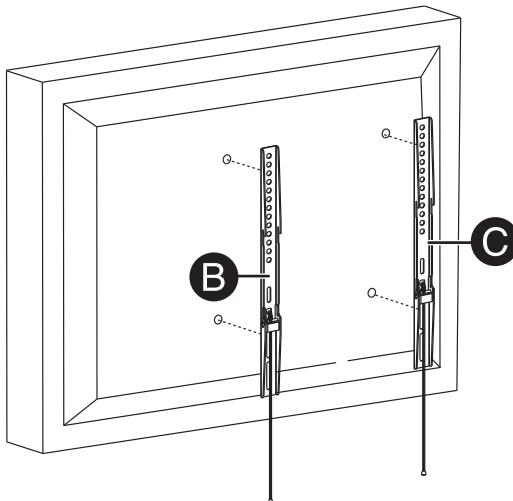


- 2 Install washers (**G** or **H**), and screws (**E**, **J**, **L**, or **M**) into the holes in the back of your TV.
- 3 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

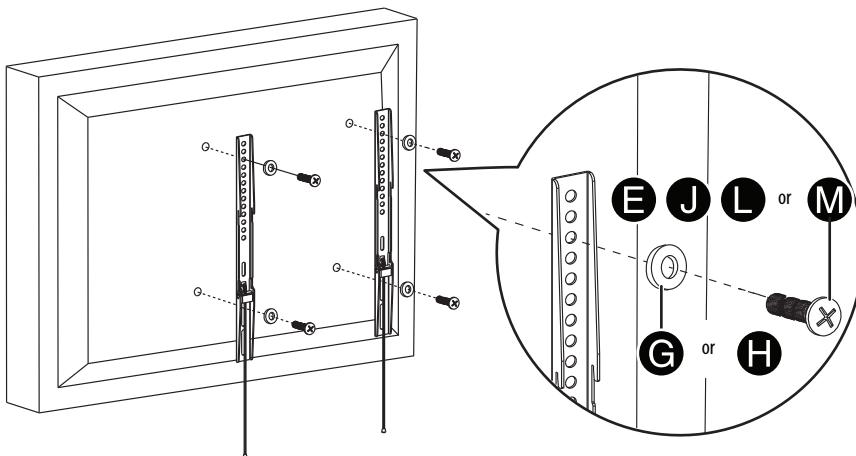


STEP 4 - Option 2: Attach hardware to an irregular or obstructed back TV

You'll need

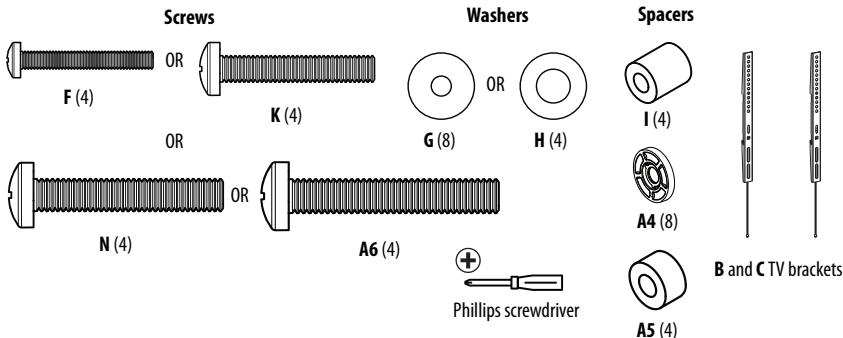


- 1 Place spacers (**I**, **A4**, or **A5**) over the screw holes on the back of your TV.

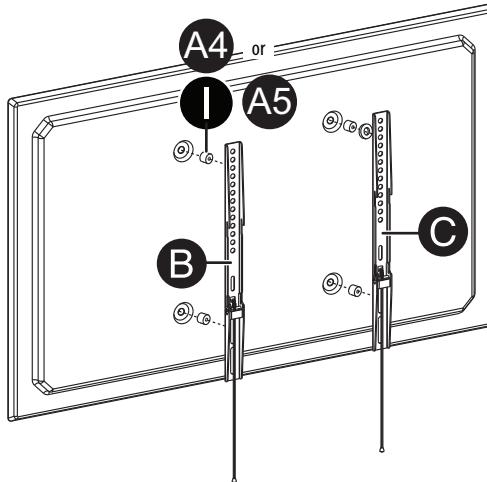

- 2 Align the left and right TV brackets (**B** and **C**) with the screw holes on the back of your TV. Make sure that the brackets are level.

- 3 If you are using M4 washers (G), place them between the spacers and TV brackets and over the holes in the TV brackets. If you are using M6/M8 washers (H), place them over the holes in the TV brackets. Insert screws (F, K, N, or A6) through the washers, TV brackets, and spacers.
- 4 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

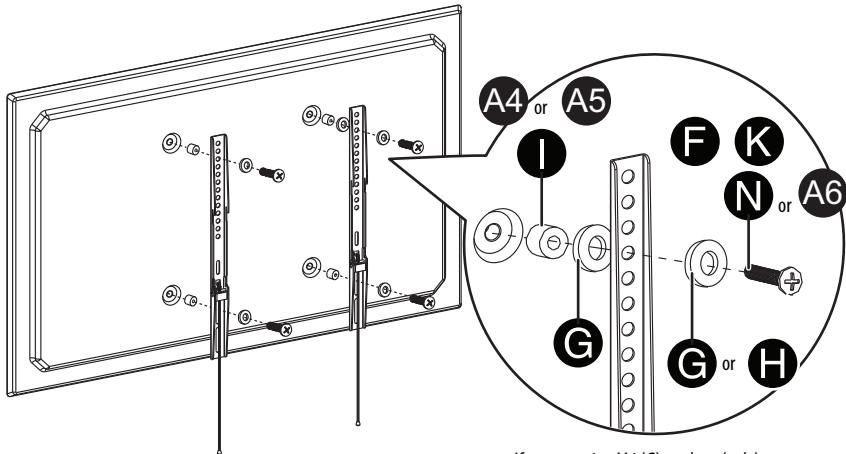

If you are using M4 (G) washers (only),
place them both in front of and behind
the brackets.

STEP 5 - Determine wall-mount location

You'll need



Measuring tape




Pencil


Notes:

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at:
<http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. This is normally 40 to 60 in. from the ground.

The center of your TV will be offset .8 in. lower than the center of the wall plate on the wall-mount. Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the center point halfway between the top and bottom mounting holes on the back of your TV. This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of your TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of your TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). Your TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

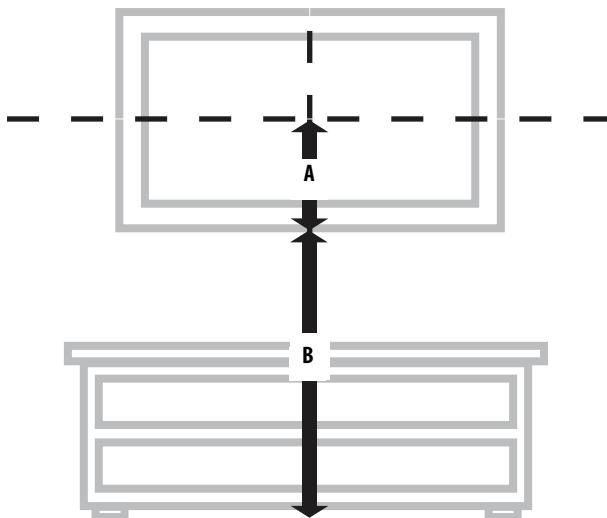

STEP 6 - Option 1: Install on a wood stud wall**You'll need**

Wall plate (A)



A1 (4)



A2 (4)




Pencil

Edge-to-edge stud
finder

1/2" socket wrench



Drill




Level




3/16" wood drill bit

Note: Any drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm).

- 1 Locate the studs. Verify the centers of the studs with an edge-to-edge stud finder.
- 2 Align the wall plate (A) at the height you determined in the previous step, make sure that it is level, then use a pencil to mark the lag bolt hole locations (4) on the stud centers. Remove the wall plate (A).
- 3 Drill pilot holes to a depth of 2 in. (50 mm) using a 3/16 in. (5 mm) diameter drill bit.
 - Minimum wood stud size: common 2 x 4 in. (51 x 102 mm) nominal 1 1/2 x 3 1/2 in. (38 x 89 mm).
 - Minimum spacing between horizontal fasteners cannot be less than 16 in. (40 cm)

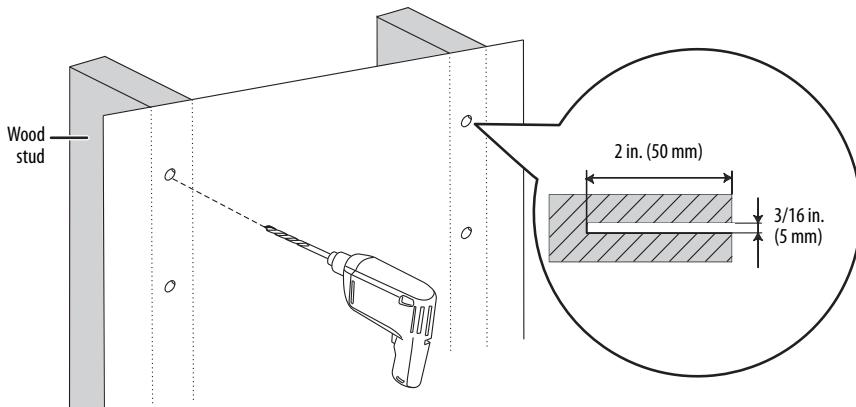


- 4 Align the wall plate (A) with the pilot holes, insert the lag bolts (A2) through the lag bolt washers (A1), then through the holes in the wall plate. Tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.

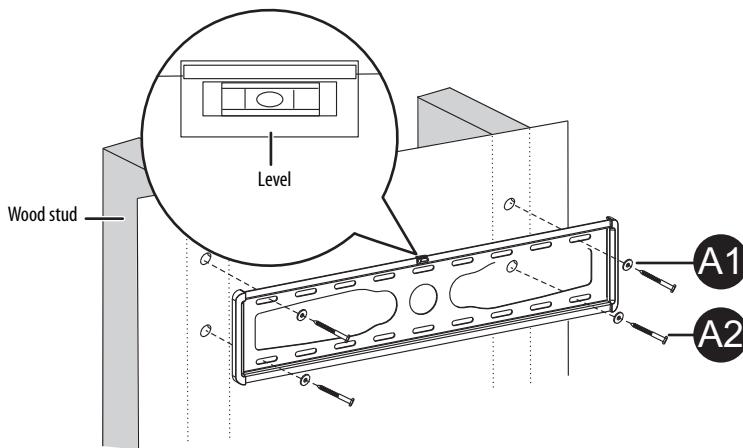

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts (A2).

STEP 6 - Option 2: Install on a solid concrete or concrete block wall

You'll need

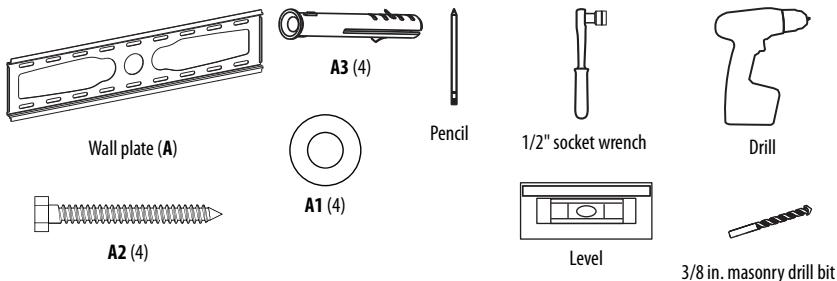


CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.

- 1 Align the wall plate (A) at the height you determined in the previous step, make sure that it is level, then use a pencil to mark the lag bolt hole locations (4). Remove the wall plate (A).
- 2 Drill pilot holes to a depth of 2.36 in. (60 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit.

* Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203mm).


* Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm).

The minimum distance between the top two fasteners cannot be less than 16 in. (40 cm)

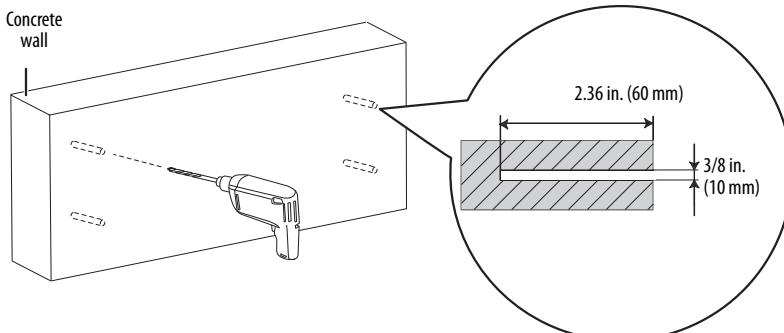


- 3 Insert the concrete wall anchors (**A3**) into the pilot holes and use a hammer to make sure the anchors are flush with the concrete surface.
- 4 Align the wall plate (**A**) with the anchors, insert the lag bolts (**A2**) through the lag bolt washers (**A1**), then through the holes in the wall plate. Tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts (**A2**).

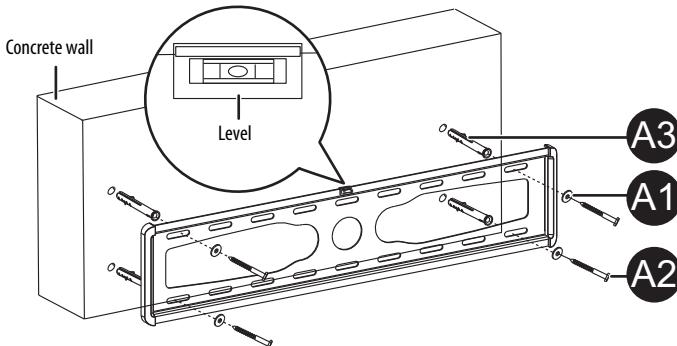


STEP 7 - Mount your TV to the wall plate


- 1 Place the TV brackets (B and C) into the slotted flanges of the wall plate (A).

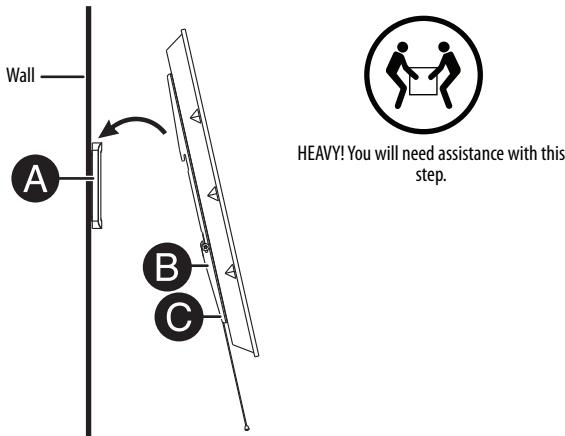

- 2 Push the bottom of your TV toward the wall until the spring self-locking system clicks into place.

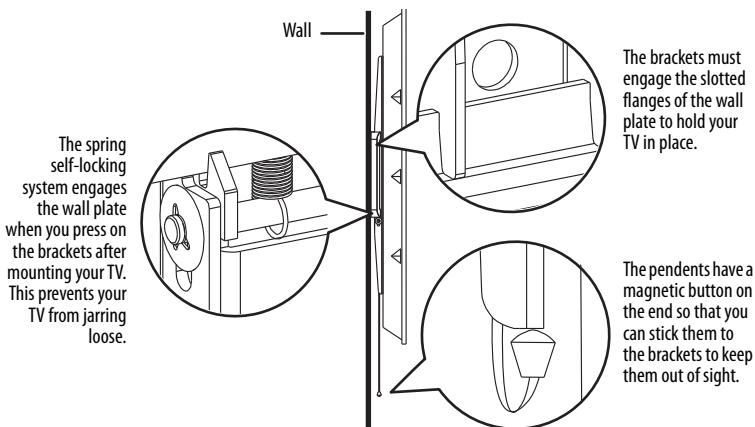


- 3 Press the brackets after you mount your TV to the wall plate to lock the assembly to the wall plate.

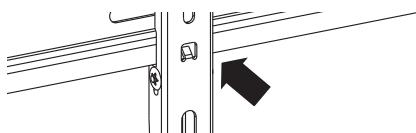

If you ever need to remove your TV from the wall plate

- 1 Grasp your TV by the bottom edge, then pull down on the locking cords and pull the bottom of your TV out from the wall.

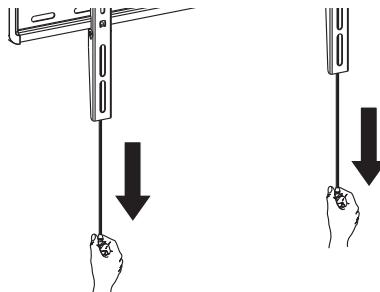

- 2 Release the locking cords and lift the top of your TV from the wall bracket.



HEAVY! You will need assistance with this step.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Best Buy, or its Authorized Partner of Best Buy essentials branded products, warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy essentials branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase) ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be (i) purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store, online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca, or from Best Buy's Authorized Partner, and (ii) packaged or sold with this warranty statement.

The term "Best Buy", as used in this warranty, refers to Best Buy branded retail stores, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca, and Best Buy's Authorized Partner.

Because Best Buy essentials cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this warranty applies only to Products that were purchased from Best Buy or a Best Buy essentials Authorized Partner, unless otherwise prohibited by law. Best Buy essentials reserves the right to reject warranty claims for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized websites.

REPAIR OR REPLACEMENT, AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS, OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT. ALL EXPRESSED AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES, AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON (i) HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, (ii) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, or (iii) LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product or the date of delivery (if later than the date of purchase). Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product. In the event that Authorized Partner ceases to sell the covered Best Buy essentials branded product, this warranty shall terminate for that product and there shall be no repair or replacement of the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy essentials repair center or store personnel, Best Buy essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging

or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased your Product from an Authorized Partner, call Best Buy essentials at 1-877-467-4289.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-877-467-4289. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

If you purchased the Product from an Authorized Partner other than Best Buy, please call 1-888-BESTBUY in the United States or 1-866-BESTBUY in Canada. You will be asked to provide proof of purchase and to return your Product to Best Buy. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada to the original purchaser of the product from an Authorized Partner, in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Food, beverage, and/or medicine loss/spoilage.
- Damage to other products caused by a power surge or other similar issue while connected to the Product.
- Customer instruction/education.
- Installation.
- Set up adjustments.
- Cosmetic damage.
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges.
- Accidental damage.
- Misuse.
- Abuse.
- Negligence.
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna.
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance.
- Connection to an incorrect voltage or power supply.
- Damage due to attempted repair by any person not authorized by Best Buy essentials to service the Product.
- Products sold "as is" or "with all faults".
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.).
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed.
- Loss or Theft of this product or any part of the product.
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.).
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

Contact Best Buy essentials:

1-877-467-4289

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A

©2025 Best Buy. All rights reserved.

For Québec Customers Only

Availability Guarantee

Notice for Section 39 of the *Consumer Protection Act* Regarding the Availability Guarantee of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance Information

Please be advised that Best Buy Canada Ltd. ("Best Buy"), including its affiliated entities, does not guarantee, within the meaning of Section 39 of the *Consumer Protection Act* and the applicable regulations, the availability of replacement parts, repair services, or maintenance or repair information relating to products sold, manufactured, imported, advertised, or sold by Best Buy or under its Insignia brand, Best Buy Essentials, Rocketfish, or other brands sold or manufactured by Best Buy.

This Notice does not affect Best Buy's One-Year Limited Warranty for Insignia Products.

Please visit www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite for additional information.



FRANÇAIS

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

ATTENTION : Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par essentiels BEST BUY.

- Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. essentiels Best Buy n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.
- Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 75 kg (165 lb). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids combiné du téléviseur et du support de montage mural.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées. Ranger ces pièces hors de la portée des jeunes enfants!

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques


- Pour des téléviseurs de 94 à 228,6 cm (37 à 90 po) et pesant jusqu'à 75 kg (165 lb)
- Compatible avec les normes VESA de 200 x 200 jusqu'à 600 x 400 (incluant toutes les tailles intermédiaires courantes)
- Facilite l'accès aux ports au dos du téléviseur
- Évite les basculements accidentaux
- Fabriqué et soutenu par Best Buy

Modèles d'orifices VESA pour téléviseur :

Ce support mural est compatible avec les modèles d'orifices VESA pour téléviseur :

200 x 200 mm (7,9 x 7,9 po)	400 x 300 mm (15,7 x 11,8 po)
300 x 200 mm (11,8 x 7,9 po)	400 x 400 mm (15,7 x 15,7 po)
300 x 300 mm (11,8 x 11,8 po)	500 x 400 mm (19,7 x 15,7 po)
400 x 200 mm (15,7 x 7,9 po)	600 x 400 mm (23,6 x 15,7 po)

Dimensions

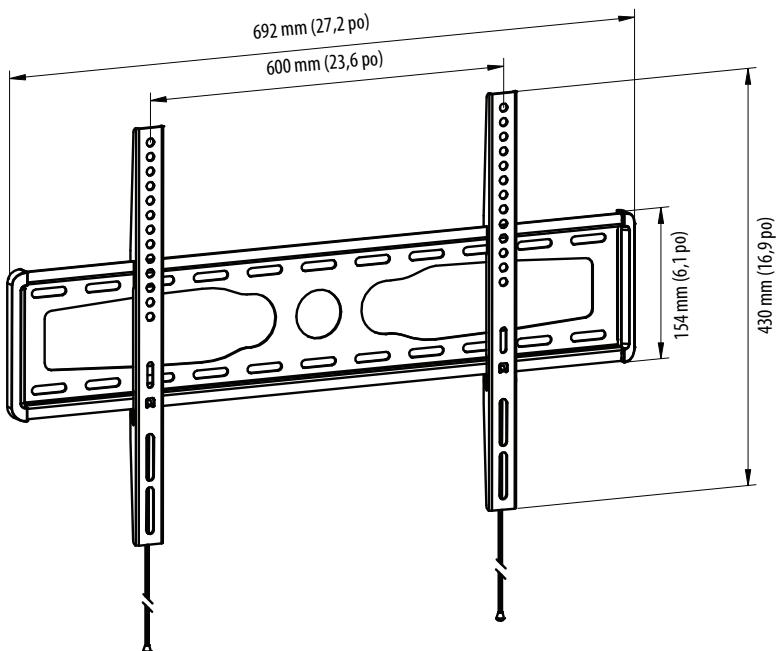

Outils nécessaires

Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage de ce support de montage mural neuf pour téléviseur :



Détecteur de montants bord à bord



Crayon



Tournevis cruciforme



Mètre à ruban



Perceuse



Marteau



Clé à douille



Mèche à bois pour perceuse de 5 mm (3/16 po) [pour murs à montants en bois]

OU




Mèche à béton pour perceuse de 10 mm (3/8 po) [pour mur en béton]

Contenu de l'emballage

Vérifier d'avoir toutes les pièces nécessaires pour assembler ce support mural neuf pour téléviseur.

Éléments

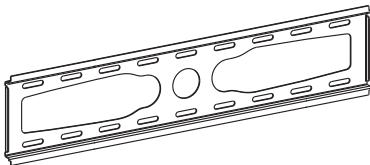


Plaque murale **A** (1)



Support gauche pour
téléviseur **B** (1)






Support droit pour
téléviseur **C** (1)



Caches en
plastique **D** (2)

Sachet de visserie pour le téléviseur


ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
E	 Vis M4 x 12 mm	4
F	 Vis M4 x 35 mm	4
G	 Rondelle M4	8
H	 Rondelle M6/M8	4
I	 Entretoise 20 mm	4
J	 Vis M6 x 12 mm	4
K	 Vis M6 x 35 mm	4
	 Niveau à bulle magnétique	1

ÉTIQUETTE	FIXATIONS	QTÉ
L	 Vis M8 x 16 mm	4
M	 Vis M8 x 20 mm	4
N	 Vis M8 x 36 mm	4
A1	 Rondelle pour tire-fond	4
A2	 Tire-fond de 8 mm x 70 mm (5/16 po x 2 3/4 po)	4
A3	 Cheville à béton	4
A4	 Entretoise 2.5 mm	8
A5	 Entretoise 10 mm	4
A6	 Vis M8 x 50 mm	4


Instructions d'installation

ÉTAPE 1 : Déterminer si le téléviseur a un dos plat ou de forme irrégulière ou est obstrué


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Si le téléviseur est sur un meuble, retirer celui-ci. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléviseur.
- 3 Poser les supports pour téléviseur, orientés verticalement, sur le dos du téléviseur.
- 4 Aligner les trous de vis des supports pour téléviseur avec les orifices des vis de montage du téléviseur.
- 5 Déterminer le type de dos qu'a le téléviseur :
 - **Dos plat** : les supports sont au ras du dos du téléviseur et ne bloquent aucune prise. Des entretoises ne sont pas nécessaires lors du montage du support mural.

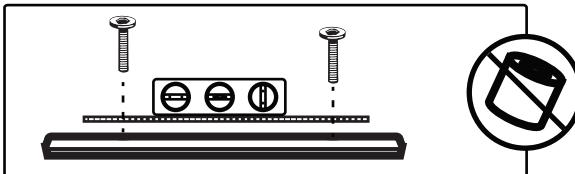

- **Dos obstrué** : les supports bloquent une ou plusieurs des prises situées au dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

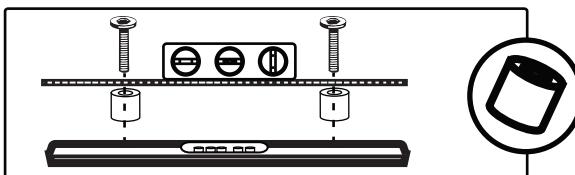

- **Dos de forme irrégulière** : il existe un espace entre le support et une partie du dos du téléviseur. Des entretoises sont nécessaires lors du montage du support mural.

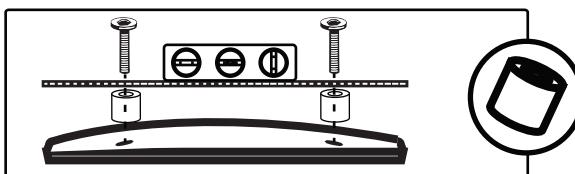

- 6 Enlever les supports pour téléviseur.

ÉTAPE 2 - Sélectionner les vis, les rondelles et les entretoises

1 Sélectionner la visserie nécessaire pour le téléviseur (vis, rondelles et entretoises). Un nombre limité de téléviseurs sont fournis avec le matériel de montage inclus. (Si des vis sont fournies avec le téléviseur, elles se trouvent presque toujours dans les orifices au dos du téléviseur). Si la longueur des vis de montage que le téléviseur requiert est inconnu, essayer diverses tailles en insérant les vis à la main.

Sélectionner l'un des types de vis suivants :

Pour un téléviseur à dos plat :

- Vis M4 x 12 mm (**E**)
- Vis M6x12mm (**J**)
- Vis M8 x 16 mm (**L**)
- Vis M8 x 20 mm (**M**)


Pour un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué :

- Vis M4 x 35 mm (**F**)
- Vis M6 x 35 mm (**K**)
- Vis M8 x 36 mm (**N**)
- Vis M8 x 50 mm (**A6**)

En cas d'utilisation de vis M4, sélectionner la rondelle M4 (**G**) ou pour les vis M6 ou M8, sélectionner les rondelles M6 ou M8 (**H**). Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, utiliser aussi les entretoises (**I**, **A4** ou **A5**)

ATTENTION : Pour éviter des blessures potentielles ou des dégâts matériels, vérifier que le filetage est suffisant pour fixer les supports au téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir et contacter le service à la clientèle. Utiliser la vis la plus courte et l'entretoise qui correspondent le mieux au téléviseur. L'utilisation d'une visserie trop longue pourrait endommager le téléviseur. Cependant, l'utilisation d'une vis trop courte pourrait provoquer la chute de l'appareil du montage mural.

La vis est de taille correcte



La vis est trop longue




La vis est trop courte




2 Retirer les vis des orifices au dos du téléviseur.

ÉTAPE 3 - Fixation des caches en plastique à la plaque murale

Sont également nécessaires

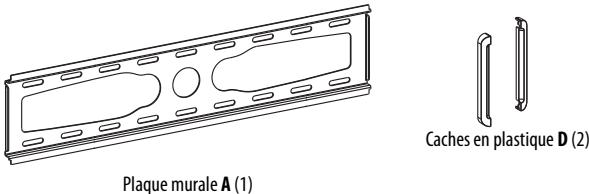


- 1 Insérer les caches de plastique (D) sur les extrémités de la plaque murale (A).

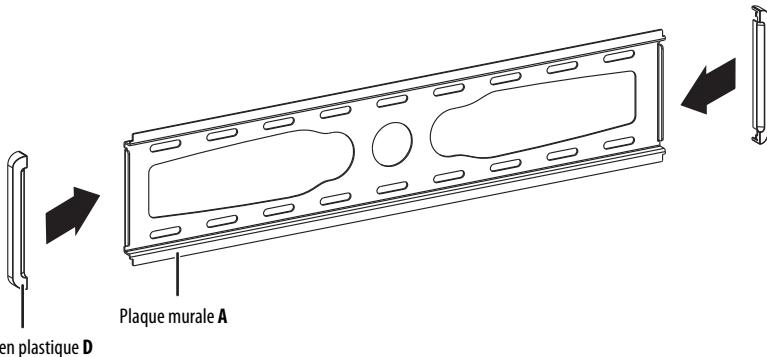

- 2 Pour un téléviseur à dos plat, voir ÉTAPE 4 - Option 1 : Fixation des ferrures sur un téléviseur à dos plat à la page 31.
 - OU -
 - Pour un téléviseur avec un dos de forme irrégulière ou obstrué, voir ÉTAPE 4 - Option 2 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué à la page 33.


ÉTAPE 4 - Option 1 : Fixation des ferrures sur un téléviseur à dos plat

Sont également nécessaires

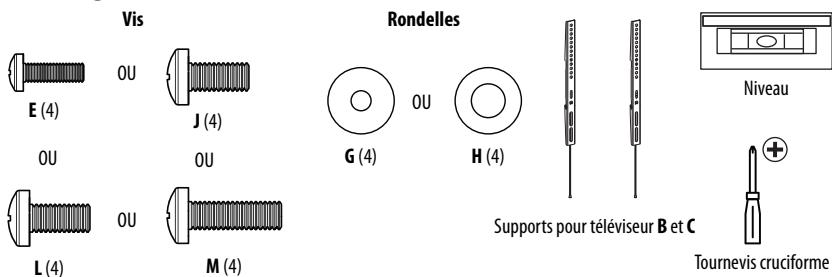


Remarque : En cas d'utilisation d'une inclinaison de 5° avec un grand téléviseur (42 po ou plus), il est suggéré d'utiliser les entretoises avec les supports de montage, afin que la partie inférieure du téléviseur ne touche pas le mur.

- 1 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (**B** et **C**) avec les trous de vis aux dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.

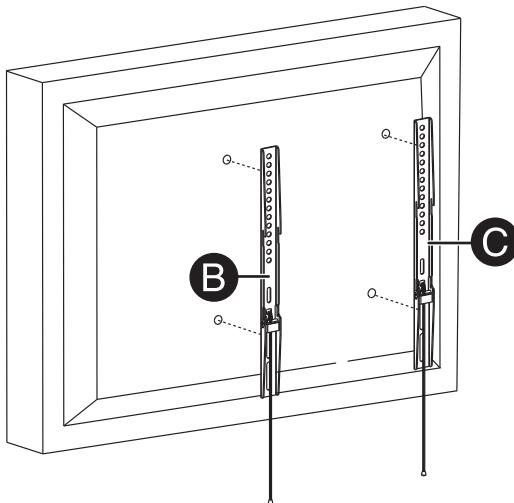


- 2 Placer les rondelles (G ou H) et les vis (E, J, L ou M) dans les trous au dos du téléviseur.
- 3 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur.
Ne pas trop serrer les vis.

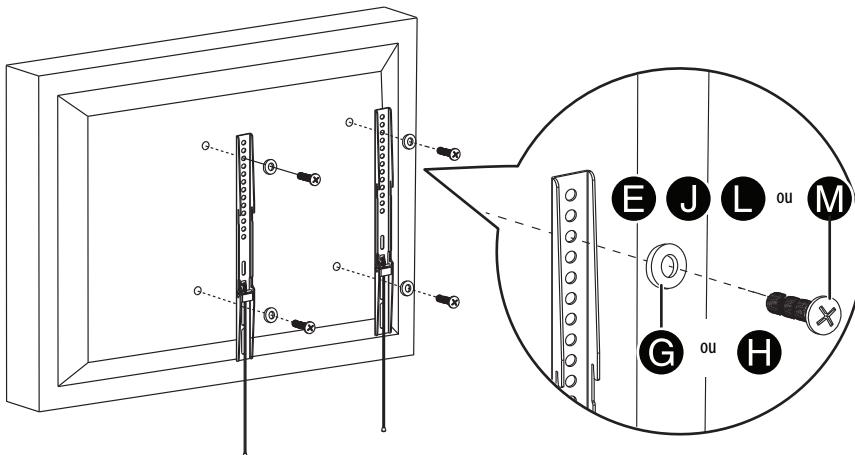


ÉTAPE 4 - Option 2 : Fixation de la visserie sur un téléviseur à dos de forme irrégulière ou obstrué

Sont également nécessaires

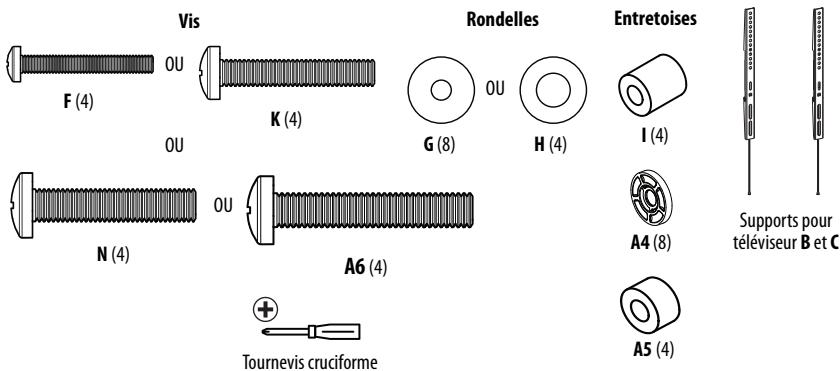


1 Placer les entretoises (**I**, **A4** ou **A5**) sur les trous de vis au dos du téléviseur.

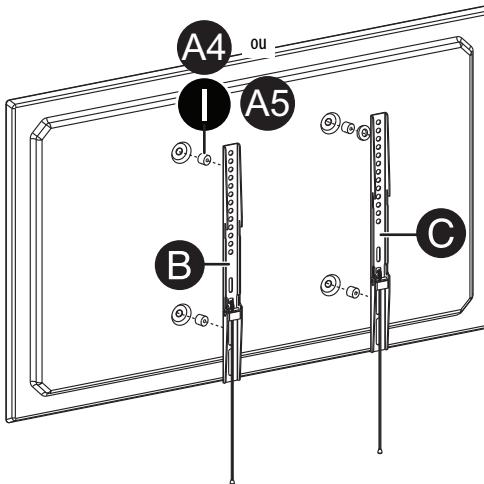

2 Aligner les supports gauche et droit pour téléviseur (B et C) avec les trous de vis au dos du téléviseur. Vérifier que les supports sont de niveau.

- 3 En cas d'utilisation de rondelles M4 (**G**) les placer entre les entretoises et les supports pour téléviseur et sur les trous des supports pour téléviseur. En cas d'utilisation de rondelles M6/M8 (**H**), les placer sur les trous des supports pour téléviseur. Insérer les vis (**F**, **K**, **N** ou **A6**) dans les rondelles, les supports pour téléviseur et les entretoises.
- 4 Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre les supports du téléviseur. Ne pas trop serrer les vis.

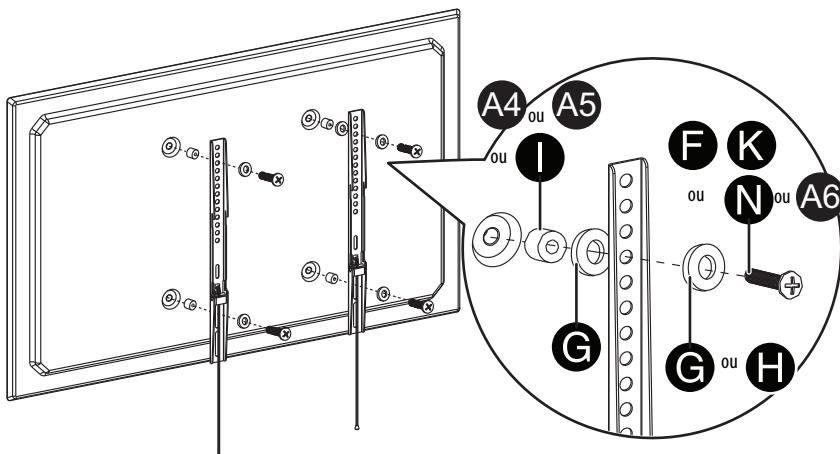

En cas d'utilisation des rondelles M4 (**G**) (uniquement), les placer toutes les deux vers l'avant et derrière les supports.

ÉTAPE 5 - Déterminer l'emplacement du montage mural

Sont également nécessaires



Mètre à ruban



Crayon


Remarques :

- Pour de plus amples informations sur comment déterminer où percer les orifices, consulter notre « height-finder » (Détecteur de hauteur) en ligne sur : <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Le téléviseur doit être suffisamment haut afin que les yeux soient de niveau avec le centre de l'écran. Ceci est généralement 1 m à 1,5 m (40 à 60 po) du sol.

Le centre du téléviseur sera décalé de 20 mm (0,8 po) vers le bas par rapport au centre de la plaque murale sur le support de montage mural. Avant de percer les trous dans le mur :


- 1 Mesurer la distance entre le bas du téléviseur et le point central à mi-chemin entre les orifices de montage supérieurs et inférieurs au dos du téléviseur. C'est la mesure **a**.
- 2 Mesurer la distance à partir du sol jusqu'à l'emplacement souhaité de la partie inférieure du téléviseur sur le mur. Ne pas oublier que la partie inférieure du téléviseur devra être placée au-dessus de tout meuble (tels que les centres de divertissement ou les meubles pour téléviseur). Le téléviseur devra également être placé au-dessus des appareils qui se trouvent sur le meuble (tel qu'un lecteur Blu-ray ou un récepteur câble). C'est la mesure **b**.
- 3 Additionner **a + b**. La mesure totale représente la hauteur souhaitée pour l'emplacement du centre de la plaque murale sur le mur.

4 Utiliser un crayon pour repérer ce point sur le mur.

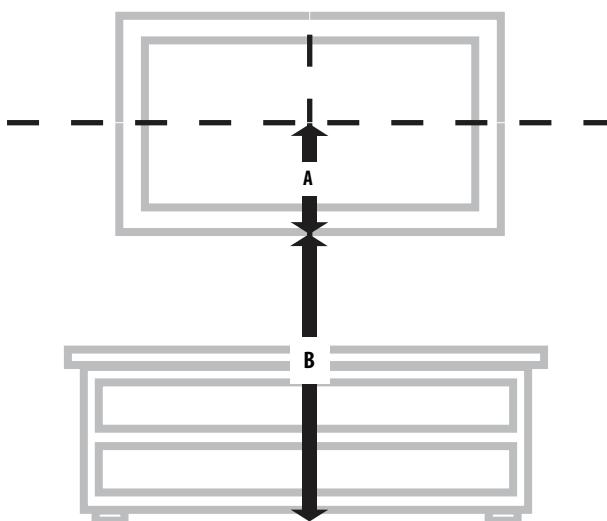

ÉTAPE 6 - Option 1 : Installation sur un mur à montants en bois

Sont également nécessaires



Plaque murale (A)



A2 (4)



Crayon



Clé à douille de 12,7 mm (1/2 po)



Perceuse



DéTECTEUR de montants bord à bord




Niveau




Mèche à bois de 5 mm (3/16 po)

Remarque : L'épaisseur de la cloison sèche recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm (5/8 po).

- 1 Repérer les montants. Localiser les centres du montant avec un détecteur de montants bord à bord.
- 2 Aligner la plaque murale (A) avec la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'elle soit de niveau, puis utiliser un crayon pour repérer l'emplacement des trous de montage des tire-fonds (4) sur les centres des montants. Enlever la plaque murale (A).
- 3 Pré-percer les orifices sur une profondeur de 50 mm (2 po) à l'aide d'une mèche de 5 mm (3/16 po) de diamètre.
 - Taille minimale d'un montant en bois : standard 51 x 102 mm (2 x 4 po), nominale 38 x 89 mm (11/2 x 31/2 po)
 - L'espacement minimal entre les dispositifs de fixation horizontaux ne doit pas être inférieur à 40 cm (16 po)

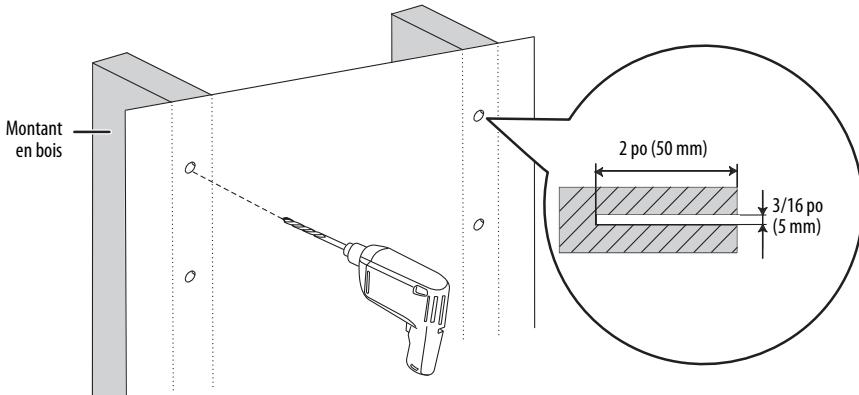


- 4 Aligner la plaque murale (A) avec les trous pré-percés, insérer les tire-fonds (A2) dans les rondelles pour tire-fonds (A1) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fonds que lorsqu'ils sont fixés fermement contre la plaque murale.

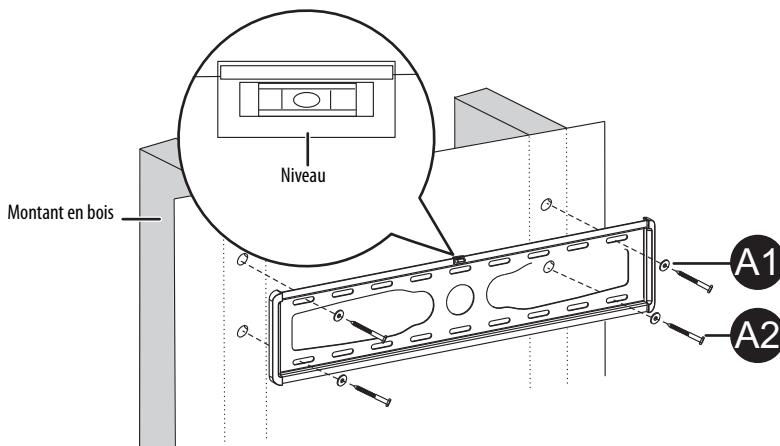

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds (A2).

ÉTAPE 6 - Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton

Sont également nécessaires

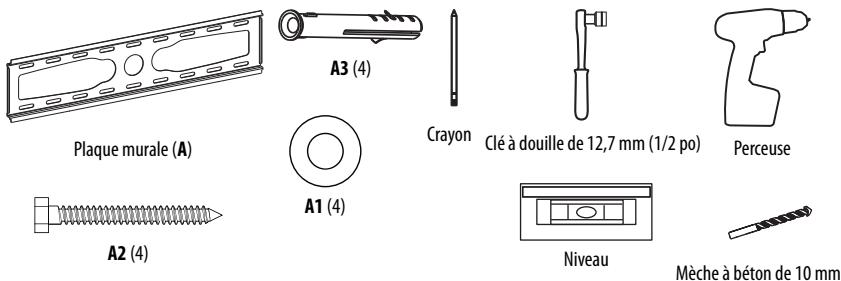


ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.

- 1 Aligner la plaque murale (**A**) avec la hauteur déterminée à l'étape précédente et vérifier qu'elle soit de niveau, puis utiliser un crayon pour repérer l'emplacement des trous de montage des tire-fonds (4). Enlever la plaque murale (**A**).
- 2 Pré-percer les trous à une profondeur de 60 mm (2,36 po) à l'aide d'une mèche à béton pour perceuse d'un diamètre de 10 mm (3/8 po).

* Épaisseur minimale du mur en béton : 203 mm (8 po).


* Taille minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po).

La distance minimale entre les deux fixations ne doit pas être inférieure à 40 cm (16 po)

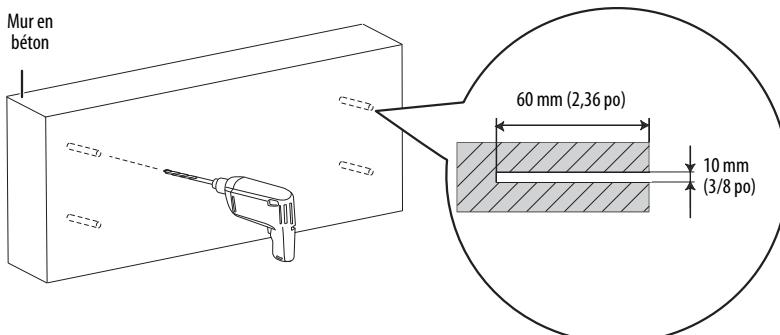


- 3 Insérer les chevilles murales à béton (A3) dans les trous pré-percés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles sont au ras de la surface en béton.
- 4 Aligner la plaque murale (A) avec les chevilles, insérer les tire-fonds (A2) dans les rondelles pour tire-fonds (A1) et dans les trous de la plaque murale. Ne serrer les tire-fonds que lorsqu'ils sont fixés fermement contre la plaque murale.

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds (A2).

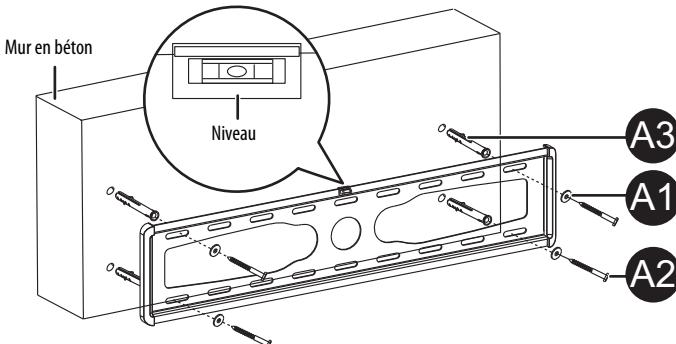


ÉTAPE 7 - Fixation du téléviseur à la plaque murale

- 1 Placer les supports pour téléviseur (**B** et **C**) dans les encoches de la plaque murale (**A**).

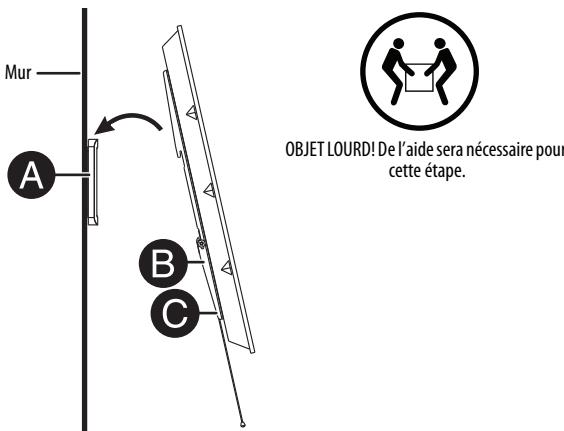


- 2 Pousser la partie inférieure du téléviseur vers le mur jusqu'à ce que le système à ressort de verrouillage s'enclenche dans sa position.

Le système à ressort de verrouillage automatique bloque la plaque murale quand les supports sont appuyés après le montage du téléviseur. Ceci empêche que le téléviseur ne se détache.

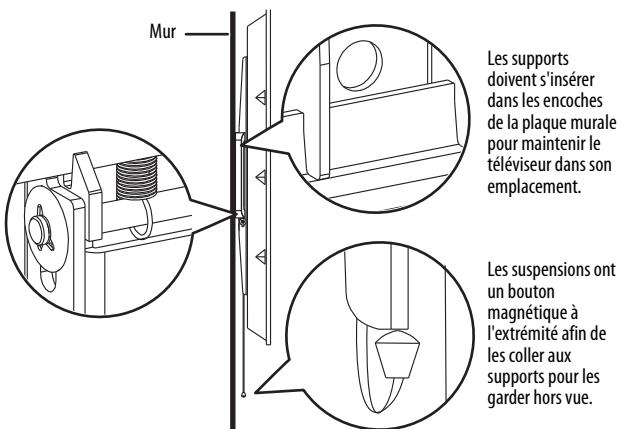


- 3 Après avoir monté le téléviseur, appuyer les supports sur la plaque murale pour verrouiller le montage de la plaque.

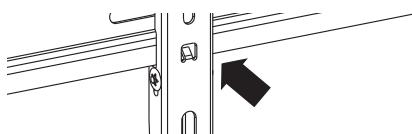

Si pour une raison quelconque il est nécessaire de retirer le téléviseur de la plaque murale

- 1 Tenir le téléviseur par la bordure inférieure, tirer vers le bas sur les dispositifs de sécurité, puis tirer la partie inférieure du téléviseur pour l'extraire du mur.

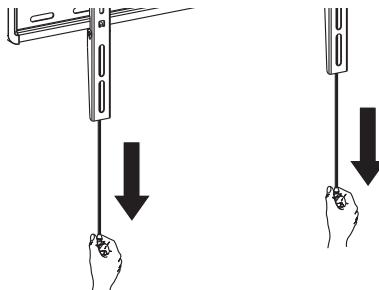

- 2 Relâcher les dispositifs de sécurité et soulever la partie supérieure du téléviseur pour l'enlever du support mural.



OBJET LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Best Buy, ou son Partenaire autorisé des produits de marque Best Buy essentials, garantit à vous, l'acheteur initial de ce nouveau produit de marque Best Buy essentials (le « Produit »), que le Produit sera exempt de défauts dans sa fabrication provenant des matériaux ou de la main-d'œuvre d'origine pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat) (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été (i) acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou du partenaire autorisé de Best Buy et (ii) emballés ou vendus avec cette déclaration de garantie.

Le terme « Best Buy », tel qu'il est utilisé dans la présente garantie, fait référence aux magasins de détail de la marque Best Buy, www.bestbuy.com et www.bestbuy.ca et au Partenaire autorisé de Best Buy sur Amazon.com.

Best Buy essentials ne pouvant contrôler la qualité des produits vendus par des vendeurs non autorisés, cette garantie ne s'applique qu'aux Produits achetés auprès de Best Buy ou un partenaire autorisé de Best Buy essentials, sauf si la loi l'interdit. Best Buy essentials se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie pour les Produits achetés auprès de vendeurs non autorisés, y compris les sites Web non autorisés.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR INITIAL POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. BEST BUY ESSENTIALS NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA Perte DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA Perte DE PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS N'OCTROI AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION SUR (i) LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE (ii) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU (iii) LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR INITIAL DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat du Produit ou de la date de livraison (si celle-ci est postérieure à la date d'achat). La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit. Dans le cas où le Partenaire autorisé cesse de vendre le produit de la marque Best Buy essentials couvert par la garantie, cette Garantie prendra fin pour ce produit et il ne pourra pas faire l'objet d'une réparation ni d'un remplacement.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Best Buy essentials ou le personnel du magasin, Best Buy essentials (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par des produits ou des pièces neufs ou remis à neuf de qualité comparable. Le Produit et les pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Best Buy essentials et ne sont pas retournés à l'acheteur initial. Si le Produit ou les pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur initial devra payer tous les frais de

main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur initial reste propriétaire du Produit Best Buy essentials pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est vendu ou transféré.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le Produit accompagné de la preuve d'achat originale et le Produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté auprès d'un Partenaire autorisé, appeler Best Buy essentials au 1-877-467-4289.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique établira éventuellement un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Si vous avez acheté le Produit auprès d'un Partenaire autorisé autre que Best Buy, appeler le 1-888-BESTBUY aux États-Unis ou le 1-866-BESTBUY au Canada. Une preuve d'achat sera requise et le Produit devra être retourné à Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et au Canada pour l'acheteur initial du Produit auprès d'un Partenaire autorisé, dans le pays où l'achat original a été effectué.

Que couvre la garantie?

La présente garantie ne couvre pas :

- les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- les dommages causés à d'autres produits par une surtension ou un autre problème similaire pendant la connexion au produit;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dommages accidentels;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un établissement commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Best Buy essentials pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;

- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) sont groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

Pour contacter Best Buy essentials :

1-877-467-4289

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2025 Best Buy. Tous droits réservés.

Avis aux clients du Québec uniquement

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ

Avis relatif à l'article 39 de la loi sur la protection des consommateurs concernant la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des informations sur l'entretien

Veuillez noter ce qui suit : que Best Buy Canada Ltée. (« Best Buy »), y compris ses entités affiliées, ne garantit pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur et des règlements applicables, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements sur l'entretien ou la réparation des produits vendus, fabriqués, importés, annoncés ou vendus par Best Buy ou sous sa marque Insignia, essentiels Best Buy, Rocketfish ou d'autres marques vendues ou fabriquées par Best Buy.

Cet avis n'affecte pas la garantie limitée d'un an de Best Buy pour les produits Insignia.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bestbuy.ca/garantie-disponibilite.





www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (U.S. and Canada)

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.



Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

©2025 Best Buy. All rights reserved.

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

BEST BUY ESSENTIALS est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.



Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

ENGLISH/FRANÇAIS

V5 25-0919