




Owner's Manual

PFNC-20

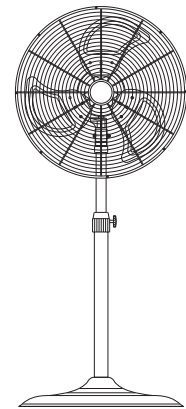

20" INDUSTRIAL OSCILLATING PEDESTAL FAN

Please read and retain these instructions

Royal Sovereign International Inc.

Because our products are subject to continuous improvement, Royal Sovereign reserves the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation. E&OE

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part is damaged or missing.

WARNING:

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose to water or rain.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device.
- Automatically operated device - To reduce the risk of injury, disconnect from power supply before servicing.
- If the power supply cord is damaged, contact your local service center or a qualified electrician to install an appropriate replacement cord to prevent any injury or damage.
- The appliance does not apply to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

ADDITIONAL SAFETY PRECAUTIONS:

1. Never insert fingers or any other objects through the grill guard when fan is in operation.
2. Disconnect the fan from its power source when moving from one location to another.
3. Disconnect the fan from its power source when removing guards for cleaning.
4. Be sure fan is on a stable, flat surface when in operation.
5. Do not use fan in windows. Rain and moisture may create an electrical hazard.
6. Close supervision is necessary when this fan is used near children, the elderly and pets.
7. Do not place the fan near an open flame, cooking or heating appliance, or hot surface.
8. This fan should not be operated outside.

CAUTION: Do not alter the fan's assembly.

WARNING: Be sure that both front and rear guard screws are completely tightened in locking position before operation.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

COLUMN /BASE ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Attach COUPLING to the BASE with the 4 screws as shown.
2. Loosen set knob on coupling and extend inner tube to desired height.
3. Slide COVER RING down the OUTER TUBE to rest on top of the BASE.

CAUTION: The set knob must be fully tightened before assembling the fan head to the inner tube.

MOTOR / COLUMN ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


1. Set the MOTOR in the hole of the SUPPORTER. Insert the BOLT, WASHER and NUT, then firmly fasten the NUT to lock in place.
2. Insert and fasten the locating screw at the SUPPORTER.

GRILLE / MOTOR ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Set the REAR GRILLE in its proper position. Please make sure the REAR GRILLE fits securely against the motor housing.
 2. Attach the REAR GRILLE by inserting and tightening the screws to the motor.
 3. Insert the BLADE on the motor shaft until it reaches a stopping point and the set screw is in line with the flat groove on the motor shaft.
- NOTE:** Be sure the set screw of the blade is facing the motor of the fan.
4. Securely tighten the BLADE set screw. **CAUTION:** Do not alter the angles of blade.
 5. Center the FRONT GRILLE by aligning the logo on the logo plate so it is horizontal and parallel with the floor.
 6. Combine the FRONT GRILLE with REAR GRILLE by fastening screws.
 7. Completely tighten grille screw on FRONT GRILLE and into REAR GRILLE.

OPERATING INSTRUCTIONS

- TO ADJUST AIRFLOW UPWARD OR DOWNWARD: Tilt fan head to the desired angle. Loosen the LOCATING SCREW first and then loosen the NUT of the SUPPORTER, Tilt fan head to the desired angle then firmly tighten the LOCATING SCREW first and then tighten NUT of the SUPPORTER.
- TO MAKE THE FAN OSCILLATE: Press the knob at the top of the fan head.
- TO STOP THE FAN OSCILLATE: Pull the knob at the top of the fan head.
- SPEED CONTROL: Rotate the SWITCH to 0, 1, 2 and 3 designates OFF, LOW, MEDIUM and HIGH speeds respectively.

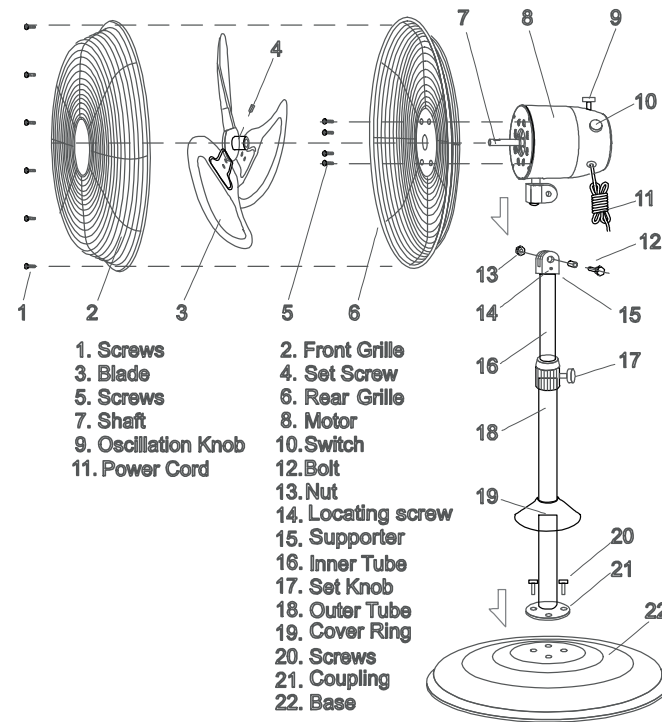

CLEANING

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning.

1. Use soft damp cloth, then wipe with dry cloth.
2. Do not use harmful cleaners to paints or plastics.
3. Do not bend the blades.

IMPORTANT:

Surges in electrical power or excessive heat may cause the fan to turn off. Wait approximately 15 minutes for the fan to resume operation.

SPECIFICATIONS

Model Name	PFNC-20
Fan Size	20"
Settings	High /Middle/Low/OFF
Air Delivery (High)	5600 cfm
Speed (High)	1500 rpm
Decibel (High)	66 dB
Motor	1 /11 HP
Adjustable Height	42-54"
Tilt	Up to 30°
Blade	Aluminum
Amperage (High)	1.65 a
Voltage	120V 60 Hz
Wattage (High)	165 W
Unit (w x h)	21.6" x 54" (adjustable)
Base	19" (Metal Base)
Unit Weight	21.8 lbs

WARRANTY

Royal Sovereign warrants each fan to be free from defects in material and workmanship. Our obligation under this warranty is limited to the repair or replacement, free of charge, when delivered to an authorized Royal Sovereign service center, of any defective part(s) thereof, other than parts damaged in transit. This warranty is in effect to the original purchaser, for a period of one year from the date of purchase and is not transferable. This warranty shall apply only if the fan is used in accordance with the factory provided instructions which accompany it.

EXCLUSIONS

This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of your Royal Sovereign Fan, caused by repairs by unauthorized persons or service centers, mishandling, improper installation, modification or unreasonable use including incorrect voltage, acts of God, or failure to provide reasonable and necessary maintenance. This warranty is in lieu of any and all expressed warranties. In no event shall Royal Sovereign be liable for consequential or incidental damages. This limitation would not apply if you live in a location that does not permit the exclusion of limitation of incidental or consequential damages.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL : +1) 800-397-1025

FAX : +1) 201-750-1022

www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd., Mississauga, ON L5T 2L6 CANADA

TEL: +1) 905-461-1095 TF: +1) 866 961-6673


FAX: +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca



Guide D'utilisation

PFNC-20

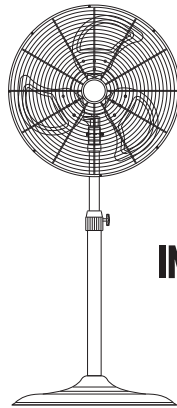

VENTILATEUR OSCILLANT INDUSTRIEL DE 20 PO SUR PIED

Veuillez lire et conserver ces instructions.

Royal Sovereign International Inc.

En raison de nos programmes d'amélioration continus de nos produits, Royal Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de ses produits sans préavis ni la moindre obligation. Sauf erreur ou omission.

MESURES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE : Veuillez lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser le ventilateur.
N'utilisez pas le ventilateur si des pièces manquent ou sont endommagées.

AVERTISSEMENT :

- Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, évitez tout contact avec l'eau ou la pluie.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semiconducteurs.
- Dispositif manœuvré automatiquement - Afin de réduire les risques de blessures, débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant tout entretien.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, communiquez avec votre centre de service local ou un technicien qualifié, qui installera un cordon d'alimentation de rechange adéquat afin de prévenir tout dommage ou toute blessure.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé dans les endroits où prévalent des conditions spéciales, telles que la présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz).
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur ait donné suffisamment d'instructions relatives au fonctionnement dudit appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :

1. N'insérez jamais de doigts ni d'autres objets à travers la grille de protection lorsque le ventilateur est en fonction.
2. Débranchez le ventilateur de sa source d'alimentation lorsque vous le déplacez d'un endroit à l'autre.
3. Débranchez le ventilateur de sa source d'alimentation lorsque vous retirez la grille de protection à des fins de nettoyage.
4. Assurez-vous de déposer le ventilateur sur une surface stable et plate lorsque celui-ci est en marche.
5. Ne pas utiliser le ventilateur dans les fenêtres. La pluie et l'humidité peuvent entraîner des risques d'électrocution.
6. Vous devez surveiller ce ventilateur de près lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants, des personnes âgées et des animaux.

7. N'installez pas ce ventilateur à proximité immédiate des flammes, d'appareils de cuisson ou de chauffage, ni des surfaces brûlantes.
8. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

CMISE EN GARDE : Ne tentez pas de modifier le bâti ni les pièces du ventilateur.
AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser le ventilateur, assurez-vous que les vis des grilles de protection avant et arrière soient entièrement serrées en position de blocage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA COLONNE/BASE

1. Fixez le COUPLAGE à la BASE avec les 4 vis comme indiqué.
2. Desserrez le bouton de réglage sur le couplage et déployez la chambre à air à la hauteur désirée .
3. Glissez la BAGUE DE RECOUVREMENT vers le bas l'EXTÉRIEUR DU TUBE pour reposer sur le dessus de la BASE.

ATTENTION : Le bouton de réglage doit être bien serré avant d'assembler la tête du ventilateur sur le tube interne.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU MOTEUR / COLONNE :

1. Mettre le MOTEUR dans le trou de la partie qui SUPPORTE. Insérez le BOULON, la RONDELLE et l'ÉCROU, puis serrez fermement l'ÉCROU pour verrouiller en place.
2. Insérer et serrer la vis de centrage sur la partie qui SUPPORTE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA GRILLE / MOTEUR :

1. Installez la GRILLE arrière à sa place. Veuillez vous assurer que la GRILLE arrière s'insère solidement contre le boîtier du moteur.
2. Fixer la GRILLE arrière en insérant et en serrant les vis au moteur.
3. Insérez la pale sur l'arbre du moteur jusqu'à ce qu'elle atteigne un point d'arrêt et la vis s'aligne avec le sillon plat sur l'arbre du moteur.

REMARQUE : Assurez-vous que les vis de la pale fassent face au moteur du ventilateur.


4. Bien serrer la vis de réglage de lame.

ATTENTION : Ne pas modifier l'angle de la pale.

5. Centrez de la GRILLE frontale en alignant le logo sur la plaque de logo de manière à ce qu'elle soit horizontale et parallèle au sol.
6. Combiner la GRILLE avant avec GRILLE arrière par vis de fixation.
7. Serrer complètement les vis de la GRILLE AVANT sur la GRILLE ARRIÈRE.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- RÉGLER LE DÉBIT D'AIR VERS LE HAUT OU VERS LE BAS : Incliner la tête du ventilateur à l'angle désiré. Desserrer la VIS DE FIXATION d'abord et puis desserrer l'ÉCROU DE FIXATION de la partie qui SUPPORTE, inclinez la tête de du ventilateur à l'angle désiré puis serrer solidement la VIS DE FIXATION d'abord puis serrer l'ÉCROU DE FIXATION de la partie qui SUPPORTE.
- POUR FAIRE OSCILLER LE VENTILATEUR : Appuyez sur le bouton situé au dessus de la tête du ventilateur.
- POUR FAIRE OSCILLER LE VENTILATEUR : Tirez sur le bouton situé au dessus de la tête du ventilateur.
- COMMANDE DE VITESSE : Tournez le commutateur SWITCH au niveau 0, 1, 2 et 3 qui correspond aux réglages HORS FONCTION, FAIBLE, MOYEN et ÉLEV respectivement.

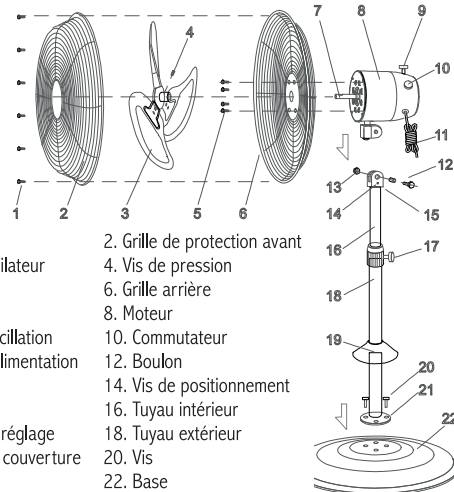

1. Vis
2. Grille de protection avant
3. Pale de ventilateur
4. Vis de pression
5. Vis
6. Grille arrière
7. Arbre
8. Moteur
9. Bouton d'oscillation
10. Commutateur
11. Cordon d'alimentation
12. Boulon
13. Écrou
14. Vis de positionnement
15. Supporter
16. Tuyau intérieur
17. Bouton de réglage
18. Tuyau extérieur
19. Anneau de couverture
20. Vis
21. Raccord
22. Base

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : Débranchez le ventilateur de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

1. Utilisez un chiffon doux légèrement humecté, puis essuyez à l'aide d'un chiffon sec.
2. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur les pièces peintes ou en plastique.
3. Ne pliez pas les pales.

IMPORTANT:

Les pointes de tension du courant électrique ou la chaleur excessive peuvent arrêter le ventilateur. Attendez environ 15 minutes et le ventilateur reprendra son fonctionnement normal

SPÉCIFICATIONS

Model Name	PFNC-20
Taille Ventilateur	20 po
Réglages	Élevé/Moyen/Faible/Arrêt
Soufflage de l'air (Élevé)	5600 pi3/min
Vitesse (Élevée)	1500 tr/min
Décibels (Élevé)	66 dB
Moteur	1/11 HP
Hauteur ajustable	42-54 po
Inclinaison	Jusqu'à 30°
Pales	Aluminium
Intensité de courant (Élevée)	1.65 A
Tension	120V 60 Hz
Puissance (Élevée)	165 W
Dimensions (W x H)	21,6 po x 54 po (ajustable)
Base	19 po (Base en métal)
Poids de l'unité	21,8 lb

GARANTIE

Royal Sovereign garantit que chaque ventilateur est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. En vertu de la présente garantie, nous avons l'obligation de réparer ou de remplacer gratuitement toute pièce défectueuse d'un appareil livré à un centre de service autorisé de Royal Sovereign, sauf les pièces endommagées durant le transport. Cette garantie est offerte à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas transférable. Cette garantie est en vigueur uniquement si le ventilateur est utilisé conformément aux directives du fabricant qui sont jointes à l'appareil.

EXCLUSIONS

La présente garantie exclut et ne couvre pas les défaillances et les pannes de votre ventilateur Royal Sovereign qui ont été causées par des réparations effectuées par une personne ou un centre de service non autorisés, une mauvaise manipulation de l'appareil, une mauvaise installation, des modifications ou une utilisation abusive, y compris l'utilisation d'une tension d'alimentation inadéquate, des catastrophes naturelles ou le manque d'entretien nécessaire et raisonnable de l'appareil. Cette garantie remplace toute autre garantie expresse. Royal Sovereign n'accepte aucune responsabilité quant aux dommages consécutifs ou indirects. Cette restriction ne s'applique pas si vous résidez dans un endroit qui ne permet pas l'exclusion ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 É.-U.

TÉL. : 1-800-397-1025

TÉLÉC. : 1-201-750-1022

www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd., Mississauga, ON L5T 2L6 CANADA

TÉL. : 1-905-461-1095 SANS FRAIS : 1-866-961-6673

TÉLÉC. : 1-905-461-1096

www.royalsovereign.ca



Manual del propietario

PFNC-20



VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILANTE INDUSTRIAL DE 20"

Por favor lea y conserve estas instrucciones.

Royal Sovereign International Inc.

Puesto que nuestros productos están sujetos a mejoras constantes, RS Canadá se reserva el derecho de modificar el diseño del producto y las especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en obligación alguna. SEUO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea y siga todas las instrucciones antes de hacer funcionar el ventilador.

No use el ventilador si hay piezas dañadas o que falten.

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el aparato al agua o la lluvia.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Dispositivo de funcionamiento automático: para reducir el riesgo de lesiones, desconecte antes de reparar.
- Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con su centro de servicio local o un electricista calificado para instalar un cable de reemplazo adecuada para evitar lesiones o daños.
- El aparato no está pensando para uso en lugares donde prevalezcan condiciones especiales, tales como la presencia de una atmósfera corrosiva o explosiva (polvo, vapor o gas).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES:

1. Nunca introducir los dedos u otros objetos a través del protector de la rejilla cuando el ventilador está en funcionamiento.
2. Desconecte el ventilador de la fuente de alimentación cuando lo mueva de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador de la fuente de alimentación al retirar los protectores para su limpieza.
4. Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable y plana cuando está en funcionamiento.
5. No use el ventilador en ventanas.
6. Es vital una supervisión estrecha cuando se usa el ventilador cerca de niños, ancianos y mascotas.
7. No coloque el ventilador cerca de una llama abierta, una cocina o calefactor ni superficie caliente alguna.
8. No haga funcionar este ventilador al aire libre.

PRECAUCIÓN: No altere el ensamblaje del ventilador.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que los tornillos del frente y de la retaguardia estén completamente apretados en posición de cierre antes de ponerlo en marcha.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE COLUMNA/BASE

1. Attach COUPLING to the BASE with the 4 screws as shown.
2. Coloque el ACOPLAMIENTO a la BASE con los 4 tornillos como se muestra.
3. Deslice el ANILLO DE LA CUBIERTA hacia abajo el tubo exterior para descansar sobre la BASE de.

PRECAUCIÓN: El interruptor completamente apretar antes de montar el cabezal en el tubo interior.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA COLUMNA/MOTOR:

1. Fijar el MOTOR en el orificio del PARTIDARIO. Inserte el PERNO, ARANDELA y TUERCA y apriete firmemente la TUERCA de ajuste en su lugar.
2. Inserte y apriete el tornillo de fijación en el PARTIDARIO.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA REJILLA/DEL MOTOR:

1. Ajuste la PARRILLA TRASERA en su posición correcta. Por favor, asegúrese de que la PARRILLA TRASERA se ajusta firmemente contra la carcasa del motor.
2. Fije la PARRILLA TRASERA introduciendo y apretando los tornillos al motor.
3. Inserte la HOJA en el eje del motor hasta alcanzar un punto de parada y el tornillo de ajuste está en línea con la ranura plana en el eje del motor.

NOTA: Asegúrese de que el tornillo de la cuchilla esté mirando hacia el motor del ventilador.

4. Apriete firmemente el tornillo de fijación de la lámina.


PRECAUCIÓN: No modifique los ángulos de la hoja de.

5. Centro de la REJILLA DELANTERA alineando el logotipo en la placa del logotipo, por lo que es horizontal y paralelo al suelo.
6. Combinar la REJILLA FRONTAL con PARRILLA TRASERA por tornillos de fijación.
7. Apriete el tornillo de la parrilla en PARRILLA DELANTERA y PARRILLA TRASERA.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- PARA AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO: Incline la cabeza del ventilador al ángulo deseado. Afloje el TORNILLO DE LOCALIZAR primero y luego afloje la tuerca del partidario, incline la cabeza ventilador al ángulo deseado entonces apriete firmemente dicho TORNILLO DE LOCALIZAR primero y luego apriete la tuerca de la DEFENSOR.

- PARA HACER EL VENTILADOR OSCILE: Presione el botón en la parte superior de la cabeza del ventilador.
- PARA DETENER EL VENTILADOR OSCILE: Tire de la perilla en la parte superior de la cabeza del ventilador.
- CONTROL DE VELOCIDAD: Gire el interruptor en 0, 1, 2 y 3 señala velocidades apagado, bajo, medio y alto respectivamente.

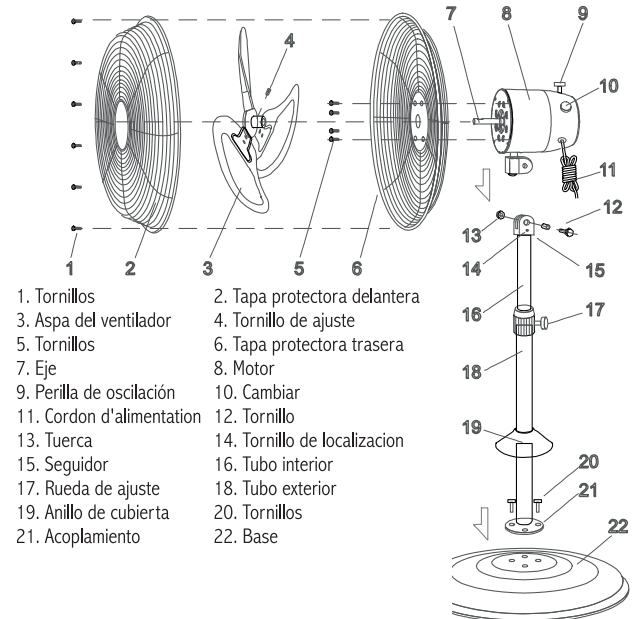

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: Desconecte de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar.

1. Use un paño húmedo y luego limpie con un paño seco.
2. No use limpiadores nocivos para las pinturas o plásticos.
3. No doble las aspas.

IMPORTANTE

Las sobrecargas de energía eléctrica o el calor excesivo pueden provocar que se apague el ventilador. Espere aproximadamente 15 minutos para que el ventilador reanude su funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

Modelo	PFNC-20
Tamaño del Ventilador	20"
Configuración	Alto/Medio/bajo/APAGADO
Suministro de aire (alto)	5600 cfm
Velocidad (alta)	1500 rpm
Decibelios (alto)	66 dB
Motor	1 /11 HP
Altura ajustable	42-54"
Inclinación	Up to 30°
Aspa	Aluminio
Amperaje (alto)	1.65 a
Tensión	120V 60 Hz
Potencia (alta)	165 W
Unidad (ancho por alto)	21,6" x 54" (ajustable)
Base	19" (Base metálica)
Peso de la unidad	21,8 lbs.

GARANTÍA

Royal Sovereign garantiza que todos los ventiladores se encuentran libres de defectos en los materiales y la mano de obra. Nuestra obligación conforme a esta garantía está limitada al reemplazo o la reparación sin cargo, de todas las piezas defectuosas o que se hubieran dañado en tránsito, de los ventiladores enviados a un centro de servicio autorizado de Royal Sovereign. Esta garantía se otorga el comprador original por un período de un año a partir de la fecha de compra y no es transferible. Esta garantía será válida únicamente si se utiliza el ventilador de conformidad con las instrucciones de fábrica que lo acompañan

EXCLUSIONES

Esta garantía excluye y no cubre los defectos, el mal funcionamiento o las fallas de su ventilador de Royal Sovereign producto de reparaciones realizadas por personas o centros de servicio no autorizados, el mal manejo, la instalación incorrecta, la modificación o el uso no razonable, incluyendo el voltaje incorrecto, actos de fuerza mayor y no realizar el mantenimiento necesario razonable. Esta garantía reemplaza toda otra garantía expresa. Bajo ninguna circunstancia, Royal Sovereign International asume responsabilidad alguna por daños indirectos o emergentes. La excepción que antecede no es válida si usted vive en una jurisdicción en la que no se permite daños indirectos o emergentes.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.

2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA

TEL : +1) 800-397-1025

FAX : +1) 201-750-1022

www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.

191 Superior Blvd., Mississauga, ON L5T 2L6 CANADA

TEL: +1) 905-461-1095 TF: +1) 866 961-6673

FAX: +1) 905-461-1096

www.royalsovereign.ca