

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Micrófono tipo cañón (Shotgun)

NS-DMIC300P


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Micrófono
- Cortavientos de espuma
- Estuche de transporte
- Pila AA
- Guía de instalación rápida

CONSEJO: use este micrófono con su cámara antes de grabar un evento importante. Asegúrese de que esté familiarizado con está operación con su cámara específica y verifique que los resultados de la grabación de audio resulten como lo esperaba.

CARACTERÍSTICAS


- El micrófono direccional de tipo cañón captura el audio en su fotograma mientras rechaza los ruidos de fondo no deseados
- Cápsula de micrófono de alta calidad para un audio claro, exacto.
- Funciona con cámaras con una entrada de micrófono estándar de 3.5 mm (1/8 pulg.)
- El diseño poderoso maximiza la compatibilidad y la calidad del sonido
- El soporte amortiguado incorporado minimiza las vibraciones no deseadas para el micrófono
- El cortavientos disminuye el ruido del viento y protege de los pequeños golpes.

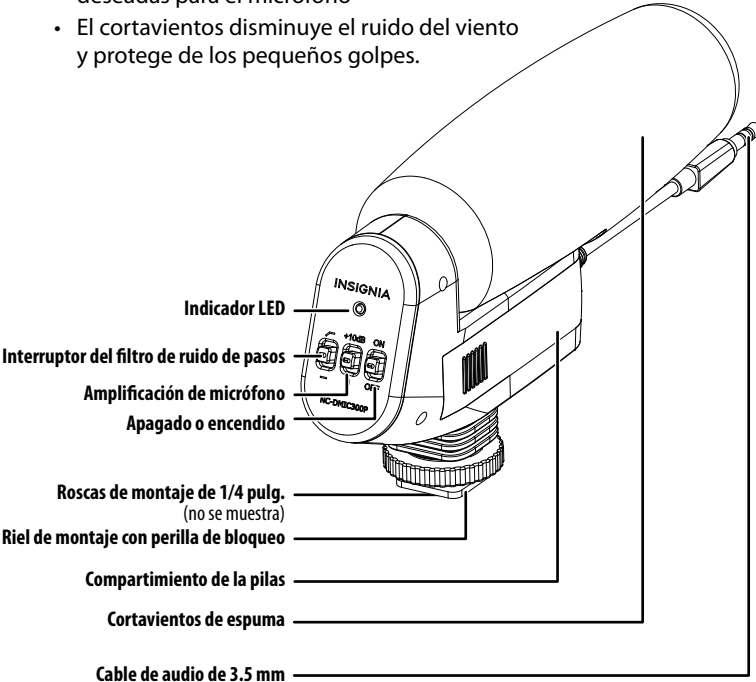

Nota: el cable en las ilustraciones se muestra más corto para mejor claridad. El cable actual es más largo que el que se muestra.

INSTALACIÓN DE LA PILA


- 1 Deslice la cubierta del compartimiento de la pila hacia la derecha y levántelo.
- 2 Inserte la pila AA. Verifique que los símbolos + y – en la pila correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

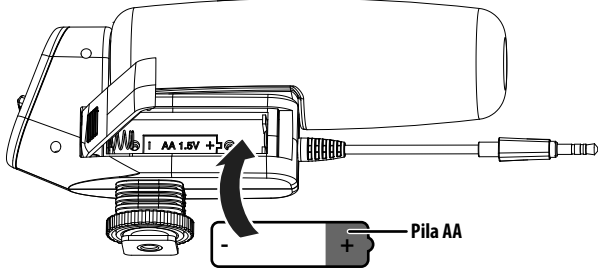

CONFIGURACIÓN DE SU MICRÓFONO


Sujetado de su micrófono a una cámara:

- 1 Afloje la perilla de bloqueo y deslice el riel de montaje del micrófono en su cámara.
- 2 Apriete la perilla de bloqueo para asegurar su micrófono.
- 3 Conecte el cable de audio de 3.5 mm a su cámara.

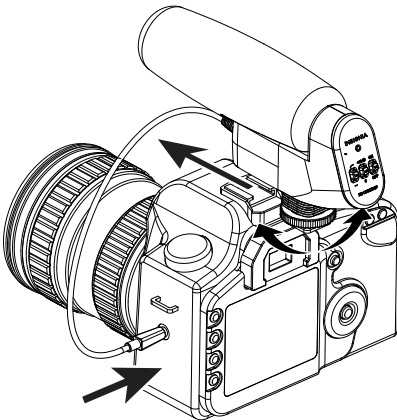


Sujetado de su micrófono a un trípode:

- 1 Apriete el micrófono al tornillo de 1/4 pulg. en el trípode o la placa del trípode. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su trípode para obtener más información.
- 2 Conecte el cable de audio de 3.5 mm a su cámara.

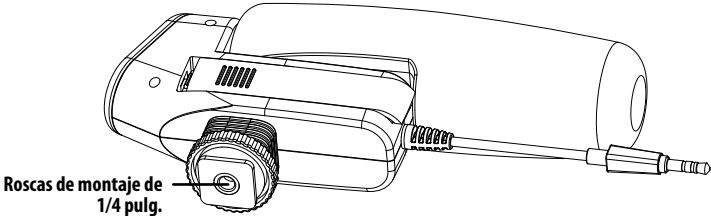

UTILIZACIÓN DE SU MICRÓFONO


- 1 Encienda su cámara.
- 2 Instale la pila en su micrófono.

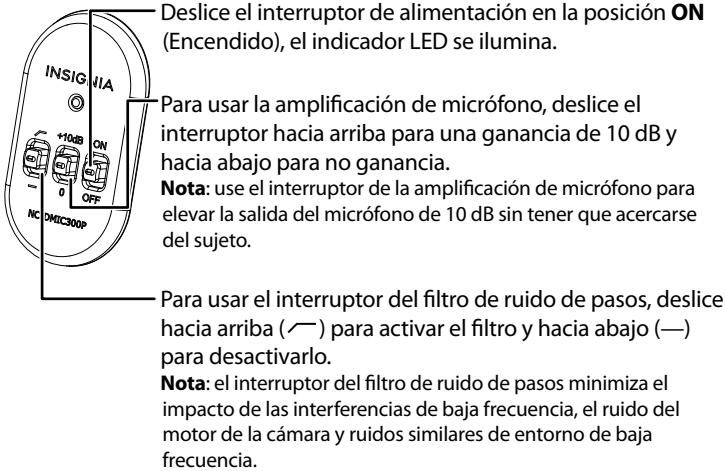

- 3 Apunte el micrófono hacia la fuente de sonido y fuera de las fuentes de sonidos no deseados (únicamente si se use en un trípode). **Consejo:** si use un trípode, el micrófono puede mantenerse debajo o encima así como recto en frente de la fuente de sonido.
- 4 Deslice el interruptor de alimentación en la posición **OFF** (Apagado) al terminar de grabar.

ESPECIFICACIONES

- **Transductor:** condensador
- **Principio acústico:** degradado de la línea de enchufe
- **Respuesta en frecuencia:** 35 a 18,000 Hz
- **Sensibilidad:** -38 dB +/- 1 dB / 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz
- **Relación de señal a ruido:** 78 dB
- **Alimentación:** pila de 1.5 V
- **Autonomía de la pila:** aproximadamente 70 horas
- **Interruptor de atenuación:** 0 dB, +10 dB
- **Enchufe:** toma de 3.5 mm
- **Filtro:** controlado por el interruptor del filtro de ruido de pasos
- **Dimensiones** (largo x ancho x alto): 6.7 x 3.5 x 1.8 pulg. (171 x 88 x 45 mm)
- **Peso neto:** 3.35 oz (95 g)
- **Temperatura de operación:** 14 a 131 °F (-10 a +55 °C)
- **Temperatura de almacenamiento:** 4 a 167 °F (-20 a +75 °C)
- **Patrón polar:** cardioide:

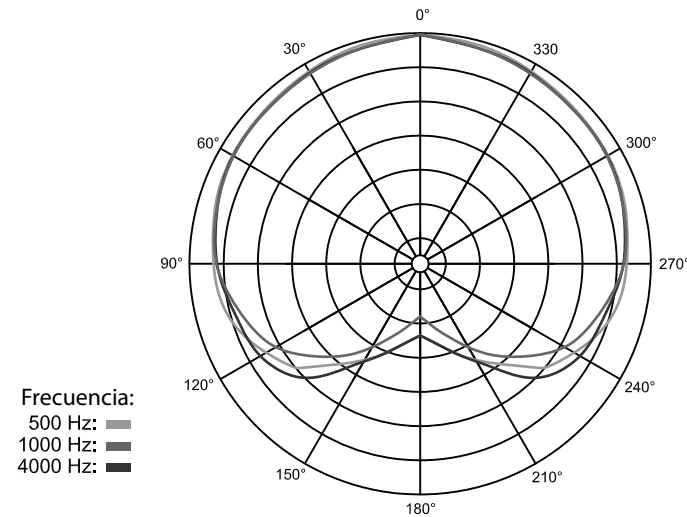

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

- **El micrófono deja de funcionar:** verifique si el indicador LED se ilumina cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición de encendido (**ON**). Reemplace la pila si no es el caso.
- **El sonido es demasiado bajo:** habilita la amplificación de micrófono (interruptor de 10 db), acrequese del sujeto, consulte el manual del propietario de la cámara para los ajustes de grabación del audio.
- **El sonido está distorsionado:** habilita la amplificación de micrófono del sujeto, consulte el manual del propietario de la cámara para los ajustes de grabación del audio.

MANTENIMIENTO DE SU MICRÓFONO

- Conserve su micrófono alejado del polvo, la humedad o el agua.
- Para limpiar la caja, use un paño seco de microfibra para quitar el polvo.
- Almacene su micrófono en el estuche suministrado para protegerlo de la suciedad y del polvo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Asegúrese de seguir estos consejos de seguridad.
- Guarde estas instrucciones para un uso futuro en un lugar seguro. Si venda su equipo o lo presta a otra persona, tiene también que darle estas instrucciones de uso.



Etiquetas en los dispositivos
Desecho de desperdicios y protección del medio ambiente



Los electrodomésticos eléctricos y electrónicos, así también como las pilas, no deben desecharse junto con los desperdicios domésticos. El usuario está legalmente obligado a entregar los electrodomésticos y aparatos eléctricos así también como las pilas en lugares de recolección específicamente organizados o a las tiendas de venta una vez que hayan alcanzado el fin de su vida útil. Los detalles están regulados por legislación nacional. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje se refieren a estas disposiciones. El reciclaje de los dispositivos para desechar o las pilas es una contribución importante para la protección del medio ambiente.

Peligro de incendio y cortocircuito.

- No opere el dispositivo con las manos mojadas.
- Limpie el equipo únicamente como se describió en la sección *Mantenimiento de su micrófono*.
- Ten cuidado que el equipo no se caiga. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente sujetado y montado seguramente. Si el dispositivo se

- ha caído, téngalo examinado por un técnico calificado antes de encenderlo nuevamente.
- Si el equipo está dañado o defectuoso o si se nota un olor de quemadura, quite inmediatamente la pila. No opere el dispositivo con una caja dañada y no repárelo usted mismo. Este dispositivo tiene que estar reparado por un técnico calificado.
- Siempre conserve su dispositivo en buena condición, tal como se especifica en estas instrucciones de uso.
- No trate de alterar o forzar los componentes internos del micrófono.

Peligro de asfixia causado por partes pequeñas

- Mantenga el dispositivo alejado del alcance de los niños y las mascotas.
- Medidas de precaución al usar pilas.**
- Las pilas o los paquetes de baterías si no se usan de manera apropiada pueden agotarse o explotar.
- Tenga en cuenta las siguientes precauciones al manipular las pilas para su uso en este dispositivo:
 - Use únicamente pilas indicadas en estas instrucciones de operación.
 - No se deshaga de las pilas en el fuego y no expóngalas al calor directo.
 - Para evitar de dañar su producto, tenga que asegurarse de quitar las pilas, si no se usa el producto durante un período largo de tiempo o si las pilas estén agotadas.
 - En caso de que el líquido de la pila entre en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua fresca.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o

televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
—Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
—Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
—Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
—Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China