


Energy Core Pro 20,000

FRONT

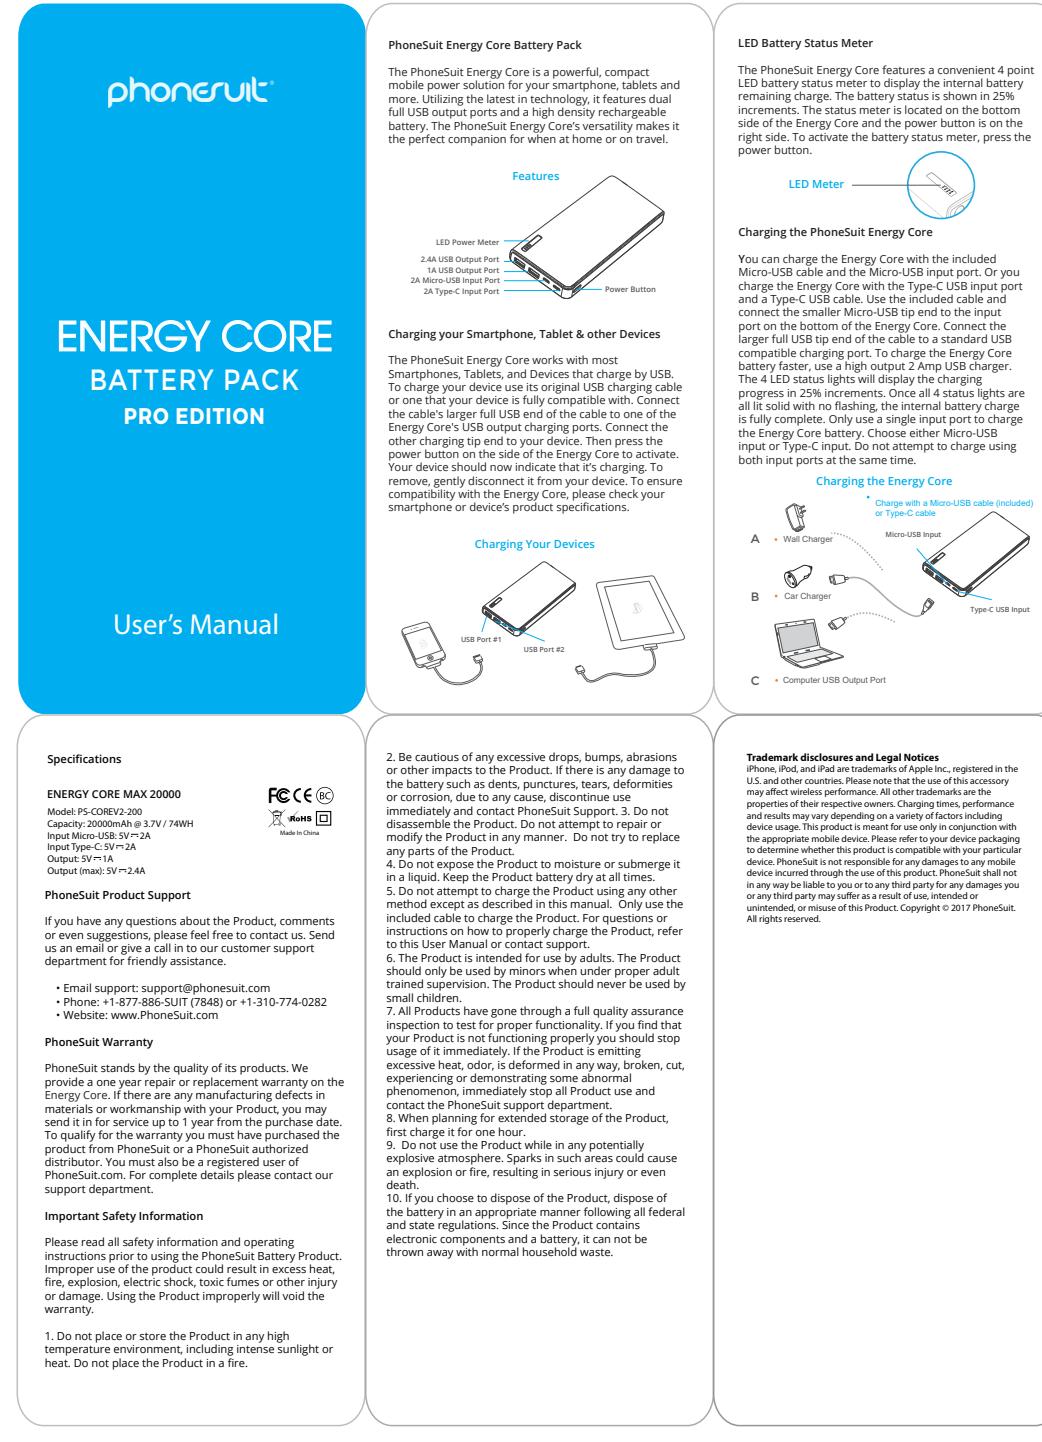

PhoneSuit Energy Core Battery Pack

The PhoneSuit Energy Core is a powerful, compact mobile power solution for your smartphone, tablets and more. Utilizing the latest in technology, it features dual full USB output ports and a high density rechargeable battery. The PhoneSuit Energy Core's versatility makes it the perfect companion for when at home or on travel.

Features



Charging your Smartphone, Tablet & other Devices

The PhoneSuit Energy Core works with most Smartphones, Tablets, and Devices that charge by USB. To charge your device use its original USB charging cable or one that your device is fully compatible with. Connect the cable's larger full USB end of the cable to one of the Energy Core's USB output charging ports. Connect the other charging tip end to your device. Then press the power button on the side of the Energy Core to activate. Your device should now indicate that it's charging. To remove, gently disconnect it from your device. To ensure compatibility with the Energy Core, please check your smartphone or device's product specifications.


Charging Your Devices



Charging the PhoneSuit Energy Core

You can charge the Energy Core with the included Micro-USB cable and the Micro-USB input port. Or you charge the Energy Core with the Type-C USB input port and a Type-C USB cable. Use the included cable and connect the smaller Micro-USB tip end to the input port on the bottom of the Energy Core. Connect the larger full USB tip end of the cable to a standard USB compatible charging port. To charge the Energy Core faster, use a high output 2 Amp USB charger. The 4 LED status lights will display the charging progress in 25% increments. Once the 4 LED lights are all lit solid with no flashing, the internal battery charge is fully complete. Only use a single input port to charge the Energy Core battery. Choose either Micro-USB input or Type-C input. Do not attempt to charge using both input ports at the same time.

Charging the Energy Core

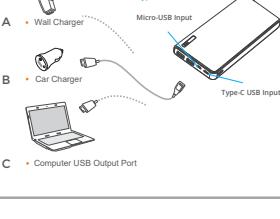

Specifications

ENERGY CORE MAX 20000

Modèle: PS-COREV2-200
Capacité: 20000mAh @ 3.7V / 74WH
Entrée Micro-USB: 5V ~ 2A
Entrée Type-C: 5V ~ 2A
Sortie: 5V ~ 1A
Sortie (max): 5V ~ 2.4A

PhoneSuit Product Support

If you have any questions about the Product, comments or even suggestions, please feel free to contact us. Send us an email or give a call to our customer support department for friendly assistance.

• Email support: support@phonesuit.com
• Phone: +1-877-886-SUIT (7848) or +1-310-774-0282
• Website: www.PhoenSuit.com

PhoneSuit Warranty

PhoneSuit stands by the quality of its products. We provide a one year repair or replacement warranty on the Energy Core. If there are any manufacturing defects in materials or workmanship with your Product, you may send it in for service up to 1 year from the purchase date. To qualify for warranty you must have purchased the product from PhoneSuit or a PhoneSuit authorized distributor. You must also be a registered user of PhoneSuit.com. For complete details please contact our support department.

Important Safety Information

Please read all safety information and operating instructions prior to using the PhoneSuit Battery Product. Improper use of the product could result in excess heat, fire, explosion, electric shock, toxic fumes or other injury or damage. Using the Product improperly will void the warranty.

1. Do not place or store the Product in any high temperature environment, including intense sunlight or heat. Do not place the Product in a fire.

2. Be cautious of any excessive drops, bumps, abrasions or other impacts to the Product. If there is any damage to the battery such as dents, punctures, tears, deformities or corrosion, due to any cause, discontinue use immediately and contact PhoneSuit Support. 3. Do not disassemble the Product. Do not attempt to repair or modify the Product in any manner. Do not try to replace any parts of the Product.

4. Do not expose the Product to moisture or submerge it in a liquid. Keep the Product battery dry at all times.

5. Do not attempt to charge the Product using any other method except as described in this manual. Only use the included cable to charge the Product. For questions or instructions on how to charge the Product, refer to this User Manual or contact support.

6. The Product is intended for use by adults. The Product should only be used by minors when under proper adult trained supervision. The Product should never be used by small children.

7. All Products have gone through a full quality assurance inspection to test for proper functionality. If you find that your Product is not functioning properly you should stop usage of it immediately. If the Product is emitting excessive heat, odor, is deformed in any way, broken, cut, experiencing or demonstrating some abnormal phenomena immediately stop all Product use and contact the PhoneSuit support department.

8. When planning for extended storage of the Product, first charge it for one hour.


9. Do not use the Product while in any potentially explosive atmosphere. Sparks in such areas could cause an explosion or fire, resulting in serious injury or even death.

10. If you choose to dispose of the Product, dispose of the battery in an appropriate manner following all federal and state regulations. Since the Product contains electronic components and a battery, it can not be thrown away with normal household waste.

Trademark disclosures and Legal Notices

iPhone, iPod, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Please note that the use of this accessory may affect wireless performance. All other trademarks are the properties of their respective owners. Charging times, performance and results may vary depending on the type of device and the method of use. This product is meant for use only in conjunction with the appropriate mobile device. Please refer to the device packaging to determine whether this product is compatible with your particular device. PhoneSuit is not responsible for any damages to any mobile device that may result from the use of this Product. PhoneSuit shall not in any way be liable to you or to any third party for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this Product. Copyright © 2017 PhoneSuit. All rights reserved.

BACK

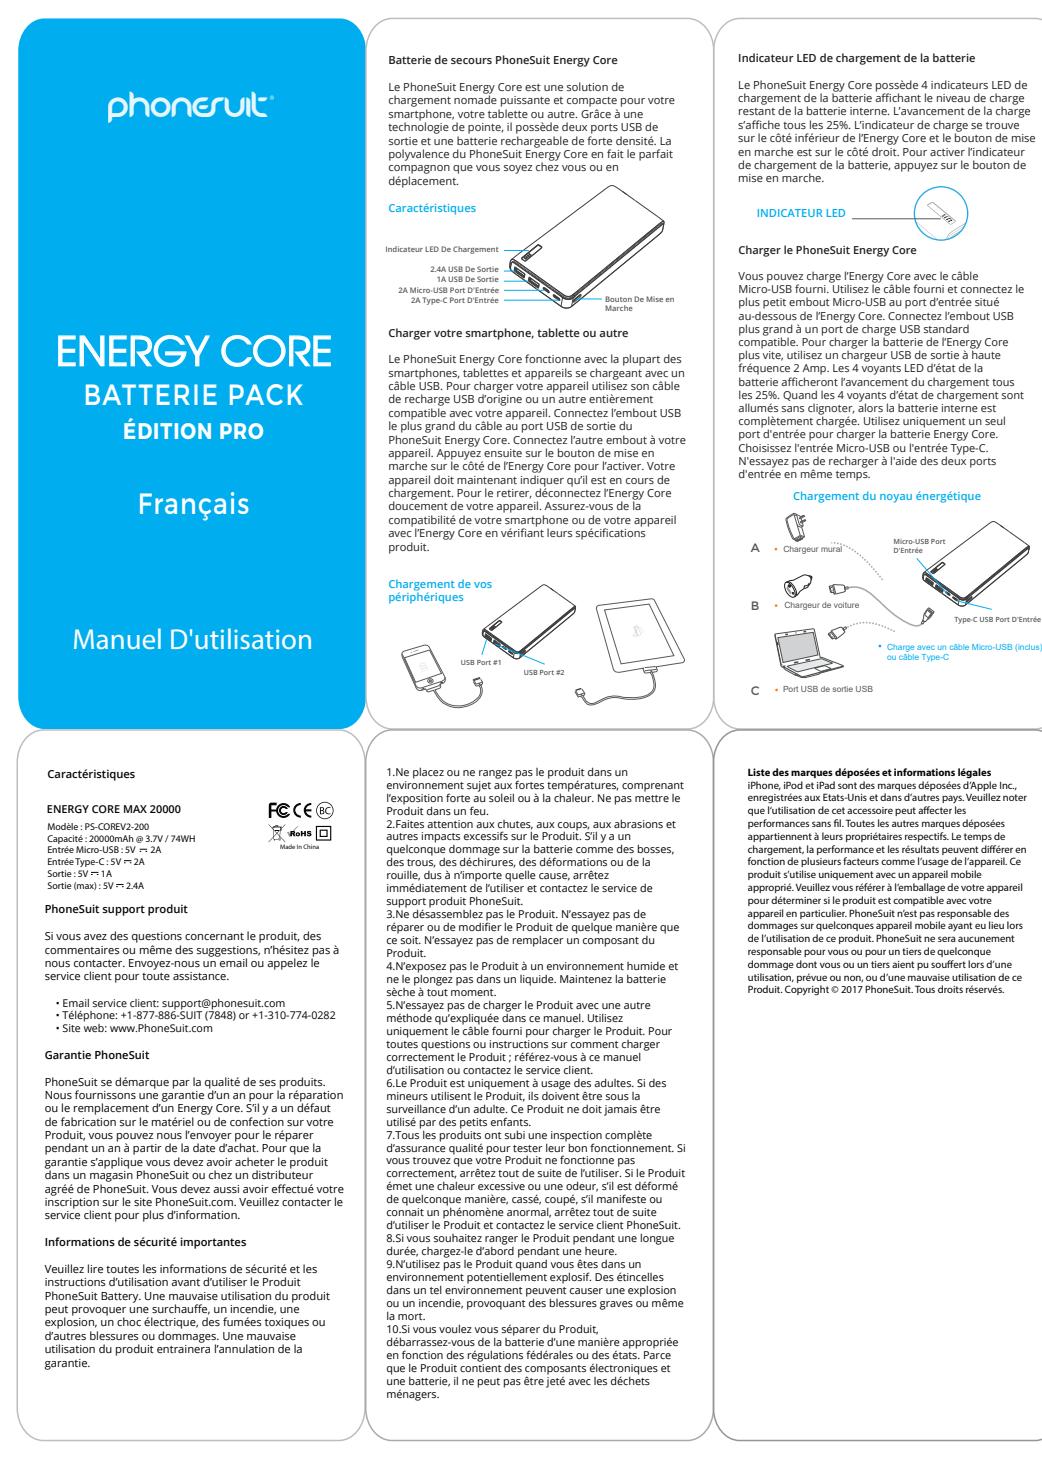

Batterie de secours PhoneSuit Energy Core

Le PhoneSuit Energy Core est une solution de chargement nomade puissante et compacte pour votre smartphone, votre tablette ou autre. Grâce à une technologie de pointe, il possède deux ports USB de sortie et une batterie rechargeable de forte densité. La polyvalence du PhoneSuit Energy Core en fait le parfait compagnon que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Caractéristiques



Charger votre smartphone, tablette ou autre

Le PhoneSuit Energy Core fonctionne avec la plupart des smartphones, tablettes et appareils se chargeant avec un câble USB. Pour charger votre appareil utilisez son câble de recharge USB d'origine ou un autre entièrement compatible avec votre appareil. Connectez l'embout USB le plus grand du câble USB de sortie du PhoneSuit Energy Core. Connectez l'autre embout à votre appareil. Appuyez ensuite sur le bouton de mise en marche sur le côté de l'Energy Core pour activer. Votre appareil doit maintenant être chargé. Il est temps de charger. Pour le retirer, déconnectez l'Energy Core doucement par son appareil. Assurez-vous de la compatibilité de votre smartphone ou de votre appareil avec l'Energy Core en vérifiant leurs spécifications produit.

Chargement de vos périphériques



Indicateur LED de charge de la batterie


Le PhoneSuit Energy Core possède 4 indicateurs LED de charge de la batterie affichant le niveau de charge restant de la batterie interne. L'avancement de la charge s'affiche tous les 25%. L'indicateur de charge se trouve sur le côté inférieur de l'Energy Core et le bouton de mise en marche est sur le côté droit. Pour activer l'indicateur de charge de la batterie, appuyez sur le bouton de mise en marche.

INDICATEUR LED

Charger le PhoneSuit Energy Core

Vous pouvez charger l'Energy Core avec le câble Micro-USB fourni. Utilisez le câble fourni et connectez le plus petit embout Micro-USB au port d'entrée situé au-dessous de l'Energy Core. Connectez l'embout USB plus grand à un port de charge USB standard compatible. Pour charger la batterie de l'Energy Core plus vite, utilisez un chargeur USB de sortie à haute fréquence 2 Amp. Les 4 voyants LED d'état de la batterie affichent l'avancement du chargement tous les 25%. Quand les 4 voyants d'état de chargement sont allumés sans clignotement, la batterie interne est complètement chargée. Utilisez uniquement le seul port d'entrée pour charger la batterie Energy Core. Choisissez l'entrée Micro-USB ou l'entrée Type-C. N'essayez pas de recharger à l'aide des deux ports d'entrée en même temps.

Chargement du noyau énergétique

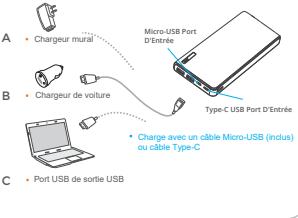

Caractéristiques

ENERGY CORE MAX 20000

Modèle: PS-COREV2-200
Capacité: 20000mAh @ 3.7V / 74WH
Entrée Micro-USB: 5V ~ 2A
Entrée Type-C: 5V ~ 2A
Sortie: 5V ~ 1A
Sortie (max): 5V ~ 2.4A

PhoneSuit support produit

Si vous avez des questions concernant le produit, des commentaires ou même des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous un email ou appelez le service client pour toute assistance.

• Email service client: support@phonesuit.com
• Téléphone: +1-877-886-SUIT (7848) or +1-310-774-0282
• Site web: www.PhoenSuit.com

Garantie PhoneSuit

PhoneSuit se démarque par la qualité de ses produits. Nous fournissons une garantie d'un an pour la réparation ou le remplacement d'un Energy Core. S'il y a un défaut de fabrication sur le matériel ou de confection sur votre Produit, vous pouvez nous l'envoyer pour le réparer gratuitement. Si le défaut de fabrication ou de confection de la garantie s'applique vous devez avoir acheté le produit dans un magasin PhoneSuit ou chez un distributeur agréé de PhoneSuit. Vous devez aussi avoir effectué votre inscription sur le site PhoneSuit.com. Veuillez contacter le service client pour plus d'information.

Informations de sécurité importantes

Veuillez lire toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le Produit.

PhoneSuit Battery. Une fois l'assemblage du produit terminé, ne pas l'aurifluer, un incendie, une explosion, un choc électrique, des fumées toxiques ou d'autres blessures ou dommages. Une mauvaise utilisation du produit entraînera l'annulation de la garantie.

1. Ne placez ou ne rangez pas le produit dans un environnement sujet aux fortes températures, comprenant l'exposition forte au soleil ou à la chaleur. Ne pas mettre le Produit dans un feu.

2. Faites attention aux chutes, aux coups, aux abrasions et autres impacts excessifs sur le Produit. S'il y a un quelconque dommage sur la batterie comme des bosses, des trous, des déchirures, des déformations, des déformations ou de la rouille, dû à n'importe quelle cause, arrêtez immédiatement d'utiliser et contactez le service de support produit PhoneSuit.

3. Ne déassemblez pas le Produit. N'essayez pas de réparer ou de modifier le Produit de quelque manière que ce soit. N'essayez pas de remplacer un composant du Produit.

4. N'exposez pas le Produit à un environnement humide et ne le plongez pas dans un liquide. Maintenez la batterie sèche à tout moment.

5. N'essayez pas de charger le Produit avec une autre méthode que celle décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement le câble fourni pour charger le Produit. Pour toutes questions ou instructions sur comment charger correctement le Produit ; référez-vous à ce manuel d'utilisation ou contactez le service client.

6. Le Produit est uniquement à usage des adultes. Si des mineurs utilisent le Produit, ils doivent être sous la surveillance d'un adulte. Ce Produit ne doit jamais être utilisé par des petits enfants.

7. Tous les produits ont subi une inspection complète d'usine et doivent être testés sur leur bon fonctionnement. Si vous trouvez que votre Produit ne fonctionne pas correctement, arrêtez tout de suite de l'utiliser. Si le Produit émet une chaleur excessive ou une odeur, s'il est déformé de quelque manière, cassé, coupé, s'il manifeste ou connaît un phénomène anormal, arrêtez tout de suite d'utiliser le Produit et contactez le service client PhoneSuit.

8. Si vous souhaitez ranger le Produit pendant une longue durée, chargez-le complètement.

9. Ne laissez pas le Produit quand vous êtes dans un environnement potentiellement explosif. Des étincelles dans un tel environnement peuvent causer une explosion ou un incendie, provoquant des blessures graves ou même la mort.

10. Si vous voulez vous séparer du Produit, débarrassez-vous de la batterie d'une manière appropriée en fonction des régulations fédérales ou des états. Parce que le Produit contient des composants électriques et une batterie, il ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers.

Liste des marques déposées et informations légales

iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire peut affecter les performances sans fil. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le temps de chargement, la performance et les résultats peuvent différer en fonction de plusieurs facteurs comme l'usage de l'appareil. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec un autre appareil mobile. Veuillez-vous référer à l'ensemble de votre appareil pour déterminer si le produit est compatible avec votre appareil en particulier. PhoneSuit n'est pas responsable des dommages sur quelques appareils mobiles ayant eu lieu lors de l'utilisation de ce produit. PhoneSuit ne sera aucunement responsable pour vous ou pour un tiers de quelconque dommage dont vous ou un tiers aient pu souffrir lors d'une utilisation, prévue ou non, ou d'une mauvaise utilisation de ce Produit. Copyright © 2017 PhoneSuit. Tous droits réservés.