

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 39 po
NS-39D400NA14

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de haute qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.



CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.




1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Sont nécessaires : un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.

- A** Fixer le socle du téléviseur à son axe à l'aide des quatre vis fournies.
- B** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
- C** Insérer l'axe du socle dans le téléviseur.
- D** Fixer l'axe du socle au téléviseur à l'aide des quatre vis fournies.

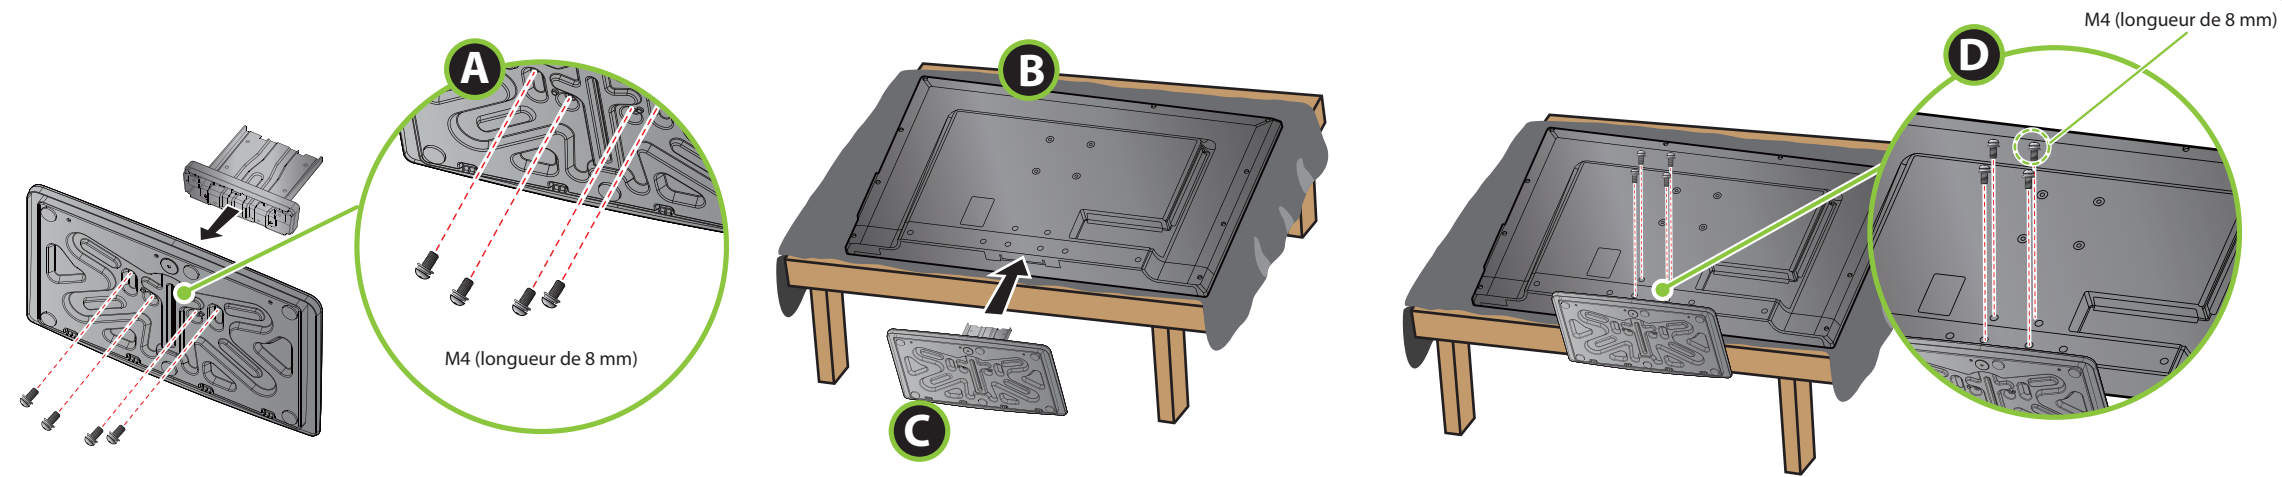


- OU -

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?

(ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

- A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
- B** Localiser les orifices des vis de montages au dos du téléviseur et consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour plus d'informations sur la façon de monter le téléviseur correctement.

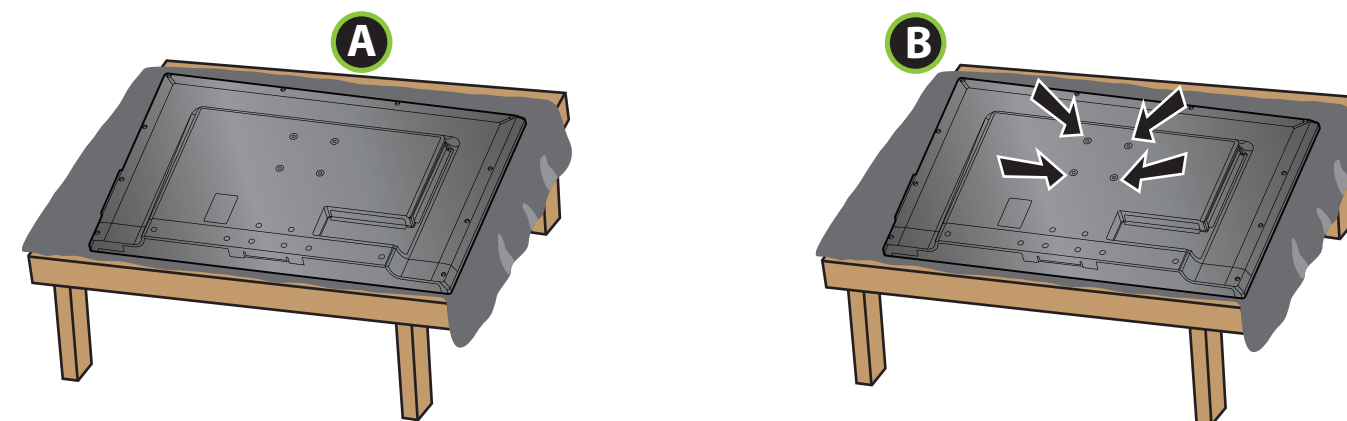

ATTENTION!

Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


Accessoires inclus



Cordon d'alimentation




Télécommande avec deux piles AAA



Axe du socle



M4 (longueur de 8 mm) (8)



Socle du téléviseur

Quels sont les câbles disponibles?

Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Il est préférable d'utiliser les câbles fournis avec les périphériques.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE	CONNECTEUR DE CÂBLE
OPTIMALE	Vidéo et audio HDMI	
MEILLEURE	Vidéo à composantes et audio analogique	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique	
BONNE	Vidéo et audio	

Remarque : Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1/ARC/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Fixer un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI. L'adaptateur se connecte à la prise DVI du périphérique. Voir le Guide de l'utilisateur en ligne pour toute information sur les différents types de connexion HDMI (ARC, DVI, MHL).

Caractéristiques


Face avant



Capteur de télécommande
Témoin de marche-arrêt

Panneau arrière

Connecteur d'alimentation

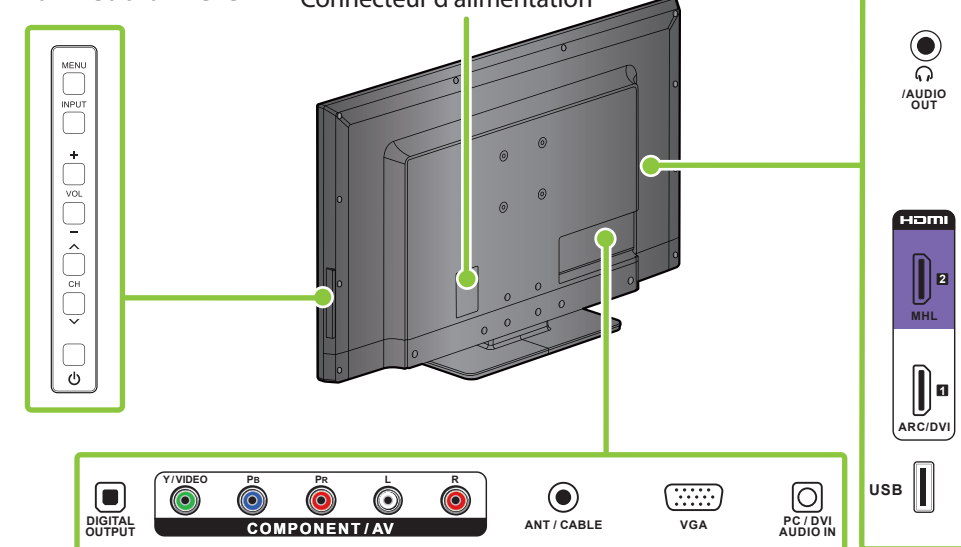


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) et connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux, un périphérique compatible MHL, un streaming stick de Roku ou un caméscope?

Utilisation d'un câble HDMI (OPTIMALE)

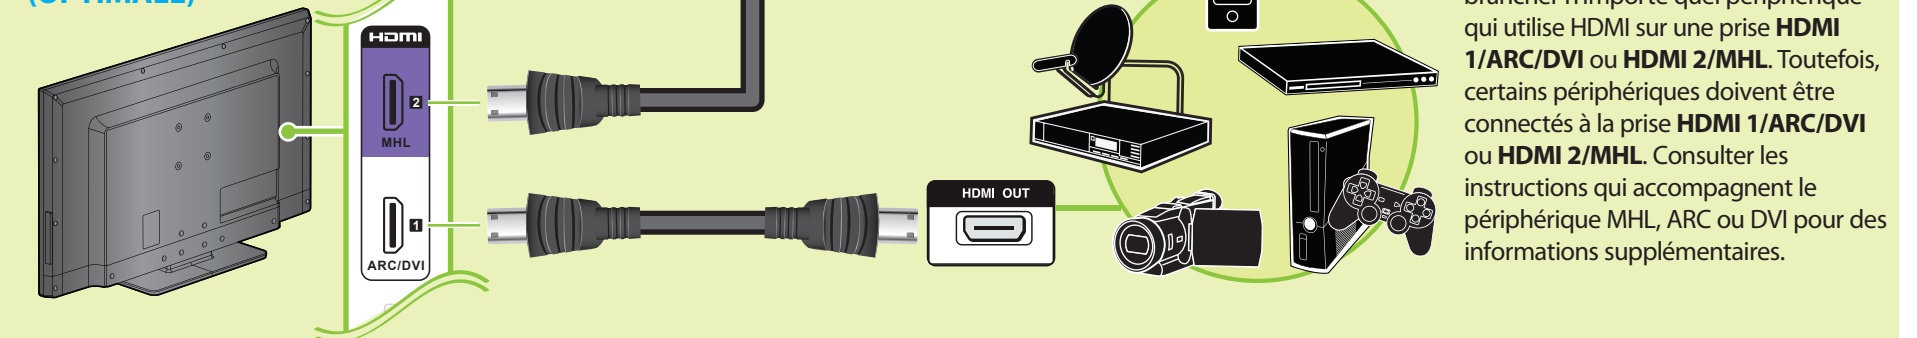


Prises polyvalentes : Il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur une prise **HDMI 1/ARC/DVI** ou **HDMI 2/MHL**. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise **HDMI 1/ARC/DVI** ou **HDMI 2/MHL**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique MHL, ARC ou DVI pour des informations supplémentaires.

Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE)

- OU -


Utilisation d'un câble AV (BONNE)

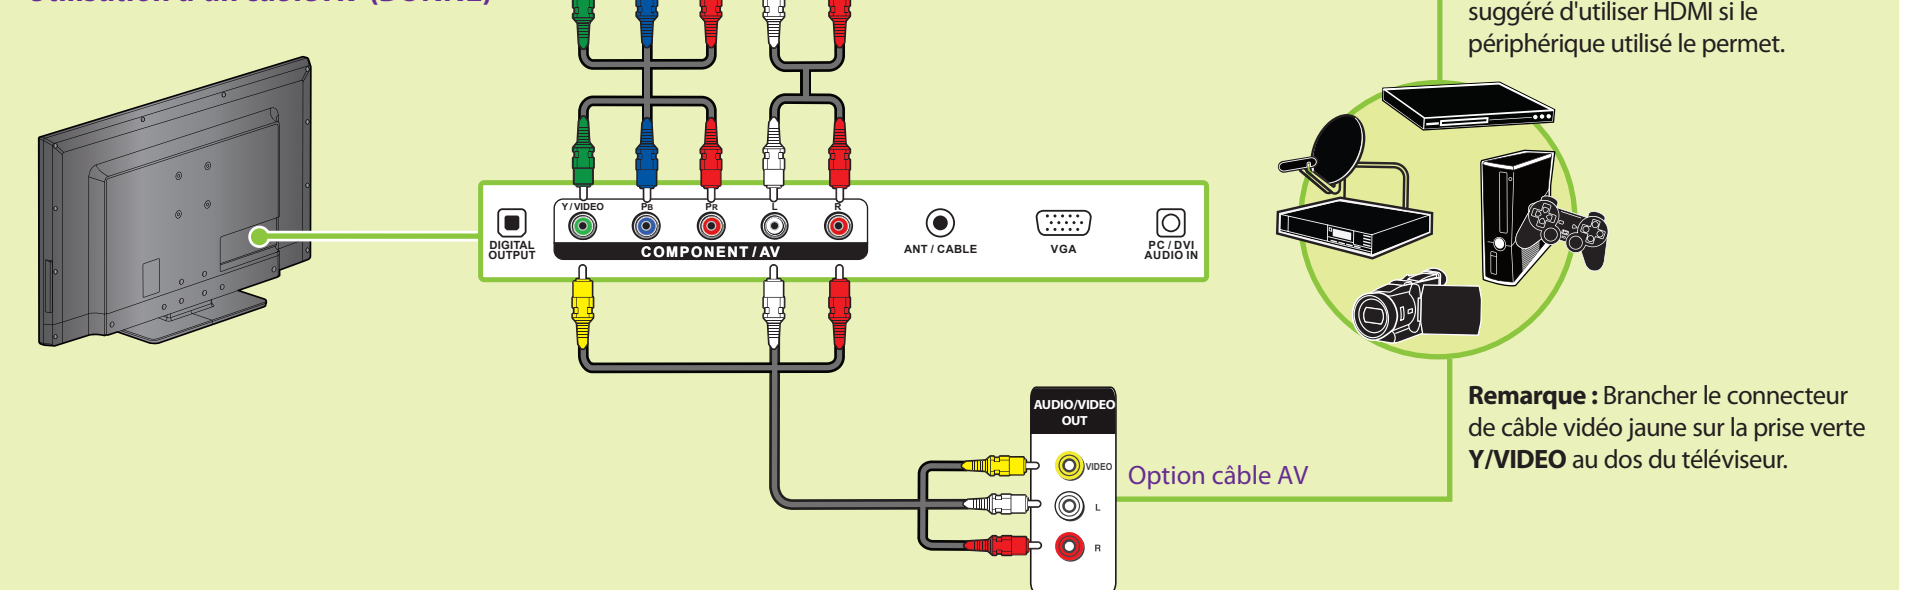

Remarque : Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le périphérique utilisé le permet.

Remarque : Brancher le connecteur de câble vidéo jaune sur la prise verte **Y/VIDEO** au dos du téléviseur.


Comment connecter le téléviseur à une antenne ou à une prise câble murale?

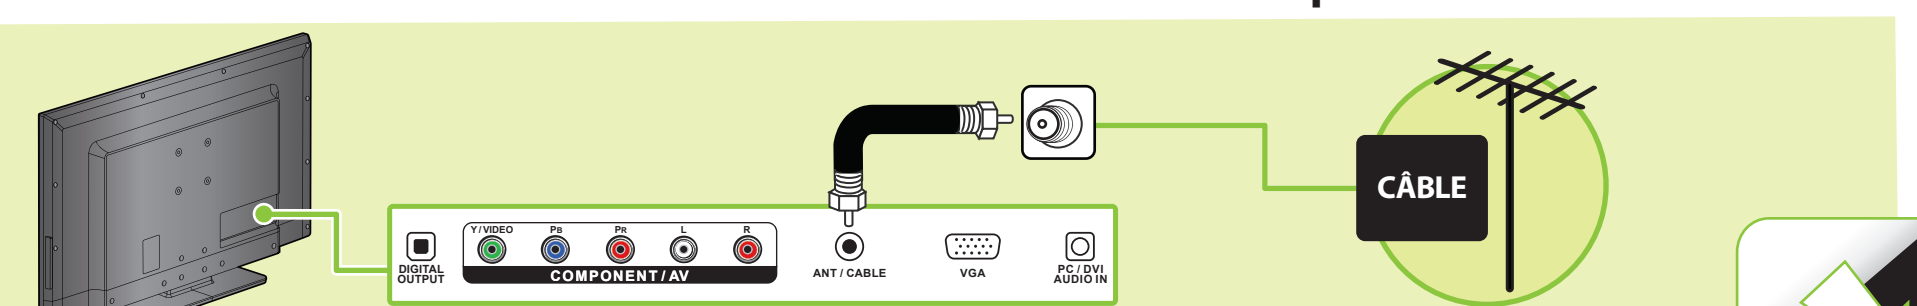

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?


Utilisation de l'audio numérique

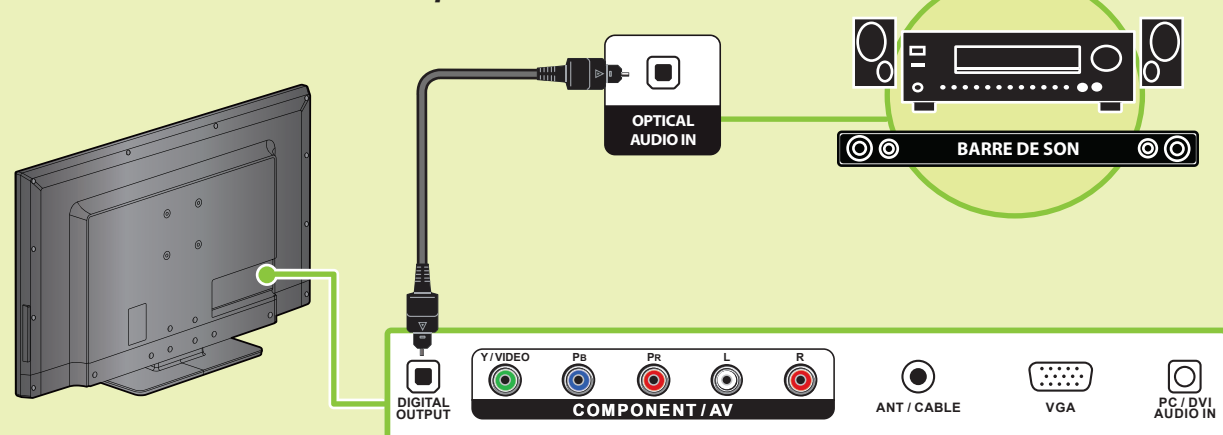

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

- OU -

Utilisation de l'audio analogique

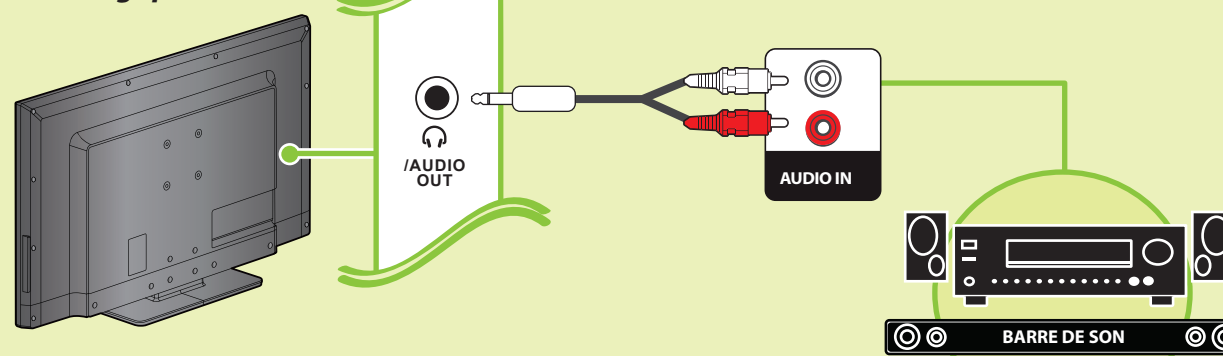

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?


Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

Quand le téléviseur est dans son emplacement :


- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) située au dos du téléviseur.
- 2 Brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur.





- 3 Installer les piles de la télécommande.

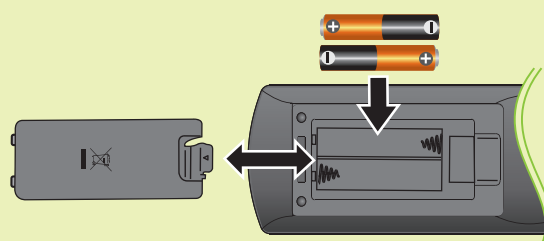

- 4 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.
- 5 Suivre les instructions affichées à l'écran.

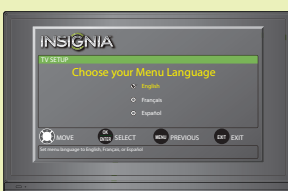

Fonctionnement de la télécommande

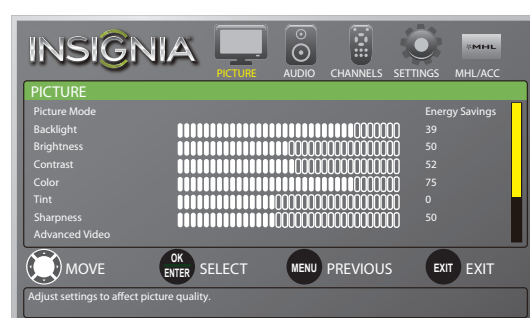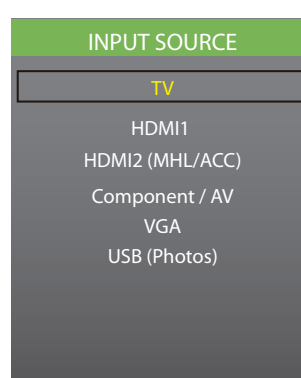


Quels sont les options de taille d'écran?

- NORMAL** : Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).
- ZOOM** : Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- GRAND ÉCRAN** : Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- CINÉMA** : Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- AUTOMATIQUE** : Permet le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser. **Remarque** : La fonction automatique (Auto) est seulement disponible quand l'option format d'image automatique (Auto Aspect Ratio) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activée (On).

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

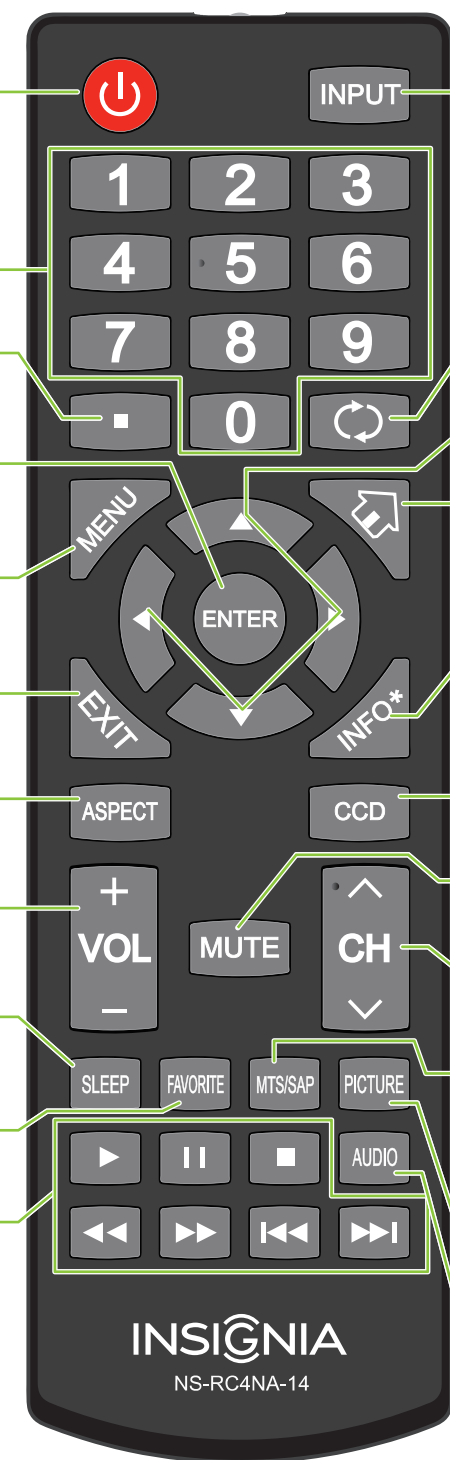

- Marche-Arrêt** : Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.
- Touches numériques** : Pour saisir les numéros de canaux. Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1).
- ENTRÉE** : Permet de confirmer les sélections ou d'ouvrir les sous-menus.
- MENU** : Pour afficher le menu d'écran.
- QUITTER** : Pour fermer le menu d'écran.
- FORMAT D'IMAGE** : Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.
- Volume** : Pour modifier le volume.
- ARRÊT DIFFÉRÉ** : Pour régler l'arrêt différé.
- FAVORIS** : Pour afficher la liste des canaux favoris.
- Contrôles des médias Inlink** : Pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.
- ENTRÉE** : Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.
- RAPPEL** : Pour revenir au canal précédent.
- Flèches** : Pour se déplacer dans les menus d'écran.
- ACCUEIL** : Ouvre le menu d'accueil du périphérique MHL quand un périphérique MHL est connecté.
- INFO*** : Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
- SOUS-TITRES CODÉS** : Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.
- SOURDINE** : Pour mettre le son en sourdine.
- Canal** : Pour modifier le canal du téléviseur.
- MTS/SAP** : Pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire (SAP) pour les programmes analogiques, ou pour sélectionner la langue des émissions numériques.
- IMAGE** : Permet de sélectionner le mode vidéo.
- AUDIO** : Permet de sélectionner le mode audio.

INSIGNIA

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

INSIGNIA est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce **code QR** ou aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes