

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Convertisseur d'alimentation de voyage tout-en-un

NS-MTC1875 / NS-MTC1875-C

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Convertisseur
- Cinq adaptateurs de prise
- Carte du monde
- Guide d'installation rapide



ATTENTION!

Vérifier ces instructions importantes de sécurité pour éviter tout dommage à l'utilisateur et au produit.

- Avant d'utiliser le convertisseur/adaptateur, vérifier la tension et la puissance nominale (en W) du produit avec lequel le convertisseur/adaptateur sera utilisé. Cette information doit être inscrite sur le produit.
Attention : Les adaptateurs seuls ne sont pas des convertisseurs de tension. Pour éviter d'endommager l'appareil, utiliser les adaptateurs avec le convertisseur de tension si besoin est.
- Le convertisseur est conçu pour être utilisé sur de courtes durées (10 minutes ou moins).
- Ne pas laisser le convertisseur/adaptateur branché sur la prise secteur quand il n'est pas utilisé.
- Ne pas continuer d'utiliser le convertisseur/adaptateur s'il ne fonctionne pas correctement, a été endommagé ou plongé dans l'eau.
- Ce convertisseur doit être utilisé avec les appareils mono tension.
- Aucune mise à la terre. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des électroménagers non mis à la terre ou à isolation double.

Avertissement : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par un adulte. Ce produit N'A PAS été conçu pour être utilisé par des enfants non surveillés. Choisir la configuration appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance directe des enfants utilisant des appareils connectés à ce produit. Ne pas utiliser le convertisseur pour les appareils électroménagers à commande électronique.

VÉRIFIER QUE LE PÉRIPHÉRIQUE EST COMPATIBLE



Réglage élevé



Réglage bas

- 1 Déterminer la tension de la prise secteur à utiliser. Voir le tableau au dos pour une liste les tensions les plus courantes.
- 2 Vérifier la tension de l'appareil qui sera connecté à la prise secteur.
- 3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil, puis utiliser le tableau ci-après pour déterminer s'il convient d'utiliser uniquement un adaptateur ou un adaptateur avec le convertisseur.

Remarque : La tension de certains appareils sera dans la gamme. Si la tension de la prise secteur est du même type que celle de l'appareil utilisé (par exemple un appareil 120 - 240 V et une prise secteur de 240 V), le convertisseur n'est pas nécessaire.

La tension de la prise secteur est :

- La même que la tension de l'appareil
- Dans la gamme de la tension de l'appareil
- À 100 V et l'appareil est à 120 V
- Dans un pays avec une tension de 110 à 120 V c.a.

- Supérieure à la tension de l'appareil
- Dans un pays avec une tension de 220 à 240 V c.a.

- Inférieure à la tension de l'appareil

Instructions :

Utiliser uniquement un adaptateur de prise.

Utiliser un adaptateur de prise et le convertisseur. Passer à l'étape 4.

L'appareil n'est pas compatible. Ne PAS utiliser ce convertisseur/adaptateur avec l'appareil.


Remarques :

- Utiliser uniquement un adaptateur de prise pour les appareils bitension (ceux listés comme 110 V/220 V c.a., 120 V/240 V c.a.).
- Utiliser l'adaptateur de prise pour les appareils comme les ordinateurs portatifs et les chargeurs de batteries car ils règlent automatiquement la tension sur 110 V ou 220 V.

4 Vérifier la tension de l'appareil.

En cas d'utilisation d'un adaptateur de prise avec le convertisseur :

La puissance de l'appareil est de :	Instructions :
0 à 25 W	Régler le convertisseur sur la tension basse. Voir la section « Utilisation du convertisseur/adaptateur » pour toute instruction supplémentaire.
26 à 1 875 W	Régler le convertisseur sur la tension haute. Voir la section « Utilisation du convertisseur/adaptateur » pour toute instruction supplémentaire.

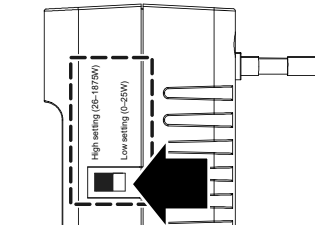

UTILISATION DU CONVERTISSEUR/ADAPTATEUR

Avertissement : Veiller à utiliser la combinaison convertisseur/adaptateur correcte pour l'appareil avant toute utilisation. Une combinaison incorrecte pourrait endommager l'appareil. Pour utilisation à l'intérieur uniquement.

Utilisation uniquement d'un adaptateur :

- 1 Avant toute utilisation, vérifier que l'appareil est compatible et que l'utilisation du convertisseur n'est pas nécessaire. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.
- 2 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l'appareil dans le tableau ci-contre, puis sélectionner l'adaptateur.
- 3 Brancher l'adaptateur sur l'appareil, puis sur une prise secteur.

Utilisation d'un adaptateur avec le convertisseur :

- 1 Vérifier que l'appareil est compatible et que le convertisseur est nécessaire avant toute utilisation. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.
- 2 Vérifier la plaque signalétique de l'appareil pour la puissance et sélectionner le réglage correct des watts sur le convertisseur.

- 3 Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l'appareil dans le tableau ci-contre, puis sélectionner l'adaptateur.
- 4 Connecter l'adaptateur au convertisseur.
- 5 Connecter l'appareil au convertisseur, puis le brancher sur une prise secteur.

Utilisation du réglage sur faible puissance (appareils qui utilisent moins de 25 W) :

Le réglage sur faible puissance peut être utilisé pendant une longue période avec des produits dont les circuits électroniques consomment de 0 à 25 W (par exemple, les chargeurs de batteries et les radios).

Utilisation du réglage sur puissance élevée (appareils qui utilisent de 26 à 1 875 W) :

NE PAS utiliser le réglage puissance élevée (HIGH) pour les produits à circuit électronique. Le réglage élevé est conçu pour être utilisé sur de courtes durées (10 minutes ou moins).



Types de fiche	Types de prises secteur	Lieu	Tension
A	 Fiches plates parallèles	Japon	100 V
		Parties de l'Amérique du Nord et des Caraïbes	120 V
		Parties de l'Amérique du Sud, des Caraïbes et Chine	240 V
B	 Fiches minces arrondies	Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, des Caraïbes	120 V
		Europe du sud, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, des Caraïbes	240 V
C	 Fiches plates formant un angle	Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji	240 V
D	 Fiches larges arrondies	Europe du Nord	240 V
E	 Fiches à trois plots	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240 V

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Le convertisseur/adaptateur ou l'appareil bourdonne

- Il est normal d'entendre un bourdonnement provenant du convertisseur/adaptateur ou de l'appareil.

L'appareil ne fonctionne plus

- Si l'appareil intègre un thermostat, il peut avoir été désactivé prématurément.
- Vérifier que la bonne configuration a été sélectionnée.
- Attendre que l'appareil se refroidisse puis reprendre le fonctionnement normal.

L'appareil fonctionne lentement

- Certains appareils peuvent fonctionner plus lentement dans certains pays étrangers qui utilisent une fréquence de courant de 50 Hz (la fréquence aux États-Unis est de 60 Hz).

La tension ou la puissance (en W) de l'appareil n'est pas connue

- Vérifier sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le manuel.
- Pour calculer la puissance (en W), multiplier la tension par le nombre d'ampères (par exemple, 120 V x 3 A = 360 W).
- Contacter le fabricant de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Adaptateur : 100 à 240 V c.a., 8 A max. 50 Hz

Convertisseur :

- **Entrée :** 220 à 240 V c.a., 50 Hz
- **Sortie :** 100 à 120 V c.a., 1 875 W max. 50 Hz
- **Réglage sur faible puissance :** 0 à 25 W
- **Réglage sur puissance élevée :** 26 à 1 875 W

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine