


### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Bocina Bluetooth
- Cable de USB
- Guía de instalación rápida

### CARACTERÍSTICAS

- El Bluetooth transfiere la música en continuo inalámbricamente
- La batería recargable tiene una autonomía de hasta seis horas
- Use como bocina para teléfono, para hablar con manos libres
- Asa de viaje integrada
- A prueba de salpicaduras de agua

#### Vista superior

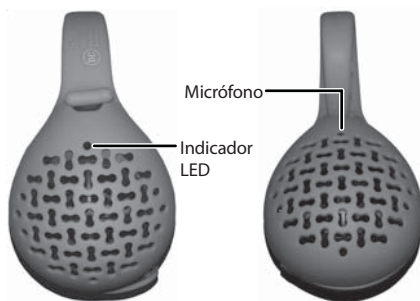


#### Vista lateral



### CARGA DE SU ALTAVOZ

- 1 Conecte el extremo pequeño de su cable de carga al puerto micro USB debajo de la cubierta de la bocina.
- 2 Conecte el otro extremo a un puerto USB de carga.

**Nota:** cuando la batería está baja, el indicador LED parpadeará lentamente. La batería de la bocina dispondrá de alrededor de 10 minutos de autonomía.

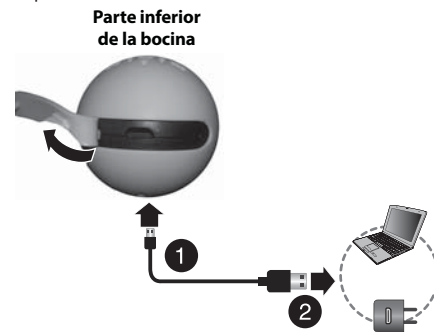

INDICADOR LED	DESCRIPCIÓN
<b>Pita y parpadea en rojo lentamente</b>	Batería baja
<b>Rojo en continuo</b>	Cargando
<b>La luz se apaga</b>	Carga completa

### ENCENDIENDO Y APAGADO DE SU BOCINA

- Presione el botón para encender (**ON**) o apagar (**OFF**) su bocina. El indicador LED azul parpadea rápidamente y la bocina entra en el modo de emparejamiento.

### CONEXIÓN CON BLUETOOTH

- 1 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido y que se encuentre a menos de 33 pies (10 metros) de su bocina.
- 2 En su bocina, presione el botón . Su bocina se pone en el modo de emparejamiento y el LED Bluetooth parpadea. Su bocina se queda en el modo de emparejamiento por 30 segundos o hasta que se empareje con el equipo Bluetooth.

- Nota:** mantenga presionado el botón para regresar al modo de emparejamiento.
- 3 Encienda su dispositivo Bluetooth y active el Bluetooth. Ponga su equipo en el modo de emparejamiento y seleccione **NS-CSPBT02**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su dispositivo Bluetooth para obtener más información sobre el emparejamiento.
  - 4 Si se le pide una contraseña, ingrese **0000**. Cuando se completa el emparejamiento, el LED en su bocina se ilumina permanentemente en color azul.

- 5 Para desconectarse de un equipo Bluetooth emparejado, mantenga presionado el botón de su bocina por tres segundos. Su bocina se desconecta del equipo Bluetooth y se pone nuevamente en el modo de emparejamiento.

INDICADOR LED	DESCRIPCIÓN
<b>Parpadea en azul lentamente</b>	La bocina no está conectada
<b>Parpadea en azul</b>	La bocina está en el modo de emparejamiento.
<b>Permanente en azul</b>	La bocina está emparejada

### CONECTANDO NUEVAMENTE A UN EQUIPO EMPAREJADO

Si su bocina no está emparejada a un equipo, el indicador LED parpadeará en azul lentamente.

Su bocina pierde la conexión Bluetooth si...	Para reconectarlos...
Apague su altavoz.	Encienda su bocina. Su bocina busca el último equipo con Bluetooth conectado y se reconecta.
Mueva el equipo con Bluetooth fuera del alcance.	Asegúrese de que el equipo con Bluetooth se encuentre a menos de 33 pies de su bocina.
Se apaga el equipo con Bluetooth.	Encienda el equipo con Bluetooth y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.
Apague la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.	Encienda la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.
Conecte su equipo con Bluetooth con otro equipo con Bluetooth.	Desconecte su equipo con Bluetooth del otro equipo con Bluetooth, después ponga su equipo en el modo de emparejamiento. Seleccione "NS-CSPBT02" en su dispositivo con Bluetooth.

**Nota:** si no se hace la reconexión automática con un equipo, necesitaría seleccionar "NS-CSPBT02" en su equipo con Bluetooth.

## USANDO SU BOCINA

### Usando el asa de viaje

- 1 Inserte la perilla en la parte superior de la correa de silicona en el agujero en la parte superior de la bocina.



### Escuchar música

- 1 Presione el botón en su bocina y conéctese al dispositivo Bluetooth.
- 2 Comience la reproducción en su dispositivo con Bluetooth
- 3 Ajuste el volumen en su bocina al presionar los botones de volumen + o -.  
**Nota:** use los controles en el equipo con Bluetooth para controlar la reproducción.

### Para tomar una llamada

- 1 Presione el botón para aceptar una llamada entrante. El LED se ilumina y se apaga lentamente en azul.  
O  
Mantenga presionado el botón para rechazar una llamada entrante. El LED se ilumina en rojo una vez.
- 2 Presione el botón durante una llamada para terminarla. El LED se ilumina en rojo una vez.

INDICADOR LED	DESCRIPCIÓN
Se ilumina y se apaga lentamente en azul	Actualmente conectado a una llamada
Se ilumina en rojo una vez	Llamada rechazada o finalizada

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<b>La unidad no enciende</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la batería de la bocina esté cargada.</li><li>• Asegúrese de que la bocina esté encendida.</li></ul>
<b>No hay sonido o el volumen es bajo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth está activada y que se seleccionó "NS-CSPBT02".</li><li>• Suba el volumen en su bocina.</li><li>• Suba el volumen en su equipo con Bluetooth.</li><li>• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.</li><li>• Asegúrese de que su bocina no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth.</li><li>• Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.</li></ul>
<b>No se puede establecer la conexión Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que su bocina se encuentra en el modo de emparejamiento. Si no se ha establecido ninguna conexión en 30 segundos, la bocina sale del modo de emparejamiento. Mantenga presionado el botón  para regresar al modo de emparejamiento.</li><li>• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su bocina.</li><li>• Apague sus dispositivos, después vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar su equipo con Bluetooth y su bocina.</li><li>• Asegúrese de que su bocina no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth.</li><li>• Asegúrese de que su bocina y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento.</li><li>• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth soporte el perfil Bluetooth v4.0 e inferior.</li><li>• Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo.</li><li>• Asegúrese de que haya seleccionado Insignia "NS-CSPBT02" en su dispositivo con Bluetooth.</li></ul>
<b>Mi dispositivo con Bluetooth sigue desemparejándose</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su bocina.</li><li>• Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.</li><li>• Si la batería de su bocina está baja, recargue la batería.</li></ul>
<b>"NS-CSPBT02" no aparece en el dispositivo con Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su bocina.</li><li>• Active el modo de emparejamiento en la bocina y renueve la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.</li></ul>

## AVISOS LEGALES

### Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

### Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Nota:** este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario

corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

### Declaración RSS-Gen y RSS-210:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)  
01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Registrada en ciertos países.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
Hecho en China