



CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?


En el menú de Audio de su televisor, seleccione **Formato de audiodigital/Retraso de audio** y active la opción **Formato de audio a PCM**.



1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

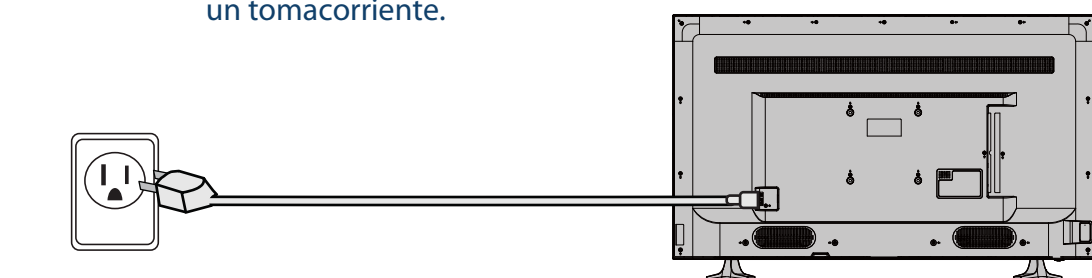

- 2** Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

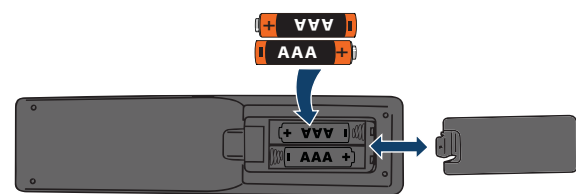

- 3** Presione (encendido) en su control remoto.

- 4** Siga las instrucciones de pantalla.



Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

INPUT SOURCE

- TV
- HDMI1
- HDMI2
- HDMI3
- AV
- USB(Photos)

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Números
Para ingresar los números de canal o la contraseña de los controles de los padres.

Pour saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple 4.1).

MENÚ
Para abrir el menú del televisor.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

SALIR
Para cerrar el menú del televisor.

ACCESIBILIDAD
Permite abrir el menú de accesibilidad.

Volumen
Permite cambiar el volumen.

RELACIÓN DE ASPECTO
Permite cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

APAGADO AUTOMÁTICO
Permite ajustar el temporizador de apagado automático.

Controles de medios
INLink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.
USB: para controlar una presentación de fotografías.

ENTRADA
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información de estado del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de imagen.

AUDIO
Permite seleccionar el modo de audio.

Picture Mode Menu:

- Picture Mode: Vivid
- Advanced Settings
- Backlight: 50
- Brightness: 50
- Contrast: 60
- Color: 73

Buttons: MOVE, ENTER, PREVIOUS, EXIT, ACC, CC, MUTE, CH, SLEEP, ASPECT, GAME, PICTURE, AUDIO.

INSIGNIA NS-RC4NA-18

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para
obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

1. Refiérase a www.insigniaproducts.com.
2. Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-40D420NA18**, **NS-49D420NA18**, o **NS-55D420NA18**.
3. Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
4. A orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en community.insigniaproducts.com/ para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01800-926-3080 (México)

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

México:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
México: 01-800-926-3080
Best Buy imports S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203
P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Cuajimalpa De Morelos, México, Ciudad De México

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China