


INSIGNIA™

Congélateur vertical de 5,8 pi³

NS-UZ58WH6/NS-UZ58WH6-C

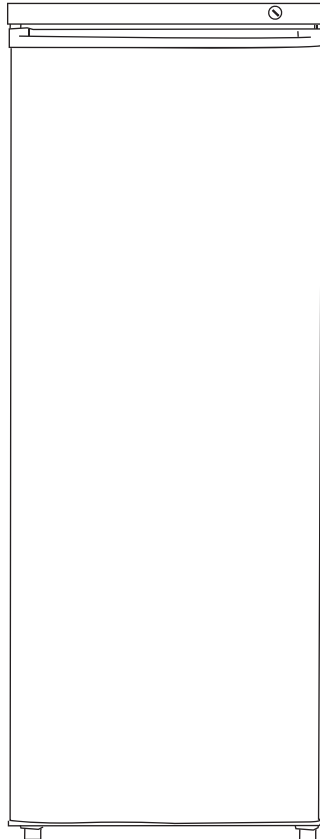

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Congélateur vertical Insignia de 5,8 pi³

Table des matières

Introduction	2
Instructions de sécurité importantes.....	3
Exigences de la mise à la masse	5
Caractéristiques.....	6
Contenu de l'emballage.....	6
Extérieur.....	6
Installation du congélateur.....	7
Avant l'utilisation du congélateur.....	7
Trouver un emplacement approprié	7
Fournir une alimentation appropriée	8
Inverser la porte du congélateur.....	8
Utilisation du congélateur.....	10
Dégivrage du congélateur.....	10
Entretien du congélateur.....	11
Entreposage du congélateur	12
Déplacement du congélateur.....	12
Conseils pour économiser de l'énergie	12
Problèmes et solutions	13
Caractéristiques.....	14
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA.....	15

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-UZ58WH6 ou NS-UZ58WH6-C représente la dernière avancée technologique dans la conception de congélateur vertical et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce congélateur.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet électroménager.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.

- 12 Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14 Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait générer des risques de chocs électriques.
- 15 Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16 Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17 Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'électroménager s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide infiltré dans l'électroménager ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 19 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de décès.

- 1 **AVERTISSEMENT** : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du congélateur ou de la structure intérieure du congélateur.
- 2 **AVERTISSEMENT** : Ne pas toucher l'intérieur du congélateur avec des mains humides. Cela pourrait être cause d'une engelure.
- 3 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de décongélation, autres que celles indiquées par le fabricant.
- 4 **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.
- 5 **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le tuyau du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du congélateur.
- 6 **AVERTISSEMENT-DANGER** : Ne jamais laisser les enfants jouer, faire fonctionner ou grimper dans le congélateur.

Risques de coincement de l'enfant. Avant de mettre au rebut l'ancien congélateur :

- 1) Enlever les portes
 - 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- 7** Débrancher le congélateur avant d'en effectuer l'entretien.
- 8** Ce congélateur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de huit ans et par les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou qu'elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation du congélateur de façon sécuritaire et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce congélateur. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans supervision.
- 9** Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
- 10** Disposer du congélateur conformément à la réglementation locale car ce dernier contient du gaz et du réfrigérant inflammable.
- 11** Suivre la réglementation locale concernant la mise au rebut du congélateur en raison du gaz et du réfrigérant inflammable. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, sous les directives de la loi fédérale, enlevés avant la mise au rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet électroménager.
- 12** Ce congélateur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.
- 13** Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du congélateur.
- 14** Ne pas utiliser de rallonge ou un adaptateur non mis à la masse (deux broches) avec ce congélateur. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du congélateur. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du congélateur.

Exigences de la mise à la masse

Ce congélateur doit être mis à la masse. Ce congélateur est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la masse. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la terre.


L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la terre pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte du congélateur.

Caractéristiques

Contenu de l'emballage

- Congélateur vertical de 5,8 pi³
- *Guide de l'utilisateur*

Extérieur

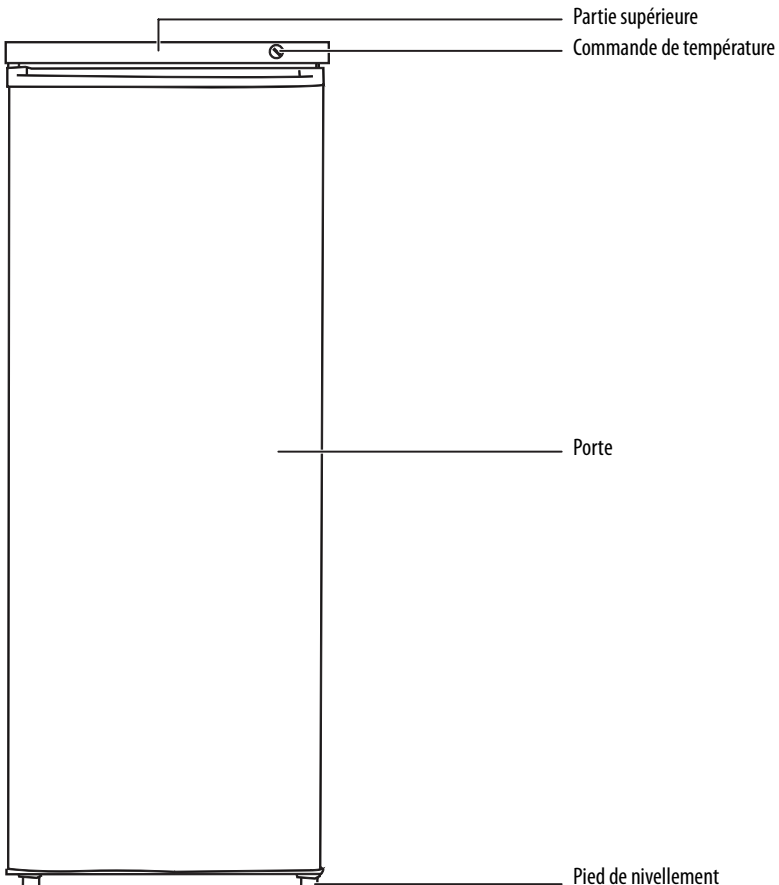

Installation du congélateur

Avant l'utilisation du congélateur

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur, surtout l'emballage en mousse entre le condensateur extérieur et le châssis.
- Redresser le congélateur verticalement et le laisser ainsi pendant quatre heures avant de le brancher à une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de refroidissement dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution de bicarbonate de soude (deux cuillères à soupe dans un quart d'eau tiède), puis sécher avec un chiffon sec. Effectuer ceci périodiquement pour le conserver à l'état neuf.
- Pour un fonctionnement correct, il est très important de mettre le congélateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement. Si cela n'est pas effectué, il se peut que la porte ne se ferme pas ou ne soit scellée correctement, ce qui pourrait être cause de problèmes de refroidissement, de givre et d'humidité. Tourner les pieds de nivellement dans le sens horaire pour élever ce côté du congélateur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté. Il est plus facile de régler les pieds de nivellement si quelqu'un pousse la partie supérieure du congélateur pour aider à diminuer le poids supporté.
- Pendant le déplacement du congélateur, ne pas l'incliner de plus de 45° de sa position verticale.

Trouver un emplacement approprié


- Placer le congélateur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est rempli.
- Ce congélateur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Laisser un espace de 7,9 po (20 cm) entre les côtés du congélateur et les murs, 3,9 po (10 cm) entre le dos du congélateur et les murs et 11,8 po (30 cm) entre la partie supérieure du congélateur et le plafond. Cela permet une aération adéquate. Régler les pieds pour maintenir le congélateur de niveau.
- Si le congélateur est placé à proximité d'un mur fixe, prévoir assez d'espace du côté de la charnière pour l'ouverture de la porte.
- Éloigner le congélateur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur tel qu'un four, chauffage ou radiateur. La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures extrêmement froides peuvent aussi affecter le bon fonctionnement du congélateur.
- Éviter de placer le congélateur dans des endroits humides.

Fournir une alimentation appropriée


Vérifier la source d'alimentation locale. Ce congélateur requiert une alimentation de 115 V, 60 Hz.

Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la terre. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de ce congélateur. Il est recommandé de brancher le congélateur sur un circuit électrique qui sert à alimenter uniquement cet électroménager et qu'il ne puisse pas être mis hors tension à partir d'un interrupteur ou d'un interrupteur à chaînette à tirer.

Utilisation d'une prise à trois plots
et d'une prise secteur

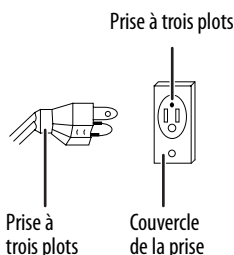

Utilisation d'un adaptateur de
mise à la terre

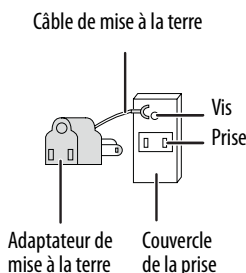

Inverser la porte du congélateur

Remarques

- Débrancher le congélateur avant d'effectuer la procédure d'inversement de la porte. Sinon, cela pourrait être source de blessures graves ou de mort par électrocution.
- Pour éviter des blessures personnelles et des dommages à la propriété, obtenir l'aide d'une autre personne pour effectuer la procédure d'inversement de la porte.

- 1 Enlever les deux vis qui fixent la plaque supérieure du châssis au dos de ce dernier.
- 2 Enlever les six vis qui fixent la plaque porte-à-faux de la porte à la plaque supérieure du châssis sur la partie avant de ce dernier.
- 3 Relever la plaque supérieure du châssis et la poser sur le dessus du châssis pour accéder au support de la charnière supérieure de la porte.

- 4 Enlever les deux vis qui fixent le support de la charnière supérieure de la porte au châssis, puis retirer le support. Revisser la vis extérieure du châssis.

Remarque

Conserver soigneusement toutes les rondelles et les joints lorsque les charnières sont enlevées et remplacées.

- 5 Ouvrir et retirer la porte à partir du montant de support de la charnière inférieure, puis mettre la porte de côté.
- 6 À l'aide d'un outil à lame plate, enlever soigneusement le cache-trou sur le côté opposé du châssis et le transférer au trou restant après avoir enlevé le support de la charnière supérieure.
- 7 Enlever les quatre vis qui fixent le support de la charnière inférieure à la base du châssis, puis retirer le support.
- 8 Retirer le pied de nivellement et la vis du coin de la base du châssis et les transférer aux orifices correspondants sur le côté opposé.
- 9 Enlever le pied de nivellement du support de la charnière inférieure. Utiliser une clé hexagonale de 12 mm pour enlever et inverser la position du montant de support et un tournevis à lame plate pour enlever et inverser la position de la vis de relèvement du support de porte.
- 10 Utiliser les quatre vis retirées antérieurement pour fixer le support de la charnière inférieure à la base du châssis, puis fixer la porte sur le montant de support.
- 11 Enlever le cache en plastique de la ferrure du support de la charnière supérieure. Utiliser un tournevis à lame plate pour enlever et inverser la position du trou de la ferrure, puis remettre le cache en plastique.
- 12 Enlever la vis du coin supérieur du châssis, puis insérer la ferrure dans l'orifice de la porte. Utiliser deux vis retirées antérieurement pour fixer le support de la charnière supérieure au châssis.
- 13 Utiliser les six vis retirées antérieurement pour fixer la plaque porte-à-faux de la porte à la plaque supérieure du châssis. Sur le côté de la charnière de la plaque porte-à-faux, insérer les vis à travers la plaque et le support de la charnière pour ne pas exposer cette dernière.
- 14 Utiliser deux vis retirées antérieurement pour fixer le dos de la plaque supérieure du châssis à ce dernier.

Remarques

- Le congélateur doit toujours être branché sur une prise secteur individuelle d'une tension nominale correspondant à la plaque signalétique.
- Ne jamais débrancher le congélateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la prise fermement en la retirant de la prise secteur.

Utilisation du congélateur

La durée de conservation des aliments surgelés varie et ne doit pas être dépassée.

Ranger les aliments surgelés dans le congélateur aussitôt après les avoir achetés. Suivre les directives sur la durée de conservation si elles sont inscrites sur l'emballage.

Les aliments commercialement surgelés pré-emballés doivent être conservés conformément aux directives du fabricant de ses aliments pour un compartiment de rangement de trois étoiles ou un congélateur domestique.

Les étagères sont fournies pour faciliter l'organisation des aliments de forme irrégulière.

- 1 La première fois que le congélateur est branché, régler la commande de température au niveau « MAX » et le laisser fonctionner pendant deux heures avant d'y entreposer de la nourriture.
- 2 Une fois que la température atteint son maximum, régler la commande de température au niveau qui convient le mieux. Les réglages possibles sont MIN et MAX. En général, le réglage devrait être entre les niveaux MIN et MAX.

Remarques

- Si le congélateur est débranché ou n'est plus alimenté, il est nécessaire d'attendre trois à cinq minutes avant de le remettre en marche. En cas de tentative de remise en marche avant ce délai, le congélateur ne redémarrera pas.
- De grandes quantités d'aliments diminueront les capacités de refroidissement du congélateur.
- En cas de modification du réglage du thermostat, le régler d'un incrément à la fois. Attendre plusieurs heures afin que la température se stabilise entre les réglages.
- Ne pas mettre de la nourriture ou des boissons embouteillées dans le congélateur.

Dégivrage du congélateur

Afin que le congélateur fonctionne de façon optimale et consomme le moins d'énergie possible, il doit être dégivré lorsque la givre sur les parois du congélateur atteint une épaisseur de 0,12 à 0,20 po (3 à 5 mm). Pour minimiser la perte d'aliments, choisir un moment quand le stockage d'aliments surgelés est bas.

Il faut suivre les instructions concernant le maniement des aliments surgelés lors du dégivrage du congélateur. Le dégivrage prend généralement quelques heures. Laisser la porte ouverte permet d'accélérer le processus.

Précautions

- Ne pas utiliser de l'eau bouillante pour dégivrer le congélateur car cela pourrait endommager les pièces en plastique. Pour accélérer le processus, il est possible d'utiliser de l'eau tiède.
- Ne jamais utiliser un outil pointu ou métallique pour enlever la givre car cela pourrait endommager les serpentins de refroidissement et annuler la garantie.

- 1 Retirer l'aliment surgelé du congélateur et le placer dans un réfrigérateur ou un refroidisseur pour protéger la nourriture.
- 2 Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 3 Nettoyer l'intérieur du congélateur une fois qu'il est dégivré.
- 4 Réinitialiser le thermostat au niveau souhaité, puis laisser le congélateur se refroidir pendant une heure.
- 5 Ranger de nouveau les aliments dans le congélateur.

Entretien du congélateur

Ce congélateur a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et de maintenance. Il est recommandé d'effectuer les démarches suivantes chaque fois que le congélateur sera dégivré afin de le maintenir sans odeurs et d'optimiser son fonctionnement.

Attention

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

- 1 Débrancher le congélateur de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Utiliser une solution détergente douce pour laver les étagères.
- 4 Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
- 5 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.
- 6 S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.

Entreposage du congélateur

- 1 Débrancher le congélateur de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Nettoyer le congélateur.
- 4 Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

Attention

Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

Déplacement du congélateur

- 1 Débrancher le congélateur de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du congélateur avec du ruban adhésif.
- 4 Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif.
S'assurer que le congélateur n'est pas incliné de plus de 45° de sa position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le congélateur dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laisser les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le congélateur. Surcharger le congélateur force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui se refroidissent plus lentement peuvent perdre en qualité ou s'abîmer.
- Envelopper les aliments correctement et essuyer les récipients pour qu'ils soient secs avant de les placer dans le congélateur. Cela empêche l'accumulation de givre à l'intérieur du congélateur.
- Les étagères de rangement du congélateur ne doivent pas être doublées de papier aluminium, de papier paraffiné ou de papier essuie-tout. Les revêtements interfèrent avec la circulation d'air froid, ce qui rend le congélateur moins efficace.
- Organiser et étiqueter les aliments pour réduire les ouvertures de la porte et les recherches prolongées. Enlever le plus d'aliments nécessaires un par un et refermer la porte le plus rapidement possible.

Problèmes et solutions

Attention

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer ce congélateur lui-même. Cela annulerait la garantie.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Le congélateur ne fonctionne pas	Le congélateur est débranché.	Vérifier que le congélateur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Le fusible du circuit est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.
	Panne d'alimentation.	Si une panne d'électricité se produit, le congélateur s'éteint. Attendre que l'électricité revienne.
La porte du congélateur ne se ferme pas complètement	Les paquets d'aliments gênent la porte.	Déplacer les paquets d'aliments ou enlever quelques aliments.
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyer les joints de la porte.
Les aliments dans le congélateur ne sont pas froids	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Une grande quantité d'aliments vient d'être ajoutée dans le congélateur.	Permettre aux nouveaux aliments de se refroidir et vérifier de nouveau.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifier les joints de la porte et l'organisation des aliments et s'assurer que la porte se referme complètement.
	Le congélateur a récemment été débranché pendant une certaine période.	Donner le temps au congélateur de se refroidir avant d'y ajouter des aliments. Il faut quatre heures pour que le congélateur se refroidisse complètement.
	Le thermostat est réglé sur une température trop chaude.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
Le congélateur émet des bruits inhabituels ou des vibrations	Le congélateur peut ne pas être de niveau sur le sol.	Mettre le congélateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
	Le châssis du congélateur touche le mur.	Écarter le congélateur du mur.
	Les pièces métalliques se dilatent et se contractent.	Ceci est normal.
	Du réfrigérant circule à travers le système.	Ceci est normal.
De l'humidité se développe à l'intérieur du congélateur	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Le congélateur est dans un endroit très humide.	Déplacer le congélateur vers un emplacement plus sec.
	Le climat est chaud et humide.	Ceci est normal.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
La porte du congélateur ne se ferme pas complètement	Les paquets d'aliments gênent la porte.	Déplacer les paquets d'aliments ou enlever quelques aliments.
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyer les joints de la porte.
	Le congélateur n'est pas de niveau.	Mettre le congélateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
Le compresseur se met en marche et s'arrête fréquemment.	La température ambiante est plus chaude que la normale.	Ceci est normal.
	Une grande quantité d'aliments vient d'être ajoutée dans le congélateur.	Permettre aux nouveaux aliments de se refroidir et vérifier de nouveau.
	La porte n'est pas complètement fermée ou a été ouverte trop souvent.	Vérifier les joints de la porte et l'organisation des aliments et s'assurer que la porte se referme complètement.
	Le congélateur a récemment été débranché pendant une certaine période.	Donner le temps au congélateur de se refroidir avant d'y ajouter des aliments. Il faut quatre heures pour que le congélateur se refroidisse complètement.
	Le thermostat n'a pas été réglé correctement.	Régler le thermostat sur un paramètre approprié.

Caractéristiques

Dimensions (L × P × H)	21,4 x 22,4 x 56,7 po (54,5 x 57 x 144 cm)
Poids	92,6 lb (42 kg)
Alimentation électrique	115 V~ 60 Hz
Intensité	1,3 A
Consommation d'énergie (annuelle)	314 kWh

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca) l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- La perte ou l'altération des aliments en raison d'une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;

- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

V4
FRANÇAIS
15-0902