

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Plancha de vapor de 10 pulg. con cable retráctil

NS-IR10BL7/NS-IR10PK7



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción2

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD2

Características4

 Contenido del paquete4

 Características principales.....4

Utilización de su plancha5

 Utilización de su plancha por primera vez.....5

 Ajuste del control de temperatura5

 Planchado en seco6

 Planchado a vapor6

 Rociado de la tela7

 Utilización del golpe de vapor.....7

Limpieza y mantenimiento de su plancha.....7

 Utilización la función autolimpiante7

 Limpieza del exterior de su plancha8

 Almacenamiento de su plancha8

Localización y corrección de fallas9

Especificaciones10

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....11

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-IR10BL7 o NS-IR10PK7 representa el más moderno diseño de planchas de vapor y está diseñada para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice una plancha, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

- 1 Utilice solamente una plancha para uso correspondiente.
- 2 Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no sumerja la plancha en agua u cualquier otro líquido.
- 3 Siempre apague la plancha (OFF) antes de enchufar o desenchufar de la toma eléctrica. Nunca tire del cable para desconectar la plancha de la toma eléctrica. En vez, sujete el enchufe y tire del mismo para desconectar la plancha.

- 4 No deje que el cable toque las superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha para guardarla.
- 5 Siempre desconecte la plancha del tomacorriente antes de llenar la plancha con agua, al vaciar el agua de la plancha, y cuando la plancha no está en uso.
- 6 No haga funcionar la plancha con un cable dañado o si se ha caído o dañado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme la plancha. Llévela a un personal de servicio calificado para revisarla y repararla. Un ensamblado incorrecto podría resultar en un riesgo de choque eléctrico al usarse la plancha después de desensamblarla.
- 7 Una vigilancia cercana es necesaria si se utiliza la plancha por o cerca de los niños.
- 8 Pueden ocurrir quemaduras al tocar las partes metálicas calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al girar la PLANCHA DE VAPOR hacia abajo - podría haber agua caliente en el depósito.
- 9 Para evitar una sobrecarga eléctrica, no opere una plancha en el mismo circuito con otro aparato de alto voltaje.
- 10 La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté enchufada.
- 11 La cubierta de entrada de agua no debe abrirse durante el uso.
- 12 La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
- 13 La plancha no se debe utilizar si se ha caído, si hay signos visibles de daños o si presenta fugas.
- 14 Nunca utilice un cable de extensión que no esté autorizado por una autoridad competente. Si un cable de extensión es absolutamente necesario, se utilizará un cable con un amperaje nominal igual o superior a 15 A. Un cable con amperaje más bajo podría sobrecalentar. Se debe tener cuidado al colocar el cable de manera que no se pueda tirar o tropezar con la plancha.
- 15 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión e instrucción relacionada con el uso del aparato.
- 16 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por el personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- 17 El enchufe debe ser retirado del tomacorriente antes de llenar el depósito de agua con agua.
- 18 Al colocar la plancha en su soporte, asegurarse de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Características

Contenido del paquete

- Plancha de vapor de 10 pulg. con cable retráctil
- *Guía del usuario*

Características principales

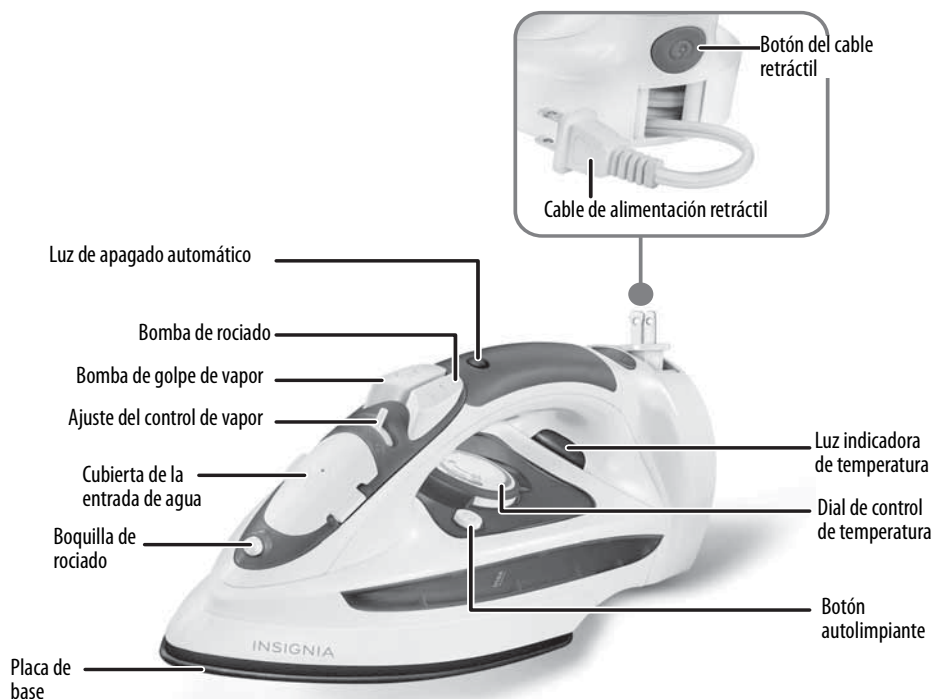

Utilización de su plancha

Utilización de su plancha por primera vez

Algunas partes de la plancha han sido ligeramente engrasadas y como resultado, la plancha podría humear ligeramente cuando se enciende por primera vez. Esto se detiene después de varios usos.

- 1 Retire cualquier película protectora o etiquetas de la placa de base y del cuerpo de la plancha. Limpie la placa de base con un paño suave.
- 2 Pruebe la plancha en un viejo pedazo de tela para asegurarse de que la placa de base y el depósito de agua están completamente limpios.

Ajuste del control de temperatura

- Compruebe siempre la etiqueta de la prenda para las instrucciones de planchado antes de plancharla.
- Si no se encuentran las instrucciones de planchado, utilice la siguiente tabla para ajustar la temperatura.
- Ordene la ropa en tipos de tela (lana con lana, algodón con algodón y así sucesivamente), después planche primeramente los tejidos que requieren el ajuste de temperatura más bajo y sucesivamente los tejidos que requieren temperaturas más altas (la plancha se calienta más rápido de lo que se enfría).
- Si la tela se compone de varios tipos de fibras (como el algodón con poliéster), seleccione siempre la temperatura de planchado para el material con la temperatura más baja aconsejada.

Etiqueta de tela	Tela	Dial de temperatura	Vapor	Golpe de vapor	Rociado
	Acrílico o nylon		No	No	Sí
	Seda o lana		No	No	Sí
	Poliéster		No	No	Sí
	Algodón o lino		No	No	Sí
	Si usted ve esta etiqueta de la prenda de vestir, significa que no se puede planchar. NO PLANCHAR.				

Planchado en seco

- 1 Coloque la plancha en posición vertical y enchúfela.
- 2 Gire el selector de control de temperatura en la posición que desee.
- 3 Gire la perilla de control de vapor a 0.
- 4 El indicador de temperatura se apaga cuando se alcanza deseada. La plancha está lista para usarse.

Planchado a vapor

La función de vapor sólo se puede utilizar en temperaturas elevadas de planchado. Utilice los siguientes ajustes:



Utilice para vapor moderado



Utilice para vapor máximo

- 1 Abra la cubierta de la entrada de agua y llene la plancha con agua.
- 2 Coloque la plancha en posición vertical y enchúfela.
- 3 Gire el selector de control de temperatura en la posición que desee.
- 4 El indicador de temperatura se apaga cuando se alcanza deseada. La plancha está lista para usarse.
- 5 Gire el control de vapor en la posición requerida. El vapor comienza a salir por los orificios en la placa de base.

Nota

Con el planchado de vapor convencional, fugas de agua podrían ocurrir por la placa de base si ha seleccionado una temperatura demasiado baja. Si esto sucede, gire el selector de control de temperatura en una posición más alta. El vapor se produce tan pronto como se ha alcanzado la temperatura apropiada.

Selección del agua

- Esta plancha se puede usar con agua normal del grifo.
- Si el agua de su zona es particularmente dura, utilice agua destilada o desmineralizada.
- No utilice agua químicamente descalcificada u cualquier otro líquido.

Llenado de la plancha

- 1 Ajuste la perilla de control de vapor a 0 y el selector de control de temperatura a OFF (Apagado).
- 2 Desconecte la plancha del tomacorriente y espere a que se enfríe.
- 3 Vierta el agua en la entrada de agua hasta el nivel MAX del depósito de agua.

Rociado de la tela

Puede utilizar la función de rociado en cualquier momento para ayudar a eliminar las arrugas. No afecta a la temperatura de la plancha.

- 1 Abra la cubierta de la entrada de agua y llene la plancha con agua.
- 2 Apunte la boquilla de rociado a la prenda.
- 3 Presione la bomba de rociado.

Utilización del golpe de vapor

Esta función proporciona una cantidad adicional de vapor de agua para ayudar a eliminar las arrugas persistentes.

- 1 Abra la cubierta de la entrada de agua y llene la plancha con agua.
- 2 Coloque la plancha en posición vertical y enchúfela.
- 3 Gire el selector de control de temperatura en la posición máxima.
- 4 El indicador de temperatura se apaga cuando se alcanza deseada. La plancha está lista para usarse.
- 5 Presione la bomba de golpe de vapor. El vapor penetra en la prenda y elimina las arrugas persistentes.
- 6 Presione la bomba de golpe de vapor por una segunda o tercera vez. Por lo general, todas las arrugas se pueden eliminar con tres golpes de vapor. Para los mejores resultados, espere tres segundos entre cada golpe de vapor.

Limpieza y mantenimiento de su plancha

Utilización la función autolimpiante

Puede utilizar la función autolimpiante para eliminar incrustaciones y las impurezas de su plancha. La función autolimpiante se debe utilizar aproximadamente una vez cada dos semanas. Si el agua de su zona es muy dura, la función autolimpiante se debe utilizar con más frecuencia.

- 1 Desenchufe la plancha.
- 2 Gire la perilla de control de vapor a la posición "0".
- 3 Abra la cubierta de la entrada de agua y llene la plancha con agua.
- 4 Seleccione la temperatura máxima de planchado.
- 5 Enchufe la plancha.
- 6 Al apagarse el indicador de temperatura, desconecte la plancha.
- 7 Sostengan la plancha sobre el fregadero y mantenga presionado el botón autolimpiante y agitar suavemente la plancha. El vapor y el agua hirviendo salen por la placa de base y se expulsan las impurezas y las incrustaciones.

- 8 Suelte el botón autolimpiante tan pronto como se drene toda el agua del tanque.
- 9 Repita el proceso autolimpiante si la plancha todavía contiene una gran cantidad de impurezas.

Nota

Además de una función autolimpiante, la plancha cuenta con un cartucho anticalcáreo, que reduce los depósitos de sarro en la plancha y prolonga su vida útil. El sistema anticalcáreo es una parte integral de su plancha y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

Limpieza del exterior de su plancha

Gire el dial de control de temperatura a OFF (Apagado) y desconecte la plancha y deje que se enfríe por completo. Los depósitos y otros residuos sobre la placa de base se pueden eliminar con un paño empapado en una solución de vinagre/agua.

La carcasa puede limpiarse con un paño húmedo y luego pulirse con uno seco.

Notas

- Nunca utilice productos abrasivos para limpiar la placa de base.
- Mantenga la placa de base lisa. Evite el contacto con objetos metálicos.

Almacenamiento de su plancha

- 1 Gire el selector de control de temperatura a OFF (Apagado) y ajuste la perilla de control del vapor a 0 (sin vapor).
- 2 Desenchufe la plancha.
- 3 Vierta el agua que quede fuera del depósito de agua.
- 4 Coloque la plancha en posición vertical y deje que se enfríe por completo.
- 5 Enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha.
- 6 Siempre almacene la plancha en posición vertical.

Apagado automático

En el caso improbable de que el termostato falle, la protección de desconexión apaga la plancha después de 30 segundos (posición horizontal) u ocho minutos (posición vertical) para protegerla contra el sobrecalentamiento. Si eso ocurre, la plancha debe ser llevada al centro de servicio autorizado más cercano.

Retracción segura del cable

Permite que el cable de alimentación se retracte de forma segura sin un efecto de latigazos.

- 1 Extraiga la longitud del cable que desee antes de enchufar la plancha a un tomacorriente. No tire del cable más allá del indicador rojo.
- 2 Para retraer el cable, sujete la plancha con una mano y agarrar el extremo del cable con la otra mano. Use las puntas del cable para presionar el botón de retracción. Si no sostiene el extremo del cable, podría causarle una azote.
- 3 Si el cable no se rebobina completamente, tire de él y oriéntelo de manera uniforme en el carrete.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su plancha usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Causa probable	Solución probable
La plancha se calienta	La plancha no podría no estar enchufada o el selector de control de temperatura no está configurado correctamente.	Enchufe la plancha y suba el selector de control de temperatura. Si el indicador de temperatura no se enciende, ¿se enciende una lámpara conectada al mismo tomacorriente? Si lo hace, quiere decir que hay un problema con la plancha. Contacte el servicio al cliente.
El agua gotea por los orificios en la placa de base.	La temperatura escogida es muy baja y no permite la formación de vapor.	Aumente el ajuste de temperatura
	Está utilizando vapor, mientras que la plancha no está lo suficientemente caliente.	Espere hasta que el indicador de temperatura se apague.
	Está utilizando el botón de golpe de vapor con demasiada frecuencia.	Espere unos segundos entre cada uso del botón.
	Hay demasiado vapor seleccionado.	Reduzca la cantidad de vapor.
Rayas marrones salen a través de la placa de base y manchan el tejido	Está utilizando agentes químicos desincrustantes.	No añada ningún producto de descalcificación de agua en el tanque de agua.
	No está utilizando el tipo correcto de agua.	Utilice la función autolimpiante y refiérase a "Selección del agua" en la página 6.
	Las fibras de la tela se han acumulado en los orificios de la placa de base y se queman.	Utilice la función autolimpiante y limpie la placa de base con una esponja húmeda. Aspire los agujeros de la placa de base de vez en cuando.
	Su tela no se ha enjuagado lo suficientemente o ha planchado una nueva prenda antes de lavarla.	Asegúrese de que su ropa se enjuague lo suficientemente como para eliminar los depósitos de jabón o productos químicos en la ropa nueva.

Problema	Causa probable	Solución probable
La placa de base está sucia o marrón y puede manchar la tela	Esta planchando con un ajuste inapropiado (temperatura demasiado alta).	Seleccione el ajuste apropiado.
	Está utilizando almidón. Siempre rocíe almidón sobre el lado posterior de la tela.	Limpie la placa de base con una esponja no metálica.
Hay muy poco o ningún vapor	El tanque de agua está vacío.	Llénelo.
	La plancha tiene una acumulación de escala.	Utilice la función autolimpiante.
	La plancha se ha utilizado en seco durante demasiado tiempo.	Utilice la función autolimpiante.
La placa de base está rayada o dañada.	Ha colocado su plancha horizontalmente sobre un apoya-plancha metálico o planchado sobre una cremallera.	Apoye siempre su plancha sobre su talonera.
El vapor o el agua sale de la plancha al terminar de llenar el tanque	El control de vapor no está ajustado para producir vapor.	Asegúrese de que el control de vapor esté ajustado para producir vapor.
	El tanque de agua está desbordado.	Nunca sobrellene el tanque de agua. Vacíe el exceso de agua.
La boquilla de rociado no rocía	No hay suficiente agua en el tanque.	Llene el tanque de agua.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	6.1 x 12.2 x 4.6 pulg. (15.5 x 31 x 11.6 cm)
Peso	2.8 lb (1.25 kg)
Encendido	1200 W

Esta marca indica que este producto no deberá ser desechado con otros desperdicios domésticos a través de la EU. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana debido a desecho de desperdicios sin control, recicle el producto de manera responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para regresar su equipo, por favor use los sistemas de retorno y recolección o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden tomar este producto para su reciclaje ecológico y seguro.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado

- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL
16-0214