

INSIGNIA™


TVHD DEL de 42 po, 1080p

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


NS-42E470A13A

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

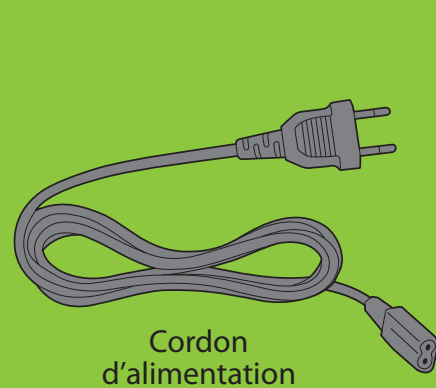

Cordon d'alimentation

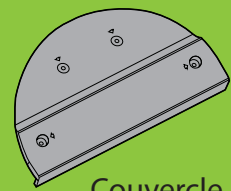


Couvercle du socle



Télécommande avec 2 piles de type AAA



Vis M4 de 12 mm (4)

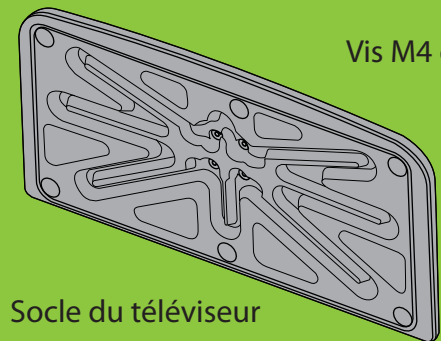


Socle du téléviseur

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




Face avant

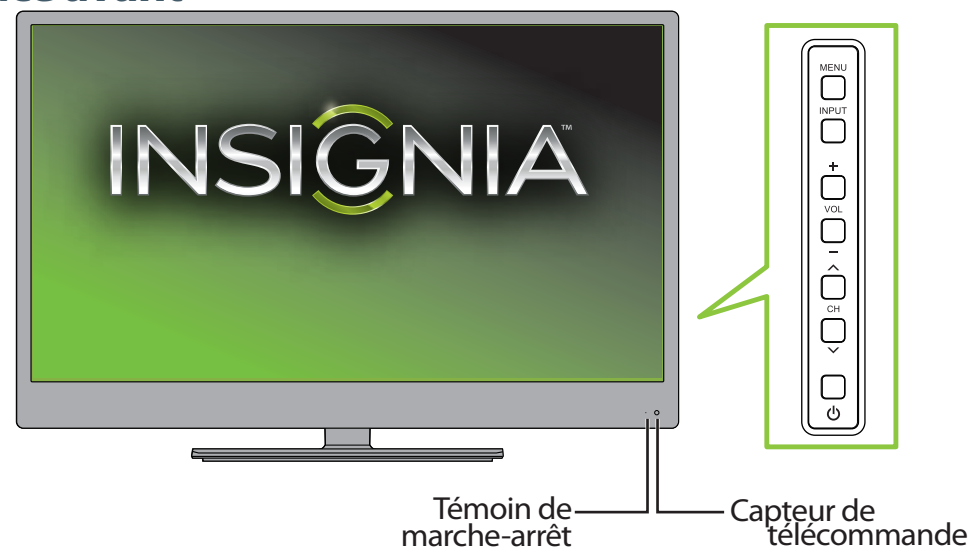


Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Insérer la fente de la base sur l'onglet de l'axe du socle (A), puis pousser la base dans son logement (B).
- 3 Fixer la base à l'axe du socle avec les quatre vis courtes (fournies).

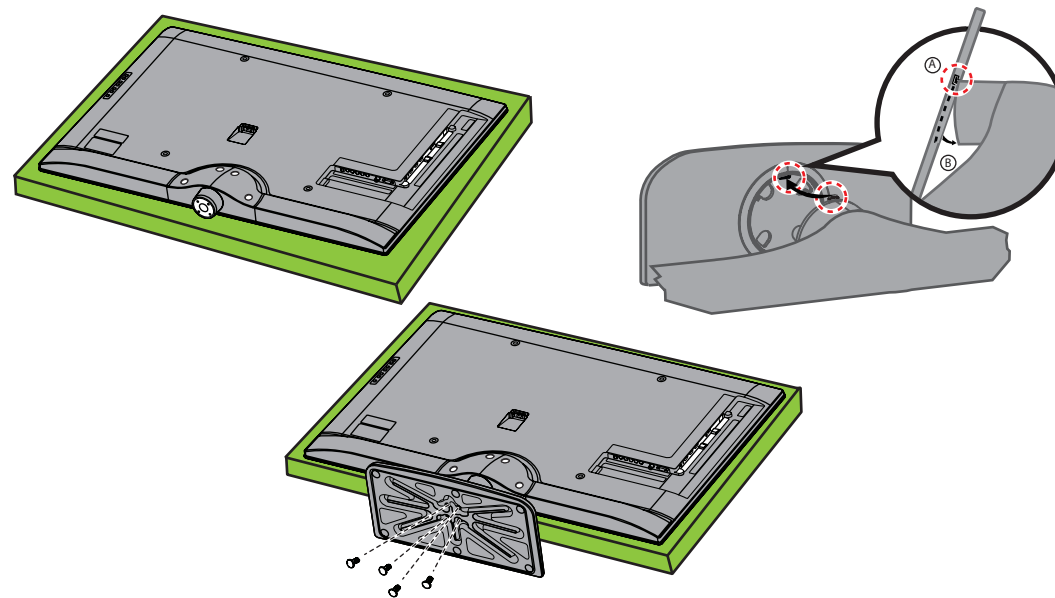

Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- 2 Retirer les quatre vis de fixation de l'axe du socle à l'écran du téléviseur, puis extraire le socle.
- 3 Fixer le couvercle du socle au dos du téléviseur à l'aide des quatre vis dernièrement retirées.
- 4 Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

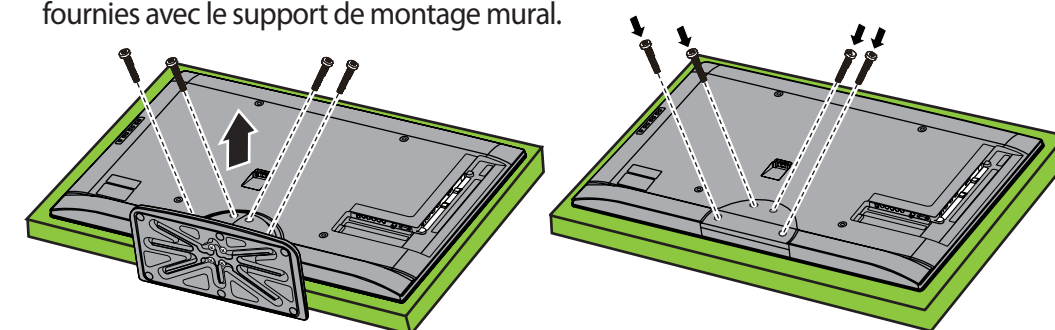

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	

Il est possible d'utiliser une prise HDMI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.


Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

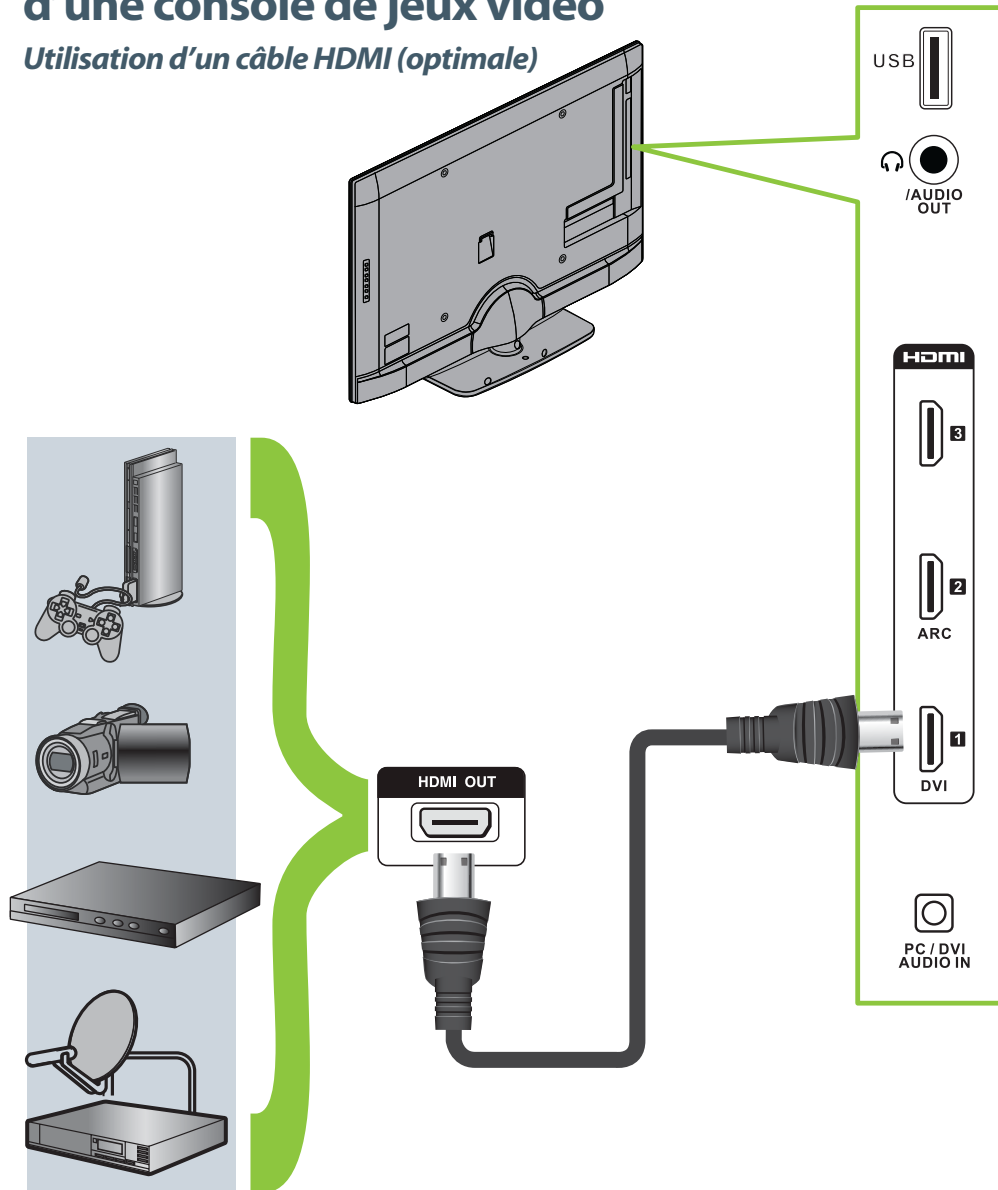


Remarque : Câble non fourni.

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

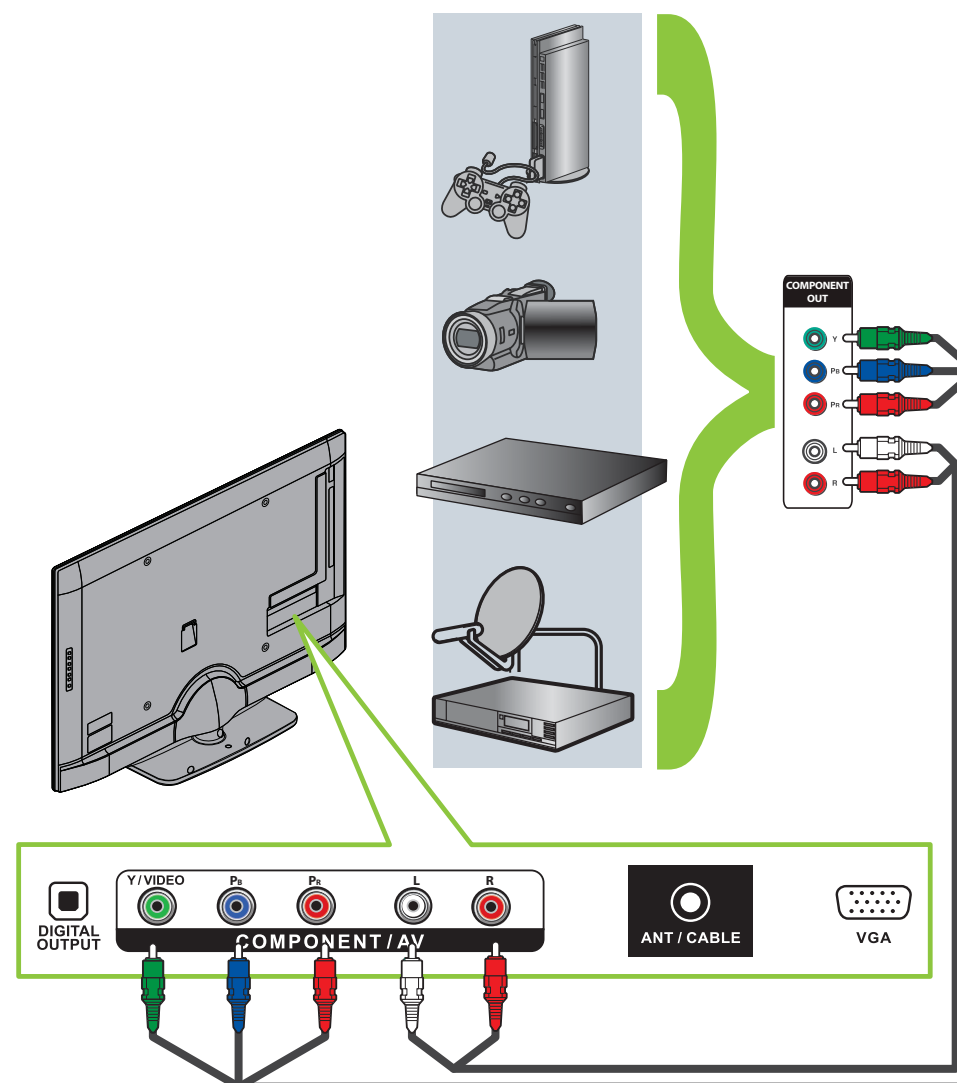

Remarque : Les câbles ne sont pas inclus.

Utilisation d'un câble composite (bonne)

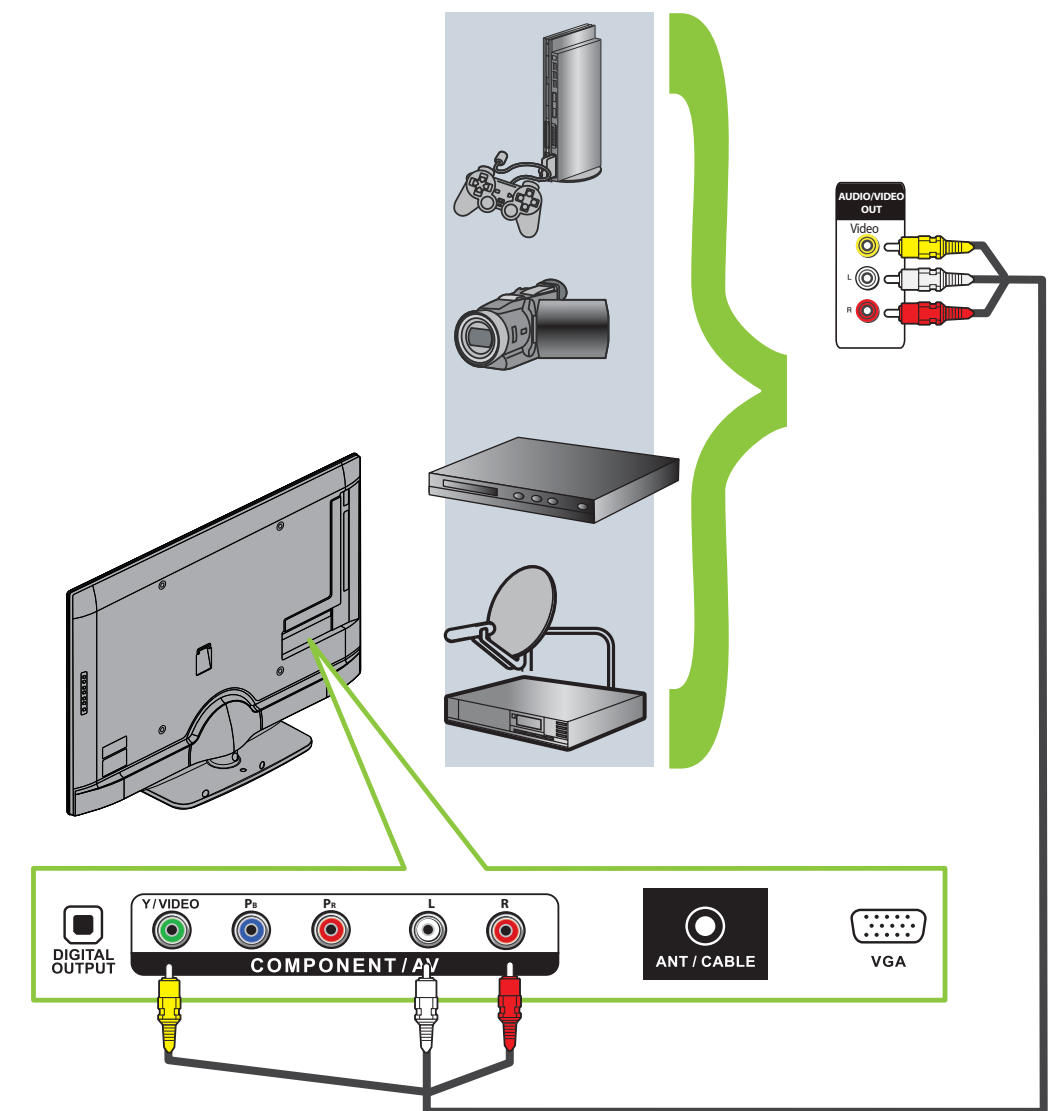


Brancher le connecteur jaune sur la prise verte Y/VIDEO.

Remarque : Câble non fourni.

Connexion à la prise murale de l'antenne ou du câble

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble


(ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la télévision câblée.

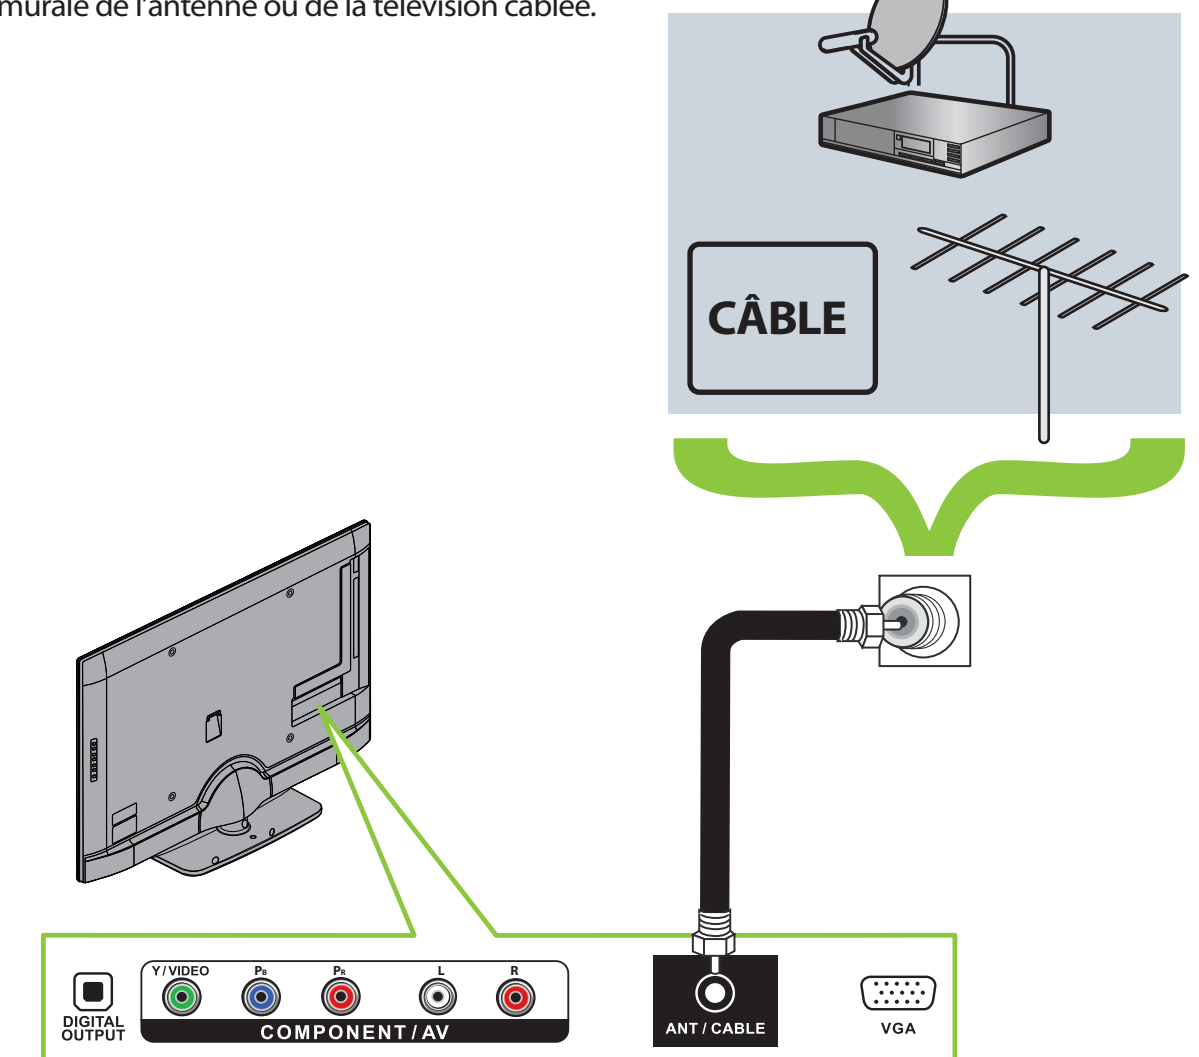

Remarque : Câble non fourni.


Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio numérique

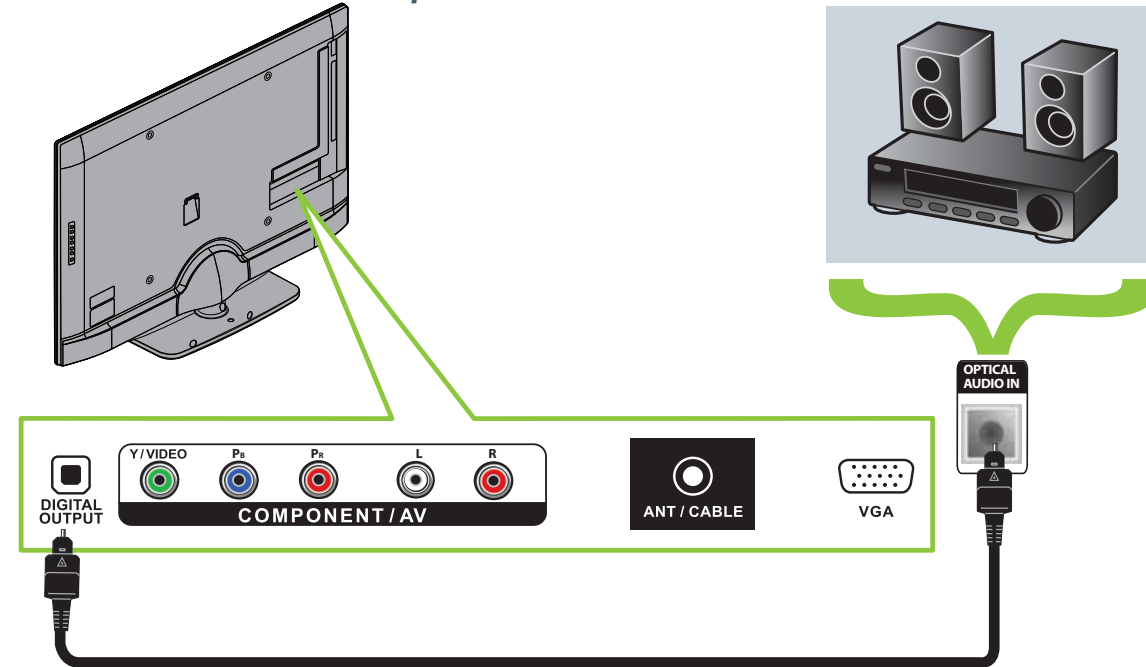


Remarque : Câble non fourni.

Utilisation de l'audio analogique

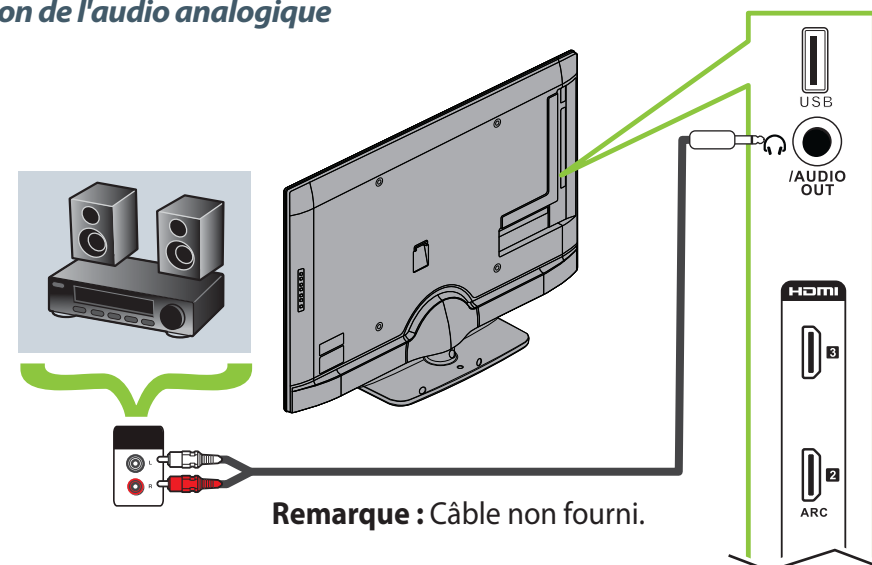

Remarque : Câble non fourni.

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

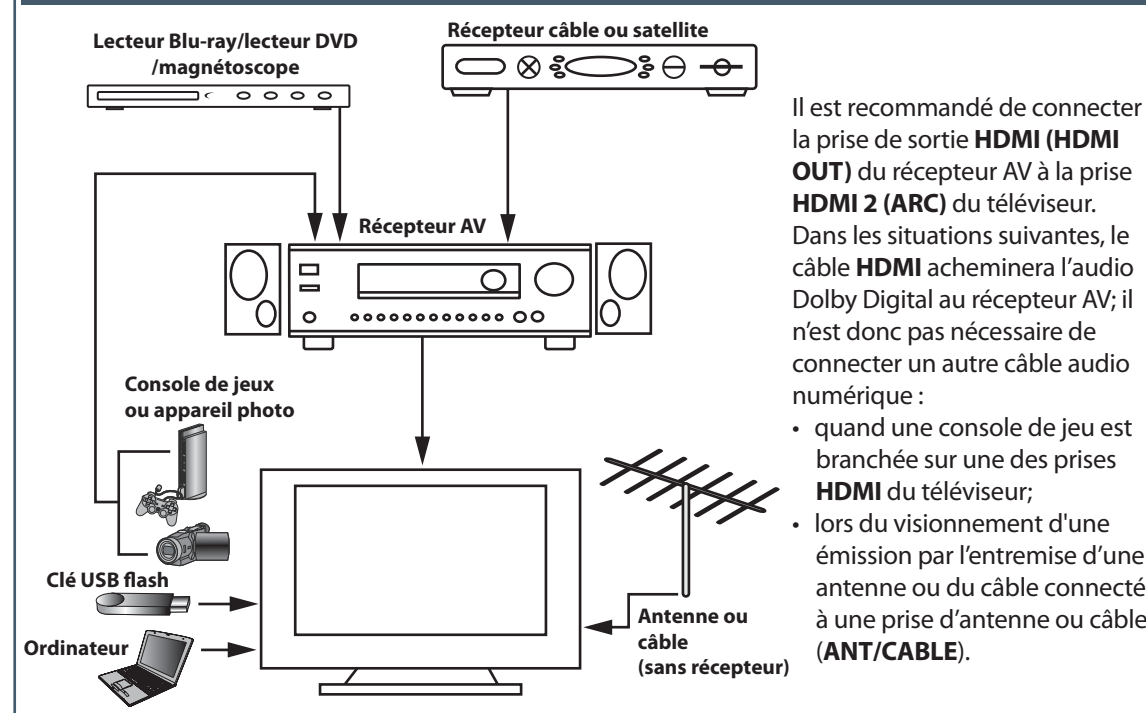


Il est recommandé de connecter la prise de sortie **HDMI (HDMI OUT)** du récepteur AV à la prise **HDMI 2 (ARC)** du téléviseur. Dans les situations suivantes, le câble **HDMI** acheminera l'audio Dolby Digital au récepteur AV; il n'est donc pas nécessaire de connecter un autre câble audio numérique :

- quand une console de jeu est branchée sur une des prises **HDMI** du téléviseur;
- lors du visionnement d'une émission par l'entremise d'une antenne ou du câble connecté à une prise d'antenne ou câble (**ANT/CABLE**).



Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.a. (**AC IN**) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

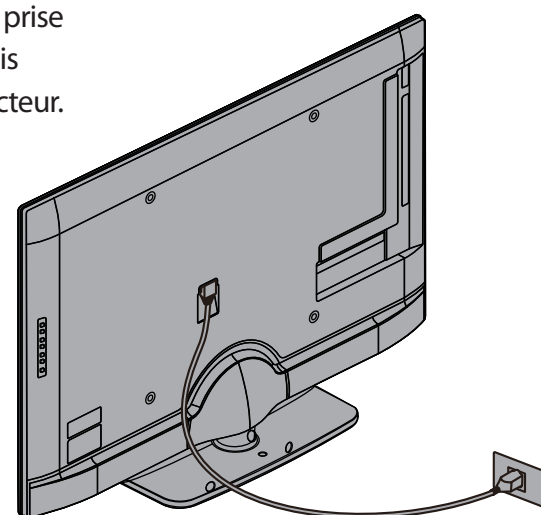

Configuration et utilisation de la télécommande

- 1 Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

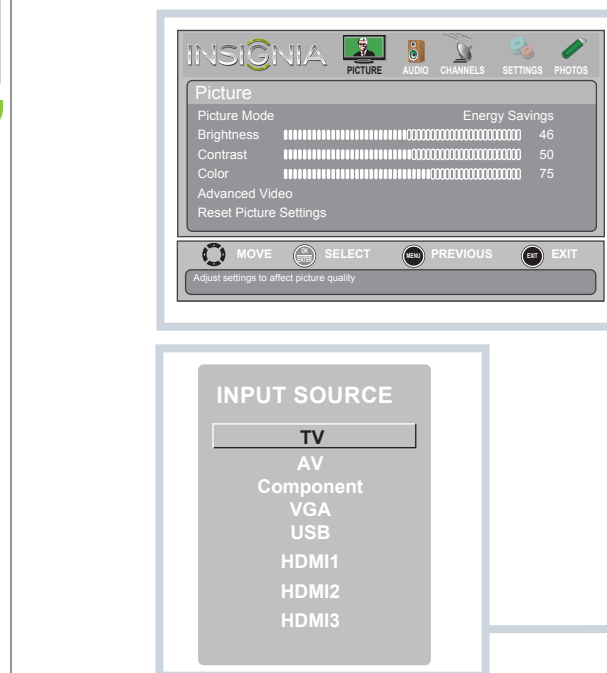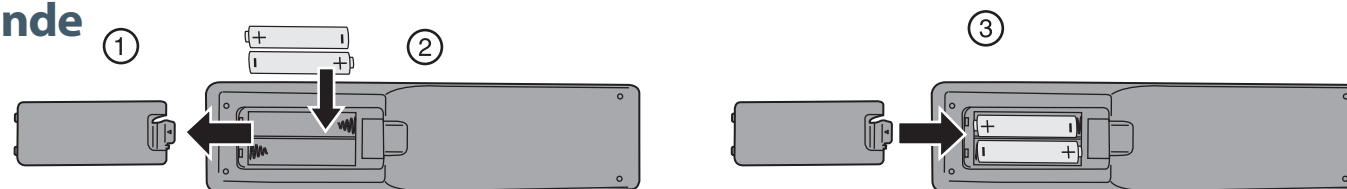

Options pour le format d'image

- Normal:** Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.
- Zoom:** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- Panoramique :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- Cinéma :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- Automatique :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Remarque : La fonction automatique (**Auto**) est seulement disponible quand l'option zoom automatique (**Auto Zoom**) dans le menu des canaux (**CHANNELS**) est activée (**On**).


Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, allez sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Télécommandes universelles				Codes des téléviseurs pour télécommande universelle								
				Télévision câblée/satellite/décodeurs								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- 1 Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur (marche-arrêt). L'écran *Choose your Menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **ENTER** (Entrée).
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel), puis appuyer sur **ENTER**. Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER**. Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (Télévision câblée) ou **Satellite Box** (Récepteur satellite), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
 - A. Si l'option **Antenna** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - B. Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur câble est connecté.
 - Sélectionner **No** (Non) si aucun récepteur câble n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur câble est connecté. Un message demande comment le récepteur câble est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur câble connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
 - C. Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur :
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur satellite connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).

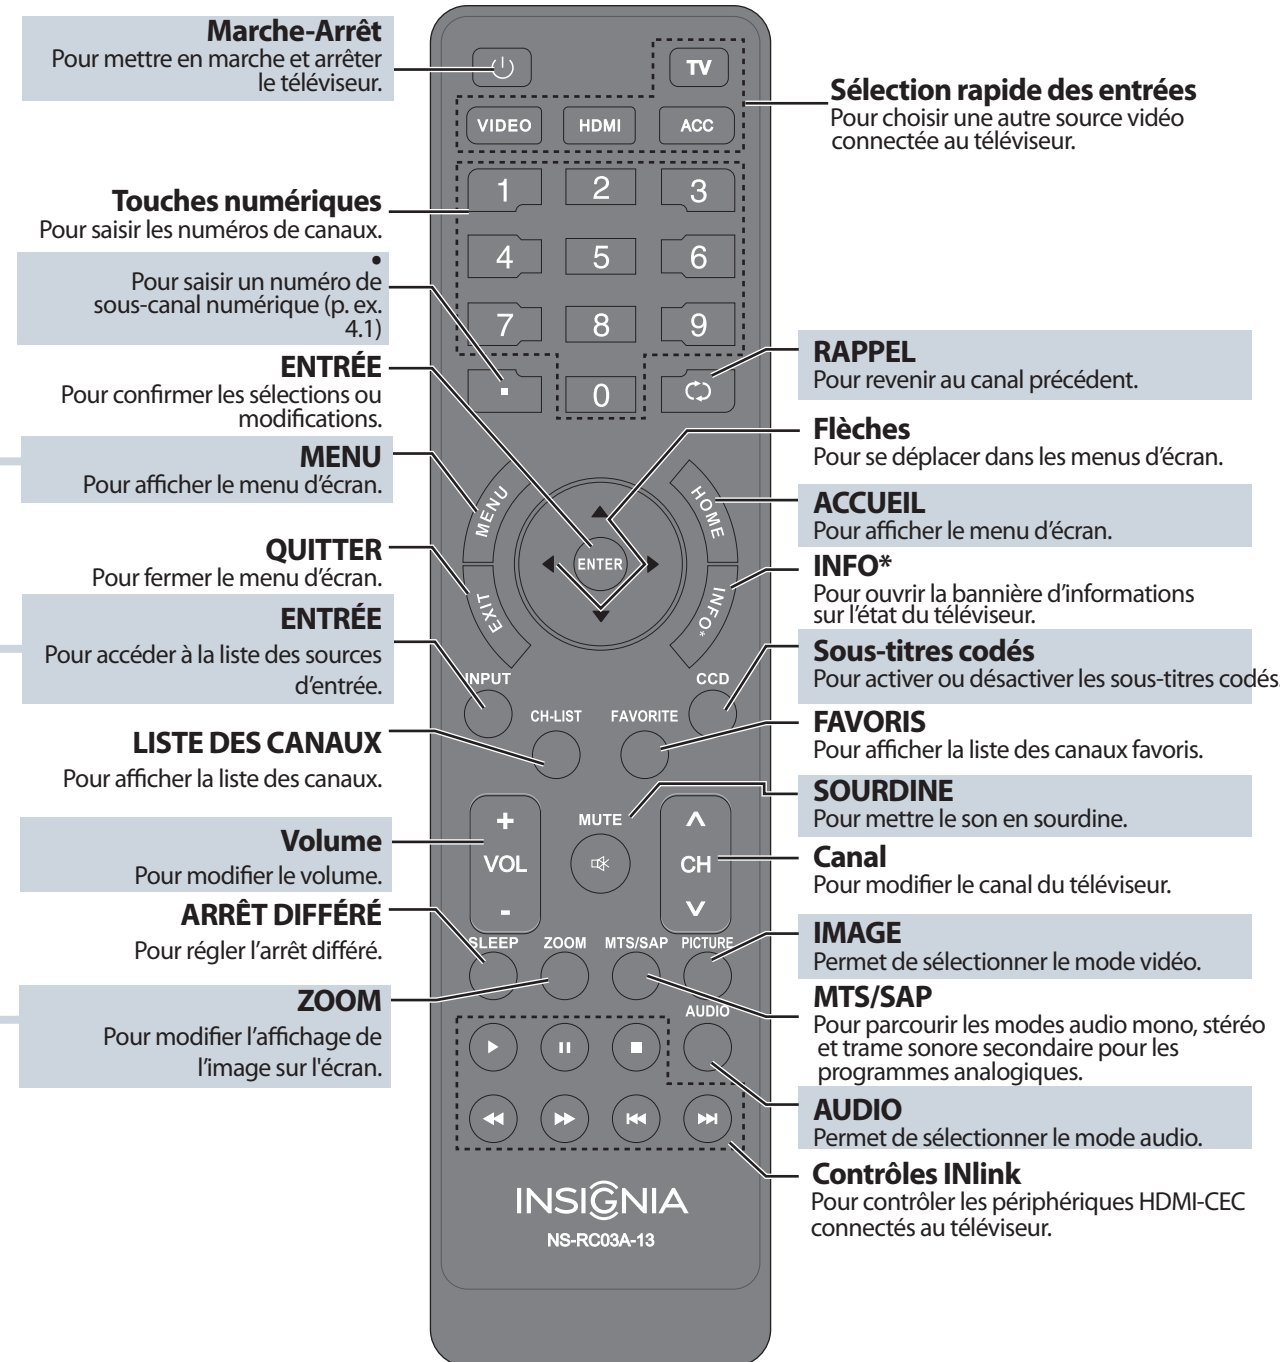

INSIGNIA™

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appelez le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

