

**INSIGNIA™**

# **GUÍA DEL USUARIO**

## Hornilla de inducción de 4 elementos

**NS-IC87BK6**



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

## Contenido

Introducción .....	2
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES .....	2
Características .....	6
Contenido del paquete .....	6
Características principales .....	7
Utilización de su hornilla .....	8
Comprendiendo las funciones de la hornilla .....	9
Bloqueo y desbloqueo de su hornilla .....	11
Limpieza y mantenimiento de su hornilla .....	12
Localización y corrección de fallas .....	12
Especificaciones .....	13
Avisos legales .....	13
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO .....	14

## Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-IC87BK6 representa el más moderno diseño de hornillas de inducción y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Este símbolo indica que voltaje peligroso que constituye un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su hornilla.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la información que acompañan a su hornilla.

---

Cuando utilice electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

- 1** La superficie mantendrá el calor de las ollas. Por favor no toque el área de cocinar.
- 2** Para protegerse contra incendio, choques eléctricos y lesiones a personas no sumerja el cable, los enchufes o la hornilla en agua ni en ningún otro líquido.
- 3** Una supervisión cercana es necesaria cuando un aparato es utilizado por o cerca de los niños.
- 4** Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo enfriarse antes de poner o quitar alguna parte y antes de limpiar la hornilla.
- 5** No utilice ningún aparato con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha dañado de cualquier manera. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo revisen, lo reparen o le hagan ajustes.
- 6** El uso de accesorios o aditamentos que no sean recomendados por el fabricante del aparato podría causar un incendio, choque eléctrico o lesiones a personas.
- 7** No se recomienda que este aparato eléctrico sea utilizado en exteriores.
- 8** No deje el cable colgar sobre el borde de una mesa o de un mostrador ni tocar superficies calientes.
- 9** No lo coloque sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico o dentro de un horno caliente.
- 10** Para desconectarlo, ponga cualquier control en la posición "apagado" (off) y retire el enchufe del tomacorriente.
- 11** No utilice el aparato para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- 12** No intente modificar ni extender el cable de alimentación de este aparato.
- 13** No manipule el enchufe con las manos mojadas. Esto puede resultar en un choque eléctrico.
- 14** Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 15** Este aparato tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para entrar de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.

- 16 Tenga mucho cuidado al mover un aparato que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
- 17 Sólo para uso en el hogar.
- 18 No cocine sobre una hornilla quebrada. Si la hornilla se quiebra, soluciones de limpieza y derrames pueden ingresar dentro de la hornilla y crear un riesgo de choque eléctrico.
- 19 Tenga cuidado cuando limpie la hornilla. Si se usa una esponja o un paño húmedo para limpiar líquidos derramados sobre una superficie para cocinar caliente, evite quemarse con el vapor. También, algunos limpiadores pueden producir gases nocivos si se usan en una superficie caliente.
- 20 No coloque objetos metálicos, tal como cuchillos, tenedores, cucharas o tapaderas sobre la hornilla, ya que se pueden calentar.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



### ADVERTENCIA

#### Peligro de descarga eléctrica

**El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.**

### Problemas adicionales de seguridad

- 1 Nunca caliente comida en contenedores sellados, tales como productos comprimidos, latas, cafeteras, para evitar una explosión causada por la expansión térmica.
- 2 No enjuague esta hornilla directamente en agua. No derrame agua ni sopa dentro de las partes internas de la hornilla.
- 3 Para evitar afectar el rendimiento del producto y prevenir lesiones, no caliente trastes vacíos. Cuando lo esté usando, no deje el aparato desatendido por mucho tiempo. Cuando deje el aparato desatendido, asegúrese de que haya suficiente agua en la olla.
- 4 Para evitar accidentes, no use la hornilla sobre una estufa de gas (las líneas magnéticas pueden calentar los elementos metálicos de la estufa de gas).
- 5 No caliente artículos de hierro en la hornilla para evitar el peligro causado por altas temperaturas.
- 6 Los utensilios de cocina proporcionados pueden también usarse para hornos eléctricos clásicos o de gas.
- 7 Para evitar lesiones tal como quemaduras, no permita que los niños usen el aparato sin supervisión. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- 8 Para evitar el peligro, no se debe obstruir ni insertar ningún objeto externo dentro de la abertura de ventilación ni en el puerto de entrada de aire.
- 9 Para evitar el peligro, no coloque papel, papel de aluminio, tela, ni otros artículos no adecuados sobre la placa de calentamiento de la hornilla para calentarlos indirectamente.
- 10 Cuando use la hornilla, no la coloque sobre una plataforma metálica (de hierro, acero inoxidable o aluminio) ni coloque una almohadilla que no sea metálica de menos de 4.7 pulg. (12 cm) sobre la placa de calentamiento.
- 11 Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente después de usarlo para evitar un incendio y/o daños a los componentes electrónicos causados por una conexión eléctrica prolongada.
- 12 **Advertencia:** personas con marcapasos deben consultar con un médico. Sólo use el aparato después de asegurarse de que no afectará al marcapasos.
- 13 Para prevenir daños, evite golpear la placa de calentamiento. Si se ha dañado, por favor deje de usarlo y llévelo a un centro de mantenimiento y reparación para que lo reemplacen.
- 14 Cuando use la hornilla, colóquela horizontalmente y deje por lo menos 4.7 pulg. (12 cm) de espacio libre entre los lados y la parte posterior de la hornilla y la pared. No use la hornilla en espacios estrechos. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la abertura de ventilación.
- 15 Para evitar el peligro, si el cable de alimentación, se ha dañado, llévelo a ser reemplazado por representantes del fabricante o personal especializado de un departamento similar.
- 16 Utilice un tomacorriente dedicado y de buena calidad con una corriente nominal alta, de por lo menos 15 A. No utilice tomacorrientes de mala calidad. Para evitar incendios ocasionados por un tomacorriente sobrecalentado, no comparta el tomacorriente con electrodomésticos con corriente nominal alta tal como unidades de aire acondicionado o estufas eléctricas.
- 17 Esta hornilla se debe de mantener limpia durante y después de su uso. Proteja la hornilla de los insectos, el polvo y la humedad. Evite dejar que cualquier cosa caiga en el interior de la hornilla, lo cual puede resultar en el cortocircuito de los componentes eléctricos. Cuando no se use por un periodo de tiempo extendido, límpiela y póngala en una bolsa de plástico para guardarla.
- 18 No toque la superficie de la hornilla con herramientas filosas, para evitar rajar o dañar la superficie. Si la superficie de la hornilla está rajada, apague el aparato para evitar choques eléctricos.
- 19 No use la hornilla sobre una alfombra, un mantel, o un papel fino, para evitar obstruir la abertura de entrada de aire o la abertura de salida de aire, lo cual puede resultar en sobrecalentamiento.

- 20** No use la hornilla cerca de una estufa de gas, estufa de queroseno, cocina de gas, o en cualquier lugar con llamas expuestas o en un ambiente con temperaturas altas.
- 21** No sobrecargue la hornilla. Sobrecargar la hornilla puede dañar la cubierta de plástico y la superficie de la hornilla.
- 22** Siempre limpie la hornilla para evitar que el polvo entre en el ventilador, lo que puede afectar la operación normal del aparato.
- 23** Cuando utilice el aparato o después de mover el traste, el área de cocinar se mantendrá caliente por un periodo de tiempo. No lo toque y preste atención para no quemarse debido a temperatura alta.
- 24** Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión e instrucción relacionada con el uso del aparato.
- 25** Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y otros ambientes similares.
- 26** Nunca utilice la hornilla sin comida en el traste, ya que su rendimiento se puede ver afectado y puede causar un riesgo de seguridad.
- 27 Advertencia:** le recomendamos que revise periódicamente que no hay objetos (vidrio, papel o artículos similares) que puedan obstruir la entrada bajo su hornilla.
- 28 Advertencia:** mantenga electrodomésticos alejados del alcance de los niños o de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento. No permita que usen el aparato sin supervisión.
- 29 Advertencia:** no utilice este aparato a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

## Características


- La superficie de vidrio distribuye el calor uniformemente
- Diez niveles de potencia y un temporizador de tres horas para un uso versátil
- Controles táctiles para facilitar la operación
- La función de apagado automático y la protección de temperatura brindan mayor seguridad

## Contenido del paquete

- Hornilla de inducción
- Cacerola de 2 cuartos de galón con tapa
- Sartén de 8 pulgadas

- Imán (para asegurarse de que su traste esté listo para la inducción)
- *Guía del usuario*

## Características principales

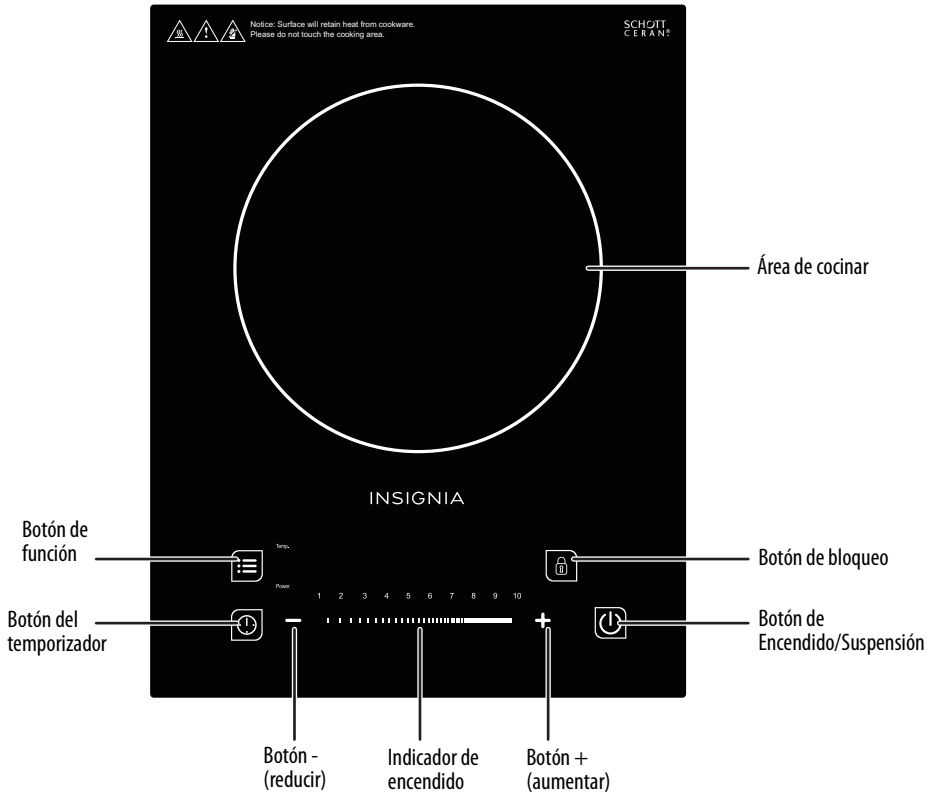

## Utilización de su hornilla


### Notas

- **Antes de usar su hornilla por primera vez:** remueva cualquier material de empaque y la capa de protección de su hornilla.
- Los controles responden al tacto. No necesita aplicar ninguna presión.
- Utilice la yema de su dedo, no la punta.
- Un pitido sonará cada vez que se registre un toque.
- Asegúrese de que los controles estén limpios, secos y que no haya ningún objeto, tal como una toalla de cocina, cubriéndolos.
- Aún una capa delgada de agua puede hacer que los controles sean difíciles de utilizar.

- 1 Coloque su hornilla sobre una superficie plana, resistente al calor, lo más cerca posible a un tomacorriente.
- 2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de pared. El indicador LED en la parte frontal de la hornilla parpadea "L" o "H" y se emite un pitido, indicando que su hornilla se encuentra en modo de suspensión.


### Cuidado

No toque la superficie de cerámica mientras se muestra la "H". Esto quiere decir que la temperatura es alta (cuando se muestra "L", quiere decir que la temperatura es baja).

- 3 Cuando se encuentre listo para utilizar su hornilla, coloque el traste adecuado (refiérase a la sección "Trastes compatibles" en la página 11) sobre la superficie cerámica para cocinar, y presione el botón  (encendido/suspensión) para activarla.


### Nota


Asegúrese de que las aberturas para aire no estén obstruidas y de mantener utensilios de cocina alejados de la superficie para cocinar.

- 4 Presione el botón  (función) para seleccionar el nivel de potencia y la temperatura que guste (refiérase a la sección "Comprendiendo las funciones de la hornilla" a continuación).

#### Notas

- Si no se presiona ningún botón de función dentro de un minuto, su hornilla regresará al modo de suspensión.
- Si presiona un botón de función sin tener un traste sobre la superficie cerámica para cocinar, la hornilla no se calentará y sonará una alarma indicando que se necesita tener un traste sobre la superficie para cocinar. Si no coloca un traste sobre la superficie cerámica para cocinar por 10 segundos, su hornilla regresará automáticamente al modo de suspensión.
- Si se remueve el traste, la hornilla dejará de calentarse inmediatamente, el timbre sonará por 10 segundos y la hornilla ingresará automáticamente al modo de suspensión.


- 5 Presione el botón  (temporizador) para seleccionar el tiempo de cocción que guste (refiérase a la sección "Ajuste del tiempo de cocción" a continuación). Cuando el tiempo de cocción se ha terminado, la hornilla dejará de calentar y se apagará.

También se puede apagar la hornilla manualmente presionando el botón  (encendido/suspensión).

## Comprendiendo las funciones de la hornilla


Los modos de potencia y temperatura funcionan independientemente el uno del otro. Use el modo de temperatura para establecer una temperatura de cocción. Si no se necesita una temperatura específica, use el modo de potencia. Por ejemplo, para hervir agua, use un ajuste de alta potencia. Para freír o dorar comida, use el modo de temperatura para que su comida no se queme.

## Ajuste de la potencia de cocción

- 1 Presione el botón  (función) y seleccione **Power** (Potencia). El timbre sonará y se iluminarán los indicadores de ENCENDIDO/SUSPENSIÓN y POTENCIA al frente de la hornilla.
- 2 Presione el botón + (aumentar) o – (reducir) para aumentar o reducir el ajuste de potencia.


Nivel de potencia	Vatios	Nivel de cocción
1	120	Fuego lento: mantener tibio
2	300	Fuego lento: mantener tibio
3	400	Bajo
4	600	Bajo
5	800	Medio-bajo
6	900	Medio-bajo
7	1000	Medio-alto
8	1100	Medio-alto
9	1200	Alto
10	1300	Alto

## Ajuste de la temperatura de cocción

- 1 Presione el botón  (función) y seleccione **Temp** (Temperatura). El timbre sonará y se iluminarán los indicadores de encendido/suspensión y TEMP al frente de la hornilla.
- 2 Presione el botón + (aumentar) o – (reducir) para aumentar o reducir la temperatura. Cuando la hornilla ha alcanzado la temperatura seleccionada, esta mantendrá automáticamente esa temperatura.

Nivel de temperatura	Temperatura
1	140 °F (60 °C)
2	176 °F (80 °C)
3	212 °F (100 °C)
4	248 °F (120 °C)
5	284 °F (140 °C)
6	320 °F (160 °C)
7	356 °F (180 °C)
8	374 °F (190 °C)
9	392 °F (200 °C)
10	428 °F (220 °C)

## Ajuste del tiempo de cocción




- 1 Presione el botón  (temporizador) para ingresar al modo del **Temporizador**. Se iluminará el indicador del temporizador al frente de la hornilla y los números parpadearán en la pantalla.
- 2 Presione el botón + (aumenta) o – (reducir) para ajustar el tiempo de cocción de 0 a tres horas. Cada nivel aumenta el tiempo de cocción de un minuto. Presione y mantenga presionado el botón + (aumentar) o – (reducir) para aumentar o disminuir el tiempo de cocción por 10 minutos.

Cuando ha terminado de modificar los ajustes, la pantalla parpadeará por varios segundos, entonces la hornilla comienza la cuenta regresiva.

Cuando la cuenta regresiva ha terminado, la hornilla dejará de calentar automáticamente y se apagará.

## Bloqueo y desbloqueo de su hornilla

Usted puede bloquear su hornilla para evitar su uso si supervisión.

- 1 Presione el botón  (bloqueo). Se iluminará el indicador de bloqueo al frente de la hornilla y sólo se puede usar el botón  (encendido/suspensión) para apagar la hornilla.
- 2 Mantenga presionado el botón  (bloqueo) por varios segundos para desbloquear su hornilla. El indicador de bloqueo se apaga.

## Trastes compatibles

Su hornilla no funcionará sin el traste correcto. En general, si un imán se pega a la superficie inferior del traste, este funcionará con su hornilla.

Úselo	No lo use
Hierro fundido, hierro, acero/acero inoxidable, hierro esmaltado	Vidrio, cerámica, aluminio, cobre y otros materiales no magnéticos.
Trastes con diámetros entre 4.7 pulg. (12 cm) y 7.9 pulg. (20 cm)	Trastes con diámetros mas pequeños que 4.7 pulg. (12 cm) y 7.9 pulg. (20 cm).
Trastes con una parte inferior plana.	Trastes con una parte inferior curva u ondulada.

Después del primer uso, pueden aparecer algunas manchas blancas en la parte inferior dentro del traste. Esto es normal. Para remover las manchas, vierta un poco de vinagre dentro del traste y caliéntelo entre 140° y 176° F (60° y 80° c) y limpie las manchas con un cepillo.


## Limpieza y mantenimiento de su hornilla

- Siempre desenchufe el cable de alimentación y permita que la hornilla se enfríe completamente antes de limpiarla.
- Nunca sumerja la hornilla o el cable de alimentación en agua ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
- Después de usar la hornilla por un tiempo extendido, se puede acumular polvo u otros despojos en la abertura de entrada o de salida de aire. Límpiela con un paño suave y seco. Polvo en la entrada de aire también se puede limpiar usando un cepillo suave o una mini aspiradora. No enjuague con agua.
- En el caso de manchas de aceite sobre la placa de la hornilla, límpielas con un paño suave y húmedo con un poco de pasta de dientes o detergente suave hasta que no quede ninguna mancha.
- Cuando no utilice su hornilla por un tiempo extendido, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared y protéjala del polvo y despojos.

## Localización y corrección de fallas

### Cuidado

No intente reparar su hornilla. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Solución probable
Después de enchufar el cable de alimentación y presionar el botón "ENCENDIDO/SUSPENSIÓN", no se ilumina ni el indicador ni la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el enchufe esté conectado adecuadamente.</li> <li>• Asegúrese de que ni el interruptor, el tomacorriente, los fusibles ni el cable de alimentación estén dañados.</li> </ul>
El indicador de "ENCENDIDO/SUSPENSIÓN" se ilumina y la pantalla funciona normalmente, pero la hornilla no calienta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de estar usando los trastes correctos. Refiérase a la sección "Trastes compatibles" en la página 11.</li> <li>• Si el problema persiste, por favor contacte a nuestro departamento de servicio.</li> </ul>
Su hornilla deja de calentar de pronto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que la temperatura del aceite de cocina no esté muy alta cuando se fría comida.</li> <li>• Verifique que ni la entrada de aire ni la salida de aire de la hornilla estén bloqueadas.</li> <li>• Asegúrese de que el tiempo de calentamiento predeterminado de la hornilla no haya caducado.</li> <li>• Las medidas de seguridad integradas de la hornilla se pueden haber desactivado. Espere por varios minutos, conecte la alimentación e intente cocinar de nuevo.</li> </ul>
Códigos de falla	<p>E3 o E6: espere un momento y presione el botón  (encendido/suspensión) cuando la temperatura de la hornilla se normalice. La hornilla funcionará como de costumbre.</p> <p>E7 o E8: apague la hornilla y vuelva a encenderla cuando el voltaje se normalice. Su hornilla debería funcionar normalmente.</p> <p>E1, E2, E4, E5 o Eb: favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio.</p>

# Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	14.8 x 11.4 x 2.4 pulg. (375 x 290 x 62 mm)
Peso	6.39 lb. (2.9 kg)
Potencia	1300 W

## Avisos legales

### Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface la Parte 18 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

### Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

## Definiciones:

El Distribuidor\* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("el Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haber sido comprado en los Estados Unidos con un detallista de la marca Best Buy o en línea en el sitio [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) y empacado con esta declaración de garantía.

## ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

## ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los productos y las partes reemplazadas bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente mientras usted sea el dueño de su producto Insignia durante el Período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

## ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com)), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía en los Estados Unidos por favor llame al 1-888-BESTBUY. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

## ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

## ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte del mismo
- Paneles de pantalla con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles que no funcionan de forma normal).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO, TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE CONCEDE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED ADEMÁS PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para obtener servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías afiliadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

# INSIGNIA™

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

1-877-467-4289 (EE.UU.) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías afiliadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V4 ESPAÑOL  
16-0217