

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Tablette Flex^{MC} pour Android^{MC} de 11 po avec clavier détachable

NS-P11A8100

PACKAGE CONTENTS


- Tablette de 11 po avec Android 7.0 (Nougat)
 - Chargeur mural
 - Câble USB de type C
- *Guide d'installation rapide*
 - *Information importante*



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir **NS-P11A8100** dans le champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). À côté de *Features* (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES

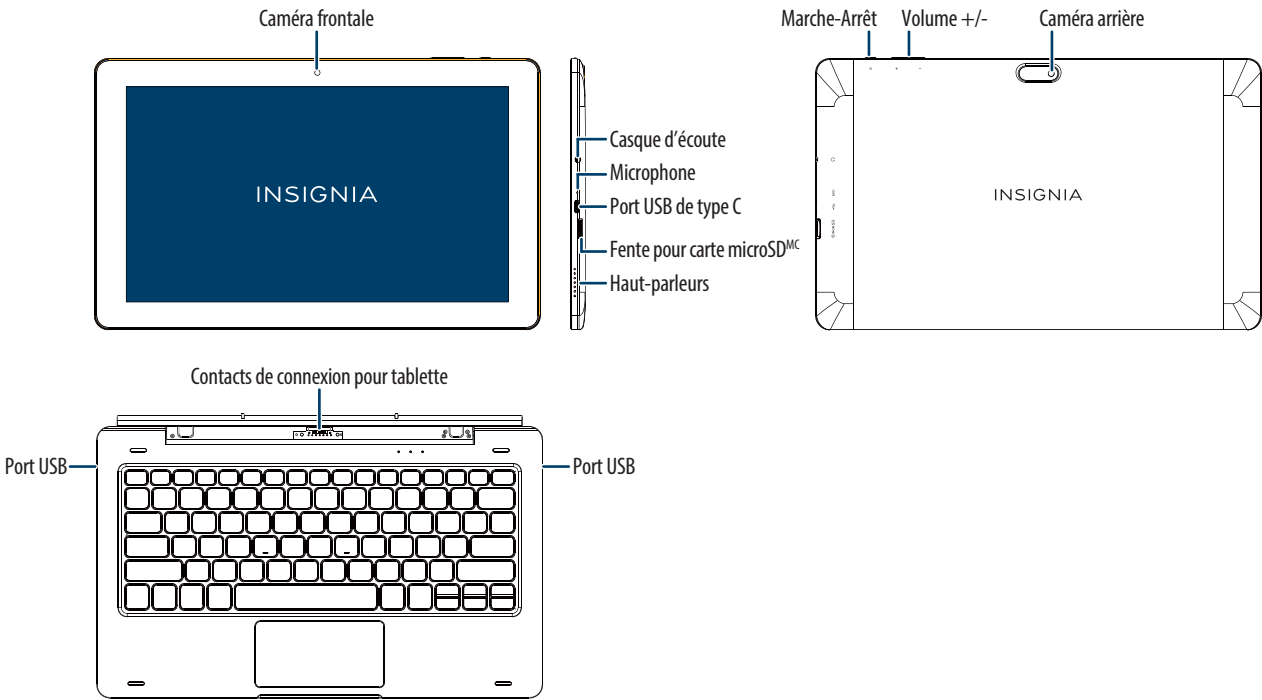


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

MISE EN SERVICE DE LA TABLETTE

1 Pour charger la tablette, connecter le câble USB de type C à la tablette et au chargeur mural, puis brancher le chargeur mural sur une prise secteur.


2 Appuyer et maintenir  (marche/arrêt) enfoncée pour mettre la tablette sous tension, puis suivre les instructions à l'écran.

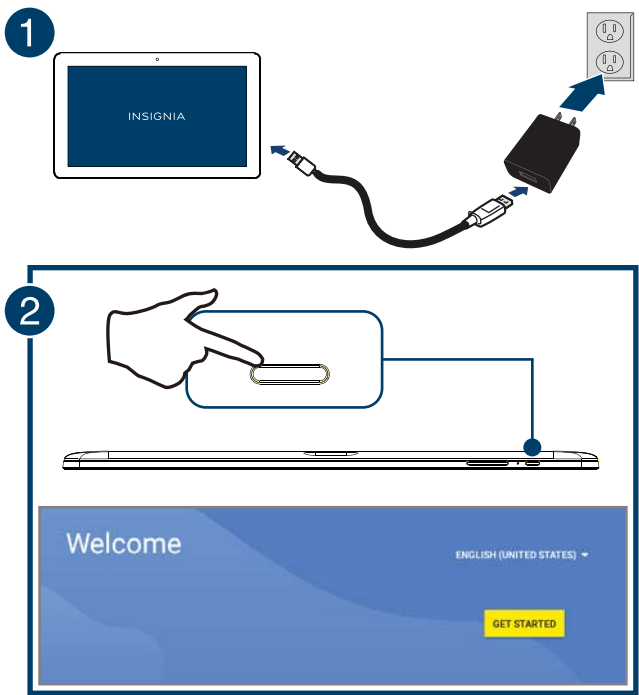

Conseils d'installation


Connexion au Wi-Fi

Toucher un réseau pour se connecter. Il peut être nécessaire de saisir un mot de passe pour le réseau. Pour visualiser le mot de passe, toucher **Show Password** (montrer le mot de passe). En cas de retour à la liste des réseaux Wi-Fi, Vérifier que le mot de passe saisi est le bon.

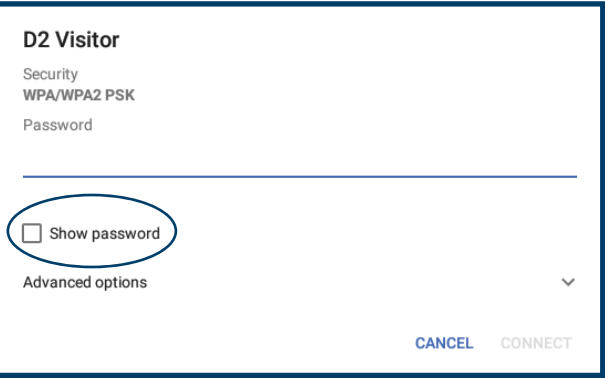


Ouverture de session

En cas de possession d'un compte Google, l'utiliser pour ouvrir une session. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de créer un compte Google.

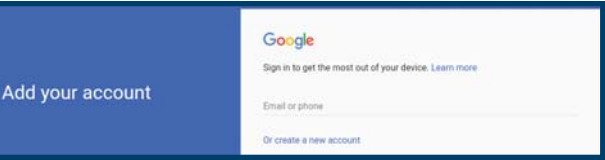


FONCTIONNEMENT DE LA TABLETTE

Écran d'accueil

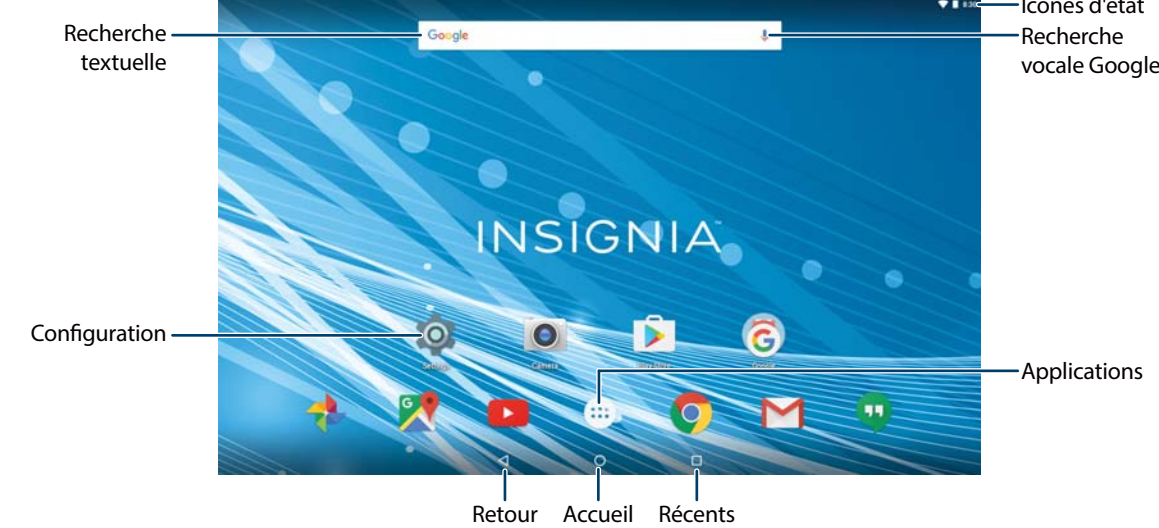

Notifications

Glisser vers le bas à partir du haut de l'écran avec un doigt.

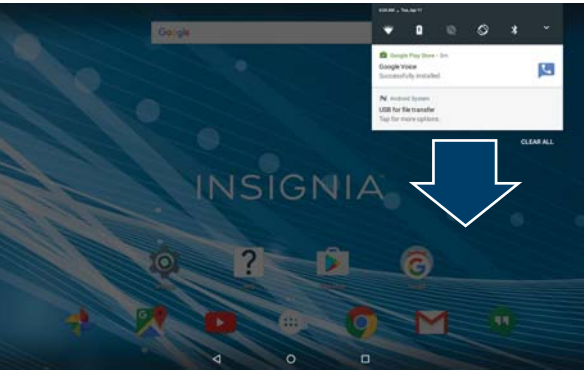

Éléments d'état


Glisser vers le bas à partir du haut de l'écran avec deux doigts.



UTILISATION DU CLAVIER

Connexion du clavier

Aligner la partie inférieure de la tablette avec les contacts de connexion du clavier. Le clavier se connecte automatiquement avec la tablette et témoin d'alimentation du clavier s'allume.

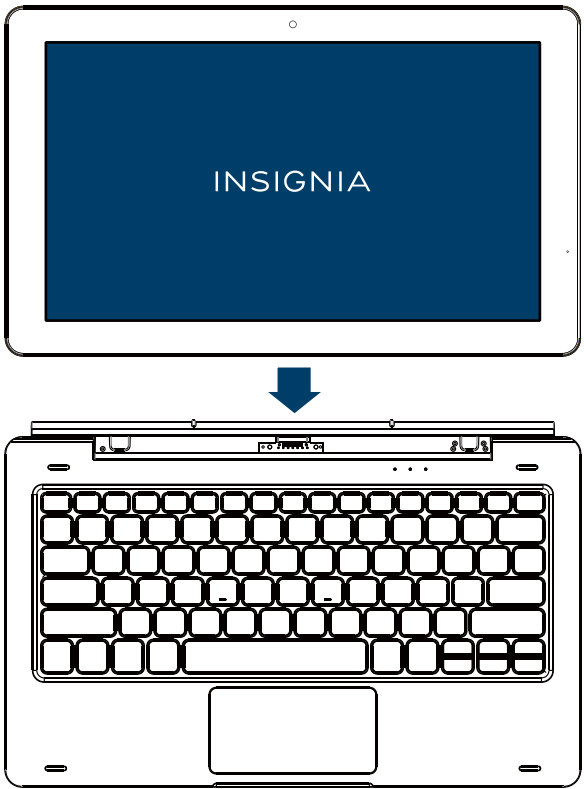

Utilisation du port USB

Connecter une souris, un lecteur flash ou un autre périphérique au port USB du clavier.

Remarque : Il n'est pas possible de charger la tablette à travers le port USB du clavier ou d'exécuter des périphériques haute puissance (tels qu'un lecteur DVD).

Pour allumer ou éteindre le pavé tactile

Appuyer sur  pour allumer ou éteindre le pavé tactile. Le témoin du pavé tactile s'allume lorsque le pavé tactile est éteint.

CONNEXION AU WI-FI

Si la connexion au Wi-Fi n'a pas été effectuée pendant la configuration ou la connexion à un autre réseau est nécessaire :

1 Toucher  Applications >  Configuration >  Wi-Fi.




2 Toucher  (curseur) pour activer le Wi-Fi, si besoin est. La tablette recherche automatiquement les réseaux disponibles.



3 Toucher un réseau Wi-Fi.

- Si le réseau est non protégé, la tablette se connecte automatiquement.
- Si le Wi-Fi est verrouillé (), le réseau est sécurisé. Entrer le mot de passe puis toucher **CONNECTER**. « Connecté » s'affiche sous le nom du réseau.

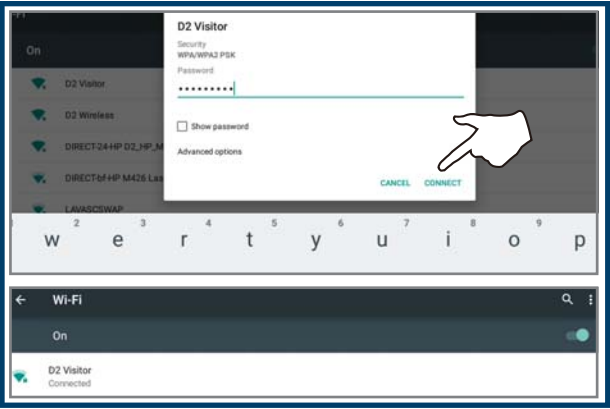

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

- Régler les problèmes courants à l'aide du document d'*informations importantes* dans la boîte.
- Visiter www.support.google.com/android pour obtenir des conseils et accéder à des tutoriels sur l'utilisation d'Android.
- Vérifier la rubrique de la FAQ en ligne pour obtenir des réponses aux questions courantes. Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis effectuer une recherche par numéro de modèle. À côté de Features (Fonctionnalités), sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements) et sélectionner **FAQ**.
- Aller sur le forum en ligne pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de cette tablette Insignia. Aller à www.insigniaproducts.com, rechercher **NS-P11A8100**, puis sélectionner à l'adresse sélectionner **FAQs & community discussions** (FAQ et discussions de la communauté dans la zone *Need help?* (Besoin d'aide?).
- Consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne. Aller à www.insigniaproducts.com et chercher le modèle **NS-P11A8100**. À côté de *Features* (Fonctionnalités), sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

SPÉCIFICATIONS

Pour une liste complète des spécifications, se reporter au document d'*informations importantes* dans la boîte.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

Android, Google, Google Play et les autres marques sont des marques de commerce de Google, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine