



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

RF-BTR315, Récepteur de musique Bluetooth

Pour la diffusion en continu sans fil de musique à partir d'un iPhone, iPad ou autre appareil compatible Bluetooth à travers une chaîne stéréo ou un autre équipement audio.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Récepteur de musique Bluetooth
- Câble audio stéréo de 6 pi avec fiche de 3,5 mm
- Adaptateur c.a./c.c.
- Adaptateur de fiche audio stéréo de 3,5 mm à RCA
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Décodage audio aptX^{MD} : pour une qualité audio stéréo Bluetooth optimale
- Prend en charge la communication en champ proche (CCP) pour une connexion pratique avec les appareils compatible Bluetooth
- Sortie audio numérique optique : pour une connexion audio à la chaîne stéréo de qualité optimale
- Sortie audio stéréo analogique : pour connecter facilement des haut-parleurs amplifiés ou tout autre appareil avec une prise d'entrée audio
- Portée sans fil maximale de 10 m (33 pi)
- Installation sur le mur
- Mémorisation d'un maximum de huit appareils Bluetooth

Remarque : La musique ne peut être reproduite qu'à partir d'un seul périphérique à la fois.

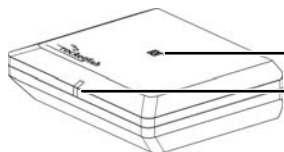


Logo NFC (Communication en champ proche)

Témoin DEL

- S'allume en bleu lorsqu'il est couplé et connecté au périphérique Bluetooth.
- Clignote en bleu lorsqu'il n'est pas connecté au périphérique ou est en mode de couplage.
- S'éteint lorsque le récepteur est arrêté.

CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR DE MUSIQUE BLUETOOTH

Raccordement à un périphérique de sortie

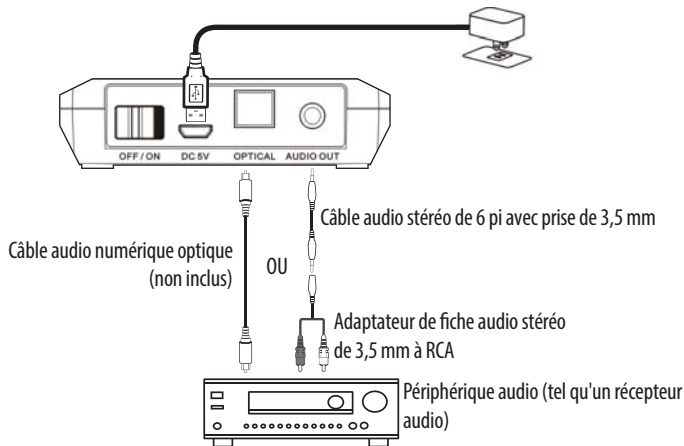

Il est possible de choisir entre les câbles analogiques (bonne) ou numériques (meilleure) pour connecter le récepteur de musique Bluetooth, selon les connections disponibles sur la chaîne stéréo.

Connexion numérique

À l'aide d'un câble audio numérique optique (non inclus), connecter la chaîne stéréo à la prise optique (OPTICAL) du récepteur de musique Bluetooth.

OU

Connexion analogique

À l'aide du câble audio stéréo de 3,5 mm inclus, connecter la chaîne stéréo ou un autre composant à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) du récepteur de musique Bluetooth.

Remarque : Si la chaîne stéréo n'est pas équipée d'une prise d'entrée audio de 3,5 mm, utiliser l'adaptateur de fiche audio stéréo de 3,5 mm à RCA.

Connexion de l'alimentation :

- 1 Brancher l'adaptateur c.a./c.c. sur la prise c.c. de 5 V (**DC 5V**) du récepteur de musique Bluetooth.
- 2 Brancher l'adaptateur c.a./c.c. sur la prise secteur et faire glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON (Marche). Le témoin DEL commence à clignoter en bleu pour indiquer que l'appareil est allumé et prêt pour être couplé aux périphériques Bluetooth.

COUPLAGE DE PÉRIPHÉRIQUES

Avant d'utiliser le récepteur de musique Bluetooth avec un périphérique Bluetooth, il est nécessaire de les coupler. Ce récepteur de musique Bluetooth peut être connecté à un périphérique compatible Bluetooth à l'aide des paramètres Bluetooth du périphérique ou en connectant le périphérique Bluetooth au récepteur de musique Bluetooth à travers la communication en champ proche (NFC).

Pour coupler les périphériques à partir des paramètres Bluetooth :

- 1 S'assurer qu'un périphérique compatible Bluetooth (tel qu'un lecteur de musique ou un téléphone), est allumé et dans un rayon de 33 pi (10 mètres) du récepteur de musique Bluetooth.
- 2 Allumer le récepteur de musique Bluetooth en branchant l'adaptateur c.a./c.c. et en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON (Marche). Le témoin DEL clignote lentement. Le récepteur de musique Bluetooth est en mode de couplage.
- 3 Activer Bluetooth sur le périphérique Bluetooth, puis le mettre en mode de couplage. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth.
- 4 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner **RF-BTR315** dans la liste des périphériques détectés.
- 5 Sur le périphérique Bluetooth, à l'invite, saisir 0000 comme numéro de NIP. Le témoin DEL s'allume en bleu sur le récepteur de musique Bluetooth.
- 6 En cas de couplage avec un ordinateur, vérifier que le récepteur de musique Bluetooth est sélectionné comme périphérique de lecture par défaut de l'ordinateur. Voir la documentation de l'ordinateur pour toutes instructions.

Pour coupler les périphériques à partir d'une connexion rapide CCP (NFC) :

Remarque : Vérifier si le périphérique Bluetooth est compatible avec la communication en champ proche (NFC). S'il ne l'est pas, utiliser les étapes pour coupler le périphérique à l'aide des paramètres Bluetooth.

- 1 Allumer le récepteur de musique Bluetooth en branchant l'adaptateur c.a./c.c. et en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON (Marche). Le témoin DEL clignote lentement. Le récepteur de musique Bluetooth est en mode de couplage.
- 2 Activer Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.
- 3 Activer la fonction NFC [CCP] (voir la documentation livrée avec l'appareil compatible NFC).
- 4 Faire glisser le téléphone intelligent ou la tablette sur le logo NFC [CCP] () dans la partie supérieure du récepteur de musique Bluetooth, pour le coupler avec celui-ci. Le témoin DEL du récepteur de musique Bluetooth s'allume en bleu.
- 5 Quand le téléphone intelligent ou la tablette indique que le récepteur de musique Bluetooth est connecté, la lecture peut commencer.
- 6 Pour déconnecter, faire glisser de nouveau le téléphone intelligent ou la tablette sur le récepteur de musique Bluetooth (voir la documentation livrée avec l'appareil compatible NFC).

Informations générales relatives au couplage :

- Certains appareils, tels qu'un iPhone, se connectent immédiatement après le couplage, aussi la DEL sur le récepteur de musique Bluetooth reste allumée. D'autres périphériques, tel que les ordinateurs portatifs, demandent si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le témoin DEL continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
- Le récepteur de musique Bluetooth peut enregistrer l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être connecté et reproduire le contenu de d'un seul périphérique à la fois.
- Quand le récepteur de musique Bluetooth est allumé, il se connecte automatiquement au dernier périphérique auquel il était connecté, si ce dernier est à portée. Pour connecter à un nouveau périphérique couplé, il est nécessaire de désactiver Bluetooth ou de déconnecter le périphérique actuellement couplé et d'établir manuellement une liaison avec le nouveau périphérique couplé souhaité.
- La fonction de connexion automatique peut être inopérante avec certains périphériques Bluetooth. Si c'est le cas, utiliser le menu de configuration du périphérique Bluetooth pour sélectionner manuellement **RF-BTR315** dans la liste des périphériques Bluetooth détectés.

Reconnexion du périphérique :
Quand le récepteur de musique Bluetooth n'est pas couplé avec un périphérique, le témoin DEL clignote lentement.

Le récepteur perd la connexion Bluetooth dans les cas suivants :	Pour reconnecter :
Le récepteur est éteint	Allumer le récepteur de musique Bluetooth. Le récepteur de musique Bluetooth recherche le dernier périphérique Bluetooth connecté et se reconnecte.
Le périphérique Bluetooth est déplacé hors de portée	Vérifier que le périphérique Bluetooth est à 10 mètres (33 pieds) maximum du récepteur de musique Bluetooth.
Le périphérique Bluetooth est éteint	Mettre le périphérique Bluetooth en marche, puis vérifier que Bluetooth est activé.
Bluetooth est désactivé sur le périphérique Bluetooth	Activer Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.
Le périphérique Bluetooth est couplé avec un autre périphérique Bluetooth	Déconnecter le périphérique Bluetooth de l'autre périphérique Bluetooth, puis régler le périphérique en mode de couplage. Sélectionner RF-BTR315 sur le périphérique Bluetooth.

État de la DEL

ÉTAT	DESCRIPTION
Bleue fixe	Couplé et connecté à l'appareil Bluetooth.
Clignote en bleu	N'est pas connecté à l'appareil Bluetooth ou n'est pas en mode de couplage.
Arrêt	S'éteint lorsque le récepteur est arrêté.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME :	SOLUTIONS :
Pas d'alimentation	- Vérifier que le cordon d'alimentation du récepteur de musique Bluetooth est connecté au récepteur de musique Bluetooth et à une prise secteur. - Vérifier que le récepteur de musique Bluetooth est allumé.
Pas de son ou volume bas	- Vérifier que le récepteur de musique Bluetooth est allumé, que la fonction Bluetooth est activée et que RF-BTR315 est sélectionné. - Augmenter le volume sur le périphérique audio connecté au récepteur de musique Bluetooth. - Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. - Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine. - Vérifier que toutes les connexions de câbles sont correctes. - Vérifier que le récepteur de musique Bluetooth n'est pas couplé avec un autre périphérique Bluetooth. - Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas couplé avec un autre périphérique Bluetooth.
Impossible d'établir une connexion Bluetooth	- Diminuer la distance entre le récepteur de musique Bluetooth et le périphérique Bluetooth. - Éteindre puis rallumer les périphériques. Coupler de nouveau le récepteur de musique Bluetooth et le périphérique Bluetooth. - Vérifier que le récepteur de musique Bluetooth n'est pas couplé avec un autre périphérique Bluetooth. - Vérifier que le récepteur de musique Bluetooth et le périphérique Bluetooth sont tous les deux en mode de couplage. - Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil. - Vérifier d'avoir bien sélectionné RF-BTR315 sur le périphérique Bluetooth.

PROBLÈME :	SOLUTIONS :
Le périphérique Bluetooth se découple continuellement	- Diminuer la distance entre le récepteur de musique Bluetooth et le périphérique Bluetooth. - Si la batterie du périphérique Bluetooth est trop faible, la recharger.
Le récepteur de musique Bluetooth ne s'affiche pas sur le périphérique Bluetooth	- Diminuer la distance entre le récepteur de musique Bluetooth et le périphérique Bluetooth. - Mettre le récepteur de musique Bluetooth en mode de couplage, puis actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth.
Le couplage à partir de CCP ne fonctionne pas.	- Vérifier que le périphérique dispose de la fonction CCP. Voir la documentation du périphérique pour toutes instructions. - Vérifier que le périphérique Bluetooth est sous tension et que Bluetooth est activé. - S'assurer que le périphérique CCP (NFC) prend en charge le couplage Bluetooth avec CCP. Certains périphériques sont équipés de CCP mais ne sont pas compatibles avec le couplage Bluetooth et CCP. - Vérifier que le périphérique Bluetooth est allumé et que la fonction NFC (CCP) () dans la partie supérieure du récepteur de musique Bluetooth. Quand la connexion est établie, le périphérique Bluetooth émettra un son pour indiquer qu'il est couplé.

AVIS JURIDIQUES

Avertissement FCC :
Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
Déclaration de la FCC
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour

fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 :
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Déclaration CNR-102 :
This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabrique en Chine