




TV de plasma de 42 o 50", 720p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-42P650A11, NS-50P650A11


Gracias
por la compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

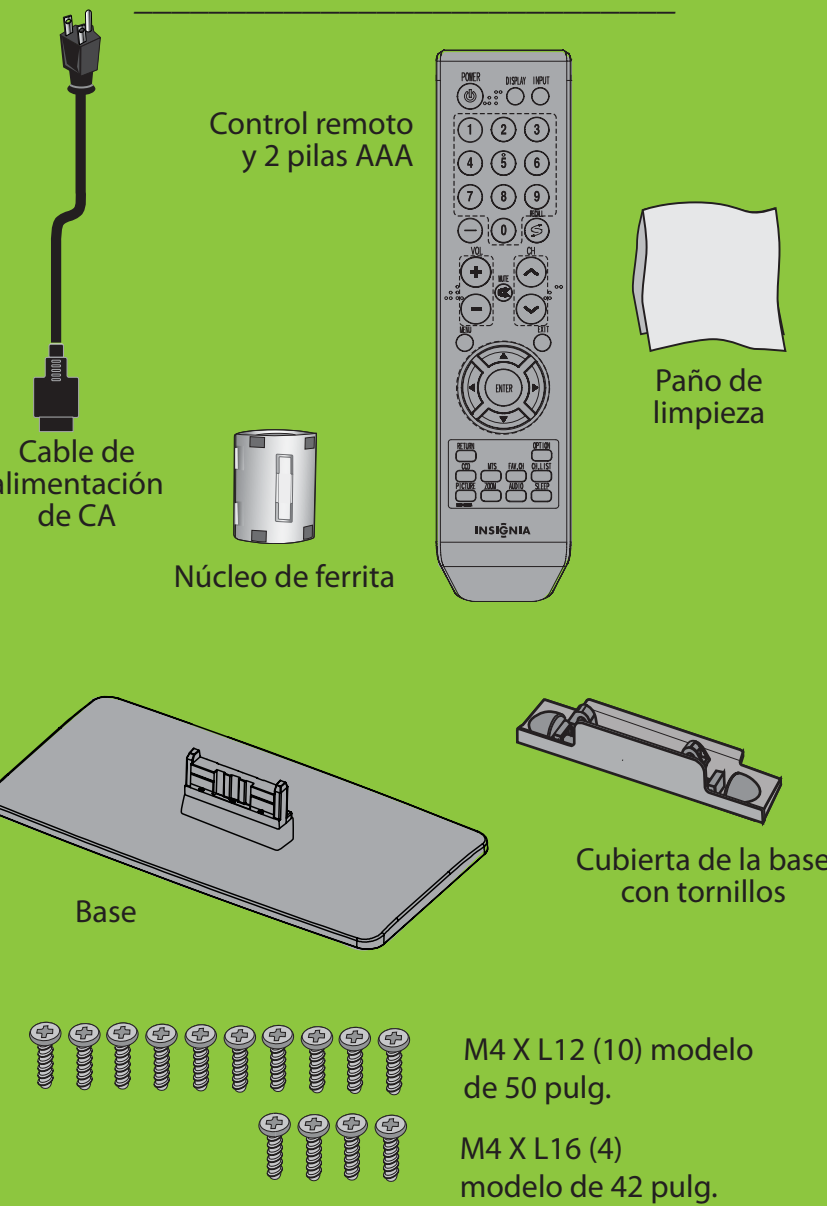

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!


No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Vista frontal

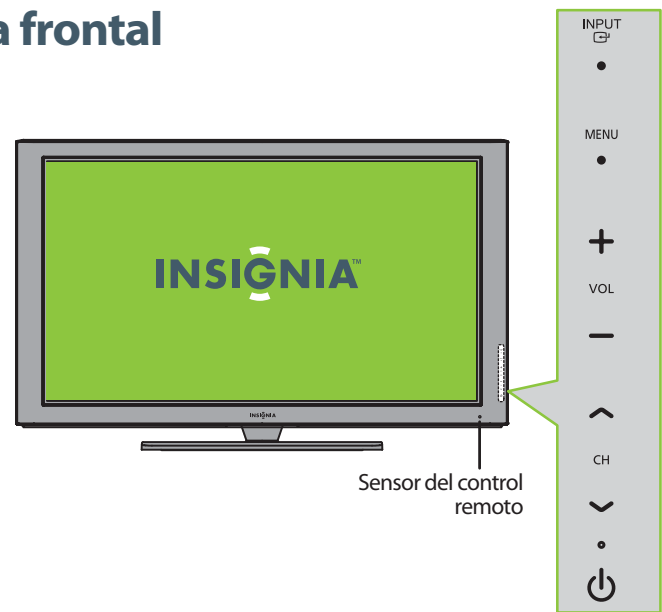


Instalación de la base

- 1 Deslice la guía de la base en su soporte y fíjela en el soporte con los seis tornillos M4 x L12 incluidos. (NS-50P650A11 únicamente).
- 2 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones, después deslice la base en el televisor.
- 3 Fije la base al televisor con los cuatro tornillos incluidos M4 x L12 (modelo de 50 pulg.) o con los tornillos M4 x L16 (modelo de 42 pulg.).

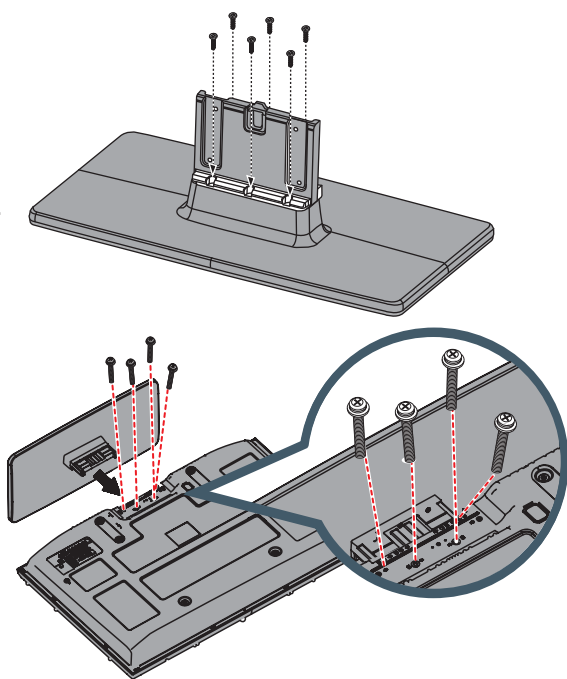

Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Si la base está instalada, remuévala.
- 2 Instale la cubierta del soporte de la base.
- 3 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando cuatro tornillos M8 (no suministrados).

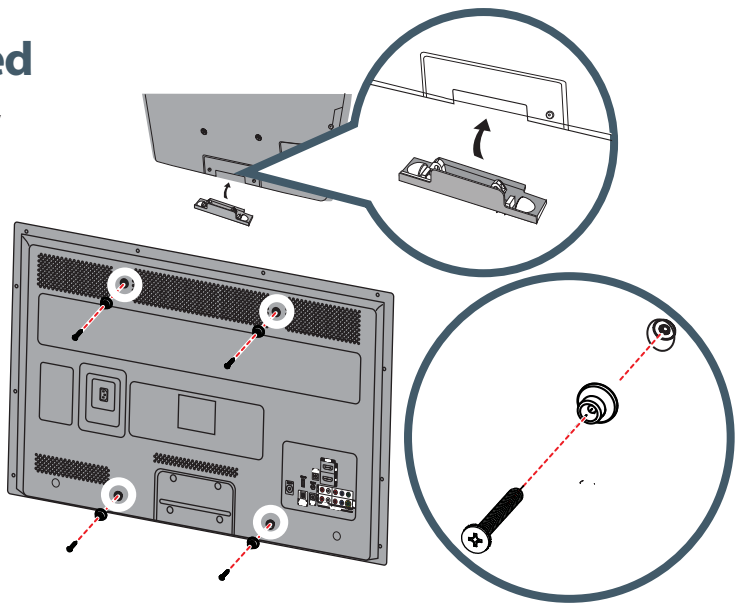

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a las mejores conexiones disponibles.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	


Se puede usar la toma HDMI 1 para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite, videocámara o de una consola de videojuegos.


Usando un puerto HDMI (óptima)

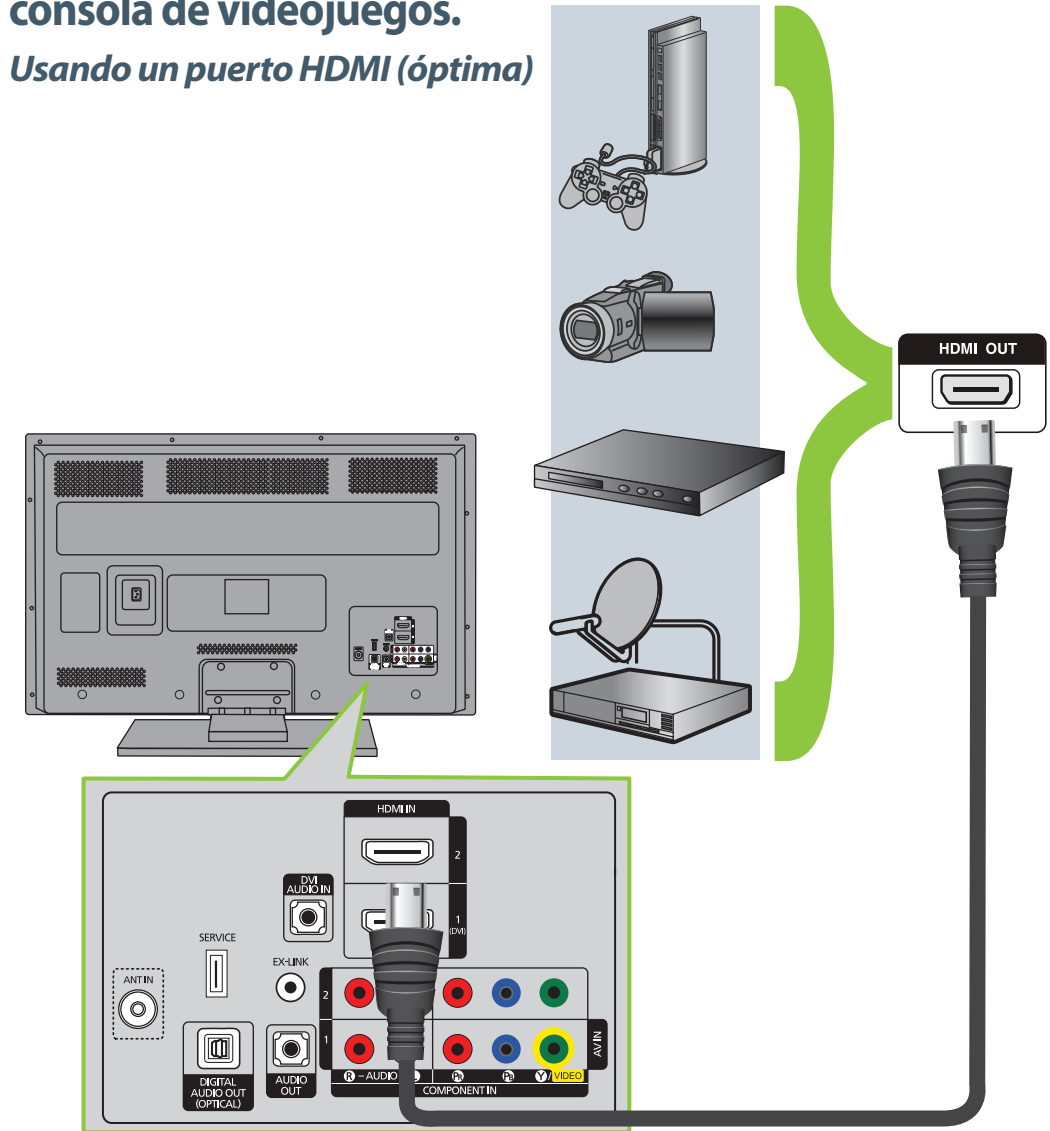

Usando cables de componentes (mejor)

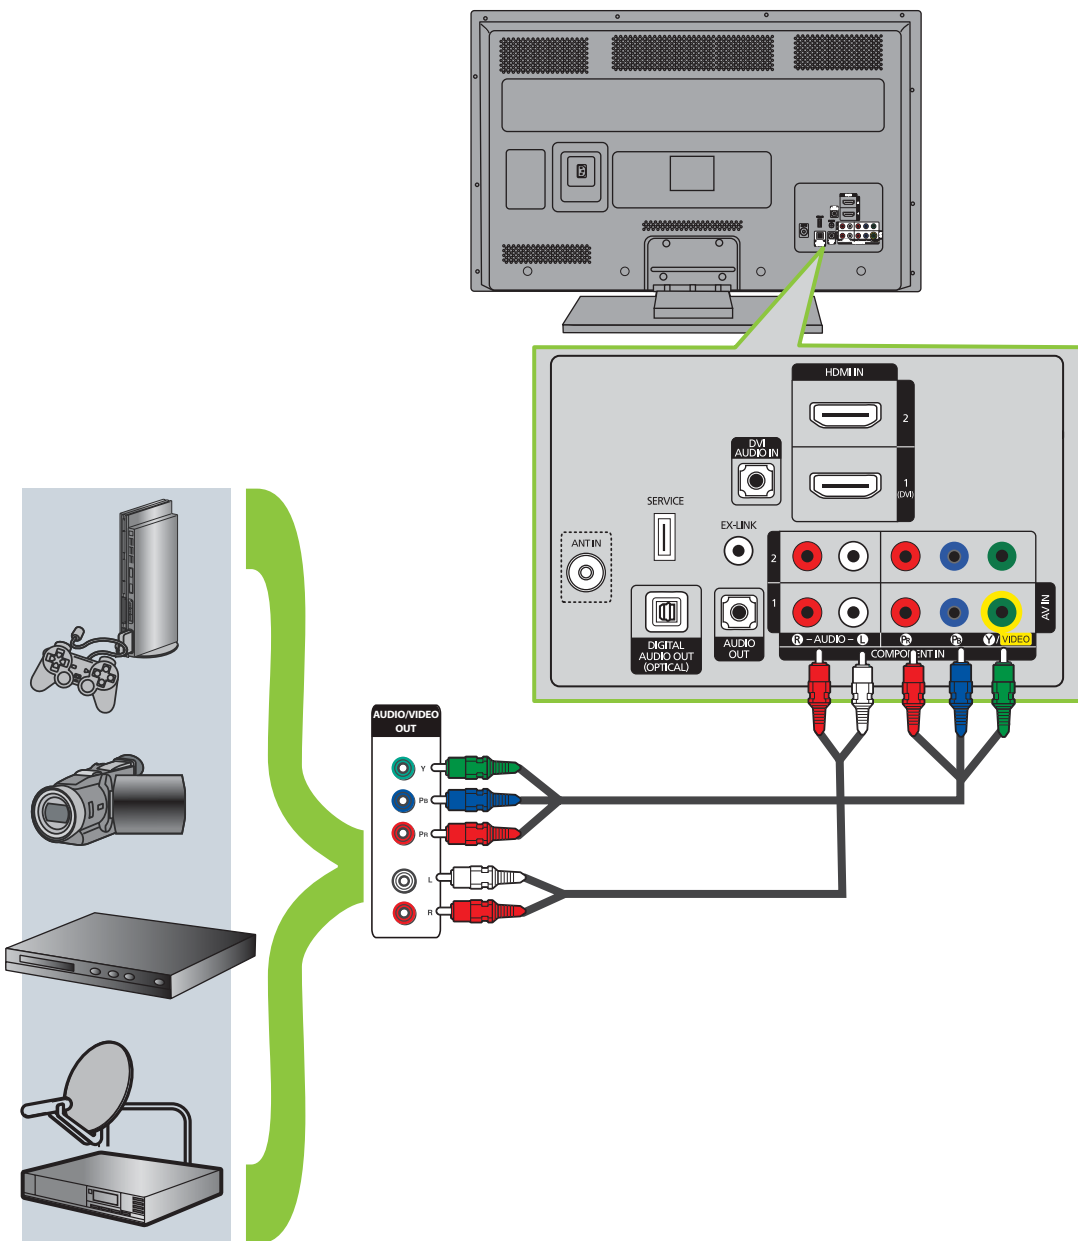


Usando cables compuestos (buena)

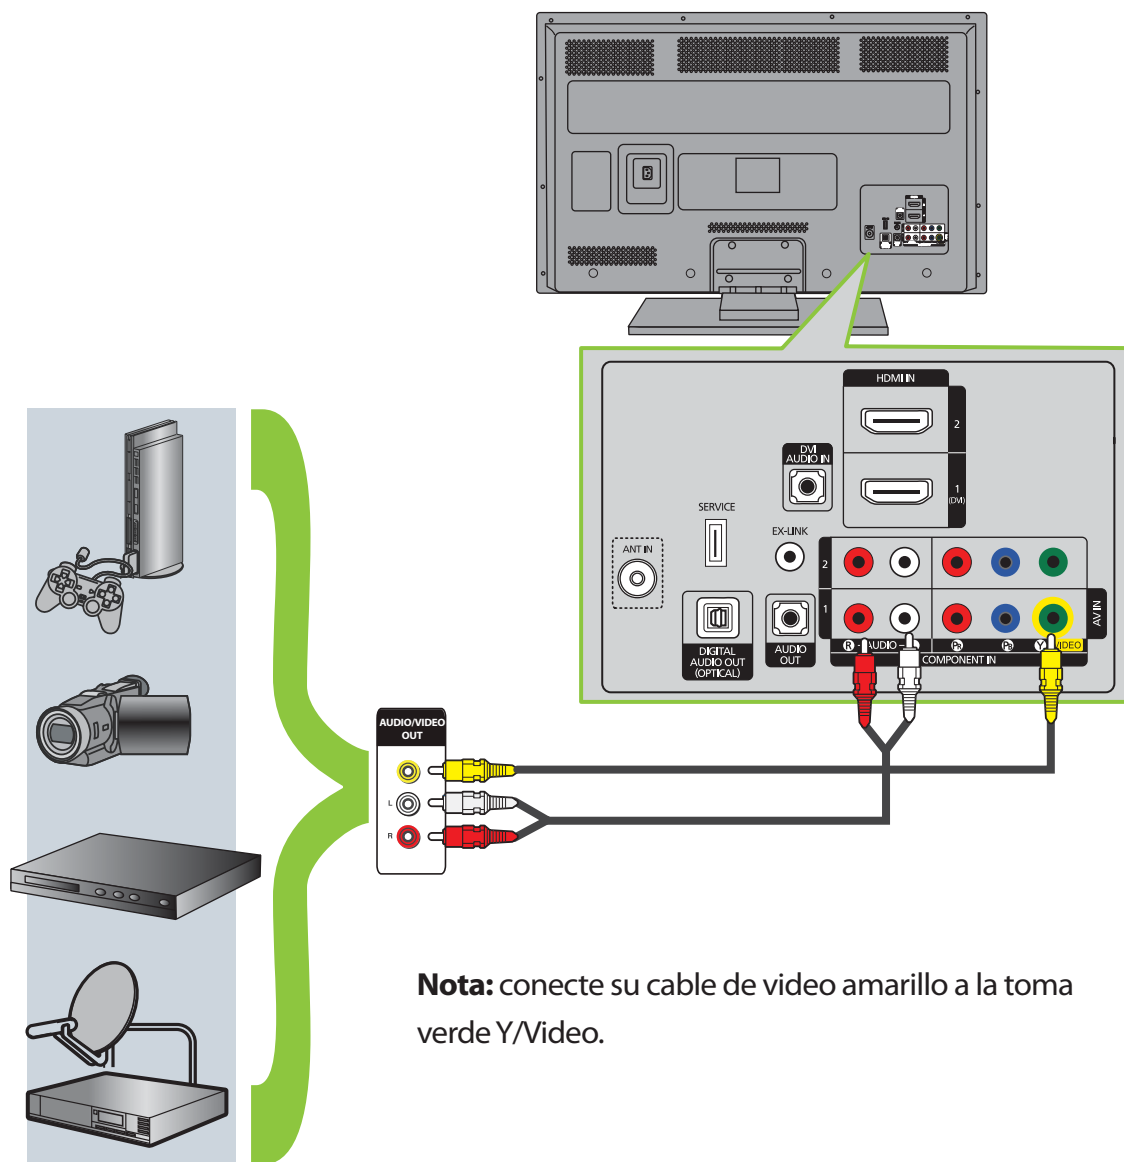


Nota: conecte su cable de video amarillo a la toma verde Y/Video.

Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

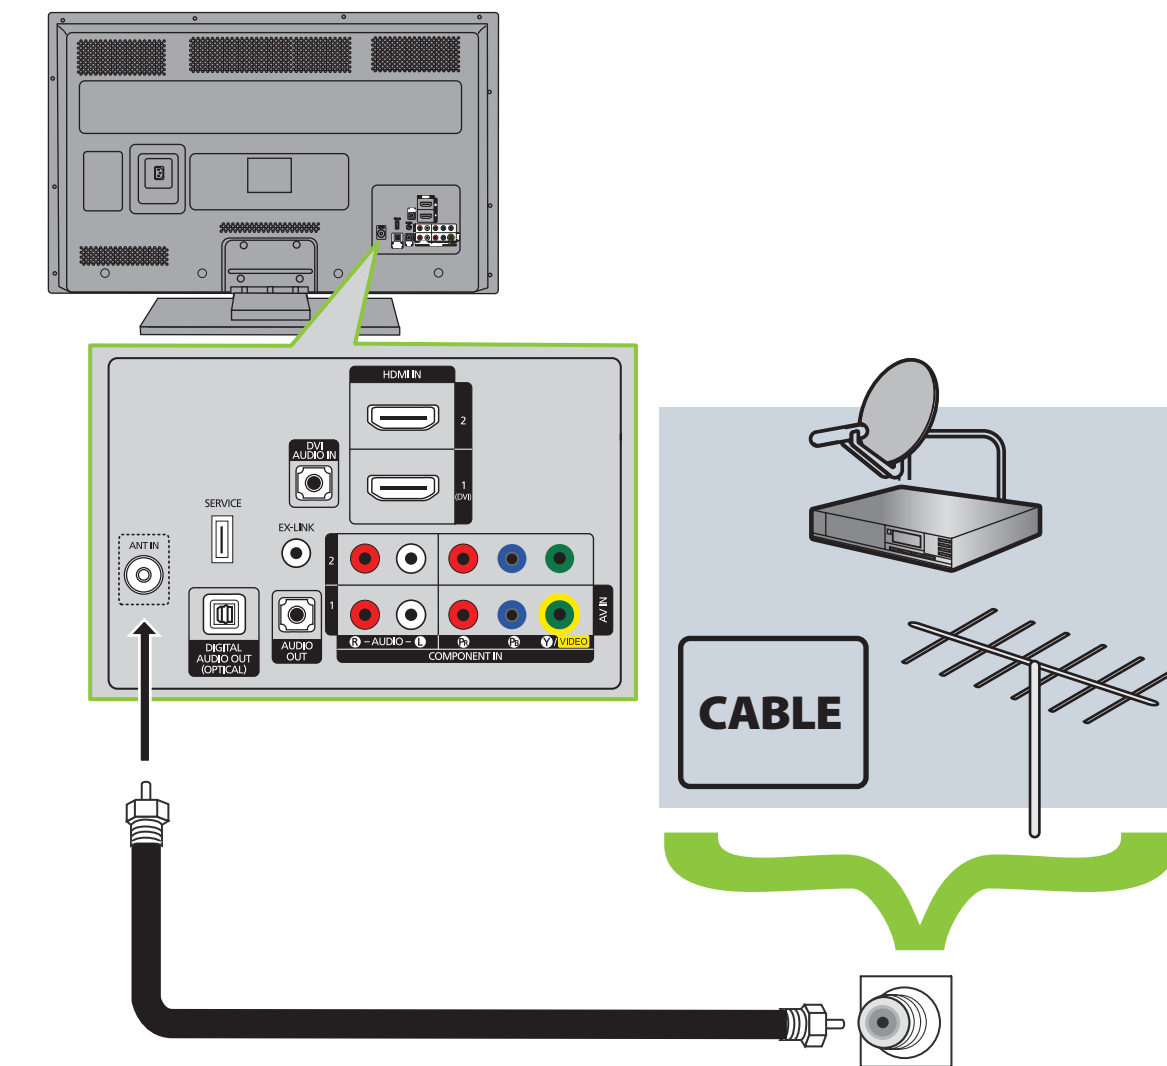


Conexión de un sistema de cine en casa

Usando el audio digital

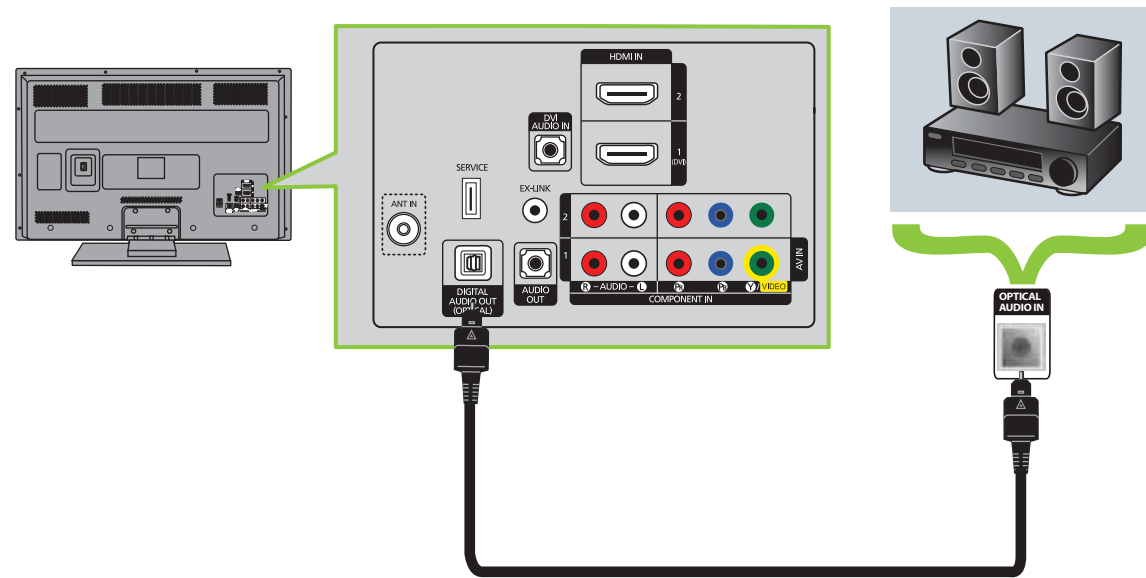


Usando el audio analógico

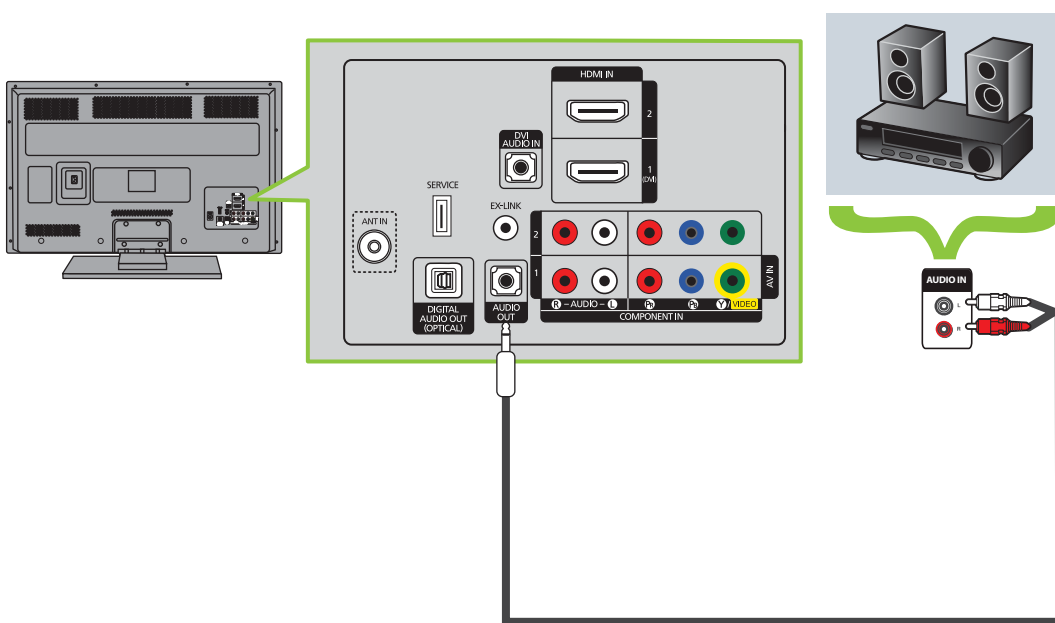

Configuración y uso de su control remoto


- Presione el seguro de la cubierta de las pilas, y levante la cubierta.
- Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- Presione la cubierta del compartimiento de las pilas hasta que encaje en su lugar.

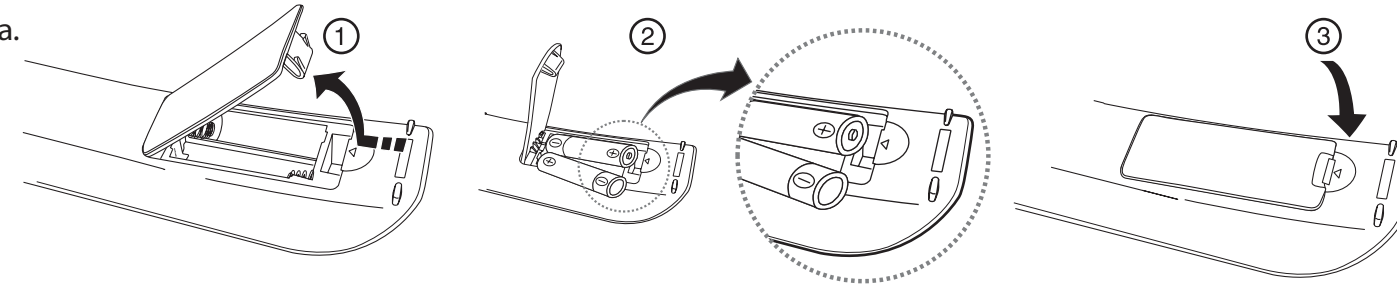

Picture	Mode	: Standard
Sound	Contrast	: 95
Channel	Brightness	: 45
Setup	Sharpness	: 50
Input	Color	: 50
	Tint (G/R)	: G50/R50
	Picture Options	

Opciones de relación de aspecto

- 16:9:** ajusta la imagen a la relación de aspecto 16:9.
- Zoom1:** estira verticalmente una imagen con relación de aspecto 16:9.
- Zoom2:** estira la imagen Zoom1 verticalmente.
- Wide Fit (Pantalla ancha):** estira la imagen horizontalmente y verticalmente para mostrar una imagen óptima.
- 4:3:** ajusta la imagen a la relación de aspecto 4:3.
- Screen Fit (Pantalla completa):** muestra la señal nativa completa de alta definición que no se puede ver usando un televisor normal.

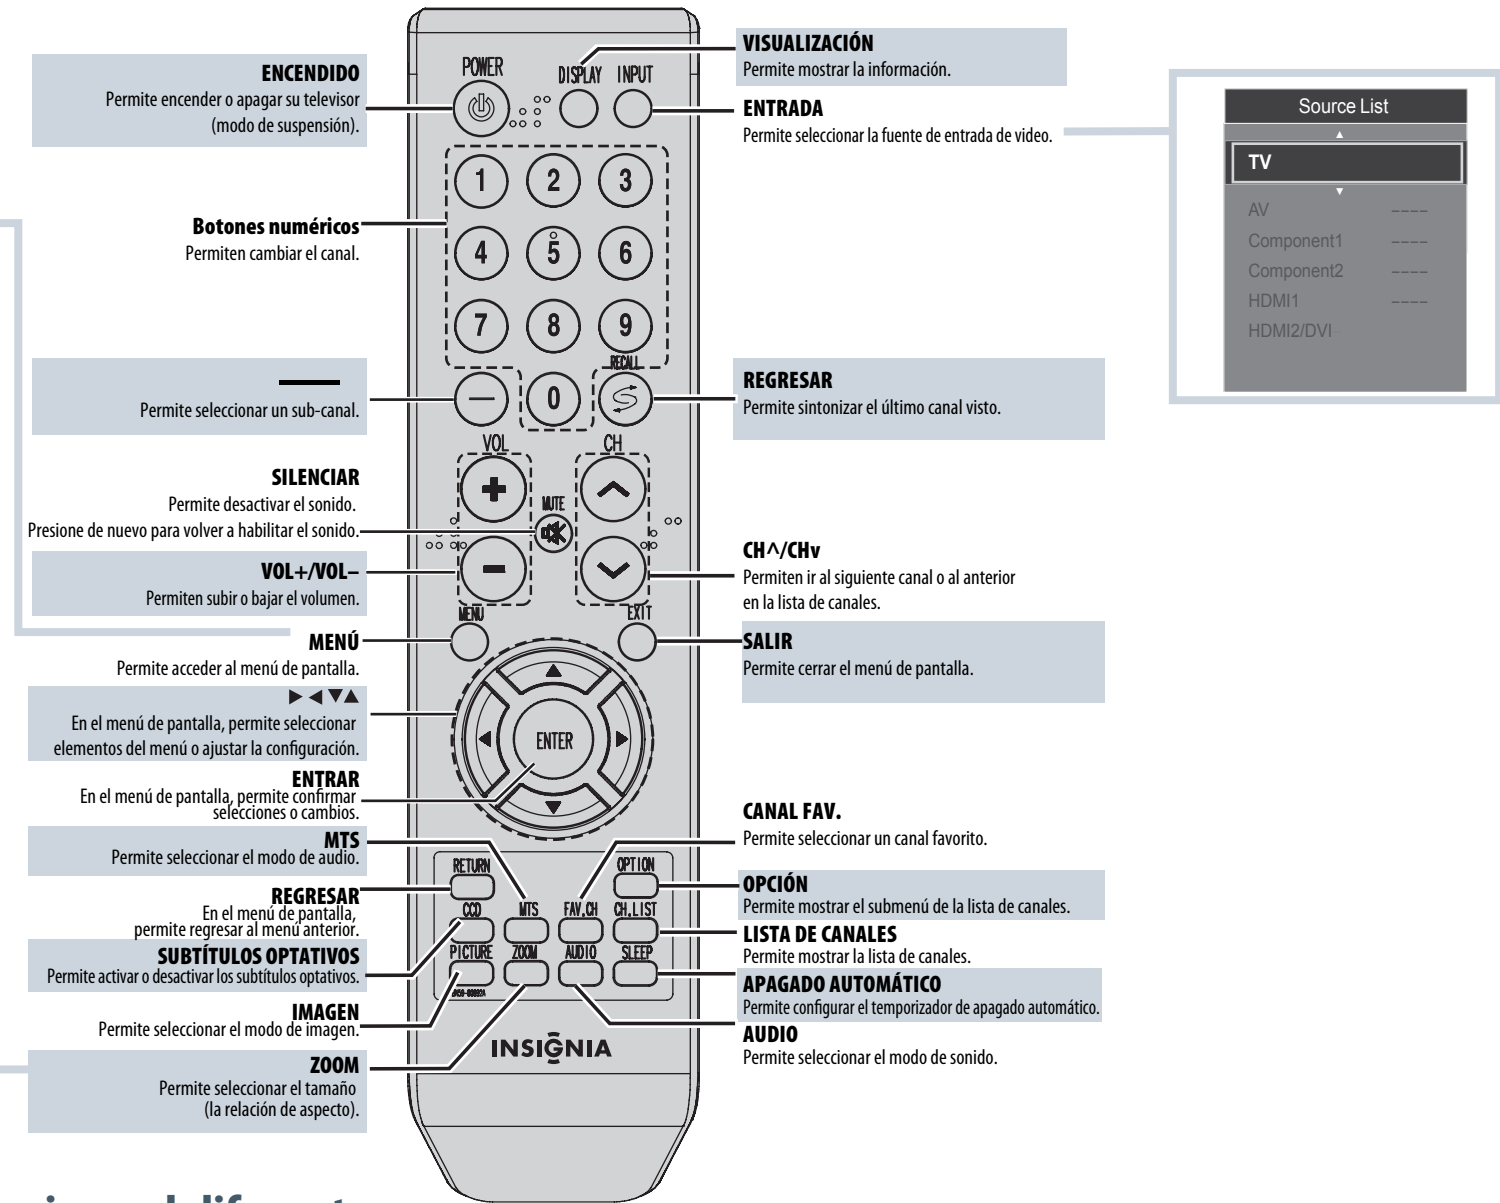

Programación de un control remoto universal diferente


Se puede operar su televisor Insignia con un control remoto universal nuevo o existente. Consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos más comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal												
Control remoto universal				TV por cable/satélite/cajas decodificadoras								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizo
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Encendido de su televisor por primera vez

- Asegúrese de lo siguiente:
 - Se instalaron las pilas en el control remoto
 - Se conectó una antena, TV por cable o TV vía satélite
 - Se conectó el cable de alimentación
- Presione **ENCENDIDO** (encendido). La pantalla de Plug & Play aparece.
- Presione **ENTER** (Entrar) para acceder al menú y presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma. Puede seleccionar **English** (Inglés), **French** (Francés) o **Spanish** (Español).
- Presione **ENTER** (Entrar). Aparece la pantalla de selección del uso doméstico cuando instale este televisor en su casa (*Select Home Use when installing this TV in your home*).
- Presione **◀** o **▶** para resaltar **Home Use** (Uso doméstico) y presione **ENTER** (Entrar). Aparece la pantalla para seleccionar la fuente de antena a memorizar (*Select the Antenna source to memorize*).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar la fuente de señal de TV y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar **Air** (antena), **Cable** (TV por cable) o **Auto** (ambos para antena y TV por cable).
 - Si selecciona **Cable**, presione **◀** o **▶**, **▲** o **▼** para resaltar el tipo de señal de TV por cable y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar **STD**, **HRC** o **IRC** para señales analógicas (basadas en antena o sin caja de cable) o para señales digitales. STD es el ajuste más común. Si no sabe qué tipo de señal de TV por cable tiene, póngase en contacto con su proveedor de TV por cable.
- Presione **ENTER** (Entrar) y presione **▲** o **▼** para resaltar **Auto** (para ajustar la hora automáticamente usando información de la hora en un canal digital) o **Manual** (para ajustar manualmente la hora) y presione **ENTER** (Entrar).
 - Si se selecciona **Auto**, aparecerá la pantalla para ajustar el horario de verano (*Set to daylight saving time*).
 - Off:** desactiva la función de horario de verano.
 - On:** activa la función de horario de verano.
 - Auto:** ajusta la función de horario de verano basado en la información de la hora de un canal digital.
 - Si se selecciona **Manual**, aparecerá la pantalla para ajustar la fecha y hora actual (*Set current date and time*). Para obtener más información sobre como ajustar la hora manualmente, refiérase a en su Guía del usuario.
- Presione **ENTER** (Entrar). Aparece la pantalla para ajustar la zona horaria (*Set the time zone*). Presione **▲** o **▼** para resaltar una zona horaria y presione **ENTER** (Entrar). Si recibe una señal de canal digital, la zona horaria se selecciona automáticamente.

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

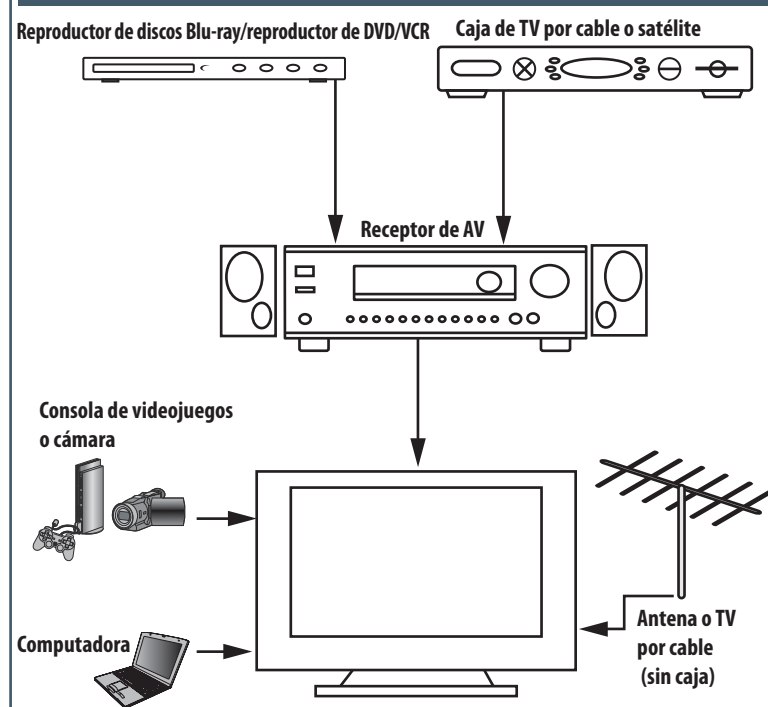


Cuando se conecta a un receptor de AV con la función de ARC, le recomendamos que conecte la toma de salida **HDMI (HDMI OUT)** del receptor de AV a la toma de **HDMI2 (ARC)** de su televisor usando un cable compatible con **HDMI-ARC**. En las siguientes situaciones el cable HDMI guiará el audio Dolby Digital al receptor de AV de modo que usted no necesite conectar un cable de audio digital por separado:

- Tiene una consola de videojuegos conectada a una de las tomas de entrada **HDMI1/HDMI3**.
- Cuando vea un programa a través de la antena o TV por cable conectada a la toma de antena/TV por cable (**ANT/CABLE**).

Conexión de la alimentación

- Levante las pestañas del núcleo de ferrita, deslice los cables en la ranura y cierre el núcleo.
- Conecte el cable de alimentación en el toma AC IN (Entrada de CA) en la parte posterior de su televisor.
- Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en un tomacorriente.

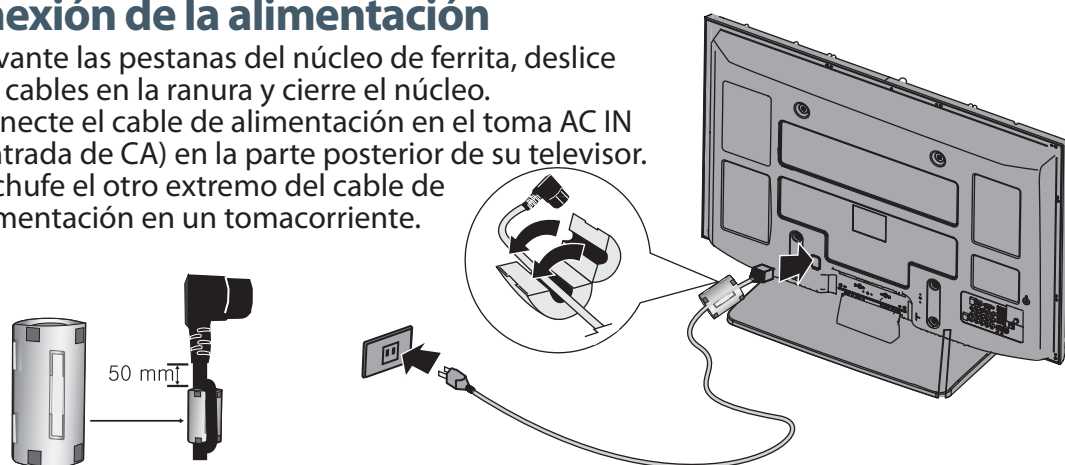

INSIGNIA™

Garantía limitada de dos años

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en www.InsigniaProducts.com/community para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

