


Contenu de l'emballage

- Haut-parleurs pour PC
- Guide d'installation rapide

Caractéristiques

Panneau arrière

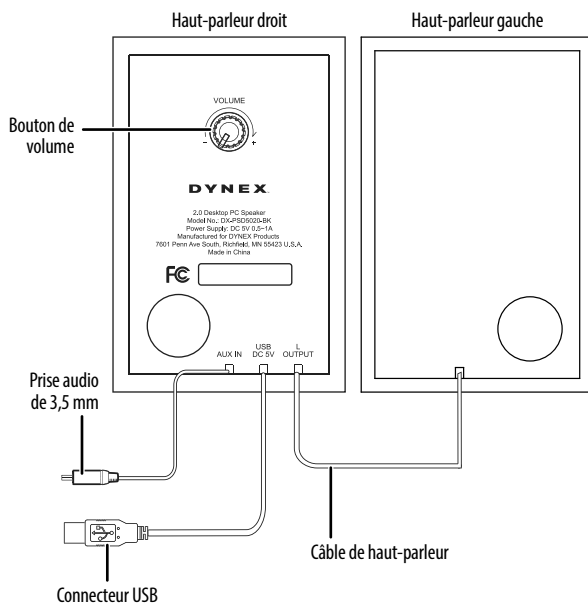


Connexion des haut-parleurs

- 1 Placer les haut-parleurs de chaque côté de la source sonore (tel qu'un ordinateur, un ordinateur portable ou une tablette).
- 2 Brancher le connecteur USB sur la source d'alimentation (tel qu'un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un adaptateur) pour alimenter les haut-parleurs.


Remarques :

- Le câble USB ne fournit pas de son entre les appareils.
- Le câble USB doit être connecté à une source d'alimentation même si une tablette ou un téléphone intelligent est utilisé.

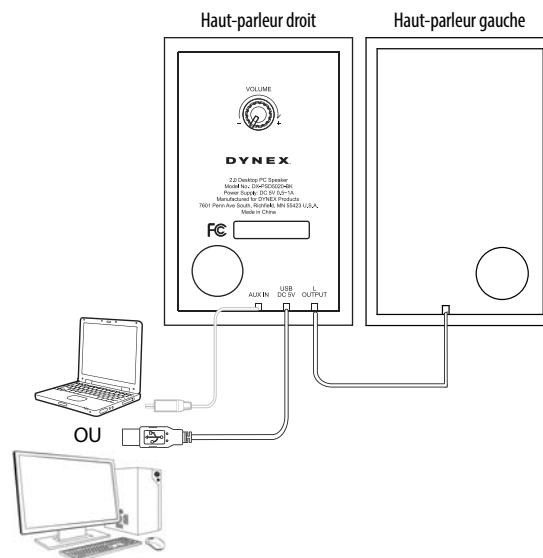


3 Connecter le câble audio de 3,5 mm à la prise de sortie audio de la source sonore ou du casque d'écoute.

Remarque : La source d'alimentation et la source sonore peuvent être le même périphérique.

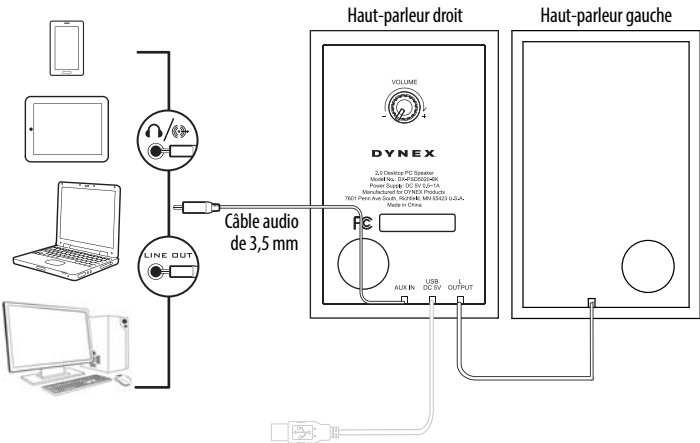

Mise en service des haut-parleurs

- 1 Reproduire l'audio à partir de la source sonore. Vérifier que le volume de la source sonore (sur le PC ou sur le téléphone intelligent) est réglé à un minimum de 50%.
- 2 Tourner le bouton de volume pour régler le volume des haut-parleurs.

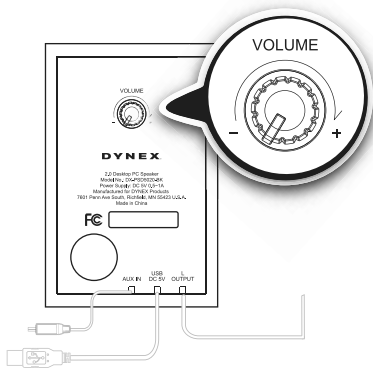

Informations sur la sécurité

- Ne pas brancher la prise d'alimentation USB sur l'adaptateur ou sur l'ordinateur jusqu'à ce que toutes les connexions soient effectuées.
- Garder les haut-parleurs loin des liquides. Ne pas y placer des objets remplis de liquides (tel qu'un vase ou un verre) dessus.

Problèmes et solutions

PROBLÈME	SOLUTION
Aucune alimentation.	• Vérifier que la source d'alimentation est en marche et que le connecteur USB est branché correctement. • Connecter le câble USB à un port USB différent.
Pas de son.	• Vérifier que les haut-parleurs sont bien alimentés. Voir les étapes ci-dessus. • Vérifier que tous les câbles ne sont pas endommagés et qu'ils sont bien insérés dans les prises correctes. Le câble audio est utilisé pour la source audio et le câble USB est utilisé uniquement pour l'alimentation. Il ne fournira pas de signal sonore. • Vérifier également que le périphérique source fonctionne et que le réglage du volume est suffisamment élevé et qu'il n'est pas mis en sourdine. • Essayer de connecter les haut-parleurs sur une source sonore différente pour identifier si le problème provient des haut-parleurs ou de la source sonore. • Vérifier que la source d'alimentation et que le périphérique source sonore sont sous tension.
Le son n'est reproduit que par un haut-parleur.	• Régler la balance du volume de la source sonore au centre. • Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
Qualité sonore médiocre.	• Vérifier que tous les câbles ne sont pas endommagés et qu'ils sont bien insérés dans les prises correctes. • Régler les paramètres audio de la source sonore (tel qu'un ordinateur, un lecteur MP3 ou un téléphone intelligent).

Caractéristiques

Dimensions (P x L x H) : 3,3 x 2,3 x 5,1 po (8,5 x 8,3 x 13 cm)

Poids : 1,3 lb (0,6 kg)

Réponse en fréquence : 220 Hz ~ 16 kHz

Puissance audio ou RMS : 1,5 W x 2

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (au Mexique)

www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.-U. ©2014 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine