

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Auriculares deportivos inalámbricos

NS-AHBTSPORT2

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares deportivos inalámbricos con ganchos para la oreja
- Cable USB de carga
- Almohadillas para los oídos extra pequeñas y grandes
- *Guía de instalación rápida*


CARACTERÍSTICAS

- Clips de oreja para mayor seguridad y ajuste más seguro
- Hasta seis horas de reproducción de música
- A prueba de sudor
- Micrófono para hacer llamadas telefónicas
- Compatible con la mayoría de los dispositivos que tienen Bluetooth



CAMBIO DE LAS PUNTAS

- 1 Agarre el auricular en una mano y la punta del auricular en la otra, después, gire y tire para retirar la punta del auricular. Repita para el otro auricular.
- 2 Seleccione el tamaño correcto de las puntas para sus oídos.
- 3 Sosteniendo el auricular en una mano, coloque la nueva punta sobre el auricular y apriételes hasta que se unan. Repita para el otro auricular.

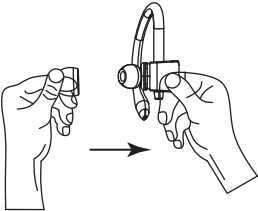

CARGA DE SUS AURICULARES

- El indicador LED rojo parpadea dos veces rápido cada 20 segundos cuando la batería está baja y escucha “battery low” (batería baja). Para cargar la batería, conecte el cable de carga micro USB en su computadora y en el puerto micro USB en sus auriculares. El indicador LED rojo se enciende para indicar que la batería se está cargando y se apaga cuando está completamente cargada.
Nota: Los auriculares se cargarán a pesar de estar encendidos o apagados. Sin embargo, cuando se carga, dejarán de reproducir música y se apagarán.

UTILIZACIÓN DE SUS AURICULARES

Encendido y apagado de sus auriculares

- Para encender los auriculares, mantenga presionado **MFB** (botón de multifunción) durante dos segundos. El indicador LED parpadea en rojo durante dos segundos y escucha “power on” (encendido).
- Para apagar los auriculares, mantenga presionado el botón **MFB** durante cuatro segundos. El indicador LED parpadea en rojo durante dos segundos y se escucha “power off” (apagado).

ACCIONES BÁSICAS E INDICACIONES

QUÉ HACER	OPERACIÓN	INDICACIÓN DEL LED	SONIDO
Cargando		Luz roja encendida	
Carga completa		Luces apagadas	
Encendido	Mantenga presionado MFB (Botón multifunción) por tres segundos	LED en rojo por dos segundos	“power on” (Encendido)
Apagado	Mantenga presionado MFB por cuatro segundos	LED en rojo por dos segundos	“power off” (Apagado)
Modo de emparejamiento	Mantenga presionado MFB por más de cinco segundos en el modo de apagado	El indicador LED parpadea alternativamente en azul y rojo	“your device is connected” (Su dispositivo está conectado)
Reproducir/ Pausar	Presione y suelte MFB	El indicador LED azul parpadea una vez cada cinco segundos	
Volumen +/-	Presione y suelte el botón de subir o bajar el volumen	El indicador LED azul parpadea una vez cada cinco segundos	Un pitido cuando alcanza el volumen máximo o mínimo
Pista siguiente/ Pista anterior	Mantenga presionado el botón de subir o bajar el volumen por dos segundos	El indicador LED azul parpadea una vez cada cinco segundos	
Llamada entrante		El indicador LED parpadea dos veces por cada segundo.	Tonos
Contestar la llamada	Presione y suelte MFB cuando reciba una llamada	El indicador LED azul parpadea una vez cada cinco segundos	
Rechazar la llamada	Mantenga presionado el botón MFB durante dos segundos cuando entre una llamada	El indicador LED azul parpadea una vez cada cinco segundos	
Restablecer la lista de dispositivos	Mantenga presionado MFB por más de ocho segundos en el modo de apagado	Durante el reinicio, los indicadores LED azul y rojo se encienden al mismo tiempo. Cuando se completa el reinicio, los auriculares ingresan al modo de emparejamiento y el indicador LED azul y rojo parpadean alternativamente.	
Desconecte el teléfono móvil conectado	Mantenga presionados los botones de subir y bajar el volumen durante más de dos segundos. El teléfono móvil conectado se desconecta y sus auriculares ingresan al modo de emparejamiento.	Los indicadores LED azul y rojo parpadean rápido y alternativamente	“your device is disconnected” (Su dispositivo está desconectado)

EMPAREJAMIENTO DE SUS AURICULARES

Notas:

- El rango es de 33 pies (10 m)
- Admiten el emparejamiento fácil

Emparejamiento con un teléfono celular o reproductor de MP3

- 1 Con los auriculares apagados, mantenga presionado **MFB** (Botón de multifunción) durante cinco segundos. Los indicadores LED azul y rojo parpadean alternativamente.
- 2 En su teléfono o reproductor MP3, seleccione **NS-AHBTSPORT2** en la lista de dispositivos descubiertos.
- 3 Si es necesario, ingrese la contraseña **0000** (cuatro ceros) para emparejar sus auriculares.

Para más información acerca del emparejamiento de dispositivos Bluetooth con el teléfono celular, o el reproductor de MP3, consulte la documentación del dispositivo.

Nota: Después del emparejamiento de los auriculares con el teléfono celular o el reproductor de MP3, los auriculares se conectarán automáticamente al teléfono o al reproductor MP3.

Emparejamiento con una computadora con Windows

Nota: Antes de emparejar los auriculares con la computadora, asegúrese de que la computadora cuenta con la tecnología Bluetooth. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante de esa para más información. Si su computadora no es compatible con Bluetooth, instale un adaptador USB Bluetooth (llave).

- 1 Active el Bluetooth en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante para obtener instrucciones.
- 2 Haga doble clic en el icono **Bluetooth** en la bandeja del sistema y haga clic en **Add a device** (Agregar un dispositivo).
- 3 Con los auriculares apagados, mantenga presionado **MFB** (Botón de multifunción) durante cinco segundos. El indicador LED parpadea en azul y rojo alternativamente. El modo de emparejamiento está activado.
- 4 Haga doble clic en el icono **NS-AHBTSPORT2** en la computadora o resalte el icono y haga clic en **Next** (Siguiente).

Nota: Si no puede localizar el icono **NS-AHBTSPORT2**, haga clic en el botón **Search Again** (Buscar de nuevo).

- 5 Ingrese **0000** (cuatro ceros) en el campo **Bluetooth security code** (Código de seguridad de Bluetooth) y haga clic en **Next** (Siguiente).
- 6 Haga clic en **Close** (Cerrar) después que los auriculares se emparejen.

Emparejamiento con una computadora Mac

Nota: Antes de emparejar los auriculares con la computadora, asegúrese de que la computadora es compatible con Bluetooth. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante de esa para más información. Si su computadora no es compatible con Bluetooth, instale un adaptador USB Bluetooth (llave).

- 1 Active el Bluetooth en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora o contacte con el fabricante para obtener instrucciones.
- 2 Haga clic en el menú **Bluetooth status** (Estado Bluetooth).
- 3 Haga clic en **Set up Bluetooth Device** (Configurar un dispositivo Bluetooth). El Asistente de configuración de Bluetooth (*Bluetooth Setup Assistant*) se abre.
- 4 Haga clic en **Continuar**.
- 5 Seleccione **Headset** (Auriculares) como tipo de dispositivo y haga clic en **Continue**.
- 6 Con los auriculares apagados, mantenga presionado **MFB** (Botón de multifunción) durante cinco segundos. El indicador LED parpadea en azul y rojo alternativamente. El modo de emparejamiento está activado.
- 7 Seleccione **NS-AHBTSPORT2** y haga clic en **Continue**. La computadora recoge la información.
- 8 Haga clic en **Continuar**.
- 9 Ingrese **0000** (cuatro ceros) en el campo **Contraseña** y haga clic en **Continuar**.
- 10 Haga clic en **Salir** para terminar.
Nota: Para usar los auriculares, tienen que estar seleccionados como dispositivos de entrada (Input) y de salida (output) predeterminados en la computadora.
- 11 Haga clic en **Preferencias del sistema** y en **Sonido**.
- 12 En **Entrada** seleccione **NS-AHBTSPORT2**, y en **Salida** seleccione **NS-AHBTSPORT2**.

Emparejamiento de un segundo dispositivo

- 1 Mantenga presionados los botones de volumen-/volumen+ durante más de dos segundos para desconectarse del primer dispositivo e ingresar al modo de emparejamiento.
- 2 Empareje el segundo dispositivo siguiendo las instrucciones de *Emparejamiento con un teléfono celular o reproductor de MP3*.
- 3 Para alternar entre dispositivos emparejados, pause manualmente el dispositivo emparejado actual y luego reproduzca manualmente el segundo emparejado.

REINICIO DE SUS AURICULARES

- Para restablecer los auriculares, con los auriculares apagados, mantenga presionado **MFB** (botón multifunción) durante ocho segundos.

ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth:	Bluetooth 4.1
Perfiles admitidos:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Espectro de frecuencia:	2.4 ~ 2.4835 GHz Banda ISM
Alcance de funcionamiento:	Hasta 33 pies (10 m)
Temperatura de operación:	Reproducción de música: 68 a 140 °F (-20 a 60 °C) Carga: 32 a 113 °F (0 a 45 °C)
Autonomía:	Hablar: 6 horas Música: 6 horas, reproducción de pistas de música
Autonomía en suspensión:	200 horas
Peso:	0.68 oz (19.4 g)
Tiempo de carga promedio:	2 horas

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende	• Asegúrese de que la batería de los auriculares esté cargada. • Asegúrese de que sus altavoces estén encendidos.
No hay sonido o el volumen es bajo	• Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó NS-AHBTSPORT2. • Suba el volumen de sus auriculares y del dispositivo Bluetooth. Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. • Asegúrese de que sus auriculares no estén emparejados con otro dispositivo Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.
No se puede establecer la conexión Bluetooth	• Asegúrese de que sus auriculares estén en el modo de emparejamiento. Mantenga presionado MFB (Botón de multifunción) durante cinco segundos para volver a entrar al modo de emparejamiento. • Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth. • Apague sus equipos y vuelva a encenderlos. Vuelva a emparejar sus auriculares y su dispositivo Bluetooth. • Asegúrese de que sus auriculares no estén emparejados con otro dispositivo Bluetooth. • Asegúrese de que sus auriculares y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth admita la versión Bluetooth 4.0. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. • Asegúrese de que haya seleccionado NS-AHBTSPORT2 en su dispositivo Bluetooth.
Mi dispositivo con Bluetooth sigue desempeñándose	• Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth. • Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería. • Si la batería de sus auriculares está baja, recárguela.
El NS-AHBTSPORT2 no aparece en la lista de dispositivos con Bluetooth	• Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth. • Active el modo de emparejamiento de los auriculares y renueve la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.
Calidad de sonido deficiente	• Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth. • Pruebe con una fuente de música diferente. • Empareje sus auriculares con un dispositivo diferente. • Trate de cambiar el volumen en su fuente de música.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen y RSS-247

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China



300404130709D00