


Félicitations d'avoir acheté ce lecteur CD à 5 disques Insignia. Ce lecteur CD représente la dernière avancée technologique dans la conception de lecteur CD et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Voir le Guide de l'utilisateur pour toute information sur l'utilisation du lecteur CD.

## Contenu de l'emballage


- Lecteur CD à 5 disques
- Télécommande avec deux piles AAA
- Câble audio stéréo RCA (6 pi/1,8 m)
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

## Caractéristiques

### Face avant

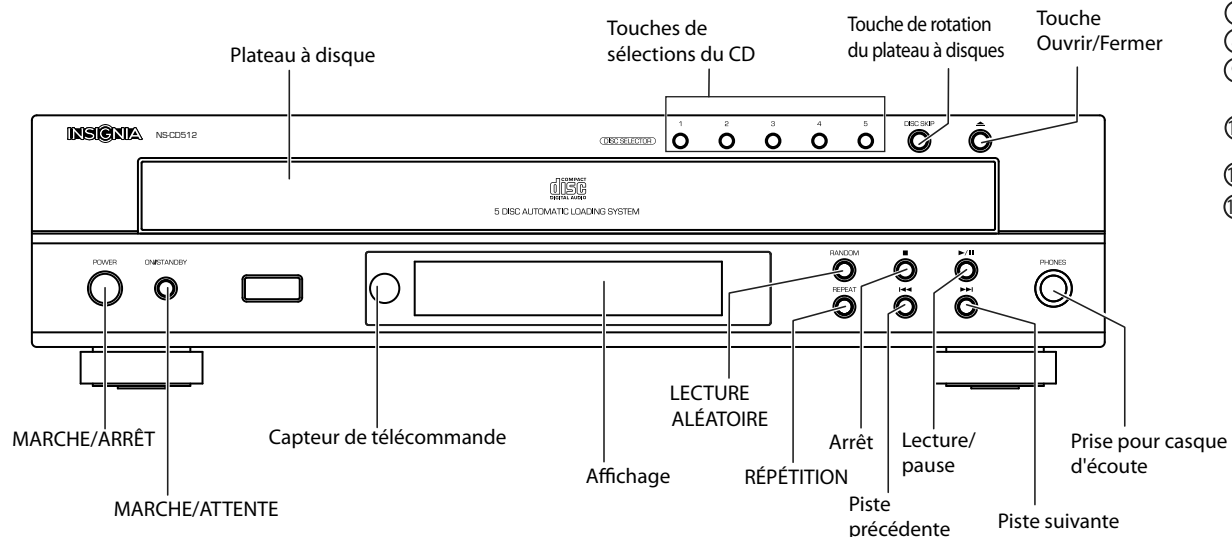


### Face arrière

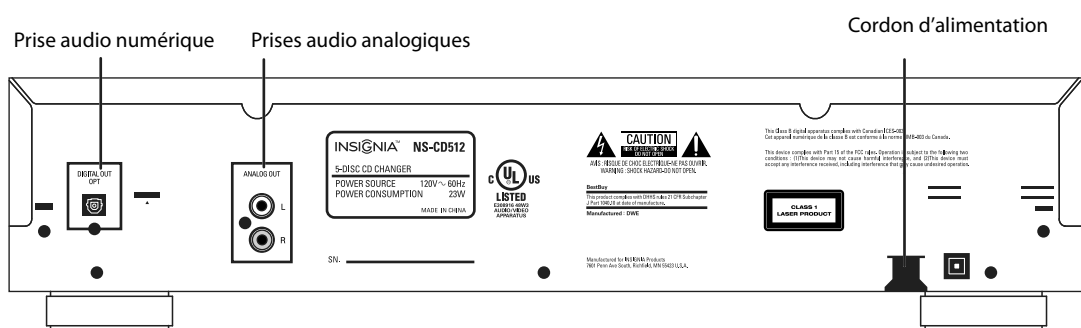


## Positionnement de l'appareil

Veiller à ce que le lecteur CD ait suffisamment d'espace pour la ventilation.

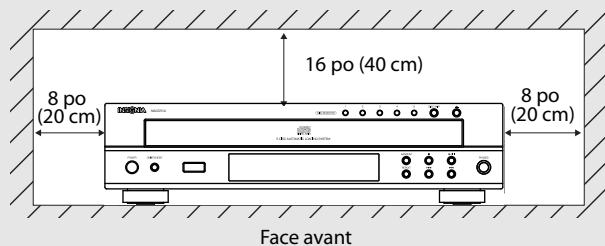


## Télécommande

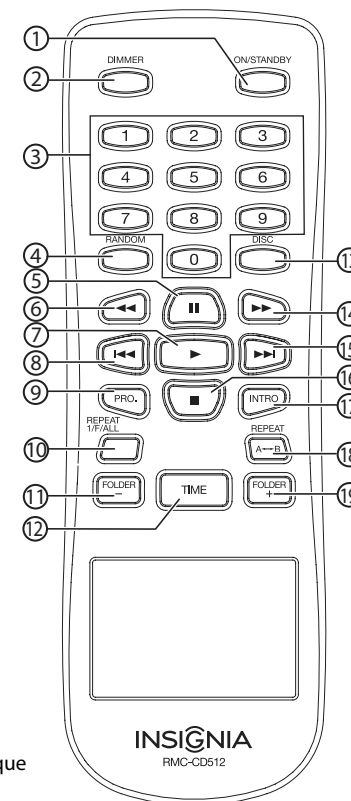

- |   |  |  |
|---|--|--|
| ① | MARCHE/ATTENTE                                     | Permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur CD (mode attente).   |
| ② | GRADATEUR  | Permet de régler la luminosité de l'affichage.   |
| ③ | Touches numériques                                 | Permet de sélectionner une piste pour la lecture ou la programmation.  |
| ④ | LECTURE ALÉATOIRE                                  | Permet de lire les CD en ordre aléatoire.  |
| ⑤ | (pause)  | Permet d'interrompre la lecture momentanément. Quand la lecture est arrêtée momentanément, le témoin    s'allume sur l'affichage ACL. Appuyer sur ► (lecture) pour reprendre la lecture normale. |
| ⑥ | ◀◀ (rembobinage rapide)                            | Permet le rembobinage rapide d'un CD.  |
| ⑦ | ▶▶ (lecture)                                       | Permet de commencer la lecture d'un CD.  |
| ⑧ | ◀◀ (précédent)                                     | Permet d'aller au début de la piste actuelle ou à la piste précédente.   |
| ⑨ | PRO. (Programmation)                               | Permet de programmer une liste de lecture ou de voir les pistes qui sont dans la liste de lecture.   |
| ⑩ | REPEAT 1/F/ALL (Répéter 1 piste/le CD actuel/Tout) | Permet de répéter la piste ou le fichier actuel, toutes les pistes ou tous les fichiers du CD ou tous les CD chargés.  |
| ⑪ | DOSSIER-   | Permet de sélectionner le dossier précédent sur un CD avec des fichiers de musique.  |
| ⑫ | DURÉE  | (CD audio uniquement) – Permet d'afficher la durée écoulée de la piste, la durée restante de la piste ou la durée restante du CD.  |
| ⑬ | DISQUE   | Appuyer sur cette touche, puis appuyer sur une touche numérique pour sélectionner le CD à mettre en lecture.   |
| ⑭ | ▶▶ (avance rapide)                                 | Permet l'avance rapide d'un CD.  |
| ⑮ | ▶▶ (suivant)                                       | Permet d'aller à la piste suivante.  |
| ⑯ | ■ (arrêt)  | Permet d'arrêter la lecture.   |
| ⑰ | INTRODUCTION                                       | Permet d'écouter les 10 premières secondes de chaque piste ou fichier du disque.   |
| ⑱ | REPEAT A ↔ B (Répéter de A à B)                    | Permet de programmer une lecture en boucle.  |
| ⑲ | DOSSIER+   | Permet de sélectionner le dossier suivant sur un CD avec des fichiers de musique.  |

## Affichage

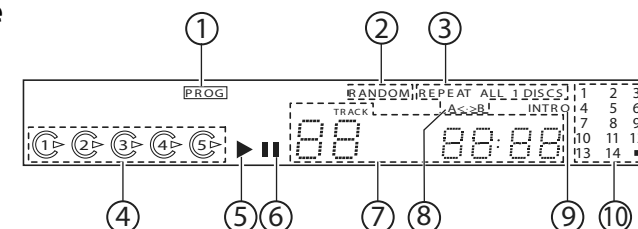

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ① | Programme   | S'allume lorsque l'appareil est en mode programme.  |
| ② | Lecture aléatoire   | S'allume lorsque l'appareil est en mode aléatoire.  |
| ③ | Lecture en boucle   | S'allume lorsque l'appareil est en mode répétition.   |
| ④ | Plateaux à disque   | Les numéros des plateaux à disque vont de 1 à 5. C s'allume quand un CD est dans le plateau à disque correspondant. ▶ s'allume quand le CD du plateau à disque correspondant est en cours de lecture. |
| ⑤ | Lecture   | S'allume quand un CD est en cours de lecture dans l'appareil.   |
| ⑥ | Pause   | S'allume quand la lecture du CD est arrêtée momentanément.  |
| ⑦ | Numéro de piste ou de fichier, durée de lecture et informations sur le fonctionnement | Affiche le numéro de piste ou de fichier en cours de lecture, la durée de lecture écoulée et d'autres informations sur le fonctionnement.   |
| ⑧ | A ↔ B   | S'allume quand une lecture en boucle est en cours.  |
| ⑨ | Lecture des introductions   | S'allume quand l'appareil est en mode Intro.  |
| ⑩ | Liste de musique  | Affiche le nombre de fichiers sur le CD.  |


## Configuration du lecteur CD

### 1. Installation des piles de la télécommande

- 1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.


### 2. Connexion des câbles

#### Connexion de l'audio numérique

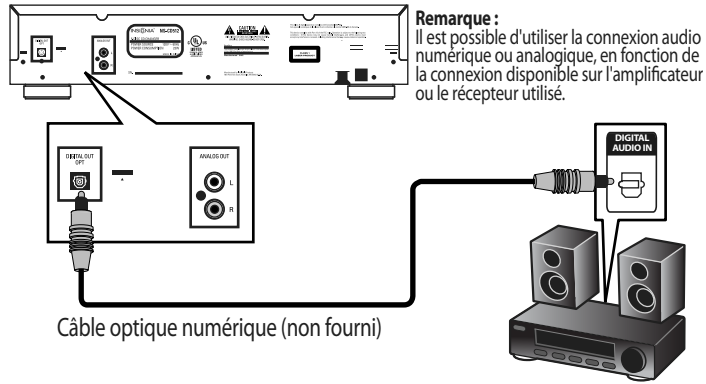


**Remarque :**  
Il est possible d'utiliser la connexion audio numérique ou analogique, en fonction de la connexion disponible sur l'amplificateur ou le récepteur utilisé.

#### Connexion de l'audio analogique

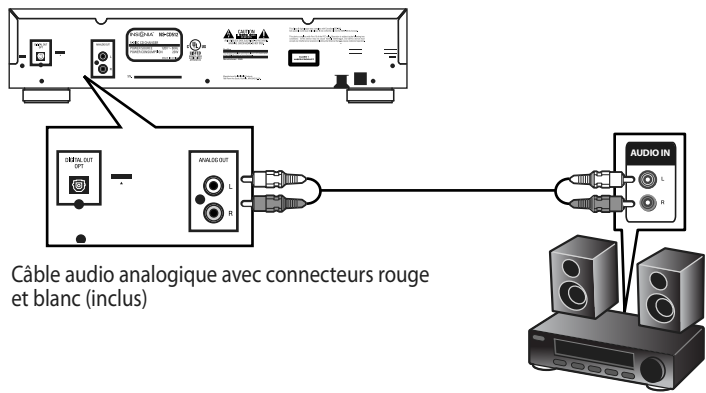


Câble audio analogique avec connecteurs rouge et blanc (inclus)

### 3. Connexion de l'alimentation

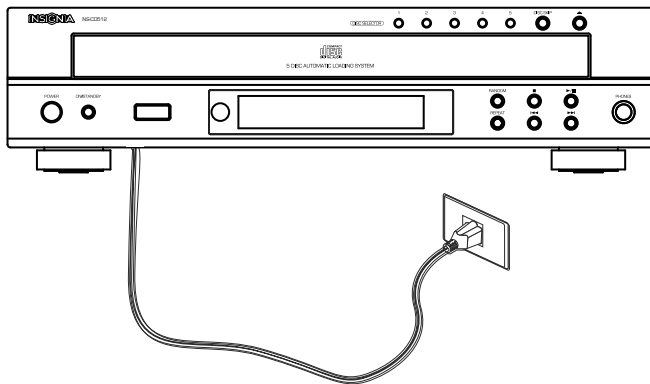

## Insertion de disques

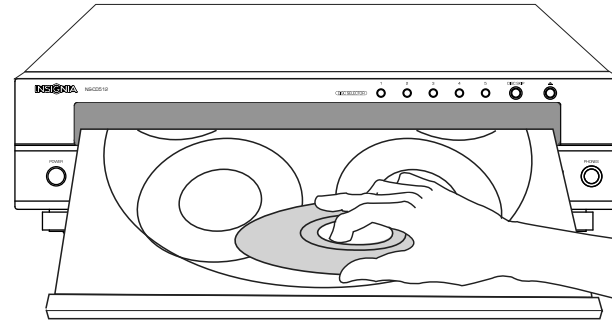

- 1 Appuyer sur **▲ OPEN/CLOSE** (Ouvrir/fermer) pour ouvrir le plateau à disque.
- 2 Insérer le CD avec l'étiquette tournée vers le haut.
- 3 Appuyer sur **DISC SKIP** pour faire tourner le plateau à disque d'une position dans le sens horaire.
- 4 Placer un CD dans l'emplacement du plateau suivant. Il est possible de placer cinq CD sur le plateau à disque.
- 5 Appuyer sur **▲ OPEN/CLOSE** pour fermer le plateau à disque.

## Lecture d'un CD

- 1 Insérer un CD sur le plateau à disque.
- 2 Appuyer sur **▶** (Lecture).
- 3 Pour commander la lecture d'un CD :
  - appuyer sur **||** (pause) pour arrêter momentanément la lecture. Appuyer sur **▶** (Lecture) pour reprendre la lecture.
  - Appuyer sur **■** (arrêt) pour arrêter la lecture.
  - Appuyer sur **◀◀** pour effectuer un rembobinage rapide.
  - Appuyer sur **▶▶** pour effectuer une avance rapide.
  - Appuyer sur **◀◀** (précédent) pour aller au début du chapitre ou de la piste actuelle ou au chapitre ou à la piste précédente.
  - Appuyer sur **▶▶** pour aller à la piste suivante.
  - Appuyer sur **INTRO** de la télécommande pour la lecture des 10 premières secondes de chaque piste.
  - Appuyer sur **DISC** de la télécommande, puis appuyer sur un numéro (1 à 5) pour sélectionner un disque différent.
  - Appuyer sur **A ↔ B** de la télécommande pour repérer le début de la boucle de lecture.  
Appuyer de nouveau sur **A ↔ B** pour repérer la fin de la boucle de lecture. La lecture en boucle se fait. Appuyer sur **A ↔ B** pour revenir au mode de lecture normal.
  - Appuyer une fois sur **1/F/ALL REPEAT** de la télécommande pour reproduire la piste actuelle de façon répétée. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reproduire le CD actuel de façon répétée. Appuyer une troisième fois sur cette touche pour reproduire tous les CD de façon répétée. Appuyer une quatrième fois pour annuler le mode de répétition.

## Avis juridiques

### Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

### Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

### Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Garantie limitée d'un an

Allez sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## Pour toute aide supplémentaire

Consultez le **Guide de l'utilisateur!** Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées.

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de produits Insignia.

## Nous sommes à votre disposition

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Pour le service à la clientèle, appeler le :

**877-467-4289 (marchés américain et canadien)**

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.