


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema de altavoces tipo barra de sonido para cine en casa con Bluetooth NS-HSB318


¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
Visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de *Features* (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y después, a orillas de *User Guide* (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

CARACTERÍSTICAS


Vista superior

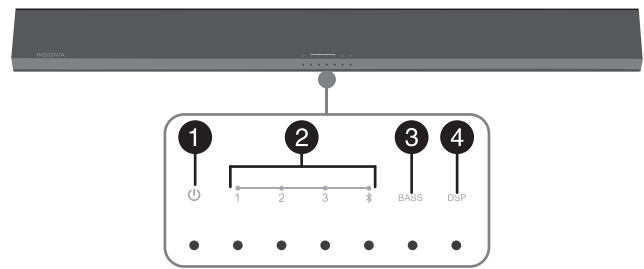


Vista lateral

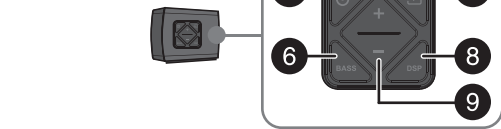

Vista posterior

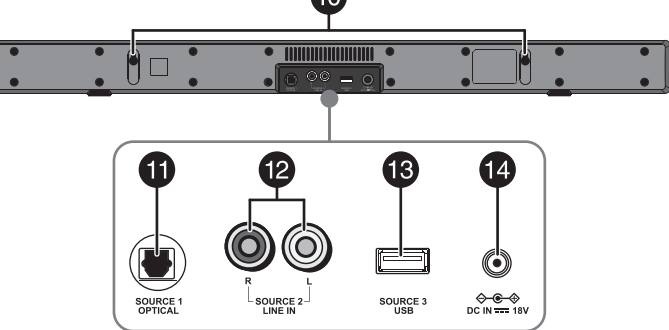


Control remoto

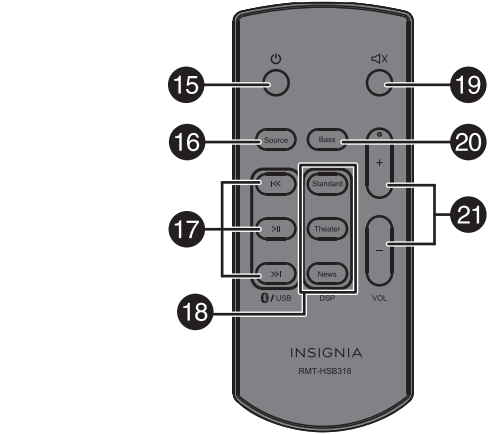

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

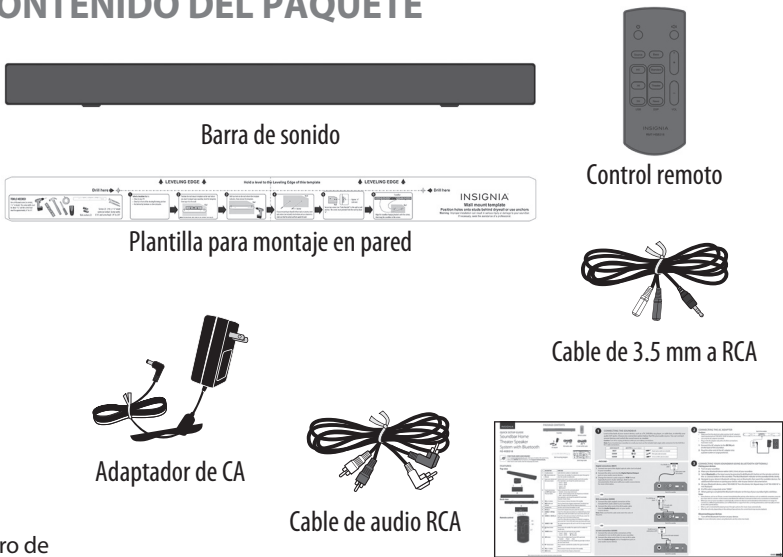

1 CONEXIÓN DE LA BARRA DE SONIDO


Examine la parte posterior de su dispositivo de fuente, como un televisor, reproductor de DVD/Blu-ray o caja de cable, para identificar los puertos de SALIDA de audio. Seleccione una opción de conexión que sea adecuada para su fuente de audio. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.
Cuidado: apague o desenchufe todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.
Nota: Si montó su barra de sonido en una pared, debe usar los conectores de ángulo recto para las conexiones de entrada auxiliar (AUX IN) o RCA.

CALIDA DE AUDIO	TIPO DE TOMA (en el dispositivo fuente)	CABLE
ÓPTIMA		Cable óptico digital (no incluido)
BUENA		Cable de audio RCA (incluido)
BUENA		Cable de 3.5 mm a RCA (incluido)

- SELECCIONE UNA -

Conexiones digitales (CALIDAD ÓPTIMA)

- Conecte un extremo de un cable óptico de audio digital (no incluido) a la toma de la barra de sonido.
- Conecte el otro extremo en el puerto de Salida digital óptica de su dispositivo de fuente de audio.
- Cambie la salida de audio del dispositivo al formato **"PCM"** (encontrado en general en los Ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.

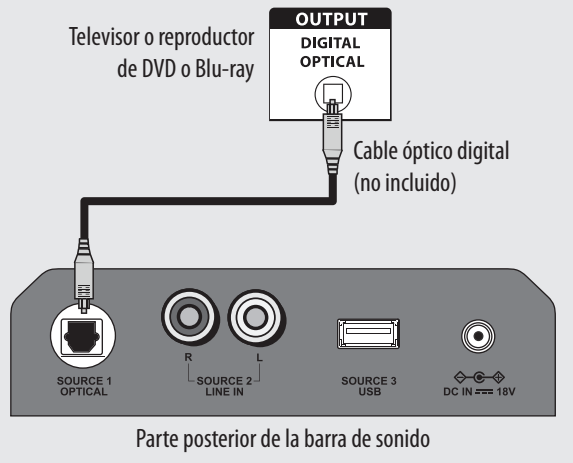


- O -

Conexión RCA (BUENA)

- Conecte los conectores de ángulo recto del cable de audio RCA incluido a su barra de sonido.
- Conecte el otro extremo del cable RCA en los puertos de **Salida de audio** en su dispositivo de fuente de audio.

Notas:


- Asegúrese de que los extremos de los cables coincidan con el color de los puertos.
- Los televisores más nuevos pueden no tener puertos de salida de audio RCA. Si su televisor es muy nuevo, puede necesitar usar una conexión digital o una conexión de 3.5 mm.

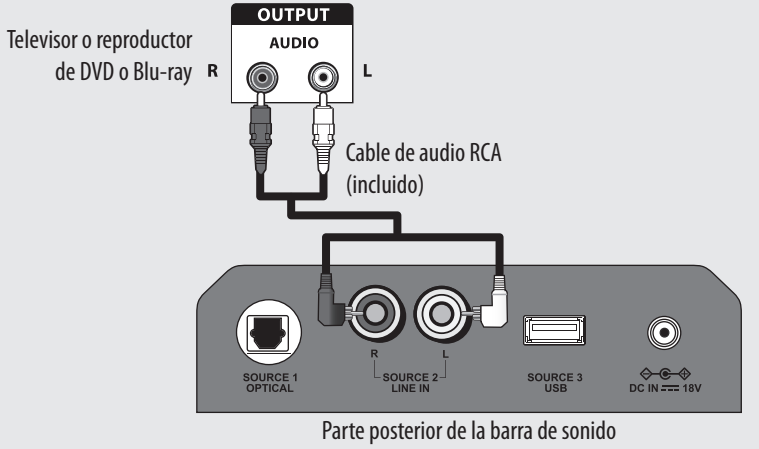

- O -

Conexión de 3.5 mm (BUENA)


- Conecte los conectores rojo y blanco del cable de 3.5 mm a RCA incluido a su barra de sonido.
- Conecte el otro extremo del cable de 3.5 mm a RCA en el puerto de **Salida de audio** o toma de auriculares en su televisor o fuente de audio.

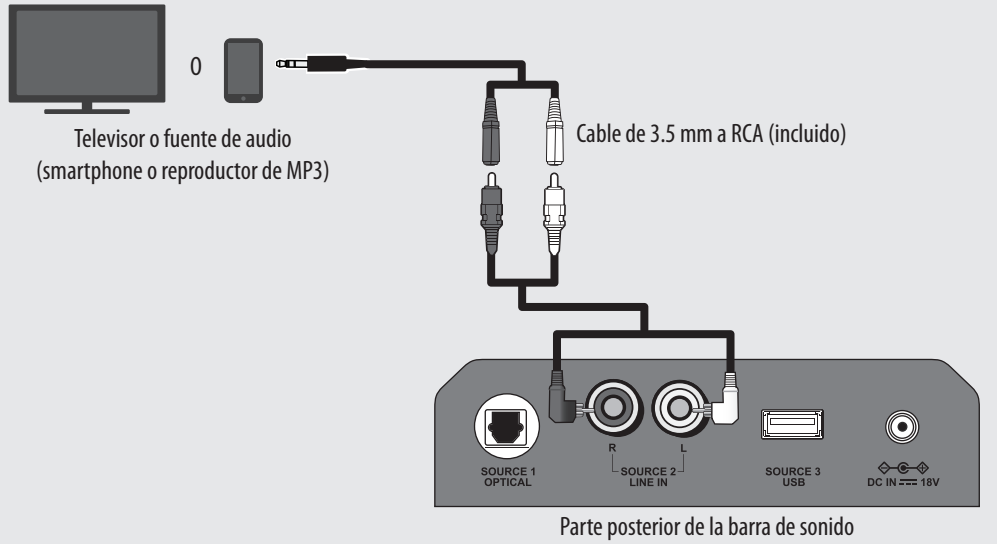

2 2CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA

- Precauciones:**
- Asegúrese de que el tomacorriente coincida con los requisitos de entrada de 100 a 240 V, 50/60 Hz del adaptador de CA antes de conectarlo.
 - Solamente use el adaptador de CA incluido.
 - Enchufe el adaptador de CA únicamente después de realizar todas las otras conexiones.

- Conecte el adaptador de CA a la toma de entrada de CC (**DC IN**) en la parte posterior de la barra de sonido.
- Enchufe el otro extremo del adaptador de CA en un tomacorriente o en un protector contra sobretensión.

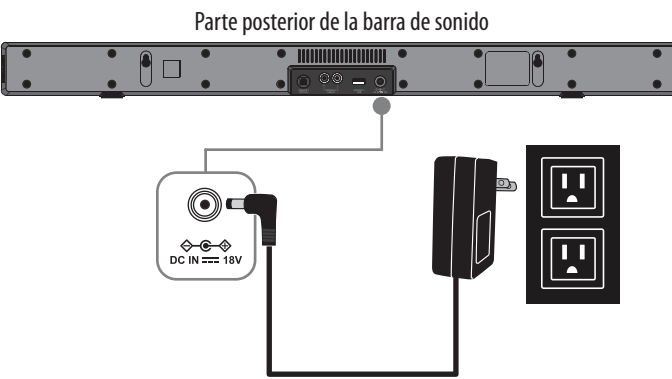

3 CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO USANDO BLUETOOTH (OPCIONAL)

Emparejamiento de sus dispositivos

- Encienda su barra de sonido.
- Coloque su dispositivo Bluetooth a menos de 30 pies (10 m) de su barra de sonido.
- Seleccione **Bluetooth** como fuente de entrada al presionar el botón (fuente) en el control remoto o en la barra de sonido. El indicador azul de Bluetooth parpadeará suavemente en la barra de sonido.
- Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth y después haga una búsqueda de los dispositivos disponible. Para obtener información adicional acerca del emparejamiento del dispositivo, consulte la documentación de sus dispositivos.
- En su dispositivo con Bluetooth, seleccione "NS-HSB318" en la lista de dispositivos. Repita los pasos 3 y 4 si "NS-HSB318" no se muestra.
- Si se le pide un código numérico de identificación personal (PIN) entre "0000".
- Cuando se complete el emparejamiento el indicador de Bluetooth en la parte superior de su barra de sonido se ilumina permanentemente de color azul.

Notas:

- Algunos dispositivos, como un iPhone, se conectarán inmediatamente después de la emparejamiento, otros dispositivos, como computadoras notebook, podrían preguntarle si usted desea conectarse. En este caso, el indicador Bluetooth sigue parpadeando hasta que se establezca la conexión.
- Cuando enciende su barra de sonido, este se conecta automáticamente al último dispositivo con que se conectó si este está al alcance. Para conectarse a otro dispositivo previamente emparejado, desactive el Bluetooth o desconecte del dispositivo al que se conecta actualmente y conéctese manualmente al otro dispositivo previamente emparejado.
- Cuando se recibe una llamada mientras se está reproduciendo música en el teléfono, la música se detiene automáticamente.
- Cuando se termina la llamada, dependiendo del ajuste del teléfono, la pista puede reanudar la reproducción.

Desconexión de sus dispositivos

- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo.
- Nota:** Para más información acerca del uso del Bluetooth, refiérase a la *Guía del usuario* en línea.

4

UBICACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Coloque la barra de sonido en una superficie plana y vaya al paso 5.

Colóquela en la pared (refiérase a la *Guía del usuario* para obtener instrucciones) y vaya al paso 5.

5

UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Utilización del control remoto

- Remueva la lengüeta de plástico del compartimiento de la pila antes de usar el control remoto por primera vez.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo al frente de su barra de sonido. Usted se debe encontrar dentro de aproximadamente 23 pies (7 m) de la barra de sonido.

Nota: Un control remoto de un televisor Insignia puede controlar el volumen de su barra de sonido. Si usted no tiene un televisor Insignia y desea programar un control remoto universal, consulte la Guía del usuario en línea para obtener más información.

Escuchando con su barra de sonido

- Presione el botón (Encendido) para encender la barra de sonido o control remoto. El indicador de suspensión se apaga.
- Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a su barra de sonido y comience a reproducir.
- Presione el botón en la barra de sonido repetidamente para navegar por las fuentes de sonido o presione el botón de fuente en el control remoto hasta que escuche el sonido desde su barra de sonido.

Nota: Si usa la conexión de entrada óptica (OPTICAL IN), cambie la fuente de audio del dispositivo de fuente al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con el equipo de fuente de audio, tal como un televisor para obtener información adicional.
- Ajuste el volumen en su barra de sonido o en el dispositivo de fuente de audio a un nivel cómodo.

Advertencia: El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.
- Presione el botón (Encendido) de nuevo para apagar la barra de sonido. El indicador de suspensión se iluminará en rojo.

PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS	
En caso de que surja algún problema, verifique esta lista antes de llamar para solicitar servicio: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)	
También, verifique en línea las FAQs (Preguntas frecuentes) en www.insigniaproducts.com .	
PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
La unidad no se enciende.	Asegúrese de que el adaptador de CA esté enchufado firmemente en el tomacorriente y la barra de sonido.
El control remoto no funciona.	- Retire los obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo en la barra de sonido. - La pila del control remoto podría estar agotada, reemplácela. - Acérquese a la barra de sonido. El control remoto tiene un alcance de aproximadamente a 23 pies (7 m).
No hay sonido o se escucha sonido con nivel muy bajo en la barra de sonido.	- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará salida de audio si es una ENTRADA - Asegúrese de que el nivel de volumen en la barra de sonido esté ajustado a un nivel adecuado. - Si está usando Bluetooth, suba el volumen en su equipo con Bluetooth. - Verifique que el nivel de volumen no esté silenciado. Presione el botón (silenciar) en el control remoto para restablecer la salida de audio. - Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. Presione el botón repetidamente para cambiar a la fuente de audio correcta. - Asegúrese de que esté encendida y que todas las conexiones están seguras. - Si está usando una conexión con el cable AUX de 3.5 mm, asegúrese de que el volumen se ha subido en su fuente de audio. - Si usa la conexión óptica (OPTICAL), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. - Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
Su barra de sonido no funciona correctamente.	- Desenchufe el adaptador de CA del tomacorriente de pared e intente enchufarlo nuevamente después de 30 segundos. - Si usa la conexión óptica (OPTICAL), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. - Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
El sonido se interrumpe o está zumbando.	- Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará salida de audio si es una ENTRADA - Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y que los cables no estén partidos o dañados. - Si usa la conexión óptica (OPTICAL), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. - Conéctese a un dispositivo de fuente diferente (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray) para ver si el ruido continua. En caso contrario, esto podría indicar un problema con el dispositivo de fuente original. - Use un método diferente de conexión (por ejemplo, pruebe óptica en vez de auxiliar) entre la barra de sonido y el dispositivo fuente para asegurarse de que las tomas en ambos dispositivos aún funcionan. - Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
Puedo escuchar sonido desde mi televisor y mi barra de sonido.	Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones.
El control remoto de mi televisor no controla el volumen de mi barra de sonido.	En la mayoría de los casos, el control remoto de su televisor no controlará su barra de sonido.

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.	- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó “NS-HSB318”. - Suba el volumen en su barra de sonido. - Suba el volumen en su equipo con Bluetooth. - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. - Asegúrese de que esté reproduciendo música desde su dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que haya seleccionado la fuente de Bluetooth en su barra de sonido. - Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no se encuentre emparejado con un altavoz Bluetooth diferente.
No se puede establecer la conexión Bluetooth.	- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar la barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su barra de sonido y el dispositivo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. - Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. - Asegúrese de que haya seleccionado “NS-HSB318” en su dispositivo Bluetooth.
Mi dispositivo Bluetooth sigue desemparejándose.	- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
“NS-HSB318” no aparece en mi dispositivo Bluetooth	- Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. - Active el modo de emparejamiento en la barra de sonido y renueve la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth. - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth esté visible por otros dispositivos Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China