Câble à composantes pour Nintendo Wii U[MC] et Wii[MC]
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
ND-GWII1122

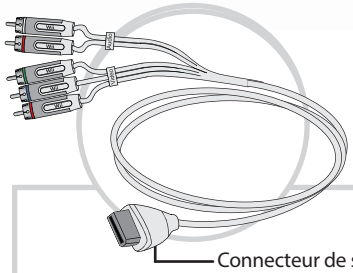

Le câble fourni avec la manette Wii U[MC] et Wii[MC] peut avoir un connecteur vidéo jaune.
Ce type de câble permet de connecter la vidéo à l'aide de la vidéo composite.
Ce nouveau câble dispose de trois connecteurs vidéo (rouge, vert et bleu).
Ce type de câble permet de connecter la vidéo à l'aide de la vidéo à composantes.
La vidéo à composantes permet d'obtenir une vidéo de meilleure qualité que la vidéo composite.

Les trois connecteurs vidéo (rouge, bleu et vert) sont réunis par une attache étiquetée « **Video** » et se branchent sur les prises vidéo à composantes du téléviseur.

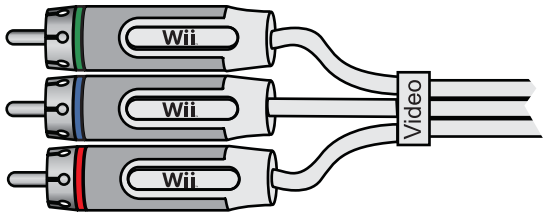

Les deux connecteurs audio (rouge et blanc) sont réunis par une attache étiquetée « **Audio** » et se branchent sur les prises **audio** du téléviseur.

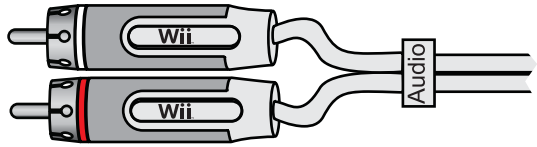

Les prises des téléviseurs les plus récents ont un codage de couleur qui correspond aux couleurs du câble.
Si les prises du téléviseur utilisé n'ont pas de codage de couleur, elles ont probablement des étiquettes.

Exemples de panneaux de prises de téléviseur

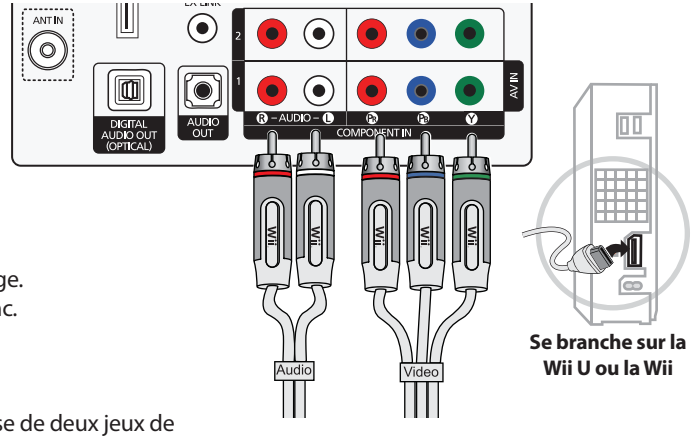

Se branche sur la Wii U ou la Wii

Prises vidéo :
- Pr correspond au connecteur vidéo rouge.
- Pb correspond au connecteur vidéo bleu.
- Y correspond au connecteur vidéo vert.

Prises audio :
- R correspond au connecteur audio rouge.
- L correspond au connecteur audio blanc.

CONSEIL
Le panneau de prises du téléviseur dispose de deux jeux de prises vidéo à composantes et chaque jeu a ses propres prises audio.
Veiller à brancher les connecteurs du câble dans les jeux de prises audio et vidéo correspondants. Si les connecteurs vidéo sont branchés sur un jeu de prises (dans cet exemple, 1) et les connecteurs audio sur l'autre jeu de prises (dans cet exemple, 2), il se peut que l'audio ne soit pas audible.

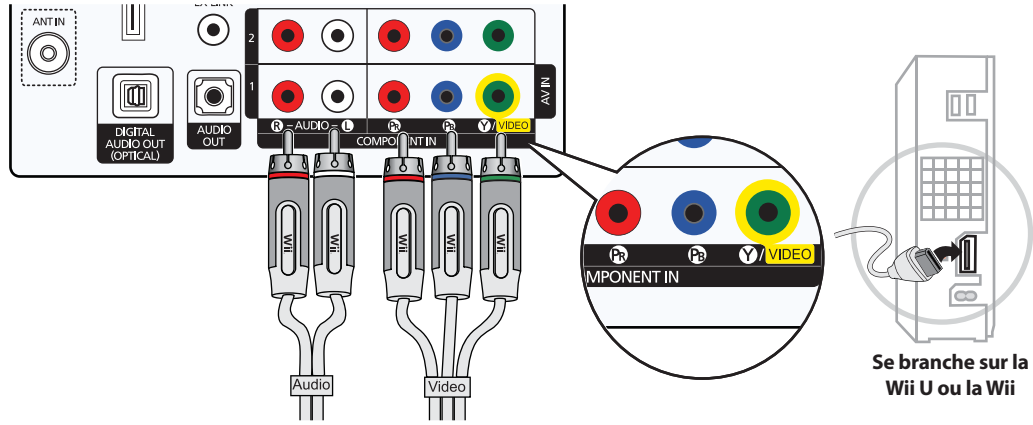

Se branche sur la Wii U ou la Wii

Le panneau ci-dessus des prises du téléviseur a également deux jeux de prises vidéo à composantes, mais le jeu de prises de la partie inférieure (étiqueté 1) a une prise vidéo qui est à la fois verte et jaune.
Cette prise peut être utilisée comme la prise vidéo à composantes verte ou comme la prise vidéo composite jaune. Ces prises peuvent être utilisées pour connecter le câble.

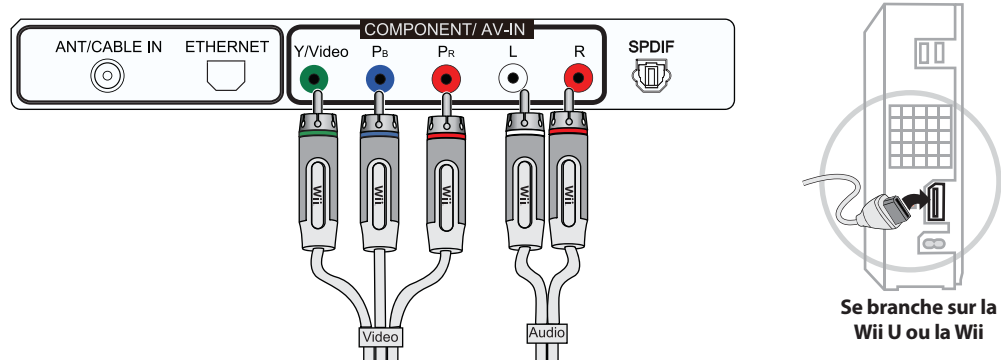

Se branche sur la Wii U ou la Wii

Le panneau ci-dessus des prises du téléviseur a un jeu de prises vidéo à composantes. La prise **Y/Video** est la même que la prise vidéo à composantes Y dans laquelle se branche le connecteur vidéo vert.
Si un périphérique est connecté à cette prise et aux prises audio G et D (**L** et **R**) sur la droite, il sera nécessaire de débrancher le périphérique pour connecter ce câble à ces prises.

Pour connecter le câble :
1. Brancher le connecteur de sortie AV multiple du câble sur la prise **AV Multi Out** (Sortie AV multiple) au dos de la manette Wii U ou Wii.
2. Brancher les connecteurs vidéo du câble sur les prises vidéo à composantes du téléviseur. Veiller à brancher le connecteur vidéo rouge sur la prise **Pr** rouge et non sur la prise audio rouge **R**.
3. Brancher les connecteurs audio du câble sur les prises audio G et D (**L** et **R**) du téléviseur. Veiller à brancher le connecteur audio rouge sur la prise audio rouge **R** et non sur la prise **Pr** rouge.

Pour contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

[MC] et © 2012 Nintendo. Sous licence de Nintendo

ROCKETFISH est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2012 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.