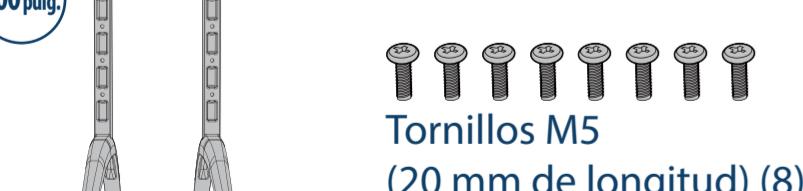
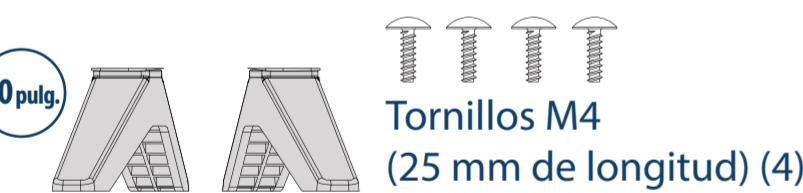
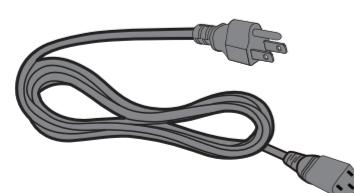


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de
50 pulg./85 pulg.
/100 pulg. UHD
2160pNS-50F502NA26 / NS-50F502CA26 /
NS-85F501NA26 / NS-100F501NA26

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA

Cable de alimentación
(sólo para el de 100 pulg.)

Antes de usar su televisor nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.


1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- Utilice un destornillador Phillips y los tornillos (incluidos) correspondientes al tamaño de su televisor para fijar las bases al televisor.

- 50 po** Tornillos M4 (25 mm)
- 85 po** Tornillos M5 (30 mm)
- 100 po** Tornillos M5 (20 mm)

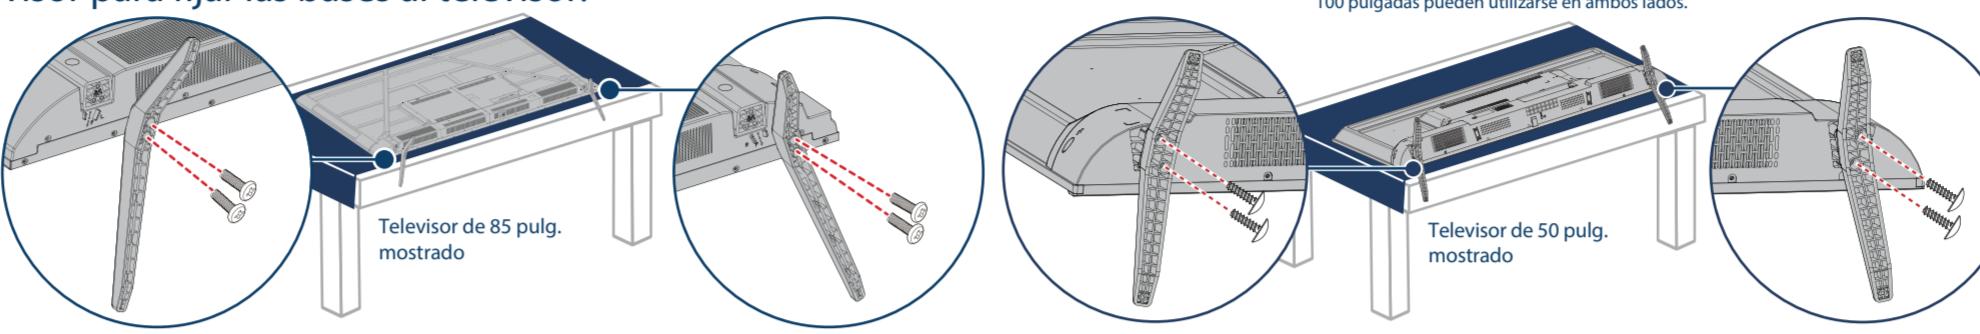

Nota: Las bases para televisores de 50 pulgadas son específicas para la izquierda o la derecha y deben colocarse con las flechas apuntando hacia la pantalla. * Las bases para televisores de 85 y 100 pulgadas pueden utilizarse en ambos lados.

MONTAJE EN PARED


Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Las bases no están fijadas al televisor.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro agujeros.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

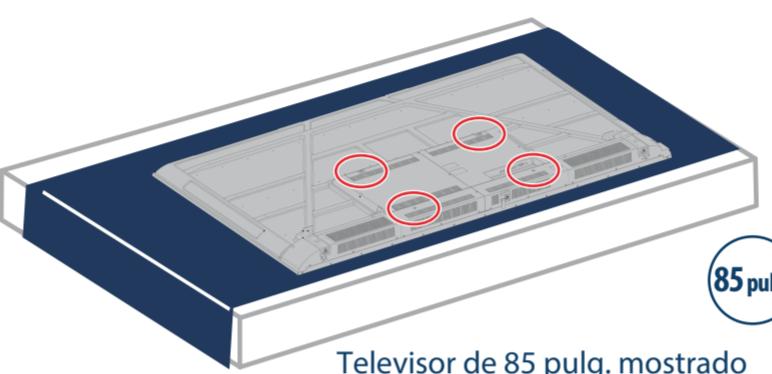

VESA Mounting Pattern
85 pulg.
600 x 400 mm
Tornillos: tipo M6, longitud de 14 mm según el soporte de montaje en pared.

VESA Mounting Pattern
50 pulg.
400 x 300 mm
Tornillos: tipo M6, longitud de 10 mm según el soporte de montaje en pared.

VESA Mounting Pattern
100 pulg.
800 x 600 mm
Tornillos: tipo M8, longitud de 20 mm según el soporte de montaje en pared.

CARACTERÍSTICAS




Botón de Encendido/Entrada
Pulse este botón para encender o apagar el televisor manualmente. Cuando el televisor esté encendido, una presión corta cambiará la entrada, una presión larga apagará el televisor.

Indicador de encendido
Sensor del control remoto



Nota: Las imágenes no representan necesariamente el diseño exacto de su televisor.

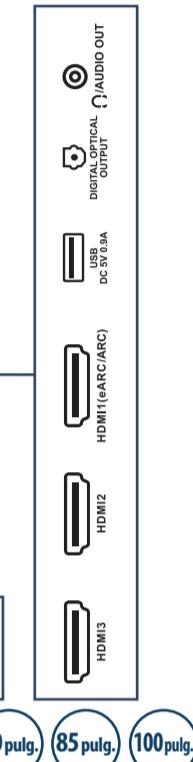


2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (calidad de video óptima)



Nota: Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la funcionalidad eARC/ARC, el dispositivo conectado también debe tener HDMI eARC/ARC.

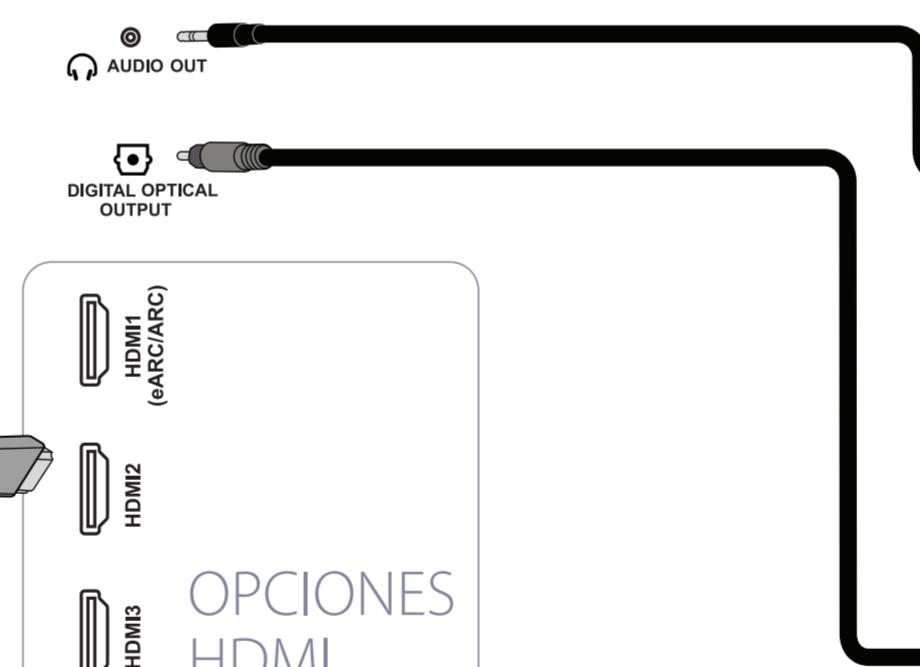


OPCIONES HDMI

AV (buena calidad de video)




Nota: Puede utilizar AV para conectar dispositivos que no tienen HDMI.

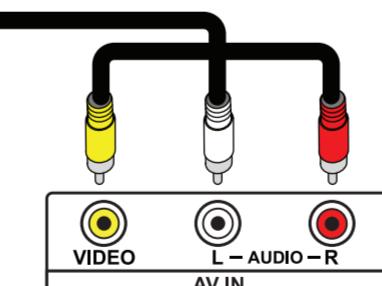


OPCIONES AV

Coaxial (buena calidad de video)

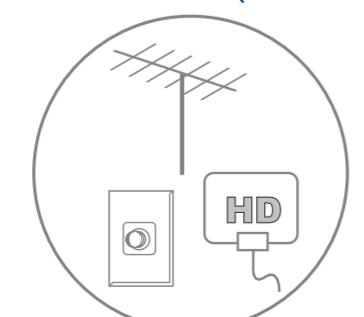

Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

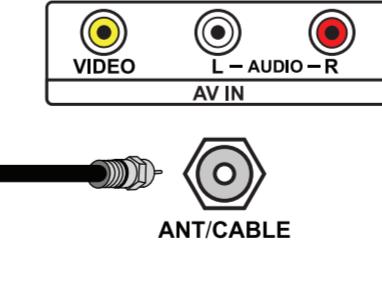

ANALÓGICO



OPCIONES DE AUDIO


Puede usar la toma **DIGITAL COAXIAL OUTPUT** (salida coaxial digital) o la toma **HDMI1 (eARC/ARC)**.

Nota: Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Audio Output** (salida de audio) y, a continuación, **Digital Audio Format** (Formato de audio digital) y cambie el ajuste a **PCM** o al formato de audio preferido.

DIGITAL




ETHERNET (opcional)

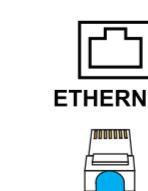

Nota: Se puede usar una conexión Ethernet cableada para acceder al Internet, en lugar de una conexión Wi-Fi. Conecte un cable de Ethernet a la toma de **ETHERNET** en su televisor y a su conexión de Ethernet.

3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

- 1 Enchufe el cable de alimentación (no incluido con los televisores de 50 y 85 pulg.) a la parte posterior del televisor y a un tomacorriente.

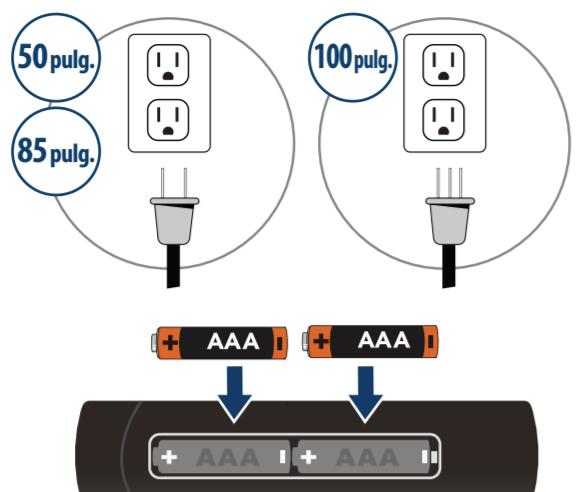

- 2 Retire la tapa de las pilas del control remoto, instale dos pilas AAA y vuelva a colocar la tapa.

- 3 Presione en su control remoto de voz con Alexa.

- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA



4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto de voz con Alexa.
Nota: Se requiere una conexión estable a Internet para completar la configuración en pantalla.

- 1 Si su control remoto no está emparejado, mantenga pulsado durante 5 segundos o hasta que se empareje. Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.
- 2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.
Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla. Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red.***
- 3 Seleccione su experiencia: **Full** (Pantalla completa)(recomendado) o **Basic** (Básica).
 - Seleccione **Full** (Pantalla completa) para acceder a la televisión en directo, a más de decenas de miles de películas y episodios de televisión en streaming, a miles de aplicaciones y a las funcionalidades de Alexa. Para empezar, inicie una sesión suscríbase a una cuenta gratis de Amazon.
 - Seleccione **Basic** (Básica) para acceder a la televisión en directo y a las cinco aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y el Appstore completo no están incluidos.
- 4 Si conecta el televisor a una toma de antena o de cable:
 - A Vaya a **Configuración > Televisión en vivo > Búsqueda de canales.**
 - B Siga las instrucciones en pantalla para buscar canales.**Nota:** Para navegar y mirar la televisión en vivo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione en su control remoto.

CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Vaya a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-50F502NA26 / NS-50F502CA26 / NS-85F501NA26 / NS-100F501NA26**.
- 3 Seleccione **Asistencia y descargas**.
- 4 Junto a **Guía del usuario**, seleccione el idioma deseado.

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la **Guía del usuario** en línea.

INSIGNIA™

fire tv

Un televisor más inteligente ha llegado
Calidad de imagen de 4K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa

Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal
Fire TV integra a la perfección la televisión en directo y los canales de streaming en una pantalla de inicio unificada.

Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre otros
Disfrute de películas y episodios de televisión favoritos con acceso a miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa.

Control remoto de voz con Alexa
Basta con pulsar y pedir para encontrar, iniciar y controlar fácilmente películas y programas de televisión.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Consulta nuestra **Foro de comunidades** en www.insigniaproducts.com para obtener información útil de otros propietarios de televisores Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

www.amazon.com/deviceservices/support

fire tv

dts x

PARA PATENTES DTS, REFIÉRASE A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS FILIALES. DTS, DTS:X Y EL LOGOTIPO DTS:X SON MARCAS REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE DTS, INC. Y SUS FILIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/O OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativos a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.com/privacy, las condiciones de uso en www.amazon.com/conditionsofuse y cualquier otros términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support. Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas e idiomas o en UHD 4K y pueden requerir una suscripción o una retirada por separado.

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicación. Derechos de autor © 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

*Las señales WiFi pueden ser inconsistentes al estar más alejadas de la fuente, y pueden verse afectadas por paredes / pisos entre el televisor y la fuente.

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.