

GUÍA DEL USUARIO

INSIGNIA™

Base Para TV de Vidrio y Metal, de Montaje Fácil

NS-MG1158



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES	2
CONTENIDO DE LA CAJA: ELEMENTOS	3
CONTENIDO DE LA CAJA: FERRETERÍA.....	4
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	5
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	11

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

INSIGNIA™

BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES



CUIDADO: este soporte de vidrio está diseñado para uso únicamente con los productos con un peso máximo de 300 lb. (136 kg) y teniendo un ancho que le permita asentarse de manera uniforme con un saliente no mayor de una pulgada a cada lado de la repisa superior. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado o que se sobrepasen del ancho máximo puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.

Cuidado: este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan.

¡Mantenga estas piezas alejadas de niños pequeños!

No levante el vidrio por los postes de soporte. Consulte las instrucciones para información más detallada.

Modelo N.º: NT-MG1158

Peso máximo: 300 lb (136 kg)

Ancho máximo: 1 pulgada de saliente a cada lado de la repisa superior

Dimensiones globales

(Ancho × Alto × Profundidad):

58 × 24 × 20 pulg. (147.32 × 60.96 × 50.8 cm)

Repisa superior (Ancho × Profundidad):

58 × 20 pulg. (147.32 × 50.8 cm)

Repisa del medio


(Ancho × Alto × Profundidad):

48.75 × 10 × 18 pulg. (123.82 × 24.5 × 45.72 cm)

Repisa inferior (Ancho × Alto × Profundidad):

42.75 × 10.13 × 17.13 pulg.

(108.58 × 25.73 × 43.51 cm)

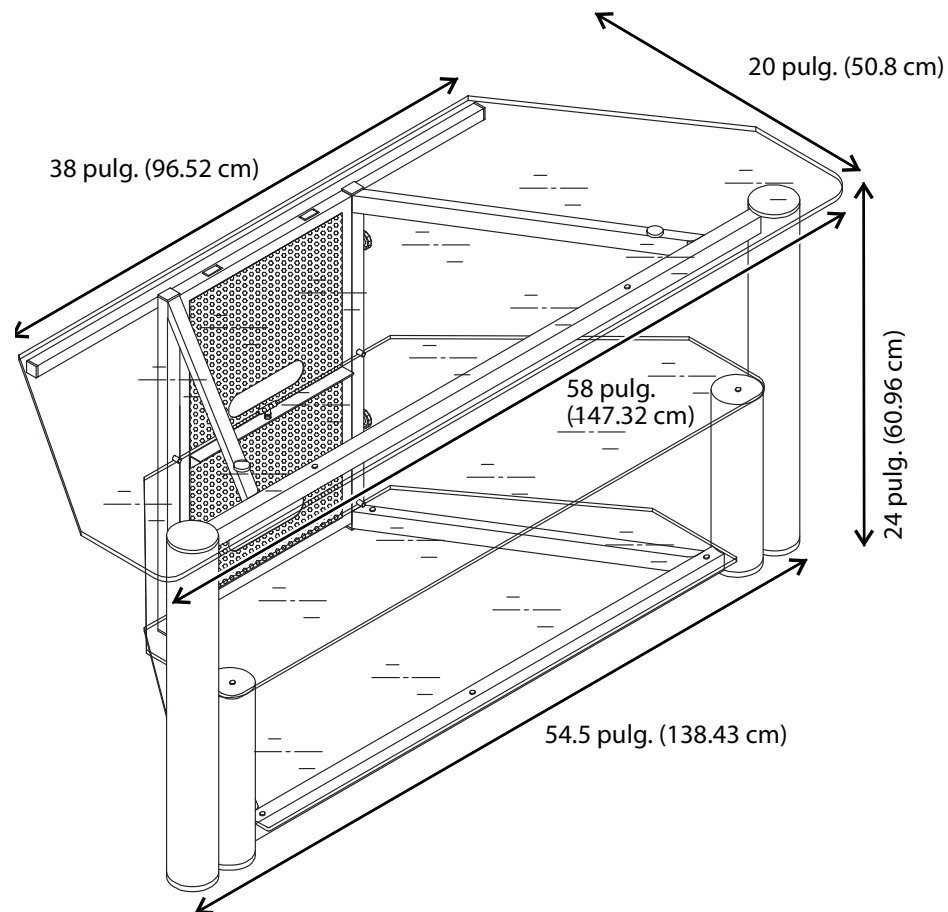




BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

INSIGNIA™

Herramientas requeridas:




Destornillador Phillips

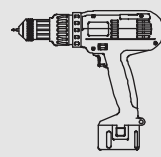


Taladro

CONTENIDO DE LA CAJA: ELEMENTOS


A Armazón de la base (1)

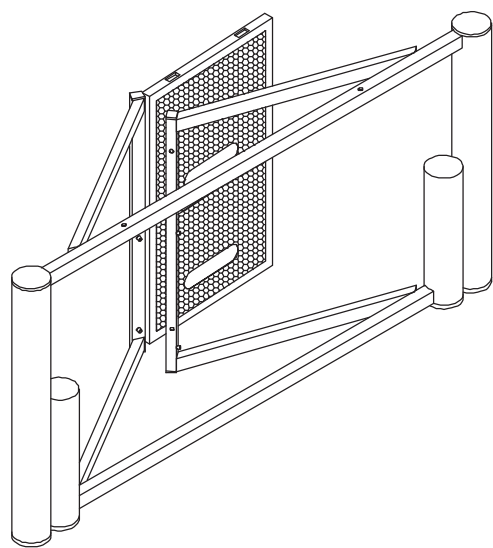


C Repisa de vidrio de en medio (1)

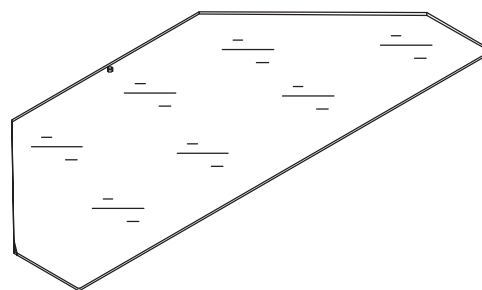


D Repisa de vidrio inferior (1)

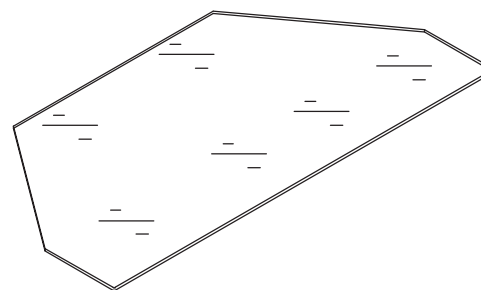

B Repisa de vidrio superior (1)

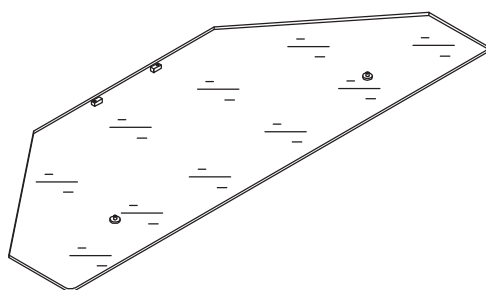

J Barra de soporte posterior (1)

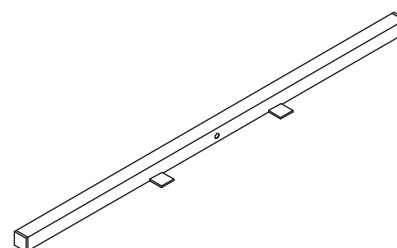









INSIGNIA™

BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL


CONTENIDO DE LA CAJA: FERRETERÍA

Nota: *pudiese recibir ferretería extra.*

Asegúrese de que tiene toda la ferretería necesaria para ensamblar su nueva base para televisor:

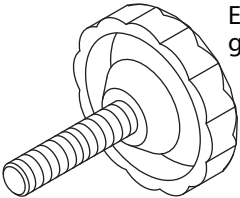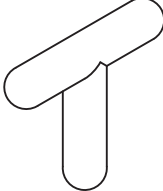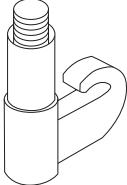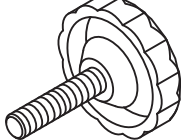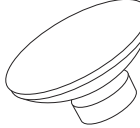Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
E	 Empulgueras grandes	2	I	 Estaquilla de bloqueo de repisa en T	1
F	 Estaquilla de bloqueo	2	K	 Empulgua median	1
G	 Empulgueras pequeñas	2	L	 Ventosas de succión grandes	2
H	 Soporte de hule	2	M	 Ventosas de succión pequeñas	3

Se incluye un kit de accesorios opcional de sujeción. Las instrucciones sobre cómo instalar la ferretería se incluyen en la bolsa que contiene el kit.

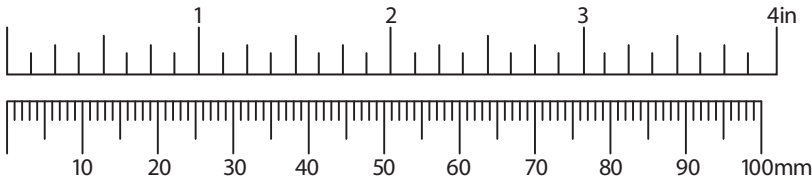




BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

INSIGNIA™


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1: Desdoblando el armazón de la base

- Despliegue el armazón de la base (**A**), luego inserte y apriete las dos empulgueras grandes (**E**) en el lado derecho del panel posterior.

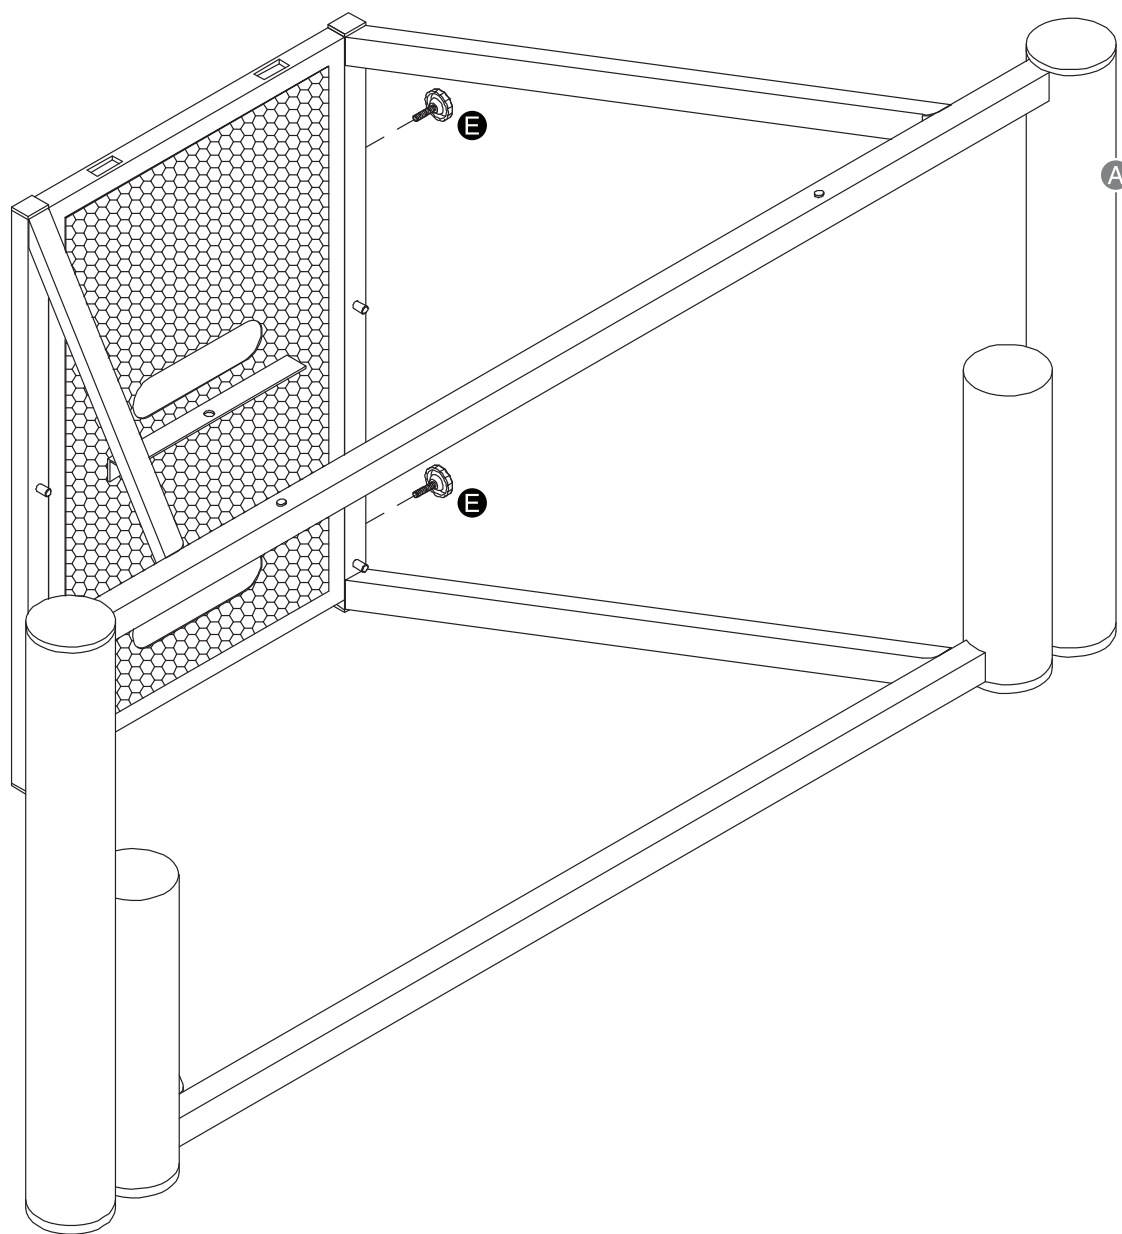

Necesitará:

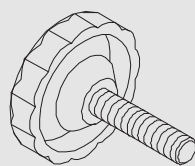

E (2)




INSIGNIA™


BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

Paso 2: Instalar la barra de soporte posterior


- 1 Fije la barra de soporte posterior (J) a la parte superior del armazón metálico con la empulgua mediana (K).
- 2 Inserte las dos estaquillas de bloqueo (F) en el lado inferior de la repisa de vidrio superior (B).

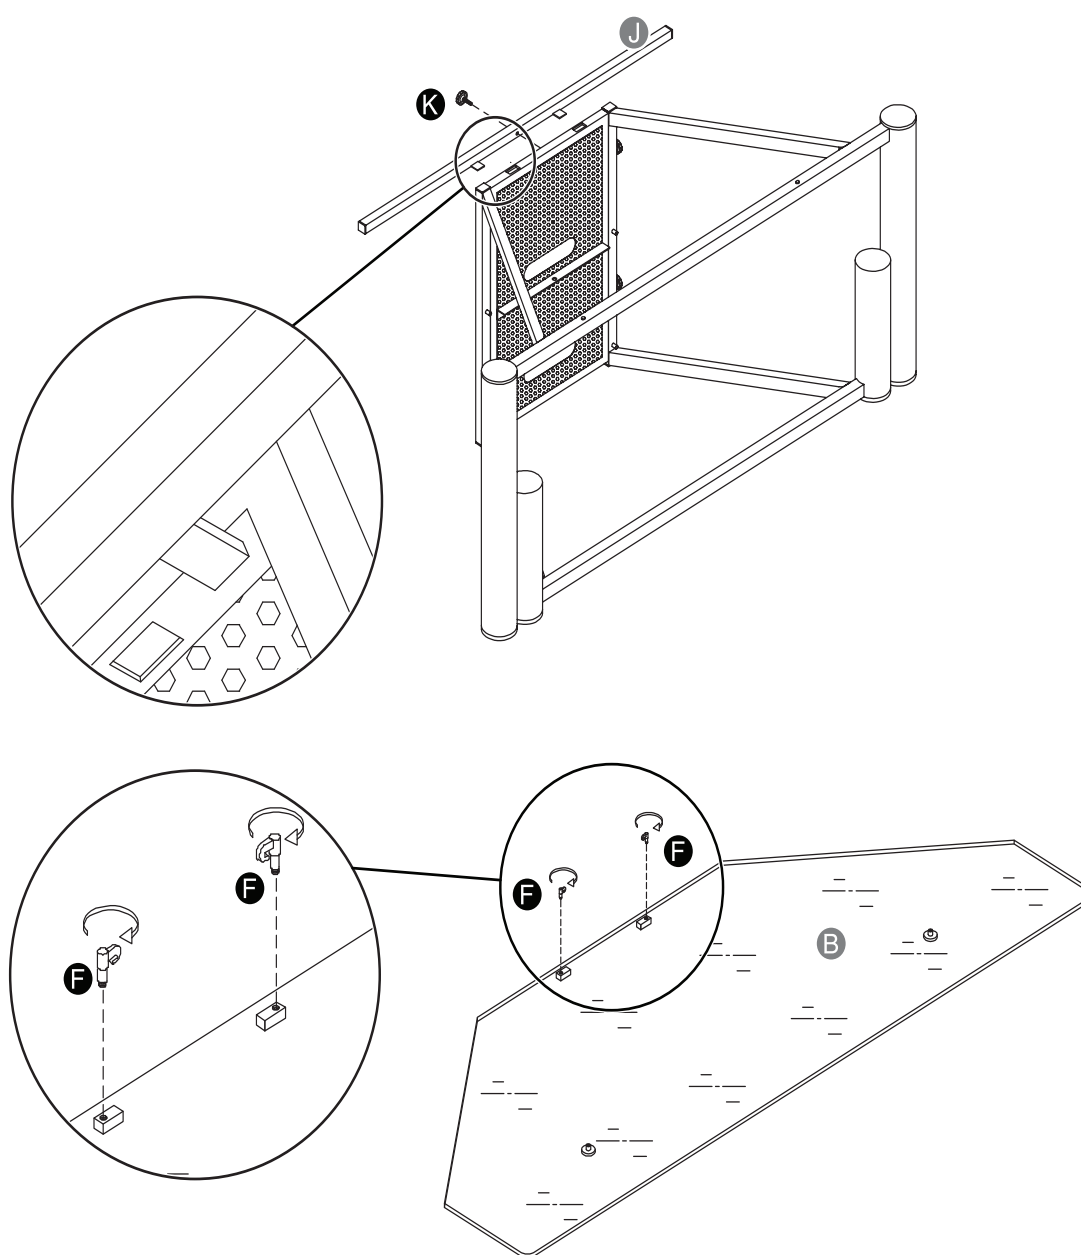

Necesitará:

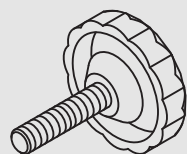

K (1)

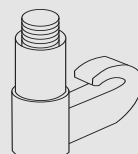

F (2)






BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

INSIGNIA™

Paso 3: Montaje de la repisa superior

- Voltee la repisa superior y alinee las estaquillas de bloqueo con los agujeros en la parte superior del armazón del soporte posterior y alinee las estaquillas de metal con los agujeros en el lado del armazón. Bloquee las estaquillas girando sus cabezas para que estén mirando hacia atrás.

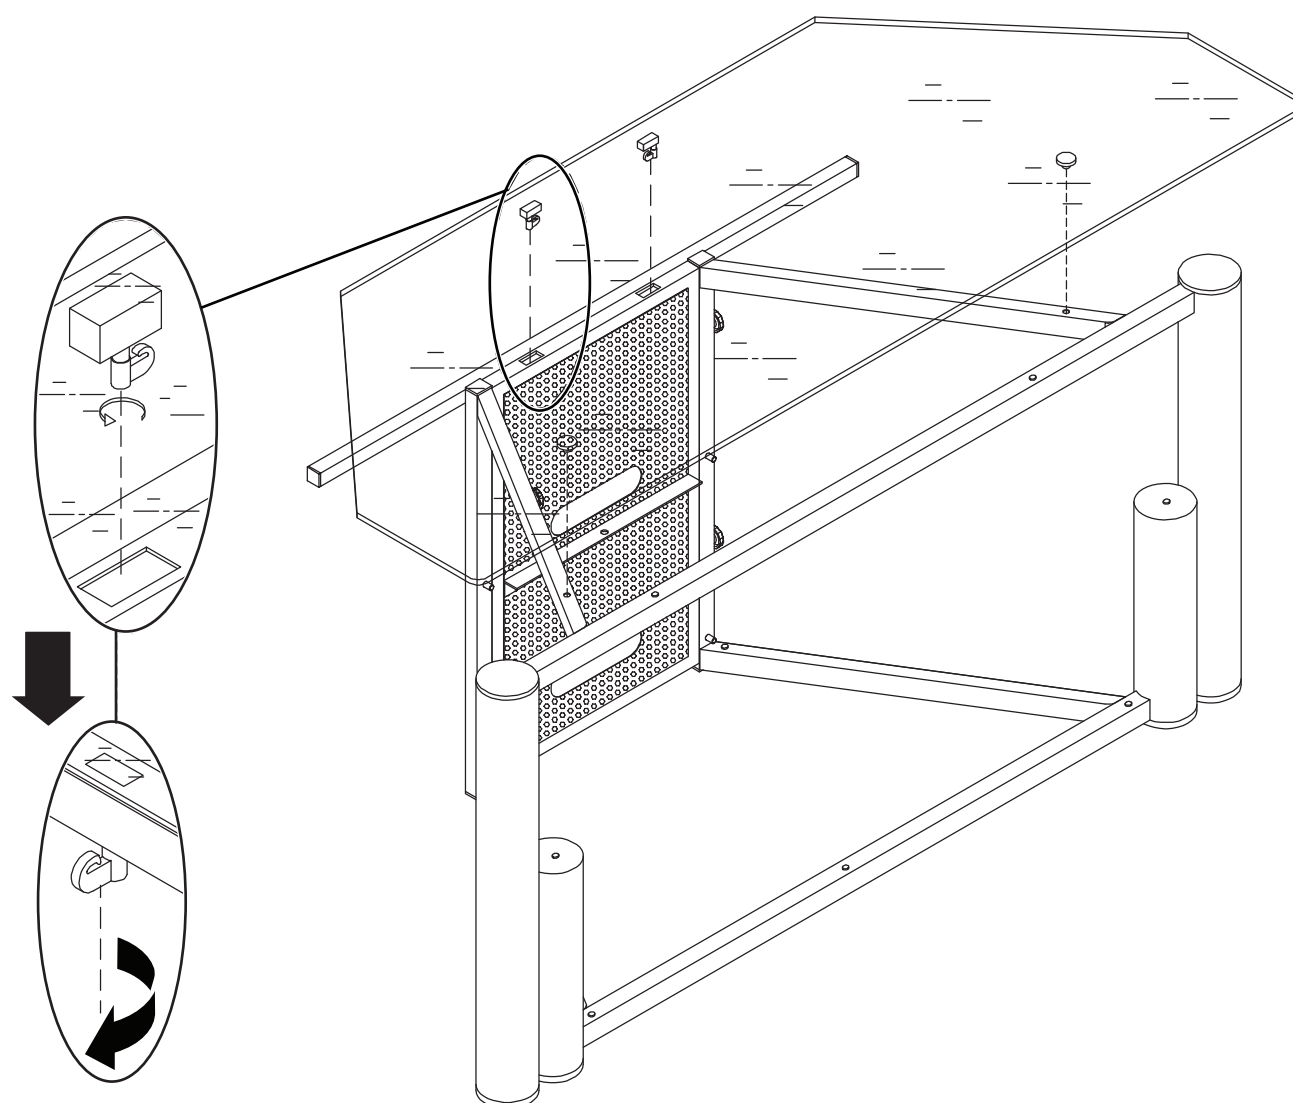


INSIGNIA™


BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

Paso 4: Asegurando la repisa superior

- 1 Fije la repisa superior al armazón de acero con las empulgueras pequeñas (**G**) y fije las almohadillas de caucho de las repisas (**H**).
- 2 Inserte dos ventosas de succión grandes (**L**) y tres ventosas de succión pequeñas (**M**).

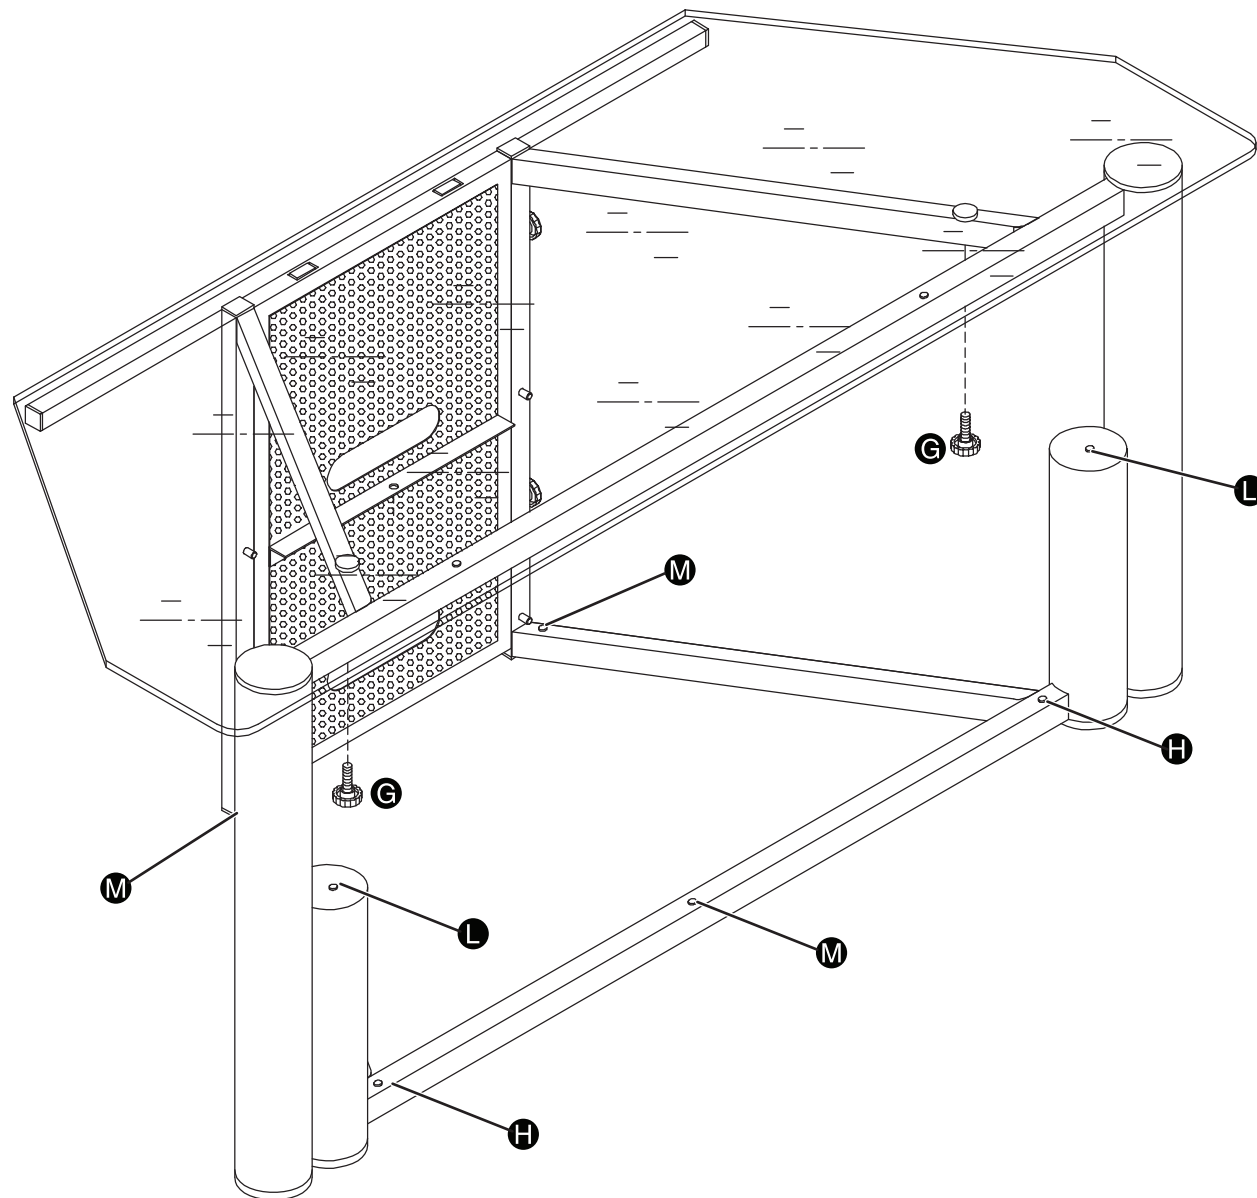

Necesitará:

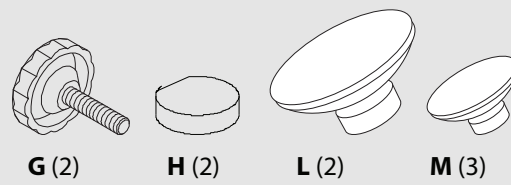




BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL


INSIGNIA™

Paso 5: Instalación de las repisas inferior y de en medio

- Instale la repisas restantes (**C** y **D**). Bloquee la repisa del medio (**C**) en su lugar con la estaquilla de bloqueo de repisa en T (**I**).

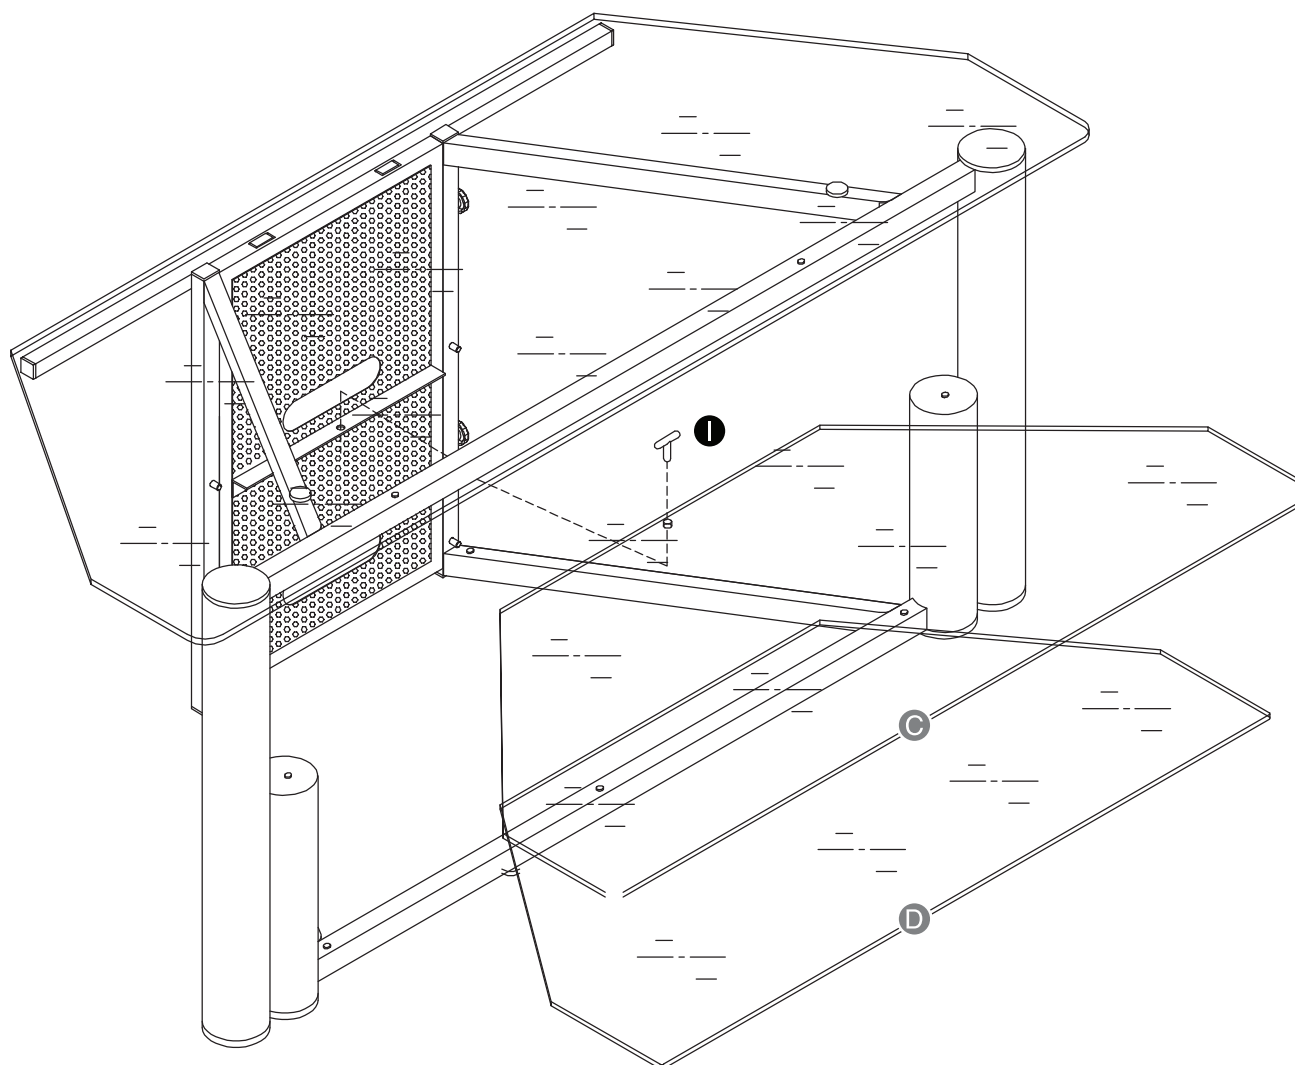

Necesitará:

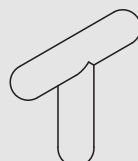


I (1)

INSIGNIA™


BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

Paso 6 - Opcional: Instalación de los accesorios de sujeción opcionales


- Instale los accesorios de sujeción. Necesita extraer la empulgua de la parte superior, coloque el bucle el soporte de sujeción en el agujero del tornillo miniatura y reemplace la empulgua.

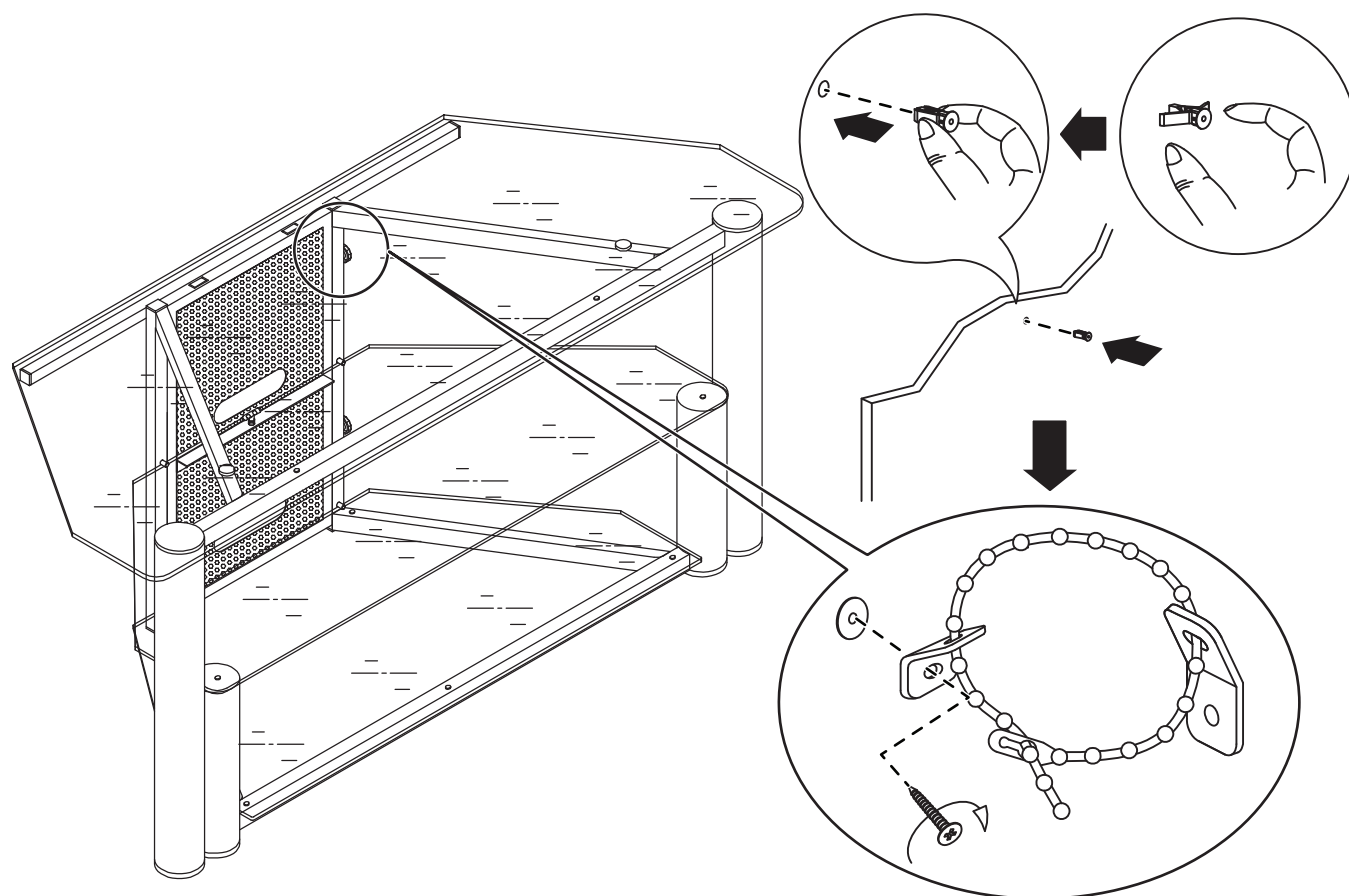

Necesitará:



Destornillador Phillips

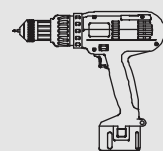

Taladro



BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

INSIGNIA™

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Vidrio




- Use un limpiador líquido comercial para vidrio y un paño suave.
- No use un polvo áspero u otra sustancia abrasiva que pueden rayar el vidrio.
- Limpie de inmediato los derramamientos con un paño suave y húmedo.
- Proteja las superficies usando fieltro, cuero o corcho debajo de los accesorios.
- Use una almohadilla de protección cuando use su mueble para escribir (sobretudo si usa un bolígrafo).
- Limpie regularmente con un paño suave.



ADVERTENCIA

Por favor use su mueble correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al mueble o a los artículos del hogar. *Lea cuidadosamente la siguiente tabla.*

Preste atención a:	¿Qué puede suceder?	Como evitar el problema:
• Niños subiéndose al mueble. • Un niño puede tratar de alcanzar un juguete o un objeto al subirse al mueble. • Cerca del televisor los niños juegan y están activos.	• Riesgo de lesiones o muerte. • Un niño subiéndose a un mueble podría poner demasiado peso en este y lo haría volcar. • Un niño jugando con un televisor podría hacerlo volcar.	• No deje que niños se suban sobre el mueble o jueguen con el mismo. • No coloque juguetes o comidas sobre las repisas superiores. Los niños trataran de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.
• Uso incorrecto del mueble para sostener televisores. • Los muebles diseñados para su uso con televisores especificarán el peso máximo y el tamaño recomendado que apoyará en el mueble de forma segura.	• Riesgo de lesiones o muerte. • El televisor puede ser muy pesado. Además, los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia delante.	• Un televisor debe de ser colocado solamente en un mueble diseñado para televisores. • No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiones especificadas para este mueble.
• Repisas sobrecargadas.	• Riesgo de lesiones. • Los muebles pesados se pueden volcar. • Las repisas sobrecargadas pueden romperse.	• No exceda nunca los límites de peso que se muestran en las instrucciones. • Llene las repisas de abajo hacia arriba. • Las repisas inferiores admiten solo 95 lb, cuando las de la parte superior pueden aguantar 300 lb.
• Desplazamiento incorrecto del mueble.	• El mueble puede volcarse o romperse si se mueve incorrectamente. • Riesgo de lesiones.	• Retire las repisas de arriba hacia a bajo antes de mover el mueble. • No empuje el mueble, sobre todo en un piso de alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar. • Mo levante el mueble usando la repisa superior. Levántelo por el marco o las patas. • Retire el televisor antes de mover el mueble para televisor.





INSIGNIA™

BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL





BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

INSIGNIA™

Garantía limitada de un año – Insignia

Descripción:

El distribuidor de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o Future Shop o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China



INSIGNIA™


BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL








BASE PARA TV DE VIDRIO Y METAL, DE MONTAJE FÁCIL

INSIGNIA™





INSIGNIA™

Certificado de conformidad

- 1 Este certificado aplica al Producto Insignia identificado en este manual de instrucciones.
2. Este certificado aplica al cumplimiento de este producto con la Prohibición CPSC de Pintura con Plomo (16 CFR 1303).
3. Este producto fue fabricado por:
Insignia
4. Fecha de fabricación: _____

Lot number:

1-877-467-4289 (U.S. and Canada) o 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

V2 ESPAÑOL
14-1390

