


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Écran de projection avec trépied de 75 po
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES


- Matériel robuste à contraste élevé
- Facile à utiliser

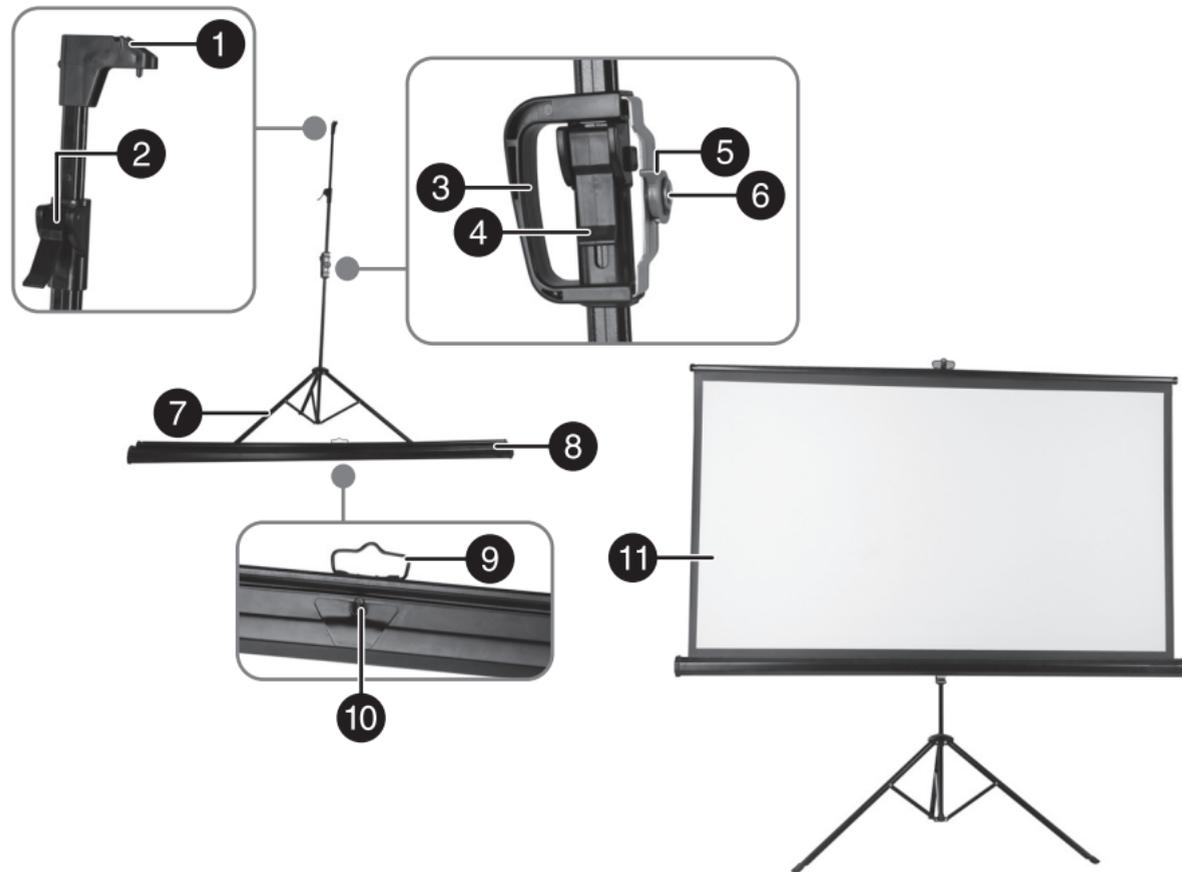

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Encoche de suspension de l'écran	Fournit une encoche pour suspendre l'écran de projection.
2	Lever de verrouillage de la colonne centrale	Pour verrouiller ou déverrouiller la première section de la colonne centrale du trépied.
3	Poignée pour régler la hauteur de l'écran	Tenir cette poignée pour lever ou baisser la colonne centrale.
4	Lever de verrouillage de la poignée pour la hauteur de l'écran	Verrouiller ou déverrouiller afin de faire glisser vers le haut ou vers le bas la poignée pour régler la hauteur de l'écran.
5	Lever de dégagement de la broche de positionnement	Pousser ce levier de dégagement pour enfoncer ou dégager la broche de positionnement dans son orifice.
6	Orifice de positionnement	Se fixe à la broche de positionnement située au dos de l'écran de projection.
7	Pied du trépied	Pour soutenir le trépied et l'écran de projection.
8	Protecteur d'écran	Pour protéger l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé.
9	Support de suspension pour l'écran de projection	Suspendre l'écran de projection à partir de ce support.
10	Broche de positionnement	Positionner l'écran de projection en l'insérant dans l'orifice de positionnement.
11	Écran de projection	Pour afficher les images à partir du projecteur.

UTILISATION DE L'ÉCRAN DE PROJECTION AVEC TRÉPIED


1 Ouvrir les trois pieds du trépied et déployer celui-ci.

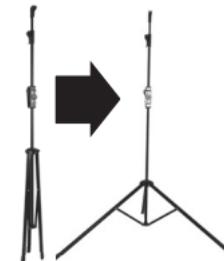


2 Desserrer the levier de verrouillage de la colonne centrale, puis relever la colonne centrale afin que l'encoche de suspension de l'écran soit juste en-dessous du niveau de l'œil (cette position facilite la fixation du support de suspension de l'écran de projection), puis utiliser le levier de verrouillage de la colonne centrale pour la fixer dans son emplacement.



- 3** Déverrouiller le levier de la poignée de verrouillage de la hauteur de l'écran et faire glisser la poignée de la hauteur de l'écran jusqu'au niveau de la taille (cette position facilite la fixation du boîtier de l'écran), puis fixer le levier de la poignée de hauteur de l'écran dans son emplacement.

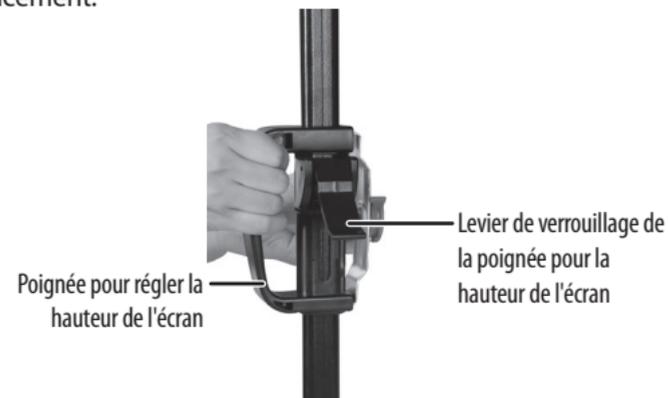

- 4** Tout en maintenant le boîtier de l'écran, appuyer sur la broche rouge de positionnement du levier de dégagement et insérer la broche de positionnement dans son orifice. Quand la broche est complètement insérée, la broche de positionnement du levier de dégagement reviendra dans sa position hors dégagement.

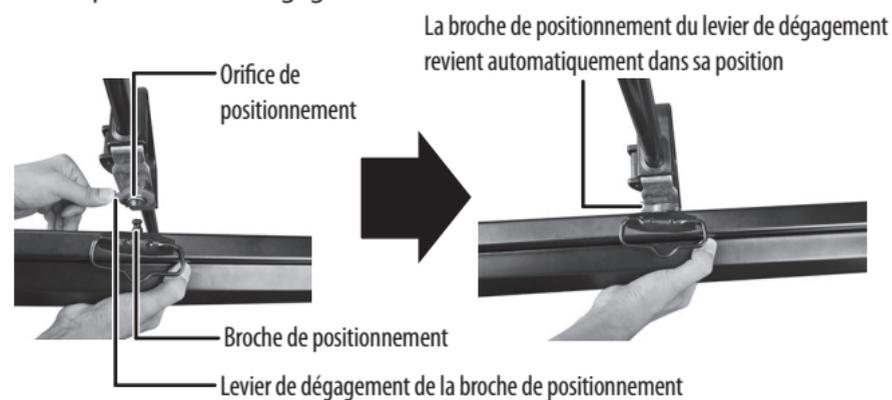

- 5** Retirer l'écran de projection en tirant sur le support de suspension de l'écran de projection, puis suspendre le support de suspension de l'écran de projection sur l'encoche de suspension de l'écran sur le dessus de la colonne centrale.



- 6** À partir de la partie arrière de l'écran, il est désormais possible de régler la hauteur de l'écran. Il est possible de régler la hauteur de la bordure inférieure de l'écran en déverrouillant le levier de la poignée de réglage de la hauteur de l'écran et en changeant la position de la poignée de la hauteur de l'écran. Modifier la hauteur de la bordure supérieure de l'écran en déverrouillant le levier de blocage de la colonne centrale et en levant la colonne centrale.

Quand il n'est pas utilisé, retirer le boîtier de l'écran du trépied en suivant les étapes d'installation à rebours.

POUR FIXER DE NOUVEAU LE BOÎTIER DE L'ÉCRAN

Il est possible de fixer de nouveau le boîtier de l'écran au trépied démonté pour faciliter le transport et le rangement de l'écran de projection quand il n'est pas utilisé.

- 1** Déployer complètement la colonne centrale, puis positionner le boîtier de l'écran afin que l'orifice d'une extrémité du boîtier soit du même côté que l'encoche de suspension de l'écran sur la colonne centrale.
- 2** Fixer la broche de positionnement du boîtier de l'écran sur l'orifice de positionnement. Une fois que cela est effectué, la colonne centrale peut être repositionnée, afin que la broche en dessous de l'encoche de suspension de l'écran s'insère dans l'orifice de l'extrémité du boîtier.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur maximale d'utilisation	87 po (220 cm)
Hauteur minimale d'utilisation	57 po (144 cm)
Longueur (plié)	71 po (180 cm)
Taille de l'écran en diagonale	75 po (190 cm)
Poids net	14,7 lb (6,67 kg)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine