

Base de metal y vidrio para televisor Para televisores de hasta 65 pulg. o 110 lb

NS-HMG1856



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES	2
CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS	3
CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA.....	4
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	5
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	11

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES



ADVERTENCIA: La parte superior de esta base está diseñada para utilizarse con productos de un peso máximo de 110 lb (50 kg) y teniendo un ancho que le permita asentarse de manera uniforme con un saliente no mayor de una pulgada a cada lado de la repisa. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado o que se sobrepasen del ancho máximo puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.



CUIDADO: Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo

Repisa superior: 110 lb (50 kg)

Repisa del medio o inferior: 50 lb (22.7 kg)

TELEVISOR: 110 lb (50 kg)

Tamaño máximo de pantalla: 65 pulg. en diagonal (saliente de 1 pulg. máxima en cada lado de la repisa superior)


Dimensiones:

Eslora total (Ancho × Alto × Profundidad): 56 × 24 × 20 pulg. (142.1 × 60.9 × 51 cm)


Repisa superior (Ancho × Profundidad): 56 × 20 pulg. (142.1 × 51 cm)

Repisa del medio e inferior (Ancho × Profundidad): 52.7 × 19.3 pulg. (134 × 49 cm)

Peso de la base para televisor: 96.1 lb (43.6 kg)

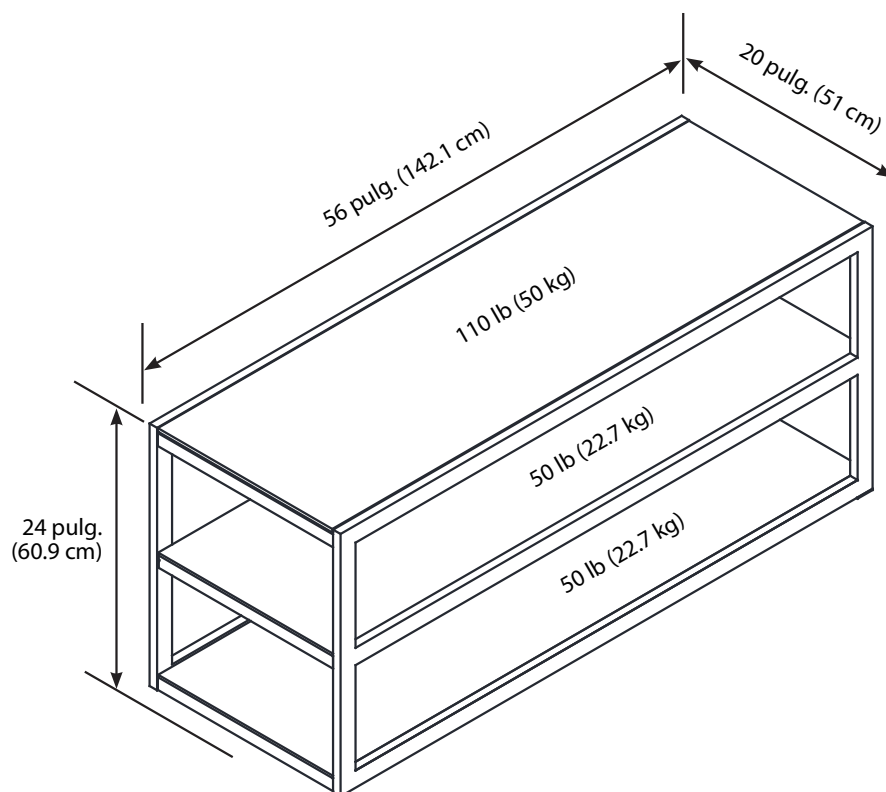


Herramientas requeridas:




Destornillador Phillips

CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS


Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su base nueva para televisor.

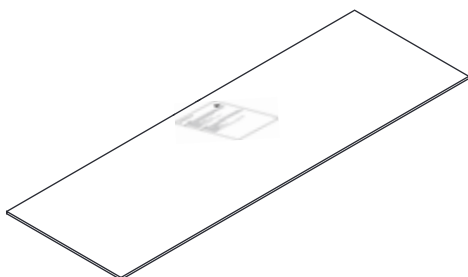


A Repisa de vidrio superior (Cantidad 1)

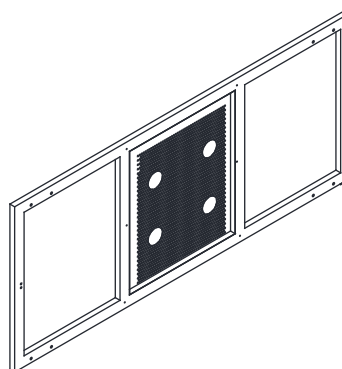


D Marco posterior (Cantidad 1)

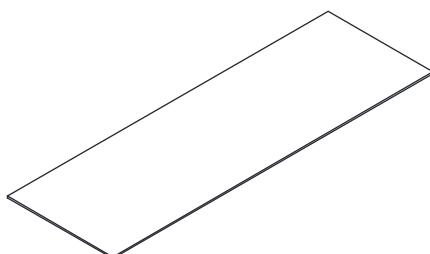


B Repisa de vidrio inferior (Cantidad 2)

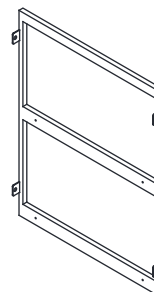

E Marco lateral (Cantidad 2)

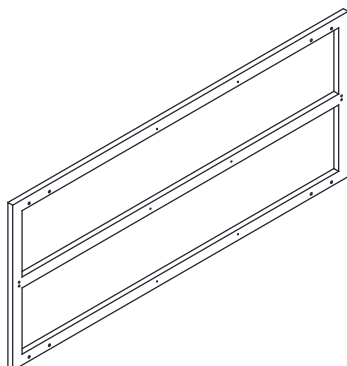


C Marco frontal (Cantidad 1)


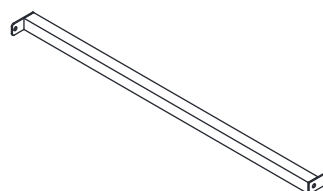



F Barra del medio (Cantidad 4)

CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA

Asegúrese de que tenga toda la ferretería necesaria para el ensamblaje de la base para su televisor.

Etiqueta	Ferretería	Cantidad
G	 Soporte metálico	12
H	 Espaciador de la repisa de vidrio	24
I	 Perno de 1/2 pulg.	8
J	 Tornillos de cabeza plana de 1/2 pulg.	20


Etiqueta	Ferretería	Cantidad
K	 Tornillos de cabeza plana de 5/8 pulg.	2
L	 Clip para organización de cables	2
M	 Llave Allen	1
N	 Ventosa	8

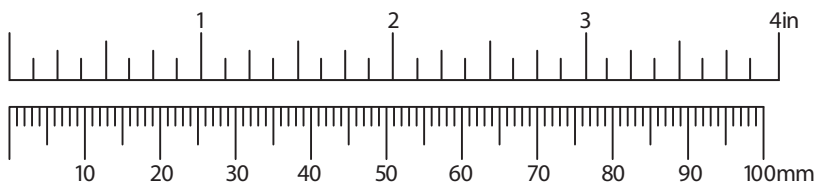


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1: Fije los soportes metálicos

- 1 Fije cuatro soportes metálicos (G) a cada uno de los marcos laterales (E) con cuatro tornillos de cabeza plana de 1/2 pulg. (J) y con un destornillador Phillips. Asegúrese de que los soportes estén orientados hacia abajo.

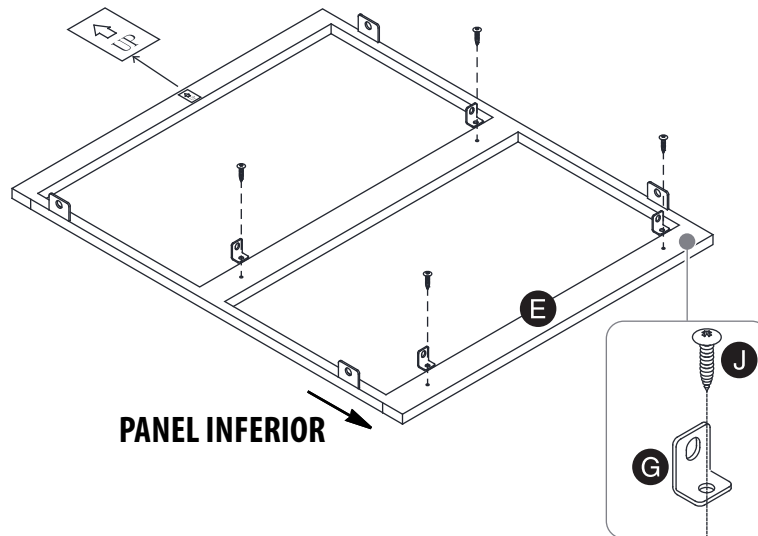

- 2 Fije dos soportes metálicos (G) al marco frontal (C) con dos tornillos de cabeza plana de 1/2 pulg. (J) y un destornillador Phillips. Asegúrese de que los soportes estén orientados hacia afuera.

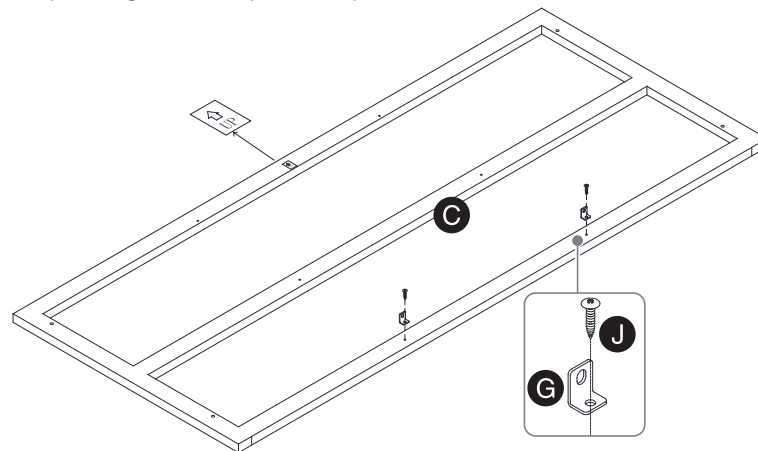

Necesitará:


G Soportes metálicos
 (Cantidad 10)



J 1/2" tornillos de
 cabeza plana
 (Cantidad 10)


 Destornillador Phillips

Paso 2: Montaje de las barras de conexión


- 1 Fije las cuatro barras del medio (F) al marco posterior (D) con cuatro tornillos de cabeza plana de 1/2 pulg. (J) y con un destornillador Phillips.
- 2 Fije dos soportes de metal (G) al marco posterior (D) con dos tornillos de cabeza plana de 1/2 pulg. (J) y un destornillador Phillips. Asegúrese de que los soportes estén orientados hacia afuera.

Nota: No apriete completamente los tornillos hasta que se halla completado el montaje.

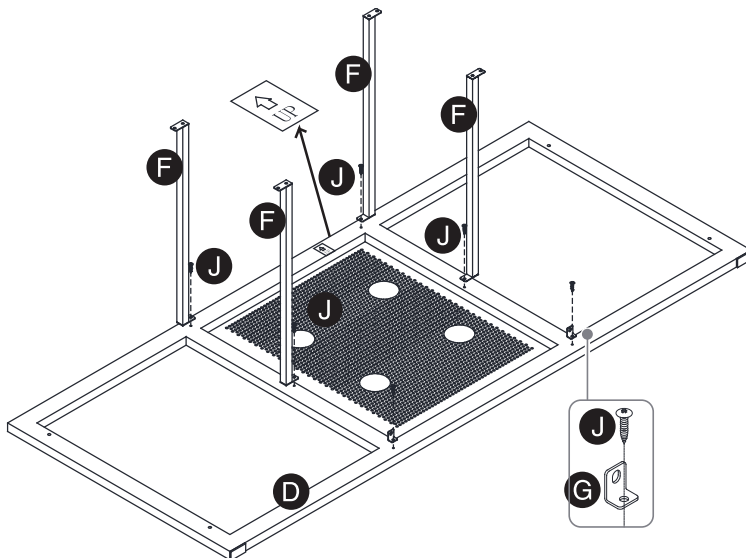

- 3 Fije los dos marcos laterales (E) al marco posterior (D) con cuatro pernos de 1/2 pulg. (I) y una llave Allen.

Nota: No apriete completamente los tornillos hasta que se halla completado el montaje.

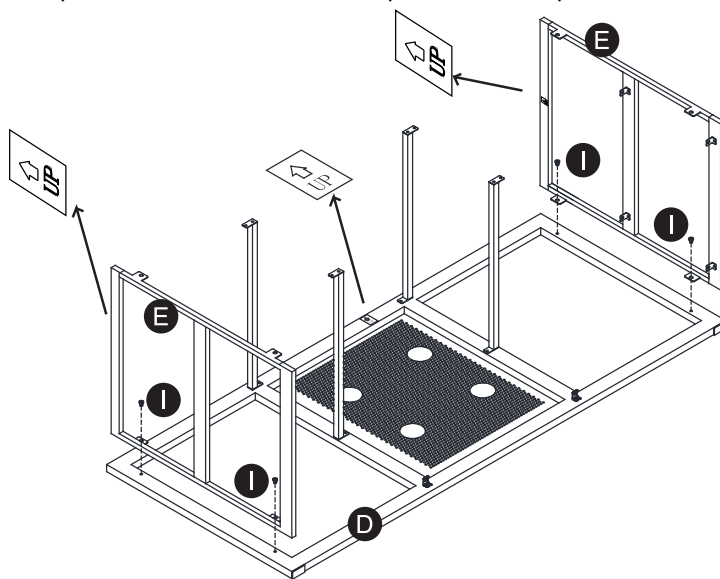

Necesitará:



G Soportes metálicos
(Cantidad 2)



J 1/2" tornillo de
cabeza plana
(Cantidad 6)



I Pernos de 1/2 pulg.
(Cantidad 4)




M Llave Allen



Destornillador Phillips

Paso 3: Monte los marcos frontal y posterior

- 1 Gire el ensamblado del marco posterior a la posición vertical.
- 2 Fije las cuatro barras de conexión del medio (F) al marco frontal (C) usando cuatro tornillos de cabeza plana de 1/2 pulg. (J) y un destornillador Phillips.
Nota: No apriete completamente los tornillos hasta que se halla completado el montaje
- 3 Fije los dos marcos laterales (E) al marco frontal (C) con cuatro pernos de 1/2 pulg. (I) y una llave Allen. Asegúrese de que los soportes en el ensamblado del marco posterior y el marco frontal están en el mismo lado.
Nota: No apriete completamente los tornillos hasta que se halla completado el montaje.
- 4 Apriete completamente todos los pernos y tornillos fijados al marco.

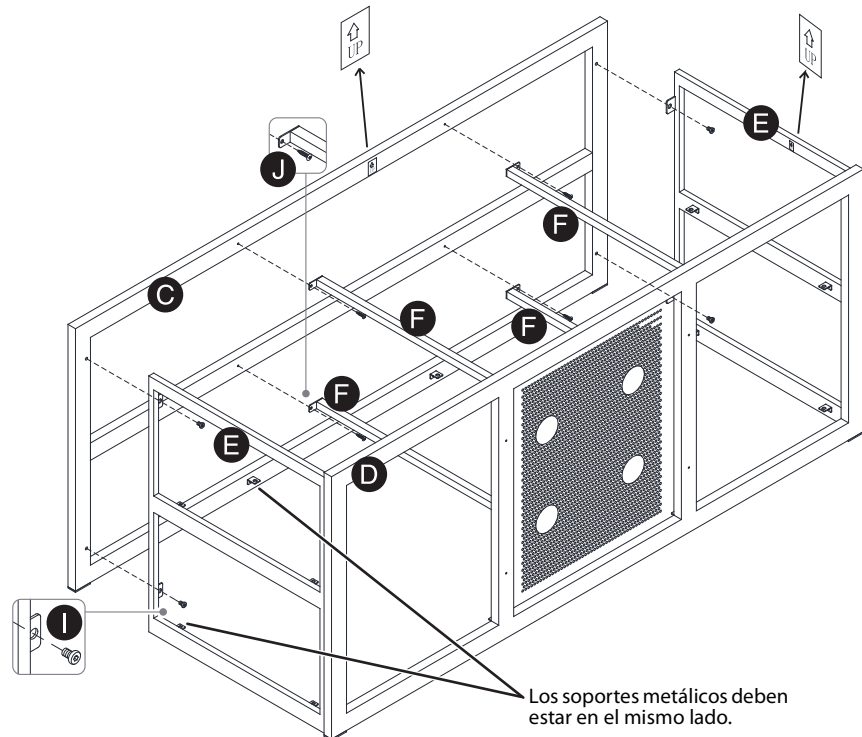


Necesitará:



I Pernos de 1/2 pulg.
(Cantidad 4)



J Tornillos de cabeza plana de 1/2 pulg.
(Cantidad 4)




M Llave Allen




Destornillador Phillips

Paso 4: Instalación del clip de sujeción de cables

- Conecte los clips de sujeción del cable (L) al marco posterior usando dos tornillos de cabeza plana de 5/8 "(K) y un destornillador Phillips. Puede sujetar los clips a cualquier de los cuatro orificios disponibles.

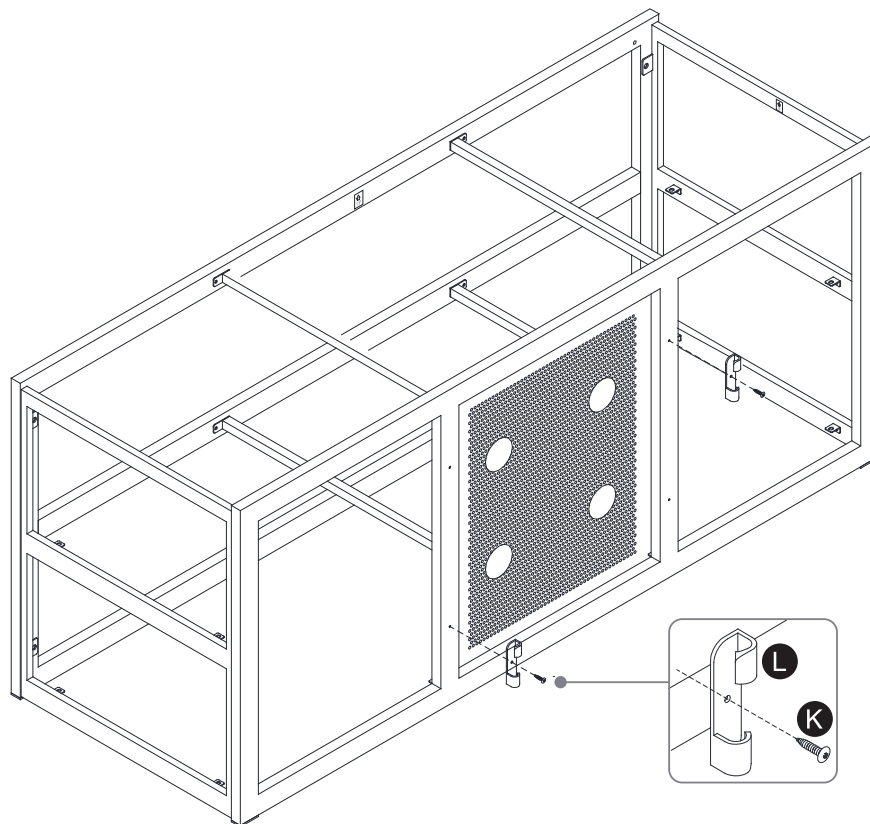

Necesitará:



L Clips de sujeción de cables
(Cantidad 2)




K Tornillos de cabeza plana de 5/8
pulg. (Cantidad 2)



Destornillador Phillips

Paso 5: Sujete los espaciadores de vidrio y las ventosas

- 1 Despegue los 24 espaciadores de vidrio (H) y péguelos sobre los marcos laterales (E), las barras del medio (F) y los soportes metálicos (G), como se muestra.
- 2 Inserte ocho ventosas (N) en los agujeros en las barras de en medio (F).

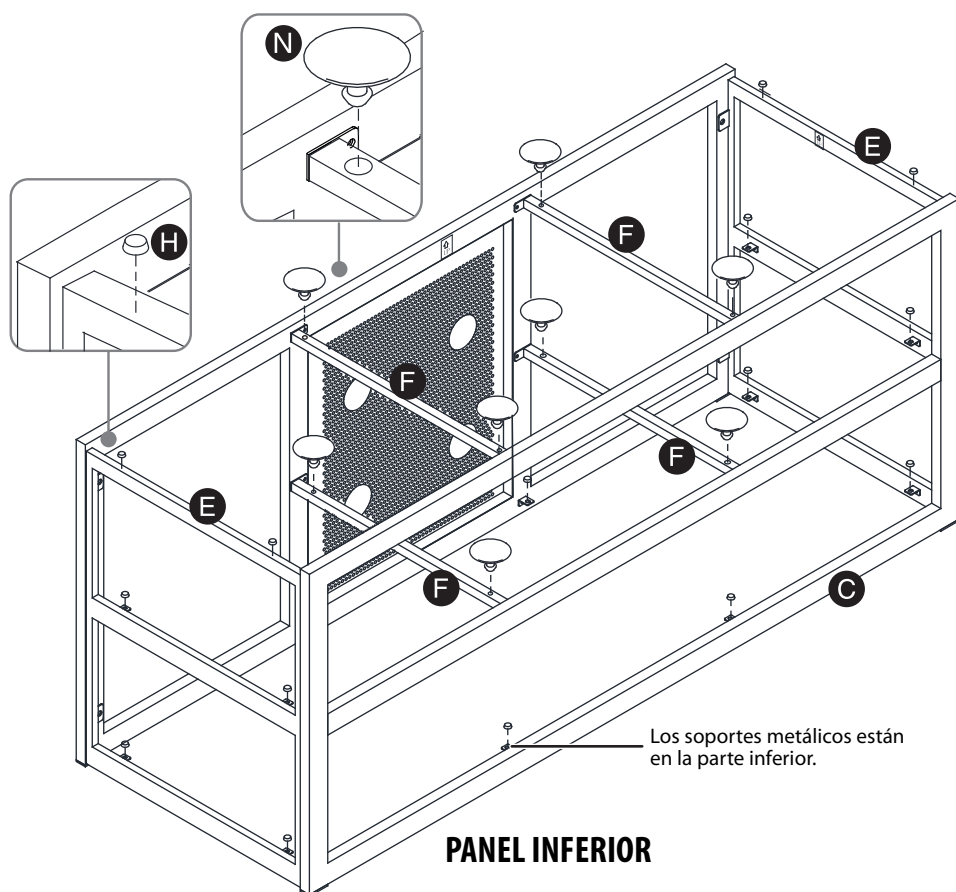


Necesitará:

H Espaciadores de vidrio
(Cantidad 24)

N ventosas
(Cant. 8)

Paso 6: Coloque las repisas de vidrio

- 1 Deslice una repisa de vidrio inferior (B) en la parte inferior del ensamblaje.
- 2 Deslice una repisa de vidrio inferior (B) en el medio del ensamblaje.
- 3 Deslice la repisa de vidrio superior (A) en la parte superior del ensamblado.

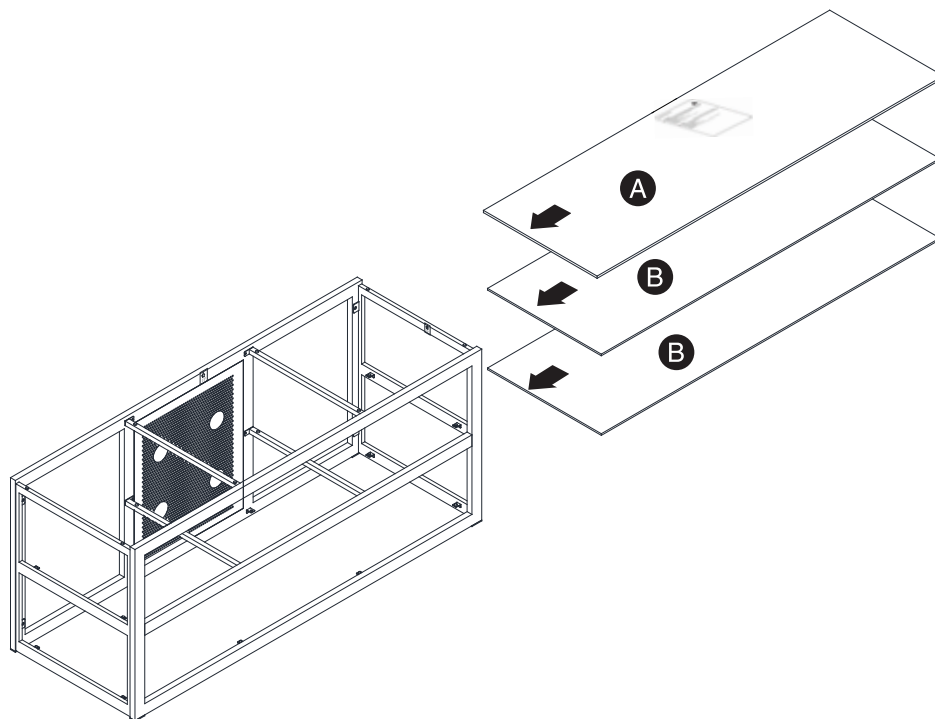

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Vidrio

- Use un limpiador líquido comercial para vidrio y un paño suave.
- No use un polvo áspero u otra sustancia abrasiva que pueden rayar el vidrio.



ADVERTENCIA

Por favor use su base correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños a la base o a los artículos del hogar. Lea cuidadosamente la siguiente tabla.

Preste atención a:	¿Qué puede suceder?	Como evitar el problema:
• Niños subiéndose a la base. • Un niño puede tratar de alcanzar un juguete o un objeto al subirse a la base. • Cerca del televisor los niños juegan y están activos.	• Riesgo de lesiones o muerte. • Un niño subiéndose a una base podría poner demasiado peso en este y la haría volcar. • Un niño jugando con un televisor podría hacerlo volcar.	• No deje que niños se suban sobre la base o jueguen con ella mismo. • No coloque juguetes o comidas sobre las repisas superiores. Los niños tratarán de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.
• Uso incorrecto de la base para sostener televisores. • Esta base se ha diseñado para su uso con televisores que tengan un peso máximo y un tamaño recomendado que la base soportará de forma segura.	• Riesgo de lesiones o muerte. • El televisor puede ser muy pesado. Además, los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia delante.	• Un televisor debe de ser colocado solamente en una base diseñada para televisores. • No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiones especificadas para esta base.
• Repisas sobrecargadas.	• Riesgo de lesiones. • Los muebles pesados se pueden volcar. • Las repisas sobrecargadas pueden romperse.	• No exceda nunca los límites de peso que se muestran en las instrucciones. • Llene las repisas de abajo hacia arriba. • Las repisas del medio e inferior admiten solamente 50 lb, mientras que la de la parte superior puede aguantar 110 lb.
• Desplazamiento incorrecto de la base.	• La base puede volcarse o romperse si se mueve incorrectamente. • Riesgo de lesiones.	• Retire las repisas de arriba hacia abajo antes de mover la base. • No empuje la base, sobre todo en un piso de alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar. • No levante la base por la repisa superior. Levántela por el armazón o las patas. • Retire el televisor antes de mover la base para televisor.
• El conjunto del televisor y base se volqueando hacia adelante.	• Riesgo de lesiones. • Los muebles pesados se pueden volcar. • El televisor y la base pueden dañarse.	• No exceda los límites de peso de la base del televisor. • No coloque un televisor de más de 65 pulg. de diámetro en su base para televisor.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA[™]

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

V2 ESPAÑOL
17-0562