

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Altavoces estéreo

NS-CSPBTHOL16

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Altavoz Bluetooth
- Cable USB de carga
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Utilice el altavoz en temperaturas normales.
- No use el altavoz en el agua.
- No tire o deje caer el altavoz.
- No cubra o ni inserte nada en los agujeros del altavoz.
- No coloque el altavoz cerca de una fuente de calor.
- Póngase en contacto con su distribuidor si el cable de carga no se conecta a su altavoz.
- No desarme, ni repare o ni modifique el altavoz.
- No cargue el altavoz con más de 5 V.
- Los volúmenes altos pueden dañar su oído. Utilice el altavoz con un volumen bajo.
- El desmontaje del altavoz anula su garantía.

CARACTERÍSTICAS


- Transmisión en secuencias inalámbrica a partir de cualquier dispositivo Bluetooth
- Batería recargable con 8 horas de autonomía.
- Altavoz para teléfono para hablar con manos libres

Vista frontal y superior

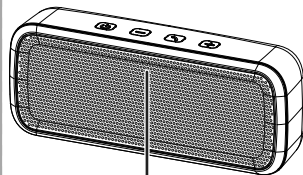

Indicador LED

Vista posterior

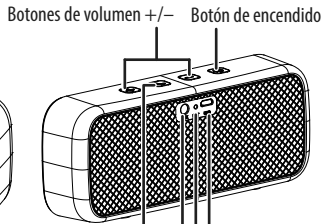

Botones de volumen +/- Botón de encendido
Botón de llamada Puerto USB
Toma de entrada AUX Restablecer

CARGA DE SU ALTAVOZ

El altavoz emite pitidos cuando la batería está baja.

- Conecte el cable micro USB desde el puerto micro USB del altavoz a un puerto USB (como un cargador de la computadora o de pared). El indicador LED de carga se ilumina en rojo mientras se carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada.

CONEXIÓN DE UN EQUIPO DE AUDIO

Bluetooth

- 1 Mantenga presionado  (encendido) para encender su estéreo portátil. El indicador LED de Bluetooth parpadea en azul lentamente y su altavoz pone en el modo de emparejamiento automáticamente.
- 2 Asegúrese de que su equipo Bluetooth se encuentre dentro de 33 pies (10 m) de su altavoz.
- 3 Encienda su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y active el modo de emparejamiento. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth.
- 4 En su equipo con Bluetooth, seleccione **NS-CSPBTHOL16**. Su altavoz se empareja con el dispositivo Bluetooth y el indicador LED de Bluetooth se ilumina continuamente en azul.
- 5 Para desconectar, cancele el emparejamiento del dispositivo Bluetooth del altavoz.

Cable de audio

- Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) desde la toma de entrada auxiliar (**AUX IN**) de su altavoz a la toma de salida auriculares/audio de su dispositivo de audio.

UTILIZACIÓN DE SU ALTAVOZ

Escuchando audio






- 1 Reproduzca audio en su equipo conectado.
- 2 Presione + o - para ajustar el volumen de su altavoz.

Nota: asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado se encuentre por lo menos al 50%.

- 3 Use los controles en su equipo conectado para controlar la reproducción.

RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Las siguientes funciones están disponibles al emparejarse con un teléfono con Bluetooth:

- Rechazar una llamada entrante: mantenga presionado  (llamar).
- Contestar una llamada entrante: presione  (llamar).
- Cambiar el audio entre el altavoz y el teléfono: mantenga presionado  (llamar).
- Finalizar la llamada actual: presione  (llamar).
- Volver a marcar el último número marcado: presione  (llamar) dos veces.

INDICADORES LED:

INDICADOR LED	FUNCIÓN
Parpadea en azul lentamente	Modo de emparejamiento Bluetooth
Se ilumina en azul permanentemente	Emparejado a un dispositivo Bluetooth
Azul en continuo	Conectado a un dispositivo auxiliar
Se ilumina en rojo	El altavoz se está cargando (al completarse la carga el indicador LED se apaga)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No se empareja.

- Apague el altavoz y vuelva a encenderlo.
- Si es necesario introducir una contraseña, introduzca **0000**.
- Mueva el altavoz y el dispositivo Bluetooth más cerca.

Tiene estática o se corta durante la reproducción.

- Mueva el altavoz y el dispositivo Bluetooth más cerca.
- Utilice un sujetapapeles para restablecer.
- Asegúrese de que el cable audio esté firmemente conectado.
- Pruebe con un cable de audio diferente.

No hay sonido.

- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté emparejado con su altavoz.
- Desconecte el cable de audio (si la conexión es con Bluetooth).

No alimentación.

- Asegúrese de que su altavoz esté totalmente cargado.

No funciona.

- Utilice un sujetapapeles para restablecer.

AVISOS LEGALES



Si en cualquier momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que no se debe deshacer de productos eléctricos junto con la basura de la casa. Recídelo donde existan instalaciones de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales o con los vendedores para que le den consejos sobre donde reciclar. (Directiva sobre el despojo de equipo eléctrico y electrónico)

Debido a la mejora continua, no se dará ningún aviso previo con respecto a los cambios en las funciones y especificaciones.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen y RSS-247:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2)

este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par l'IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para el servicio al cliente llame al: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China