

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Poubelle automatique


NS-ATC18DSS1

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Couvercle
- Anneaux de support (2)
- Base
- Étiquettes magnétiques (2)
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES


- Deux compartiments (de 9,3 gallons/35 l chacun) avec étiquettes magnétiques pour séparer les déchets du recyclage
- Le capteur IR détecte la main (ou tout autre objet) pour ouvrir et fermer automatiquement le couvercle
- Fonctionne sur pile (3 piles D non fournies) pour un fonctionnement sans câble
- Les anneaux de support permettent de maintenir en place les sacs poubelles standard
- La finition en acier inoxydable sans empreintes digitales permet de la disposer dans n'importe quel espace habitable

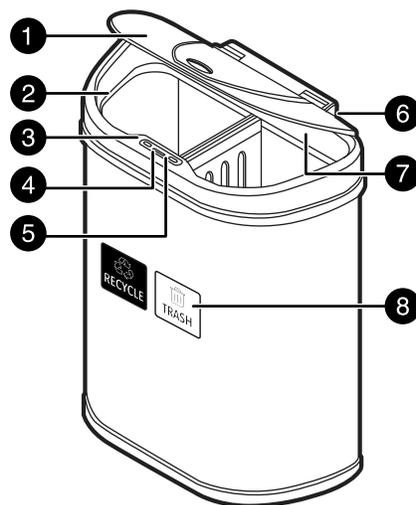

| N° | ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|----|---|---|
| 1 | Couvercle automatique mains libres | Déplacer un objet ou une main au-dessus du détecteur de mouvement infrarouge stratégiquement placé. Le couvercle s'ouvre automatiquement. Lorsque l'objet ou la main est hors de portée du détecteur, le couvercle se ferme automatiquement en quelques secondes. |
| 2 | Anneaux de support (intérieur) | Permet de fixer le sac poubelle. |
| 3 | Bouton de fermeture manuelle | Ferme le couvercle et réactive le détecteur. |
| 4 | Témoin à DEL et détecteur de mouvement à infrarouge | <ul style="list-style-type: none"> • Clignote en vert : la poubelle est en mode détecteur • Vert en continu : le couvercle s'ouvre • Clignote 3 fois : le couvercle se ferme • Rouge : piles faibles |
| 5 | Bouton d'ouverture manuelle | Garde le couvercle ouvert et le détecteur désactivé. |
| 6 | Interrupteur d'activation et de désactivation de l'économie d'énergie | Situé sur le côté arrière du couvercle. |
| 7 | Compartiment de la pile | Situé sous le couvercle (contient trois piles « D » non fournies) |
| 8 | Étiquettes magnétiques | Étiquettes magnétiques pour distinguer les déchets du recyclage |

INSTALLATION DES PILES


- 1 Repérer le compartiment des piles sous le couvercle.

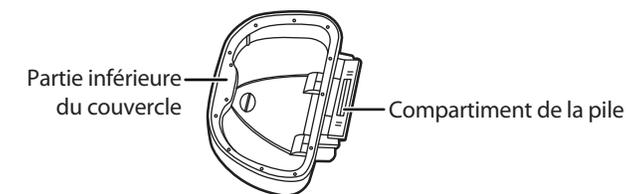


- 2 Appuyer sur l'onglet du compartiment des piles, puis le soulever délicatement pour l'ouvrir.
- 3 Insérer les trois piles de taille D à haut rendement (non fournies) en accord avec les pôles positifs (+) et négatifs (-) illustrés à l'intérieur du compartiment.
- 4 Pour fermer, insérer d'abord le côté sans le clip, puis pousser la pile vers le bas. S'assurer qu'il est bien fixé (il devrait s'enclencher dans son logement).

INSTALLATION DE LA POUBELLE


- 1 Retirer le couvercle et l'anneau de support.

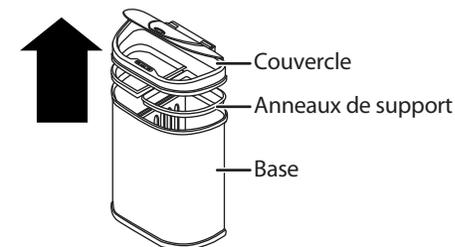

- 2 Insérer le sac poubelle dans l'anneau de support.

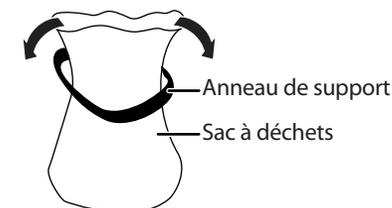


- 3 Replier la bordure du sac autour de l'anneau de support.
- 4 Placer le sac poubelle et l'anneau de support dans le conteneur à ordures.
- 5 Insérer le sac complètement dans le fond du conteneur, afin que les bords du sac soient dissimulés quand le couvercle est refermé.
Remarque : Ne pas disposer l'anneau de support à l'intérieur du sac.
- 6 Répéter les étapes 2 à 5 de l'autre côté.
- 7 Aligner le couvercle avec la base et placer le couvercle délicatement sur le dessus.

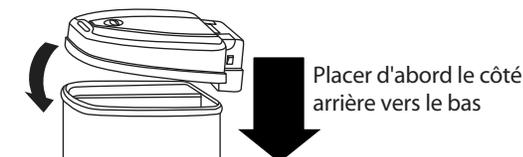


MISE SOUS TENSION ET ARRÊT DE LA POUBELLE

- 1 Repérer l'interrupteur d'alimentation au dos du couvercle automatique.
- 2 Mettre l'interrupteur en position « I » pour activer le détecteur.
- 3 Mettre l'interrupteur en position « O » pour désactiver le détecteur.

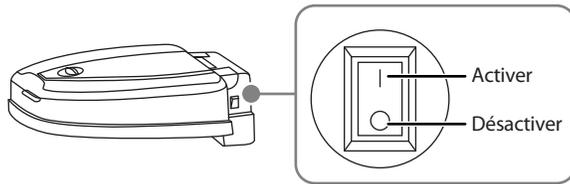


UTILISATION DE LA POUBELLE

- 1 Placer la main ou un objet à quelques pouces du détecteur de mouvement (situé sur le couvercle). Le couvercle s'ouvre automatiquement.

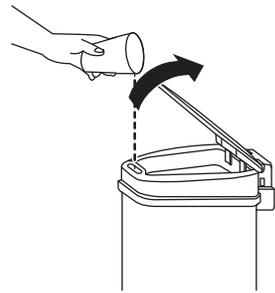


- 2 Lorsque l'objet ou la main est hors de portée du détecteur, le couvercle se ferme automatiquement en quelques secondes. Le couvercle reste ouvert si l'objet reste dans la portée du détecteur.

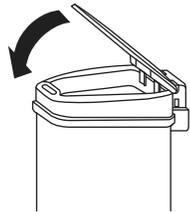

UTILISATION EN MODE MANUEL

- 1 Pour maintenir le couvercle en position ouverte pendant une période plus longue, appuyer sur le bouton OUVRIER.
- 2 Appuyer sur le bouton FERMER pour fermer le couvercle et réactiver le détecteur.

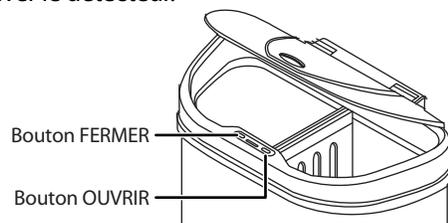

Remarque : Le couvercle a une fonction de fermeture souple qui lui permet de se fermer à un rythme lent et silencieux.

TÉMOINS À DEL

- **Mise en marche de la poubelle :** Mettre l'interrupteur d'alimentation en position « I » et un témoin vert clignote une fois, indiquant que la poubelle est en mode détecteur.
- **Ouverture du couvercle :** agiter la main au-dessus du détecteur, un témoin vert fixe apparaît quand le couvercle s'ouvre.
- **Fermeture du couvercle :** un témoin vert clignote 3 fois, puis le couvercle se ferme. Un témoin vert fixe apparaît quand le couvercle s'ouvre.
- **Pile faible :** un témoin rouge apparaît quand la pile est faible. Remplacer les piles.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Le couvercle ne s'ouvre pas

- S'assurer que la poubelle est sous tension en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
- Vérifier que les piles sont correctement installées.
- Essuyer le détecteur avec un chiffon sec.

Le couvercle ne se ferme pas, le témoin lumineux est en vert fixe

- Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour fermer la poubelle.
- Vérifier qu'aucun objet n'est dans la zone du détecteur. Si c'est le cas, le retirer.
- Essuyer le détecteur avec un chiffon sec pour s'assurer qu'il est propre et qu'il n'est pas recouvert de moisissures.

Le couvercle s'ouvre lentement et le témoin lumineux clignote en jaune

- Les piles sont déchargées. Remplacer les piles.
- Remarque :** Si le problème persiste après avoir essayé les solutions ci-dessus, contacter un service de réparation agréé.

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions :** 13 × 21,3 × 26,4 po
(33 × 54,2 × 67,1 cm)
- **Dimensions avec le couvercle ouvert :** 13 × 21,3 × 36,5 po
(33 × 54,2 × 92,7 cm)
- **Distance du détecteur :** 7,8 po (20 cm)
- **Piles :** Trois D (non fournies)
- **Entrée :** 4,5 V CC, 0,15 mA
- **Poids net :** 12,6 lb (5,7 kg)
- **Capacité de la corbeille :** 9,3 gallons (35 l) [de chaque côté]
- **Matériau :** Acier inoxydable

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Aligner les batteries en tenant compte des pôles positifs et négatifs.
- 2 Ne pas immerger la poubelle dans l'eau car elle contient plusieurs composants électriques. La poubelle peut être essuyée avec un linge humide
- 3 Ne pas forcer manuellement sur le couvercle pour le fermer. Cela pourrait endommager les mécanismes intérieurs. Si les mécanismes sont endommagés, le couvercle automatique ne fonctionnera pas correctement.
- 4 Remplacer les piles usagées de façon régulière pour éviter des fuites d'acide des piles. L'acide des piles peut endommager les composants électriques de la poubelle.
- 5 Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- 6 Ne pas placer la poubelle sous la lumière solaire directe ou dans un environnement à forte humidité.
- 7 Ne pas mélanger des piles alcalines, normales (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium, NiMH, etc.).
- 8 Les piles sont dangereuses si elles sont avalées, aussi les garder hors de la portée des enfants.

AVIS JURIDIQUES

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.