

Printed in XXXXX



LG 238C

Guía del usuario



ESPAÑOL



ENGLISH

User Guide

LG 238C

MFL69535301 (1.0)


www.lg.com





ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Actual displays and the color of the phone may vary.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED “PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES” BELOW.

Warranty Laws

The following laws govern warranties that arise in retail sales of consumer goods:

- The California Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et seq],
- The California Uniform Commercial Code, Division Two [Com C §§2101 et seq], and
- The federal Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR Parts 701– 703]. A typical Magnuson-Moss Act warranty is a written promise that the product is free of defects or a written promise to refund, repair, or replace defective goods. [See 15 USC §2301(6).] Remedies include damages for failing to honor a written warranty or service contract or for violating disclosure provisions. [See 15 USC §2310(d).] Except for some labeling and disclosure requirements, the federal Act does not preempt state law. [See 15 USC §2311.]

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that is covered under this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://www.lg.com/us/support>. Correspondence may also be mailed to: LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. BINDING ARBITRATION MEANS THAT YOU AND LG ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to “LG” mean LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to “dispute” or “claim” shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. You and LG agree to resolve any claims between us only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below. Any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be administered by the American Arbitration Association (AAA) and will be conducted before a single arbitrator under the AAA's Consumer Arbitration Rules that are in effect at the time the arbitration is initiated (referred to as the "AAA Rules") and under the procedures set forth in this section. The AAA Rules are available online at www.adr.org/consumer. Send a copy of your written demand for arbitration, as well as a copy of this provision, to the AAA in the manner described in the AAA Rules. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, USA, Inc. Attn: Legal Department-Arbitration 1000 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, NJ 07632. If there is a conflict between the AAA Rules and the rules set forth in this section, the rules set forth in this section will govern. This arbitration provision is governed by the Federal Arbitration Act. Judgment may be entered on the arbitrator's award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law: The law of the state of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between us except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal law.

Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees to the AAA unless you seek more than \$25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the AAA Rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all AAA filing, administration and arbitrator fees

for any arbitration initiated in accordance with the AAA Rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your reasonable attorneys' fees and expenses to the extent required by applicable law. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the standards set forth in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), then the payment of all arbitration fees will be governed by the AAA Rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the AAA Rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys' fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for \$25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely on the basis of (1) documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the AAA Rules. If your claim exceeds \$25,000, the right to a hearing will be determined by the AAA Rules. Any in-person arbitration hearings will be held at a location within the federal judicial district in which you reside unless we both agree to another location or we agree to a telephonic arbitration.

Opt Out. You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either: (i) sending an e-mail to optout@lge.com, with the subject line: "Arbitration Opt Out" or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was

purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the IMEI or MEID or Serial Number, as applicable (the IMEI or MEID or Serial Number can be found (i) on the product box; (ii) on a label on the back of the product beneath the battery, if the batter is removable; or (iii) from the settings menu via the following path: **Settings > Phone info > ESN/MEID**). You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

Contents

Phone Overview	13	Caller ID	27
Menus Overview	16	Voice commands	27
Menu Access	16	Entering and Editing Information.....	28
Getting Started with Your Phone.....	19	Text Input	28
The Battery.....	19	Contacts in Your Phone's Memory	29
Charging the Battery.....	20	Storing Basics	29
Charging with a USB cable.....	21	Customizing Individual Entries	29
Battery Temperature Protection.....	21	Speed Dial	30
Battery Charge Level	22	Storing a Number with Pauses.....	30
Signal Strength.....	22	Adding Another Phone Number	32
Turning the Phone On and Off	22	Changing Saved Information	33
Making Calls.....	23	Changing the Default Number	33
Redialing Calls.....	23	Deleting.....	34
Receiving Calls	24	Speed Dialing	35
Screen Icons.....	24	Using the Phone Menus.....	36
Quick Access to Convenient		Prepaid.....	36
Features	25	1. My phone number.....	36
Vibrate mode	25	2. Serial number.....	36
Sounds Off.....	25	Contacts.....	37
Mute Function	25	1. New contact	37
Quick Volume Adjustment	25	2. Contact list	38
Quick Font Resize	26	3. Favorites	38
Call Waiting	26	4. Groups.....	39
3-way call	26	5. Speed dials	40

6. My vCard.....	41	2. Calculator.....	65
Messages.....	41	3. Ez tip calculator	65
1. New message.....	42	4. Eco-calculator.....	66
2. Inbox.....	45	5. Info search	67
3. Sent.....	47	6. Stopwatch.....	67
4. Drafts.....	47	7. Notepad	68
5. Voicemail.....	48	8. Unit converter	68
6. Templates.....	49	My schedule	69
Messages settings.....	49	1. Calendar	69
Erasing messages.....	51	2. Alarm clock	70
Recent calls.....	51	Bluetooth.....	71
1. Missed calls	51	1. Add new device	72
2. Received calls.....	52	My phone info	74
3. Dialed calls.....	53	Discovery mode	75
4. All calls	53	Supported profiles.....	75
5. Call timer	54	Accessibility	76
Games & apps.....	55	1. Readout	76
Browser.....	55	2. Invert color	78
Multimedia	55	3. Large text.....	79
1. Take picture.....	55	4. Mono audio	79
2. Record voice.....	57	5. Turn off all sounds.....	79
3. Pictures.....	57	Settings.....	80
4. Ringtones.....	60	1. Sounds settings.....	80
Tools.....	62	2. Display settings	84
1. Voice commands	62	3. Phone settings	88

Contents

4. Call settings.....	95
5. Memory	98
6. Phone info.....	99

Safety	102
---------------------	------------

Glossary	104
-----------------------	------------

Terminology.....	104
Acronyms and Abbreviations.....	104


Phone Overview



- 1 Camera Lens** Lets you take pictures.
- 2 Earpiece** Lets you hear the caller and automated prompts.
- 3 LCD Screen** Displays messages and status icons. When the phone is turned on, Power Save mode automatically dims the screen and then darkens it if no keys are pressed.
- 4 Left Selection Key** Performs functions identified on the bottom-left corner of the screen.

Phone Overview

- 5 Message Key** Quickly and easily opens a new text message.
- 6 Send Key** Use to make and answer calls. Press once to access the All Calls list.
- 7 Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
- 8 Vibrate Mode Key** Use to set Vibrate mode (from standby mode press and hold for about 3 seconds).
- 9 Lock Mode Key** Use to lock the phone from standby mode, press and hold for about 2 seconds.
- 10 Clear/Voice Commands Key** Deletes single spaces or characters with a quick press. Press and hold to delete entire words while entering text. Press once to back out of menus, one level at a time. For quick access to Voice commands, press this key once from the idle screen.
- 11 Power/End Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to standby mode while browsing a menu or performing other actions.
- 12 Speakerphone Key** Use to change to speakerphone mode.
- 13 OK/Directional Key** Use the OK Key to select the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Selection Key functions. Use the Directional Key  to scroll through the menu items and highlight a specific field or object by moving up, down, left or right.
- 14 Right Selection Key** Performs functions identified on the bottom-right corner of the screen.
- 15 Alarm Clock Key** Use to manage your alarms.

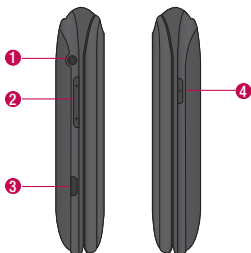

- 1 Headset Jack** Allows you to plug in an optional 3.5mm headset for convenient, hands-free conversations.
- 2 Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in standby mode and the Earpiece Volume during a call. Use to adjust font sizes when viewing messages, entering phone numbers (in standby mode) or browsing menus (except for the Main menu).
- 3 Charger/Accessory Port** Connects the phone to the charger or other compatible accessories.

Charging with PC & USB cable: You can use your computer to charge your phone. Connect one end of a USB cable to the Charger/ Accessory Port on your phone and the other end to a high-power USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

- 4 Camera Key** Use to take photos. Keep it clean for optimal photo quality.

Menus Overview

Menu Access

While in standby mode, press the Left Selection Key  **[Menu]** to access your phone's menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the Directional Keys  to highlight a menu/option and press  to select it.
- Press the number key on the keypad to activate the corresponding menu/option.

Prepaid

1. My phone number
 2. Serial number
 3. Code entry mode
-

Contacts

1. New contact
 2. Contact list
 3. Favorites
 4. Groups
 5. Speed dials
 6. My vCard
-

Messages

1. New message
 2. Inbox
 3. Sent
 4. Drafts
 5. Voicemail
 6. Templates
-

Recent calls

1. Missed calls
 2. Received calls
 3. Dialed calls
 4. All calls
 5. Call timer
-

Games & apps

1. Buy games
-

Browser

Multimedia

1. Take picture
 2. Record voice
 3. Pictures
 1. My pictures
 2. Default pictures
 3. Buy graphics
 4. Ringtones
 1. My sounds
 2. Default ringtones
-

3. Buy ringtones

Tools

1. Voice commands

1. Call <Name or Number>

2. Send msg to <Name or Number or Group>

3. Go to <Menu>

4. Check <Item>

5. Contacts <Name>

6. Redial

7. Help

2. Calculator

3. Ez tip calculator

4. Eco-calculator

5. Info search

6. Stopwatch

7. Notepad

8. Unit converter

1. Area

2. Length

3. Mass

4. Temperature

5. Volume

6. Velocity

My Schedule

1. Calendar

2. Alarm clock

Bluetooth

1. Bluetooth menu

1. Add new device

Accessibility

1. Readout

1. Full Readout

2. Menu Readout

3. Digit dial Readout

4. Caller ID Readout

5. Passwords Readout

6. Speech rate

2. Invert color

3. Large text

4. Mono audio

5. Turn off all sounds

Settings

1. Sounds settings

1. Master volume

2. Call sounds

1. Call ringtone

2. Call vibrate

3. Caller ID Readout

3. Alert sounds

1. TXT message

2. Multimedia message

3. Voicemail

4. Emergency tone

5. Missed call

4. Keypad volume

5. Service alerts

Menus Overview


1. Call connect	3. Message	5. DTMF tones
2. Call disconnect	7. Clock format	5. Memory
3. Charge complete	8. Name match for dialing	1. Memory usage
6. Power on/off	3. Phone settings	2. My pictures
1. Power on	1. Airplane mode	3. My sounds
2. Power off	2. Set shortcut keys	4. My contacts
7. Hearing assist	1. Set my shortcuts	6. Phone info
2. Display settings	2. Set directional keys	1. My number
1. Backlight	3. Voice commands	2. ESN/MEID
1. Display backlight	1. Confirm choices	3. Icon glossary
2. Keypad backlight	2. Sensitivity	4. SW/HW version
2. Brightness	3. Train voice	5. Open source license
3. Wallpaper	4. Prompts	
1. My pictures	4. Language	
2. Slide show	5. Location	
4. Menu style	6. Security	
1. Grid(Default)	7. System select	
2. List	4. Call settings	
5. Font type	1. Answer options	
6. Font size	2. TTY mode	
1. Dial digits	3. One touch dial	
2. Menu & list	4. Voice privacy	

Getting Started with Your Phone

The Battery

Installing the Battery


- 1 Use the fingernail cutout at the bottom of the back cover to lift and remove the cover.
- 2 Align the battery contacts with the terminals near the top of the battery compartment and insert the battery into the compartment.
- 3 Align the back cover and press it downwards until it clicks into place.

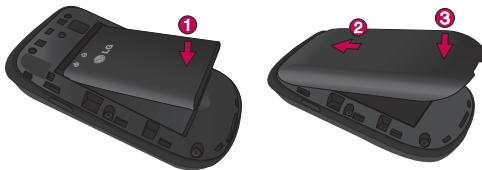

Removing the Battery

- 1 Turn the phone off.
- 2 Use the fingernail cutout at the bottom of the back cover to lift and remove the cover.
- 3 Use the fingertip opening near the bottom of the battery compartment to lift the battery out.

Getting Started with Your Phone

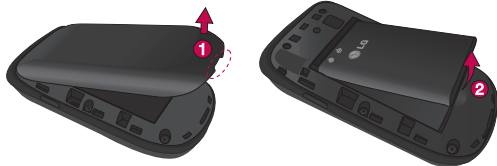

Charging the Battery

Use the charger provided with your phone.

WARNING: Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the phone may damage your phone or battery.



NOTICE: Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or USB cable into the Charger/ Accessory Port of your phone.

Plug one end of the charging adapter into the phone's Charger/Accessory Port and the other end into an electrical outlet.

The charge time varies depending upon the battery level.

Charging with a USB cable

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you may need to have the necessary USB driver installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the Charger/Accessory Port on your phone and the other end to the USB port on your PC.

NOTE: Low-power USB ports are not supported, such as the USB ports on your keyboard or bus-powered USB hub.

Battery Temperature Protection

If the battery gets overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

Getting Started with Your Phone

Battery Charge Level

You can find the battery charge level  at the top right corner of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and/or displays a warning message.

If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon : the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

- 1 Insert the battery and connect the phone to an external power source if the battery level is low.
- 2 With the flip open, press the **Power/End Key**  until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

With the flip open, press and hold the **Power/End Key**  until the LCD screen turns off.

Making Calls

- 1 Make sure the phone is turned on.
- 2 Enter the phone number.
- 3 Press the **Send Key**  to dial the call.
- 4 Press the **Power/End Key**  to end the call.

NOTE: Your phone has a Voice commands feature that also lets you make calls by saying a phone number or contact name. Refer to page 27 for more information.

Correcting Dialing Mistakes

While entering a phone number, press the **Clear Key**  once to erase the last digit entered. You can also hold it down for at least two seconds to delete all the digits you entered.

Redialing Calls

With the flip open, press the **Send Key**  twice to redial the last number dialed.

Getting Started with Your Phone

Receiving Calls

- 1 When the phone rings or vibrates, you can answer the call by simply opening the flip.

NOTE: If the 'Flip open' ( **Menu** >  **Settings** >  **Call settings** >  **Answer options**) answer option is NOT MARKED, you can:

- Open the flip and press the Left Selection Key  **[Quiet]** to mute the ringing or vibration for that call.
- Open the flip and press the Right Selection Key  **[Ignore]** to end the call and send it directly to Voicemail.
- Open the flip and press  **[Text]** to end the call and send a quick text message.

- 2 Press the **Power/End Key**  to end the call, or simply close the flip.

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons. To see the icon glossary, open the flip and go to  **Menu** >  **Settings** >  **Phone info** >  **Icon glossary** on your phone.

Quick Access to Convenient Features

Vibrate mode

Sets the phone to vibrate instead of ringing ( is displayed). To set Vibrate Mode, open the flip and press and hold . To return to Normal mode, press and hold  again.

Sounds Off

Quickly deactivate your phone's sounds when you're in a place where phone sounds would be disruptive.

From standby mode with the flip open, press and hold the lower volume key for 3 seconds. To return to normal sounds mode, press and hold the upper volume key.

Mute Function

The Mute Function prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute while on a call, press the Left Selection Key  [Mute]. To unmute, press the Left Selection Key  [Unmute] again.

Quick Volume Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the Volume Keys | on the left side of the phone. Press the upper volume key to increase and lower volume key to decrease the volume.

NOTE: The earpiece volume can only be adjusted during a call and Keypad Volume can only be adjusted through the Sounds settings menu.

Quick Access to Convenient Features

Quick Font Resize

When you view messages, enter phone numbers, or view sub-menus, press the Volume Keys  up or down to quickly adjust the font size. Three levels (small, normal, large) of font sizes are available.

NOTE: Not supported on the Main menu.

Call Waiting

During a call, one beep indicates another incoming call. Press the **Send Key**  to answer it and put the first call on hold. Press the **Send Key**  again to return to the first call.

3-way call

You can talk with two people at the same time with a three-way conversation on your wireless phone. Airtime and other charges, which may include toll or long distance charges, will apply for all simultaneous calls until you end one call.

- 1 While on the first call, dial the 10-digit number of the second person.
- 2 Press the **Send Key** . The first person is automatically put on hold while the call is made.
- 3 When the second person answers, press  **[Merge]** to create a conference call.
- 4 If the second person does not answer, press the **Send Key**  twice to end the connection and go back to the first person.
- 5 To end both conversations completely, press the **Power/End Key** .

Caller ID

Caller ID displays the number and/or name and picture (if applicable) of the person calling when your phone rings.

Voice commands

Voice commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check voicemail, etc.). With the flip open, press the **Voice Commands Key**  on the keypad.

- 1 Call** Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number.
- 2 Send msg to** Say "Send message" and the command will prompt you for the type of message.
- 3 Go to** This allows you to access a menu within the phone.
- 4 Check** This allows you to check out a wide range of items such as Phone status, Voicemail, Messages, Missed calls, Time, Signal strength, Battery level, Volume and My number.
- 5 Contacts** You can look up names in your Contacts as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.
- 6 Redial** Say "Redial" and the phone will redial the last phone number.
- 7 Help** Provides a general guideline to using Voice commands.

NOTE: Voice commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the user manual of the Bluetooth® device for further instructions.

Entering and Editing Information

Text Input

The following key functions are available to help with text entry:

-  **Left Selection Key:** Press to change the text input mode.
-  **Shift:** Press to change capitalization (initial cap, caps lock, lowercase).
-  **Next:** Press to display other matching words in the database in T9 word mode.
-  **Space:** Press to complete a word and insert a space.
-  **Clear:** Press to delete a single space or character. Hold to delete the entire text.
-  **Punctuation:** Press to insert punctuation symbols.

Text Input Modes

In a text field, press the Left Selection Key  to select a text input mode:

T9 Word/ Abc/ ABC/ 123/ T9 Palabra/ Symbols/ Templates

NOTE: T9 Palabra is the Spanish counterpart of T9 Word which utilizes accents, tildas, etc. for correct Spanish word spelling.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics

- 1 With the flip open, enter a number (max. 48 digits), then press the Left Selection Key  [Save].
- 2 Use the Directional Key  to highlight **Add new contact/ Update existing**, then press .
- 3 Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press .
- 4 Enter a name (max. 32 characters), and any additional information, then press  [Save].

NOTE: If you selected **Update existing** after you select the number type, the contact information is automatically updated.

Customizing Individual Entries

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the information you want to customize.
- 6 Change the entry as you want, then press  [Save] to save your changes.

Contacts in Your Phone's Memory

Speed Dial

Allows you to set up your Speed dials.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Selection Key  [Options].
- 6 Use the Directional Key  to highlight **Set speed dial**, then press .
- 7 Select a Speed dial digit.
 - Enter a digit using the keypad, then press  [Set].
 - Use the Directional Key  to highlight the Speed dial digit, then press  [Set].
- 8 Press  **Yes** to confirm, then press  [Save] to update your contact entry.

Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are:

Wait (W) The phone stops dialing until you press the Left Selection Key  [Release] to advance to the following series of numbers.

2-Sec Pause (P) The phone waits two seconds before dialing the next string of digits.

- 1 With the flip open, enter the phone number, then press the Right Selection Key  [Options].
- 2 Use the Directional Key  to highlight **Add 2-sec pause** or **Add wait**, then press .
- 3 Enter the additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
- 4 Press the Left Selection Key  [Save].
- 5 Choose **Add new contact/ Update existing**.
- 6 Choose **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**.
- 7 Continue entering information for the Contact entry as necessary.

NOTE: If you selected **Update existing** after you select the number type, the contact information is automatically updated. You do not have the option to enter additional information.

- 8 Press  [Save] to update your contact entry.

Adding a Pause to an Existing Contact Entry

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the number, then press the Right Selection Key  [Options].
- 6 Press  **Add 2-sec pause** or  **Add wait**.

Contacts in Your Phone's Memory

- 7 Enter the additional number(s), then press **OK** **[Save]** to update your contact entry.

Adding Another Phone Number

From standby mode

- 1 With the flip open, enter a phone number, then press the Left Selection Key  **[Save]**.
- 2 Use the Directional Key  to highlight **Update existing**, then press **OK**.
- 3 Use the Directional Key  to highlight an existing entry then press **OK** to update your contact entry.
- 4 Use the Directional Key  to highlight **Mobile 1/ Home/ Business/ Mobile 2/ Fax**, then press **OK** to update your contact entry.

From the Contact list Screen

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then press the Left Selection Key  **[Edit]**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight the phone number field you wish to add. Then enter the number and press **OK** **[Save]** to update your contact entry.

Changing Saved Information

To edit any information you stored, access the Edit Contact screen:

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry, then press the Left Selection Key  [Edit].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the field you want to change.
- 6 Make the changes, then press  [Save] to update your contact entry.

Changing the Default Number

The Default Number is the phone number you first entered when you created the Contact. However, another number can be saved as the Default number.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry.
- 5 Press the Left Selection Key  [Edit].
- 6 Use the Directional Key  to highlight a phone number, then press the Right Selection Key  [Options].
- 7 Use the Directional Key  to highlight **Set as default**, then press .
- 8 Press  [Yes] to confirm the new number as the default.
A confirmation message is displayed.
- 9 Press  [Save] to update your contact entry.

Contacts in Your Phone's Memory

Deleting

Deleting a Contact Entry

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry.
- 5 Press the Right Selection Key  [Options].
- 6 Press  **Erase**.
- 7 Press  [Yes] to confirm.

Removing a Speed Dial

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a Contact entry to edit and press  [View].
- 5 Highlight the phone number with the speed dial, then press the Right Selection Key  [Options].
- 6 Press  **Remove speed dial**.
- 7 Press  [Yes] to confirm.

Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts. When you press and hold a number key, it signals the phone to call a Speed dial.

NOTE: Speed dial 1 is reserved for Voicemail.

Single Digit Speed dials

Press and hold the speed dial digit. Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it, and dials it for you.

Multiple Digit Speed dials

To dial Speed dials with multiple digits, press the first digit(s), then press and hold the last digit. For example, to call Speed dial 25, press , then press and hold

.

NOTE: You can also enter the Speed dial digit(s) and press the **Send Key** .

Using the Phone Menus

Prepaid

Allows you to access various prepaid services.

1. My phone number

This menu displays your phone number.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press   **Prepaid**.
- 3 Press   **My phone number**.

2. Serial number

This menu simply displays the information of your phone's MEID.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press   **Prepaid**.
- 3 Press   **Serial number**.

Contacts

The Contacts menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

1. New contact

Allows you to add a new contact to your contact list.

NOTE: Using this submenu, the number is saved as a new contact, not into an existing contact.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **New contact**.
- 4 Enter the name and press the Directional Key  downward until the phone number type you want is highlighted.
- 5 Enter the number and any additional contact information and press  **[Save]** to update your contact entry.

NOTE: For more detailed information, see page 29.

Using the Phone Menu

2. Contact list

Allows you to view your contact list.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Contact list**.
- 4 Use the Directional Key  to scroll through your contacts alphabetically.
 - Press the Right Selection Key  [Options] to select one of the following:
**New contact/ Erase/ New message/ Call/ Manage contacts/
Set as favorite/ Search entry mode**
 - Press the Left Selection Key  [Edit] to edit the contact.
 - Press  **[View]** to view the entry details.

TIP: Use the **Go to** field, for quick access to an entry without scrolling. For example, to go to "Vet", enter the letter V.

3. Favorites

Allows you to add contact entries or contact groups to your list of favorites to easily view, call, or send messages.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Favorites**.
- 4 Press  **[Add]**.

TIP: You can add up to 10 contacts and/or contact groups as favorites to easily make calls, send messages, and view messages.

- 5 Select whether you want to add a favorite from your **Contacts** or **Groups**.
- 6 Use the Directional Key  to scroll through your contacts or groups alphabetically and press  **[Mark]**.
- 7 Press the Left Selection Key  **[Done]**. Once you have added contacts to the Favorites list, the following options will become available in the Favorites menu:
 - Left Selection Key : **View**
 - OK Key : **New message**
 - Right Selection Key : **Options**
 - Move position/ Remove/ Remove all**

4. Groups

Allows you to view your grouped contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Groups**.

The following options are available:

- **View a group**
Use the Directional Key  to highlight a group, then press  **[View]**.
- **Add a new group**
Press the Left Selection Key  **[New]** to add a new group to the list. Enter a name, insert a picture (if necessary), and press  **[Save]**.

Using the Phone Menu

• Group's options

Press the Right Selection Key  [Options] to select one of the following:

New message/ Edit group name & ID/ Edit members / Erase group/ Set as favorite/ Search entry mode

Adding contacts to a group

- 1 From the Groups submenu, press  [View] and press  [Add].
- 2 Highlight a desired contact and press  [Mark].
- 3 Press the Left Selection Key  [Done] to add the contact to the group.

5. Speed dials

Allows you to view your list of speed dials or designate speed dials for numbers entered in your contacts.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **Speed dials**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight the speed dial position, or enter the speed dial digit and press  [Set].
- 5 Use the Directional Key  to highlight the contact and press  [Set]. (For contacts with multiple numbers, highlight the number for the speed dial, then press .)
- 6 Press  [Yes] to confirm.
A confirmation message is displayed.

6. My vCard

Allows you to create, edit, and view your own personal contact information including name, phone numbers, and email address in one entry.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Contacts**.
- 3 Press  **My vCard**.
- 4 Press  [Edit] to enter your personal contact information.
- 5 Use the Directional Key  to scroll to the information you want to enter.
- 6 Enter your information as necessary, then press  [Save].

NOTE: Press the Right Selection Key  [Send] to send your name card.

Messages

Depending on the content and size of your messages, the phone can store up to 790 messages (including a max. of 300 text messages, 100 emergency alerts, 100 multimedia message notifications, and 100 multimedia messages in the Inbox; 100 text messages and 50 multimedia messages in the Outbox; 20 text messages and 20 multimedia messages in Drafts). Content stored in the message may be limited by phone model and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

- When viewing a received message, you can call the sender back by pressing the **Send Key** .

Using the Phone Menu

New Message Alert

Your phone can alert you when you have new messages. Options include:

- 1 The phone displays a message on the screen.
- 2 The message icon () is displayed on the screen. In the case of a high priority message, the icon () will flash.

1. New message

This menu allows you to send messages. Depending on the type of message you choose to send, you can also attach files to your messages including pictures, sounds, voice recordings and name cards.

The Basics of Sending a Text Message

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **New message**.
To access this feature, you can press the Message Key  from standby mode.
- 4 Enter a phone number or a recipient's name in the To field.
As you enter the phone number or a recipient's name, matching contacts appear. You can choose a suggested recipient or continue entering the phone number.
- 5 Press  to access the text field.
- 6 Use the keypad to enter your message.
- 7 Press  [Send].

Select Recipient(s) Using the Add Function

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **New message**.
- 4 With the **To** field highlighted, press the Right Selection Key  **Add**.
- 5 Select an option and press  **OK**.
 - From contacts** To select a recipient from your contact List.
 - From recent calls** To select a recipient from recent calls.
 - Favorites** To select a recipient from Favorites.
 - Groups** To Select a recipient from your groups.
- 6 Use the keypad to enter your message.
- 7 Press  **[Send]**.

Multimedia Message Using Options

Allows you send messages with text, picture, sound and name card attachments.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **New message**.
- 4 Enter a phone number or a recipient's name in the To field.
- 5 Press  to access the text field.
- 6 Use the keypad to enter your message.
- 7 Press the Right Selection Key  **Options**.

Using the Phone Menus

8 Select an option and press **OK**.

1. **Attach**

1. **Picture** Allows you to insert a picture. Highlight a picture, then press **OK**.

2. **Take picture** Allows you to take a picture and insert it.

3. **Sound** Allows you to insert a sound. Highlight a sound, then press **OK**.

4. **Record voice** Allows you to record a new sound file. Press **OK** to start recording and then press **OK** to stop.

5. **Name card**

1. **My vCard** Press **OK** to add your name card.

2. **From contacts** Press **OK** **[Mark]** to mark the name cards you want to send and press the Left Selection Key **←** **[Done]**.

2. **Preview** Allows you to preview the message before sending it.

3. **Insert templates** Allows you to insert a text template. Highlight the template and press **OK**.

4. **Save as draft** Allows you to save the message as a draft.

5. **Add slide** Allows you to add another slide so you can insert additional attachments.

6. **Priority level** Allows you to choose the message's priority level. Choose from **High** or **Normal** and press **OK** **[Set]**.

7. **Cancel message** Allows you to cancel editing the message. Select **Yes** to save the message in drafts or **No** to cancel the message without saving the message in drafts.

9 Use the keypad to enter your subject in the subject field.

10 Press **OK** **[Send]**.

2. Inbox

The phone alerts you in up to 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a notification message on the screen.
- By sounding a tone or vibration, if set.
- By displaying (The icon will be when you get a high priority message.)

Viewing Your Inbox

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **Inbox**.
- 4 Highlight a message. The following options are available.
 - Press  **[Open]** to view the message.
 - Press the Left Selection Key  **[Erase]** to erase the highlighted message.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to access the following options:
 - Reply** Replies to the sender's address of the received message.
 - Reply with copy** Replies to the sender's address with a copy of the original message text included.
 - Forward** Forwards the message to other destination address(es).
 - Add to contacts** Stores the callback number, email address, and numbers from the address of the received message into your contacts.
 - Extract addresses** Allows you to extract the message's contact addresses and save them (if desired).
 - Message info** Allows you to check the received message information.

Using the Phone Menus

Manage inbox Allows you to manage (lock, erase and more) multiple messages.

Sort by sender/time Allows you to sort messages alphabetically by sender's name or by time received.

Message Icon Reference

	New text message		Read text message
	New media message received		Unread multimedia message
	Read multimedia message		Message delivered
	Message failed		Message sent
	Multiple messages delivered		Multiple messages failed
	Multiple messages delivery incomplete		Multiple messages sent
	Text message draft		Media message draft
	Namecard		High priority
	Lock		

* Multimedia message indicates picture/voice message.

3. Sent

The Sent menu stores your sent messages.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **Sent**.
- 4 Highlight a message. The following options are available.
 - Press  **[Open]** to view the message.
 - Press the Left Selection Key  **[Erase]** to erase the message.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** for the following options.
Forward/ Send/ Add to contacts/ Message info/ Manage sent/ Sort by recipient
- 5 While viewing a message, choose for the following options:
Play again/ Forward/ Lock/ Save as template/ Add to contacts/ Extract address/ Message info

4. Drafts

Saved message drafts are stored here.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Drafts**.
- 3 Press  **Drafts**.
- 4 Highlight a message. The following options are available.
 - Press  **[Edit]** to continue editing the message.
 - Press the Left Selection Key  **[Erase]** to erase the message.

Using the Phone Menus

- Press the Right Selection Key  **[Options]** for the following options.
 - Send** Sends the selected message.
 - Add to contacts** Stores the number, email address, and numbers from the address included in the message into your contacts.
 - Manage drafts** Allows you to manage (erase or lock) messages.

Message Icon Reference

-  Text Message Draft
-  Media Message Draft

5. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voicemail Box

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
 - 2 Press  **Messages**.
 - 3 Press  **Voicemail**.
 - 4 The following options are available.
 - Press the Left Selection Key  **[Clear]** to clear the Voicemail counter. Then press  **[Yes]**.
 - Press the **Send Key**  or  **[Call]** to listen to the message(s).
- OR**

- 1 Enter your phone number and press the **Send Key**  from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.

OR

Press and hold  from your phone, as a speed dial to your voicemail.

- 2 When the recorded announcement begins, press  to interrupt (if applicable).
- 3 When prompted, enter your password, then press .

6. Templates

Allows you to manage your text templates.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press  **Templates**.
- 4 Select a message to view its content and edit it. Press  **[Save]** to save it.

Messages settings

Allows you to configure settings for your messages.

- 1 With the flip open, press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press the Left Selection Key  **[Settings]**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight one of the settings and press  to select it.

Using the Phone Menu

Message Settings Options

1 Entry mode

Select **T9 Word**, **Abc**, **ABC**, **123**, **T9 Palabra** to be your default input method.

2 Messages font size

Allows you to select **Small**, **Normal** or **Large** for the size of the text characters.

3 TXT instant reply

Select **On** to text a reply instantly. Or select **Off**.

4 TXT auto scroll

Select **On** to automatically scroll text down while viewing messages. Or select **Off**.

5 CMAS alert

Set your configuration for receiving emergency alerts. This menu has three options: **Receive alerts/ Alert reminder/ Alert tone/ Alert vibrate**

6 Signature

Select **Custom** to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select **None** for no signature.

7 TXT-media msg notification

Displays a pop-up notification when switching message types between text and media.

Erasing messages

You can erase messages stored in your inbox, sent, or drafts folders. You can also erase all messages at the same time.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Messages**.
- 3 Press the Right Selection Key  [Options] then select one of the following:
Erase inbox/ Erase sent/ Erase drafts/ Erase all
- 4 Press  [Yes] to confirm the deletion or select which messages you want to delete.
A confirmation message is displayed.

Recent calls

The Recent calls menu has lists of phone numbers and/or contacts entries for calls you placed, accepted, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Recent calls**.
- 3 Press  **Missed calls**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then

Using the Phone Menus

- Press **OK** [Open] to open the entry.
- Press the **Send Key**  to place a call to the number.
- Press the Right Selection Key  [Options] to select:
Save to contacts (Contact info)/ Erase/ Lock (Unlock)/ Erase all/ Call timer
- Press the Left Selection Key  [Message] to send a message to the number.

2. Received calls

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Recent calls.**
- 3 Press  **Received calls.**
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press **OK** [Open] to open the entry.
 - Press the **Send Key**  to place a call to the number.
 - Press the Right Selection Key  [Options] to select:
Save to contacts (Contact info)/ Erase/ Lock (Unlock)/ Erase all/ Call timer
 - Press the Left Selection Key  [Message] to send a message to the number.

3. Dialed calls

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Recent calls**.
- 3 Press  **Dialed calls**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  **[Open]** to open the entry.
 - Press the **Send Key**  to place a call to the number.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to select:
Save to contacts (Contact info)/ Erase/ Lock (Unlock)/ Erase all/ Call timer
 - Press the Left Selection Key  **[Message]** to send a message to the number.

4. All calls

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Recent calls**.
- 3 Press  **All calls**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight an entry, then
 - Press  **[Open]** to open the entry.
 - Press the **Send Key**  to place a call to the number.
 - Press the Right Selection Key  **[Options]** to select:

Using the Phone Menu

**Save to contacts (Contact info)/ Erase/ Lock (Unlock)/ Erase all/
Call timer**

- Press the Left Selection Key  **[Message]** to send a message to the number.

SHORTCUT: To view a quick list of all your recent calls, press the **Send Key**  from standby mode.

5. Call timer

Allows you to view the duration of selected call types.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Recent calls**.
- 3 Press  **Call timer**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a call timer.
**Last call/ All calls/ Received calls/ Dialed calls/ Roaming calls/
Last reset/ Lifetime calls**
- 5 Press the Left Selection Key  **[Reset]** to reset the highlighted timer.
- 6 Reset all the recorded timers by pressing the Right Selection Key  **[Reset all]**.

NOTE: Lifetime Calls cannot be reset.

Games & apps

Allows you to enjoy downloaded games and apps.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Games & apps**.
- 3 Select a game or press  **Buy games** to browse for more.

Browser

Allows you to access news, sports, weather, and email from your device.

Accessibility and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Internet access through your phone, contact your service provider.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Browser**.

Multimedia

Everything you need to know while you're on the go.

1. Take picture

Lets you to take digital pictures.

SHORTCUT: Press the Camera Key  from standby mode to open the camera function.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].

Using the Phone Menus

- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Take picture**.
- 4 Set the brightness by pressing the Directional Key  up and down, zoom by pressing the Directional Key  left and right, and press the Right Selection Key  **[Options]** to change other settings.

NOTE: Zooming is not available on the highest resolution.

- Select the option(s) to customize.

Resolution Allows you to change the image resolution. Choose from **1280X960/ 640X480/ 320X240**.

Self timer Allows you to set a timer so that you can take part of the picture. Choose from **Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds**.

White balance Allows you to adjust the white balance for the image. Choose from **Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow**.

Shutter sound Allows you to choose the shutter sound heard when taking a picture. Choose from **Shutter/ No sound/ Say “cheese”/ Ready! 1 2 3**.

Color effects Allows you to adjust the color effects for the image. Choose from **Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White**.

Night mode Allows you to set night mode. Choose from **On/ Off**.

Noise reduction Allows you to adjust the noise reduction. Choose from **On/ Off**.

Auto save Allows you to set if you would like to automatically save the image after taking it. Choose from **On/ Off**.

Preview Allows you to choose the preview screen size. Choose from **Actual view/ Full screen**.

- 5 Take a picture by pressing  **[Take]**.
- 6 Press the Left Selection Key  **[Save]**. The picture is stored in My pictures.

2. Record voice

Allows you to record voice.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Record voice**.
- 4 Press  to start recording and then press to  **[Stop]** to stop the recording.

3. Pictures

This menu allows you to view all of your pictures and buy graphics.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.
- 4 Browse the submenus.

3.1 My pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.

Using the Phone Menus

4 Press  **My pictures**.

5 Highlight a picture with the Directional Key .

The following options are available:

- Press  **[View]** to view it.
- Press the Left Selection Key  **[Erase]** to delete it.
- Press the Right Selection Key  **[Options]** to select from the following options:

Send Allows you to share the picture with others via message or Bluetooth.

Set as Allows you to set the picture as your wallpaper or picture ID for a contact.

Take picture Allows you access the camera function to take a picture.

Slide show Plays all pictures as a slide show.

Manage pictures Allows you to mark multiple pictures to be erased, sent or locked/unlocked.

Rename Allows you to change the file name.

Lock (Unlock) Allows you to lock or unlock. Locked files can't be erased accidentally.

File info Allows you to view information for the image file.

Editing a Picture

Access My pictures, then use the Directional Key  to highlight a picture. Press  **[View]** and then press the Right Selection Key  **[Options]** and select **Edit** to zoom, rotate and crop the photo.

3.2 Default pictures

Allows you to view and manage default photos stored in the phone.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.
- 4 Press  **Default pictures**.
- 5 Highlight a picture with the Directional Key .

The following options are available:

- Press  [View] to view it.
- Press the Right Selection Key  [Options] to access the option to set the image as your wallpaper.

3.3 Buy graphics

This menu allows you to buy images.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Pictures**.
- 4 Press  **Buy graphics**.

Using the Phone Menu

4. Ringtones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

4.1 My sounds

Allows you to record a new sound or select a desired sound.

How to record a new sound

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Ringtones**.
- 4 Press  **My sounds**.
- 5 Press  **Record new** and press  to start recording, then press  [Stop] to end recording.

How to select a sound

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Multimedia**.
- 3 Press  **Ringtones**.
- 4 Press  **My sounds**.
- 5 Use the Directional Key  to scroll and highlight a preloaded sound.

Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Selection Key  [Set as] to set it as the Ringtone, Contact ID or Alert sounds.
- Press  [Play] to play the sound.

- Press the Right Selection Key  [Options] to select:
Send via bluetooth/ Rename/ Lock (Unlock)/ Erase/ Erase all/ File info.

4.2 Default ringtones

Allows you to manage your preloaded sounds.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Multimedia.**
- 3 Press  **Ringtones.**
- 4 Press  **Default ringtones.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a ringtone and press  [Play] to play the ringtone or the Left Selection Key  [Set as] to set the ringtone as:
 -  **Ringtone:** Sets the ringtone for your incoming calls.
 -  **Contact ID:** Highlight and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
 -  **Alert sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:
All messages/ TXT message/ Multimedia message/ Voicemail

4.3 Buy ringtones

This menu allows you to buy ringtones.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Multimedia.**
- 3 Press  **Ringtones.**
- 4 Press  **Buy ringtones.**

Using the Phone Menu

Tools

Your phone tools include Voice commands, Calculator, Ez tip calculator, Eco-calculator, Info search, Stopwatch, Notepad, and Unit converter.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.

1. Voice commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Selection Key  [Info].

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Voice commands**.

Access and Options

With the flip open, press the Voice Commands Key  on the keypad.

The Voice commands feature has several settings which allow you to customize how you want to use it. Access Voice commands, then press the Right Selection Key  [Settings].

Confirm choices Allows you to choose if the command system prompts you with a list of potential matches. Choose from **Automatic/ Always confirm/ Never confirm**.

Sensitivity Allows you to control how the system filters for matches. Choose from **More sensitive/ Automatic/ Less sensitive**.

Train voice This option allows you to train the phone to recognize your voice patterns. Choose from **Train words/ Train digits**.

Prompts Allows you to set how you are notified by the voice commands system and the duration in which you can respond. Choose from **Mode/ Audio playback/ Timeout**.

- For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones only**.
- For Audio playback, set **Speakerphone** or **Earpiece**.
- For Timeout, set **5 Seconds** or **10 Seconds**.

1.1 Start command

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Voice commands**.

NOTE: You can also press the Voice Commands Key  from standby mode to quickly access the Voice commands feature.

1.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the name or phone number. Please speak clearly and say the name or number exactly as it is entered in your Contact List. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Work').

1.1.2 Send msg to <Name or Number or Group>

Say "Send Message" and the command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, you will be prompted for the contact name,

Using the Phone Menus

number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it will automatically start a text message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the name, number or group exactly as it is entered in your Contact List.

1.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar').

If no menu option is stated, a list of options will be provided.

1.1.4 Check <Item>

The 'Check' command allows you to check out a wide range of items such as Phone status, Voicemail, Messages, Missed calls, Time, Signal strength, Battery level, Volume and My number.

1.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Contacts John') as well as manage your Contact List including creating, erasing or modifying.

1.1.6 Redial

Say "Redial" and the phone will redial the last phone number.

1.1.7 Help

Provides a general guideline to using Voice commands.

2. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Calculator**.
- 4 Enter the numbers to get the value you want. To clear entered items, press the Left Selection Key  [Clear].
- 5 Use the Right Selection Key  [Operators] to add other operators.
- 6 Use the Directional Key  to enter an operation between numbers and press  [=] for the result.

NOTE: To insert a decimal, press . To make the number positive and negative, press .

3. Ez tip calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Ez tip calculator**.
- 4 Enter the variable fields (Total Bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
- 5 Press the Left Selection Key  [Reset] for another calculation.

Using the Phone Menu

4. Eco-calculator

Allows you to keep track of your walking and cycling distances. The amount of CO₂ that is decreased by walking and cycling is displayed for you to see.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Eco-calculator**.
- 4 Select the **Walking** or **Cycling** fields to edit the hours and miles.

NOTE: The decreasing CO₂ amount is automatically updated when you enter the hour or mile amounts.

- 5 Press the Left Selection Key  [Settings] to set the following settings.
 - **Mode** Allows you to switch the Eco-Calculator home screen animation to **Person** or **Tree**. Depending on what information you entered last (Walking or Cycling) an animation will appear. The number of trees in the animation is calculated depending on the amount of CO₂ decreased.
 - **Character** Allows you to change the character to **Man**, **Woman**, or **Man & Woman**. This option is unavailable when Tree is set as the Mode.
 - **Unit** Allows you to change the unit amount to **Hour** or **Mile**.
 - **My car** Allows you to select the type of fuel your car uses and the fuel efficiency (mpg) of your car to measure the amount of CO₂ discharged.

5. Info search

Allows you to search items stored on the phone.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Info search**.
- 4 Enter two or more characters in the search field and press  [Search].
- 5 By default, the phone will search all the categories. To specify the categories, highlight **All** and press the Left Selection Key  [Set]. Use the Directional Key  to highlight a category and press  [Mark] to mark/unmark the category. After specifying the categories, press the Left Selection Key  [Done].
- 6 To view a search result, highlight the desired results and press  [View]. If you want to retry the search, press the Right Selection Key  [Retry]. If you want to start a new search, press the Left Selection Key  [Search], enter your key word, then press .
- 7 If no results are found, you will be prompted to try again. Choose **Yes** to try again or **No** to return to the Tools menu.

6. Stopwatch

Allows you to use your phone as a typical stopwatch.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Tools**.
- 3 Press  **Stopwatch**.
- 4 Press  [Start].

Using the Phone Menus

- Pressing **OK** [Stop] will stop or resume Stopwatch time.
 - While measuring time, press the Left Selection Key **←** [Lap] to record a lap.
 - After time has stopped, press the Right Selection Key **→** [Reset].

7. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

- Open the flip and press the Left Selection Key **←** [Menu].
- Press **8** **Tools**.
- Press **7** **Notepad**.
- Press the Left Selection Key **←** [Add] to write a new note.
- Press the Left Selection Key **←** to change the entry mode. Or press the Right Selection Key **→** [Options] to **Copy text** and **Paste** or to **Cancel** the notepad entry.
- After filling in the note, press **OK** [Save] to save it.

8. Unit converter

Allows you to convert units to desired units.

- Open the flip and press the Left Selection Key **←** [Menu].
- Press **8** **Tools**.
- Press **8** **Unit converter**.
- Choose from **Area/ Length/ Mass/ Temperature/ Volume/ Velocity**.
- Select the known unit type and enter the quantity you would like to convert. The conversion will occur upon entering the desired quantity.

My schedule

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

1. Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **My schedule**.
- 3 Press  **Calendar**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight the scheduled day.
 - Left:** Previous day
 - Right:** Next day
 - Up:** Previous week
 - Down:** Next week
- 5 Press the Left Selection Key  [Add].
- 6 Enter the subject, then scroll down to set the remaining settings.
- 7 Highlight a Calendar setting field, then press the Left Selection Key  [Set].

For each Calendar event you can set:

 - Start date
 - End date
 - Repeat
 - Alerts
 - Vibrate
 - Start time
 - End time
 - Until
 - Tones

Using the Phone Menus

- 8 Use the Directional Key  to highlight the setting you want, then press **OK**.
- 9 Press **OK** **[Save]** when Calendar information is complete.

Editing and Deleting calendar entries

- 1 From the calendar entry list, press **OK** **[View]**.
- 2 Press **OK** **[Edit]** to edit the calendar entry or press the Left Selection Key  **[Erase]** to delete the calendar entry.

2. Alarm clock

Allows you to set up to 10 alarms. At the alarm time, your alarm will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **My schedule**.
- 3 Press  **Alarm clock**.
- 4 Press the Left Selection Key  **[Add]**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight the information you want to set, then press the Left Selection Key  **[Set]** to view your setting choices.

Enter the alarm information including:

- Turn on/off
- Set time
- Repeat
- Ringtone

- 6 Press **OK** **[Save]** after setting all of the Alarm fields as necessary.

How to delete alarms

- 1 From the Alarm clock list, press the Right Selection Key  **[Options]** to view the available options.

- 2 Press  **Erase** to delete an alarm or  **Erase all** to delete all alarm entries.
- 3 Press  **[Yes]**.

How to edit alarms

- 1 From the Alarm Clock list, press  **[View]** and then press  **[Edit]**.

Bluetooth

Your phone is compatible with devices that support the Headset, Handsfree, Phonebook access, Object push, and File transfer profiles.

You may create and store 20 pairings within the phone and connect to one device. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (9.14 meters).

NOTE: Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

NOTE: Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. The phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.

Turn On Bluetooth

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Bluetooth**.
- 3 Press  **Bluetooth menu**.

Using the Phone Menus

- 4 Press the Left Selection Key  [Turn on].

NOTE: By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

1. Add new device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing with a new Bluetooth® device

- 1 Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
- 2 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 3 Press  **Bluetooth.**
- 4 Press  **Bluetooth menu.**
- 5 Press  **Add new device.**
- 6 Press  **OK.**
- 7 Set the desired device to discovery mode.
- 8 The device will appear in Add New Device menu once it has been located. Highlight the device and press  **[Pair].**
- 9 The handset will prompt you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically "0000" - 4 zeroes). Enter the passcode and press  **OK.** When Auto Pair Handsfree is set to On, the device will try to autopair for headsets.
- 10 When pairing with the PC or PDA is successful, highlight either **Always ask** or **Always connect** and press  **OK** to connect with the device.

- 11** Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and when the pair is transferring information the Bluetooth® indicator will show up on your screen.

Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched (neither connected nor paired).

	When a carkit device is found by your phone.		When an audio device is found by your phone.
	When a PC is found by your phone.		When a PDA is found by your phone.
	When another phone device is found by your phone.		When other undefined devices are found by your phone.

Icon References When Successfully Connected

The following options are available in the paired device.

- 1 Remove device:** You can remove the device from the pairing list.
- 2 Rename device:** You can rename the paired device.
- 3 Incoming security:** Allows you to set permission before connecting an incoming device.
- 4 Service discovery:** Allows you to search for the services that the selected device supports.

Using the Phone Menu

5 Device info: Shows the device information.

NOTE: While in the Bluetooth menu, you can turn the Bluetooth functionality off by pressing the Left Selection Key  [Turn off]. Reversely, you can turn it on by pressing the Left Selection Key  [Turn on].

When connected with a phone or PC supporting OPP, the following menus are possible:

- Send name card: Allows my contact data to send other device up to 999 contacts.
- Get name card: Allows you to pull name card from other devices.
- Exchange name card: Allows you to exchange the phone's name card with another device.
- Send calendar event: Allows you to send Calendar events to other devices.
- Send picture: Allows you to send your pictures to other devices.
- Send sound: Allows you to send your sounds to other devices.

My phone info

Allows you to view and/or edit the name of the Bluetooth® device.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Bluetooth**.
- 3 Press  **Bluetooth menu**.
- 4 Press the Right Selection Key  [Options].
- 5 Press  **My phone info**.
- 6 Press  to clear the existing name.

- 7 Use the keypad to enter a new custom name.
- 8 Press  **[Set]** to save and exit.

Discovery mode

Allows you to set whether your device is able to be discovered/found by other Bluetooth® devices in the area.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Bluetooth**.
- 3 Press  **Bluetooth menu**.
- 4 Press the Right Selection Key  **[Options]**.
- 5 Press  **Discovery mode**.
- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

NOTE: If you choose On for Discovery mode, your device is able to be searched by other in-range Bluetooth® devices.

Supported profiles

Allows you to see profiles that your phone can support.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Bluetooth**.
- 3 Press  **Bluetooth menu**.
- 4 Press the Right Selection Key  **[Options]**.
- 5 Press  **Supported profiles**.
- 6 Choose a Bluetooth profile to view information about it.

Using the Phone Menu

Accessibility

Allows you to set the Accessibility settings.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.

1. Readout

Allows you to set the Readout settings.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.

1.1 Full Readout

Allows your phone to read the screens out loud for blind and low-vision users or when your eyes are busy.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Full Readout**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.2 Menu Readout

Allows you to set the phone to read out menus.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility.**
- 3 Press  **Readout.**
- 4 Press  **Menu Readout.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.3 Digit dial Readout

Allows you to set the phone to read out the digits entered in the dialing screen.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility.**
- 3 Press  **Readout.**
- 4 Press  **Digit dial Readout.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.4 Caller ID Readout

Allows you to set how you want the Caller ID to be read out.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility.**
- 3 Press  **Readout.**
- 4 Press  **Caller ID Readout.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

Using the Phone Menus

1.5 Passwords Readout

Allows the phone to read out your passwords.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Passwords Readout**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.6 Speech rate

Allows you to set the menu readout speech rate.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Readout**.
- 4 Press  **Speech rate**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

2. Invert color

Allows you to invert the color theme.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Invert color**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

3. Large text

Allows you to use larger font for menus.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Large text**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

4. Mono audio

Allows you to play the same sounds to both earpieces so you can hear everything with just one ear.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Mono audio**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

5. Turn off all sounds

This menu turns off all of device's sounds.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Accessibility**.
- 3 Press  **Turn off all sounds**.
- 4 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

Using the Phone Menu

Settings

This menu allows you to set various phone settings and view phone information.

1. Sounds settings

Provides options to customize the phone's sounds.

1.1 Master volume

Allows you to quickly set the main Sounds settings for keypad volume, incoming calls and messages (text, multimedia, and Voicemail).

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.
- 4 Press  **Master volume**.
- 5 Adjust the volume with the Directional Key  and press  **[Set]** to save the setting.

1.2 Call sounds

Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.
- 4 Press  **Call sounds**.

1.2.1 Call ringtone

Allows you to set the ringtones for incoming calls.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.
- 4 Press  **Call sounds**.
- 5 Press  **Call ringtone**.
- 6 Highlight a submenu and press  to open it.
- 7 Use the Directional Key  to highlight a ringtone, then press  [Set] to save the sound.

TIP: To hear a ringtone before you set it, press the Left Selection Key  [Play].

1.2.2 Call vibrate

Allows you to set the phone to vibrate when you receive an incoming call.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.
- 4 Press  **Call sounds**.
- 5 Press  **Call vibrate**.
- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

Using the Phone Menu

1.2.3 Caller ID Readout

Allows you to set how you want the Caller ID to be read out.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.
- 4 Press  **Call sounds**.
- 5 Press  **Caller ID readout**.
- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

1.3 Alert sounds

Allows you to select the alert type sounds.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.
- 4 Press  **Alert sounds**.
- 5 Select **TXT message/ Multimedia message/ Voicemail/ Emergency tone/ Missed call**.

The Alert sounds menu has these options: **Tone/ Vibrate/ Reminder**

The exception for this is the Emergency tone menu. This menu includes the following options: **Alert/ Vibrate/ Off**.

1.4 Keypad volume

Allows you to set the keypad volume.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.

- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Keypad volume.**
- 5 Adjust the volume with the Directional Key  and press  **[Set]** to save the setting.

1.5 Service alerts

Allows you to set any of the three available service alerts.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Service alerts.**
- 5 Select an alert option.

Call connect Alerts you when the call is connected.

Call disconnect Alerts you when the call is disconnected.

Charge complete Alerts you when the battery is completely charged.

- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

1.6 Power on/off

Allows you to select the sounds when turning the phone on and off.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Sounds settings.**
- 4 Press  **Power on/off.**
- 5 Press  **Power on** or  **Power off.**
- 6 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

Using the Phone Menus

1.7 Hearing assist

Allows you to set the phone to automatically adapt to noisy environments by adjusting the listening level and improving speech intelligibility.

NOTE: The Hearing assist feature is automatically disabled when you use the speakerphone or the hands-free devices.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Sounds settings**.
- 4 Press  **Hearing assist**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

2. Display settings

Provides options to customize the phone's display screen.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.

2.1 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight for the main display, front display, and keypad. Each is set separately.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.

- 3 Press  **Display settings.**
- 4 Press  **Backlight.**
- 5 Highlight a Backlight submenu and press .
 - **Display backlight:**
7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always off
 - **Keypad backlight:**
7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always off

2.2 Brightness

Allows you to set the backlight levels.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Display settings.**
- 4 Press  **Brightness.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

NOTE: Brightness level can be 1 to 7.

2.3 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone's LCD in standby mode.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Display settings.**
- 4 Press  **Wallpaper.**

Using the Phone Menus

- 5 Highlight a Wallpaper submenu and press **OK**.
- 6 Highlight a picture and press **OK** **[Set]** to set it as the wallpaper.

2.4 Menu style

Allows you to choose between the different themes for the phone's menus.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key **[Menu]**.
- 2 Press **#** **[Settings]**.
- 3 Press **2 abc** **Display settings**.
- 4 Press **4 gh** **Menu style**.
- 5 Use the Directional Key **[Up]** to highlight a setting, then press **OK** **[Set]**.

NOTE: Press the Left Selection Key **[Menu]** **[Preview]** to preview the selected display theme. The default setting is Grid.

2.5 Font type

Allows you to set the font type.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key **[Menu]**.
- 2 Press **#** **[Settings]**.
- 3 Press **2 abc** **Display settings**.
- 4 Press **5 ij** **Font type**.
- 5 Use the Directional Key **[Up]** to highlight a setting, then press **OK** **[Set]**.

NOTE: Press the Left Selection Key **[Menu]** **[Preview]** to preview the selected font type.

2.6 Font size

Allows you to set the font size for Dial digits, Menu & List and Message. The Resizable setting allows you to use the Volume Keys  to instantly scale screen fonts. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.
- 4 Press  **Font size**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight **Dial digits/ Menu & list/ Message**.
- 6 Press the Directional Key  left and right to scroll through the settings, then press  [Set].

Dial digits: Resizable/ Small/ Normal/ Large

Menu & list: Resizable/ Small/ Normal/ Large

Message: Resizable/ Small/ Normal/ Large

NOTE: Press the Left Selection Key  [Preview] to preview the selected font size.

2.7 Clock format

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the front and main LCD screens.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Display settings**.

Using the Phone Menu

- 4 Press  **Clock format.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

NOTE: Press the Left Selection Key  **[Preview]** to preview the selected clock format.

2.8 Name match for dialing

Allows you to display names when entering matching phone numbers to dial.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Display settings.**
- 4 Press  **Name match for dialing.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set].**

3. Phone settings

The Phone Settings menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

3.1 Airplane mode

Turning on Airplane mode will disable all wireless communications.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **Airplane mode.**

- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press **OK [Set]**.

3.2 Set shortcut keys

Allows you to set shortcuts to phone menus using the down, up, left and right Directional Keys.

3.2.1 Set my shortcuts

NOTE: To access these shortcuts, press the Directional Key  from standby mode (by default) to display My shortcuts.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Set shortcut keys**.
- 5 Press  **Set my shortcuts**.
- 6 Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.
- 7 Press **OK [Set]** to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to highlight one, then press **OK [Set]**.

3.2.2 Set directional keys

NOTE: To access these shortcuts open the flip, then press the Directional Key  in the direction (up, left) set from standby mode for the Shortcut you want to access.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.

Using the Phone Menu

- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **Set shortcut keys.**
- 5 Press  **Set directional keys.**
- 6 Use the Directional Key  to highlight a shortcut key you want to set.
- 7 Press  **[Set]** to display the available shortcuts. Use the Directional Key  to highlight one, then press  **[Set]**.

3.3 Voice commands

Please refer to page 62 for details.

3.4 Language

Allows you to set your preferred language (English or Spanish).

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **Language.**
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then Press  **[Set]**.

3.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **Location.**

- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

NOTES:

- GPS satellite signals are not always received by the phone, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality will be suspended.

3.6 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Security**.
- 5 Enter the four-digit lock code.

The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

3.6.1 Edit codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Security**.

Using the Phone Menu

- 5 Enter the four-digit lock code.
- 6 Press  **Edit codes.**
- 7 Select **Phone only** or **Calls & services.**
- 8 Enter your new four-digit lock code.
- 9 For confirmation, you will be prompted to enter the new lock code again.

3.6.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for calls, text and multimedia messages, and data.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone settings.**
- 4 Press  **Security.**
- 5 Enter the four-digit lock code.
- 6 Press  **Restrictions.**
- 7 Enter the four-digit service code.
- 8 Select a Restrictions menu, then press .
- 9 Use the Directional Key  to highlight the restriction then press .

Calls: Incoming calls Allow all/ Contacts only/ Block all

Calls: Outgoing calls Allow all/ Contacts only/ Block all

Text msgs: Incoming messages Allow all/ Contacts only/ Block all

Text msgs: Outgoing messages Allow all/ Contacts only/ Block all

Multimedia msgs: Incoming messages Allow all/ Contacts only/ Block all

Multimedia msgs: Outgoing messages Allow all/ Contacts only/ Block all

Data: Allow all/ Block all

3.6.3 Phone lock setting

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code using Edit codes submenu within the Security menu.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Security**.
- 5 Enter the four-digit lock code.
- 6 Press  **Phone lock setting**.
- 7 Highlight an option and press  [Set].

Unlocked The phone remains unlocked, by default.

On power up The phone is locked when it is turned on.

3.6.4 Lock phone now

Allows you to lock your phone immediately.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Security**.
- 5 Enter the four-digit lock code.
- 6 Press  **Lock phone now**.

Using the Phone Menus

NOTE: To unlock the phone from standby mode, press the Right Selection Key  **[Unlock]** and enter the four-digit lock code.

3.6.5 Reset default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **Security**.
- 5 Enter the four-digit lock code.
- 6 Press  **Reset default**.
- 7 Press  after reading the warning message.
- 8 Highlight **Revert** and press .

A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

3.7 System select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Phone settings**.
- 4 Press  **System select**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

4. Call settings

The Call settings menu allows you to set various configurations for calling features.

4.1 Answer options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **Answer options**.
- 5 Use the Directional Key  to select the setting(s) you want to use, then press  [Mark].
- 6 Press the Left Selection Key  [Done] when you have marked the setting(s) you want.

NOTE: Auto with handsfree is available when any external device is connected to your phone or speaker is set to on.

4.2 TTY mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.

Using the Phone Menus

- 3 Press **4**  **Call settings.**
- 4 Press **2**  **TTY mode.**
- 5 An explanation message is displayed.
- 6 Press **OK** to continue.
- 7 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press **OK** **[Set]**.

TTY full: Users who cannot talk or hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + talk: Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + hear: Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY off: Users send and receive without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

- 1 Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
- 2 Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
- 3 After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.
- 4 Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
- 5 Make a phone connection to the desired number.
- 6 When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
- 7 The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

TTY mode (Teletypewriter)

Menu	User	Menu	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a non-TTY terminal
TTY full	For hearing-/ verbally- impaired		Text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + talk	For hearing- impaired	Able to talk	Voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + hear	For verbally- impaired	Audible	Text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY off			Voice transmission, voice receiving	

4.3 One touch dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed dial numbers designated in your Contacts will not function.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu]**.
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **One touch dial**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  **[Set]**.

Using the Phone Menus

4.4 Voice privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **Voice privacy**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

4.5 DTMF tones

Allows you to set the DTMF tone length.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Call settings**.
- 4 Press  **DTMF tones**.
- 5 Use the Directional Key  to highlight a setting, then press  [Set].

5. Memory

Allows you to check your phone's internal memory. Shows the memory information saved in your phone.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings**.
- 3 Press  **Memory**.
- 4 Use the Directional Key  to select a submenu, then press  to view the memory used.

6. Phone info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**

6.1 My number

Allows you to view your phone number.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**
- 4 Press  **My number.**

6.2 ESN/MEID

Allows you to view your phone's ESN/ MEID number.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**
- 4 Press  **ESN/MEID.**

6.3 Icon glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  [Menu].
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**

Using the Phone Menu

- 4 Press  **Icon glossary.**
- 5 Select a submenu and browse through the icons.

6.4 SW/HW version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, Browser, AVR, MMS, Bluetooth, and hardware version.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**
- 4 Press  **SW/HW version.**

6.5 Open source license

Allows you to view the Open source license.

- 1 Open the flip and press the Left Selection Key  **[Menu].**
- 2 Press  **Settings.**
- 3 Press  **Phone info.**
- 4 Press  **Open source license.**

Notice: Open Source Software

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Safety

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.18 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.79 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNFVN170.

- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***
- To reduce risk of fire or burns, do not expose to temperature above 45°C (113°F), or dispose of in fire.
- To reduce risk of fire or burns, do not dispose of in fire or water.
- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 45°C (113°F), or dispose of in fire or water. Keep this product away from excessive moisture and extreme temperatures. Keep the battery or device dry and away from water or any liquid as it may cause a short circuit.
- Avoid using your phone near strong electromagnetic sources, such as microwave ovens, sound speakers, TV and radio.

- Use only original manufacturer-approved accessories, or accessories that do not contain any metal. Please only use an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the Accessory/Charger Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Glossary

Terminology

Ez tip calculator

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

Voice commands

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

Acronyms and Abbreviations

DTMF

Dual-**T**one **M**ulti **F**requency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.

GPS

Global **P**ositioning **S**ystem is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95. Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

NAM

Number **A**ssignment **M**odule is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

SSL

Secure **S**ockets **L**ayer Protocol is used to encrypt data sent over the air.

TTY

Tele**t**ypewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.





ESPAÑOL

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Las pantallas reales y el color del teléfono pueden variar.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no aplique a su teléfono, eso dependerá del software y de su proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.



DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUCIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

Leyes relacionadas con la garantía

Las siguientes leyes rigen las garantías en ventas minoristas para bienes de consumo:

- La ley Song-Beverly sobre garantía al consumidor de California [CC §§1790 et seq].
- El código comercial uniforme de California, división dos [Com C §§2101 et seq].
- La ley Magnuson-Moss de mejora de garantías del comité de comercio federal [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR partes 701–703]. Una garantía Magnuson-Moss típica es una promesa escrita de que un producto está libre de defectos o una promesa escrita de devolución de dinero, reparación o reemplazo de bienes defectuosos. [Consulte 15 USC §2301(6).] Las medidas de compensación incluyen daños por no cumplir con un contrato de servicios escrito, garantía escrita o por violar las provisiones de publicación. [Consulte 15 USC §2310(d).] Salvo para algunos requisitos de publicación y etiquetado, la ley federal no se superpone a la ley del estado. [Consulte 15 USC §2311.]

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTIA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantia limitada aplicable para hacer efectiva la garantia.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantia limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantia, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.

(10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

(11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen

a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://www.lg.com/us/support>. También puede enviar correspondencia a: LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia

de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin perjuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal

Department-Arbitration1000 Sylvan AvenueEnglewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente: La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de \$25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará honorarios y gastos razonables de sus abogados en la medida requerida por las leyes vigentes. Si el árbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados

previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalecen el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por \$25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede \$25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.

Exclusión. Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un correo electrónico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje" o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el IMEI o MEID o número del serial, según aplique (el IMEI o MEID o número del serial puede ser hallado (i) en la caja del producto; (ii) en una etiqueta en la parte posterior del producto, debajo de la batería, si ésta es extraíble; o (iii) en el menú de configuración a través de la siguiente ruta: **Configuración > Información de teléfono > ESN/MEID**). Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución

de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.

Contenido

Descripción general del teléfono	14	Llamada en espera	29
Descripción general de menús	18	Llamada de conferencia.....	29
Acceso al menú	18	Identificación de llamada	30
Introducción a su teléfono	22	Comandos de voz	30
Batería.....	22	Introducir y editar información.....	32
Cargar la batería.....	23	Entrada de texto	32
Cargar con un cable USB.....	24	Contactos en la memoria de su	
Protección de la temperatura de la		teléfono	33
batería.....	24	Principios básicos de	
Nivel de carga de la batería	25	almacenamiento.....	33
Potencia de la señal.....	25	Personalizar entradas individuales....	33
Encender y apagar el teléfono.....	25	Marcación rápida.....	34
Hacer llamadas.....	26	Almacenar un número con pausas....	34
Remarcar llamadas.....	26	Agregar otro número de teléfono	36
Recibir llamadas.....	27	Modificar la información guardada....	37
Iconos de la pantalla.....	27	Cambiar el número predeterminado..	37
Acceso rápido a características		Eliminar	38
convenientes.....	28	Marcación rápida.....	39
Modo de vibración	28	Uso de menús del teléfono.....	40
Sonidos desactivados	28	Prepago.....	40
Función Silencio	28	1. Mi número telefónico	40
Ajuste rápido del volumen.....	28	2. Número de serie	40
Ajuste rápido del tamaño de fuente...	29		

Contenido

Contactos	41	Multimedia	61
1. Nuevo contacto	41	1. Tomar foto	61
2. Lista de contactos	42	2. Grabar voz	63
3. Favoritos	43	3. Fotos	63
4. Grupos	44	4. Timbres	66
5. Marcación rápida	45	Herramientas	68
6. Mi vCard	45	1. Comandos de voz	68
Mensajes	46	2. Calculadora	71
1. Nuevo mensaje	47	3. Ez sugerencia	72
2. Entrada	50	4. Eco-calculadora	72
3. Enviado	52	5. Búsqueda de info	73
4. Borradores	53	6. Cronómetro	74
5. Buzón de voz	54	7. Cuaderno de notas	75
6. Plantillas	55	8. Convertidor de unidades	75
Ajustes de mensajes	55	Mi agenda	76
Borrar mensajes	56	1. Calendario	76
Llamadas recientes	57	2. Reloj despertador	77
1. Perdidas	57	Bluetooth	78
2. Recibidas	58	1. Añadir nuevo aparato	79
3. Marcadas	58	Mi info de dispositivo	82
4. Todas	59	Modo de descubrimiento	83
5. Tiempo de llamadas	60	Perfiles soportados	83
Juegos	60	Accesibilidad	84
Acceso web	61	1. Lectura	84
		2. Invertir color	86
		3. Texto grande	87

4. Audio mono	87
5. Desactivar todos los sonidos.....	88
Configuración	88
1. Programación de sonidos	88
2. Programación de pantalla.....	93
3. Programación de teléfono.....	98
4. Programación de llamada.....	105
5. Memoria.....	110
6. Información de teléfono.....	110
Seguridad.....	113
Glosario	115
Terminología.....	115
Acrónimos y abreviaturas	115

Descripción general del teléfono




- 1 Lente de la cámara:** Le permite tomar fotos.
- 2 Auricular:** Le permite escuchar a la persona con la que está hablando y las indicaciones automatizadas.
- 3 Pantalla LCD:** Muestra mensajes e iconos de estado. Cuando el teléfono está encendido, el modo de ahorro de energía atenúa automáticamente la pantalla y luego la oscurece si no se oprime ninguna tecla.
- 4 Tecla de selección izquierda:** Realiza las funciones identificadas en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

- 5 **Tecla Mensajes:** Abre un nuevo mensaje de texto en forma rápida y fácilmente.
- 6 **Tecla Enviar:** Sirve para realizar y contestar llamadas. Presiónela una vez para acceder a la lista Todas las llamadas.
- 7 **Teclado alfanumérico:** Úsela para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
- 8 **Tecla Modo de vibración:** Úsela para establecer el modo de vibración (en el modo de espera, manténgala presionada durante unos 3 segundos).
- 9 **Tecla Modo de bloqueo:** Úsela para bloquear el teléfono (en el modo de espera, manténgala presionada durante unos 2 segundos).
- 10 **Tecla Borrar/Comandos de voz:** Elimina espacios o caracteres individuales con solo presionar rápidamente. Manténgala presionada para eliminar palabras completas en pantallas de entrada de texto. Presiónela una vez para retroceder menús, un nivel por vez. Para acceder rápidamente a los comandos de voz, presione esta tecla una vez desde la pantalla de espera.
- 11 **Tecla Encender/Finalizar:** Úsela para apagar o encender el teléfono y para finalizar una llamada. También le permite volver al modo de espera mientras navega por un menú o al realizar otras acciones.
- 12 **Tecla Altavoz:** Úsela para cambiar al modo de altavoz.
- 13 **Tecla OK/Direccional:** Use la Tecla OK para seleccionar la función que se muestra en la parte inferior de la pantalla LCD entre la Tecla de selección izquierda y derecha. Use la Tecla Direccional  para desplazarse por los elementos del menú y resaltar un campo u objeto específico al moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.

Descripción general del teléfono

- 14 Tecla de selección derecha:** Realiza las funciones identificadas en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 15 Tecla Alarma:** Úsela para administrar las alarmas.

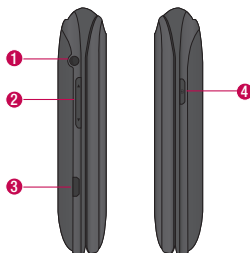

- 1 Toma para auriculares:** Permite conectar un auricular opcional de 3.5 mm para mantener conversaciones cómodas de manos libres.
- 2 Teclas de volumen:** Úselas para ajustar el volumen maestro en el modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada. Úsela para ajustar el tamaño de fuente cuando vea mensajes, ingrese números de teléfono (en modo de espera) o explore los menús (excepto el Menú principal).
- 3 Puerto para cargador/accesorios:** Conecta el teléfono al cargador u otros accesorios admitidos.

Cargar con el cable USB y PC: Puede usar su computadora para cargar el teléfono. Conecte uno de los extremos del cable USB al puerto para cargador/accesorios del teléfono y el otro extremo a un puerto USB con alta potencia de la PC (por lo general, ubicado en el panel frontal de la computadora).

- 4 Tecla Cámara:** Úsela para tomar fotos. Manténgala limpia para obtener una calidad óptima de las fotografías.

Descripción general de menús

Acceso al menú

En el modo de espera, presione la Tecla de selección izquierda  [Menú] para acceder a los menús del teléfono. Existen dos métodos para acceder a los menús y submenús:

- Use las Teclas Direccionales  para resaltar un menú o una opción y presione  para seleccionarlo.
- Presione la tecla numérica en el teclado para activar el menú/opción correspondiente.

Prepago

1. Mi número teléfono
2. Número de serie
3. Modo ingreso de código

Contactos

1. Nuevo contacto
2. Lista de contactos
3. Favoritos
4. Grupos
5. Marcación rápida
6. Mi vCard

Mensajes

1. Nuevo mensaje
2. Entrada
3. Enviado
4. Borradores
5. Buzón de voz
6. Plantillas

Llamadas recientes

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas

4. Todas

5. Tiempo de llamadas

Juegos

1. Juegos

Acceso web

Multimedia

1. Tomar foto
2. Grabar voz

3. Fotos

1. Mis fotos
2. Predetermin. fotos
3. Comprar gráficos

4. Timbres

1. Mis sonidos
2. Predetermin. timbres
3. Comprar timbres

Herramientas

1. Comandos de voz

1. Llamar <Nombre o Número>
2. Enviar msj a <Nombre o Número o Grupo>
3. Ir a <Menú>
4. Verificar <Elemento>
5. Contactos <Nombre>

6. Remarcar

7. Ayuda

2. Calculadora

3. Ez sugerencia

4. Eco-calculadora

5. Búsqueda de info

6. Cronómetro

7. Cuaderno de notas

8. Convertidor de unidades

1. Área
2. Longitud
3. Masa
4. Temperatura
5. Volumen
6. Velocidad

Mi agenda

1. Calendario

2. Reloj despertador

Bluetooth

1. Menú de bluetooth

1. Añadir nuevo aparato

Accesibilidad

1. Lectura

1. Lectura completa

2. Lectura de menú

3. Lectura de dígito marcado

4. Lectura de ID de llamador

5. Lectura de contraseñas

6. Velocidad de voz

2. Invertir color

3. Texto grande

4. Audio mono

5. Desactivar todos los sonidos

Configuración

1. Programación de sonidos

1. Volumen maestro

2. Sonidos de llamada

1. Timbre de llamada

Descripción general de menús

2. Vibrar de llamada	2. Luz del teclado	1. Establecer mis atajos
3. Lectura de ID de llamador	2. Brillo	2. Establecer teclas direccionales
3. Sonidos de alerta	3. Fondo de pantalla	3. Comandos de voz
1. Mensaje de TXT	1. Mis fotos	1. Confirmar selecciones
2. Mensaje de multimedia	2. Presentación de diapositivas	2. Sensibilidad
3. Buzón de voz	4. Estilo de menú	3. Entrenar de voz
4. Timbre de emergencia	1. Cuadrícula (Predeterminado)	4. Avisos
5. Llamadas perdidas	2. Lista	5. Ubicación
4. Volumen de teclado	5. Tipo de fuente	6. Seguridad
5. Alertas de servicio	6. Tamaño de fuente	7. Selección de sistema
1. Conexión de llamada	1. Dígitos de marcación	4. Programación de llamada
2. Desconectar llamada	2. Menú & lista	1. Opciones de contestar
3. Cargar completado	3. Mensaje	2. Modo TTY
6. Encendido/apagado	7. Formato de reloj	3. Marcado oprimiendo un botón
1. Encendido	8. Coincidencia de nombre para marcación	4. Privacidad de voz
2. Apagado	3. Programación de teléfono	5. Tonos DTMF
7. Asistencia auditiva	1. Modo avión	5. Memoria
2. Programación de pantalla	2. Acceso directo para ajustar	1. Uso de la memoria
1. Pantalla luz de fondo		2. Mis fotos

3. Mis sonidos

4. Mis contactos

6. Información de teléfono

1. Mi número

2. ESN/MEID

3. Glosario de iconos

4. Versión SW/HW


5. Licencias de código
abierto

Introducción a su teléfono

Batería


Instalar la batería

- 1 Utiliza la abertura de uña en la parte inferior de la tapa posterior para levantar y retirar la tapa.
- 2 Alinee los contactos de la batería con los terminales cerca de la parte superior del compartimiento de la batería e inserte la batería dentro del compartimiento.
- 3 Alinee la tapa posterior y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

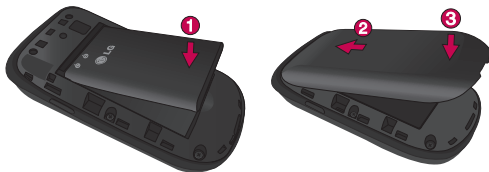

Extraer la batería

- 1 Apague el teléfono.
- 2 Utiliza la abertura de uña en la parte inferior de la tapa posterior para levantar y retirar la tapa.
- 3 Use la abertura para dedo que se encuentra cerca de la parte inferior del compartimiento de la batería para levantarla.

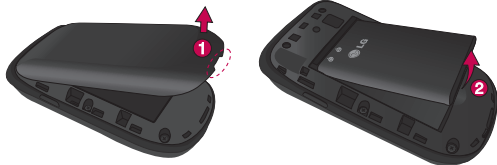

Cargar la batería

Use el cargador incluido con su teléfono.

ADVERTENCIA: Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el teléfono puede dañar el teléfono o la batería.



Introducción a su teléfono

AVISO: Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el puerto para cargador/accesorios de su teléfono.

Enchufe un extremo del adaptador de carga en el puerto para cargador/accesorios del teléfono y el otro extremo en un toma corrientes.

El tiempo de carga varía dependiendo del nivel de la batería.

Cargar con un cable USB

Puede usar la computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener el controlador USB adecuado instalado en su PC. Conecte un extremo del cable USB al puerto para cargador/accesorios en el teléfono y el otro extremo al puerto USB de la PC.

NOTA: No se admiten puertos USB con poca potencia, como los puertos USB del teclado o el nodo USB alimentado desde el bus.

Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará en forma automática. Cuando vuelve a encender el teléfono, aparece un mensaje de alerta avisando que el teléfono se apagó por seguridad.

Nivel de carga de la batería

Puede ver el nivel de carga de la batería  en la esquina superior derecha de la pantalla LCD. Cuando baja el nivel de carga, el sensor de la batería emite un tono de advertencia, el icono de la batería parpadea y/o aparece un mensaje de advertencia.

Si el nivel de cargar la batería baja demasiado, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna de las funciones en curso.

Potencia de la señal

La calidad de la llamada depende de la potencia de la señal en su área. Puede determinar la intensidad de la señal al observar el número de barras al lado del icono de intensidad de señal : más barras se traduce en una mejor señal. Si tiene problemas con la calidad de la señal, desplácese a un área abierta, si está dentro de un edificio, o intente acercarse a una ventana.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- 1 Si el nivel de cargar la batería es bajo, inserte la batería y conecte el teléfono a un tomacorriente externo.
- 2 Con el teléfono abierto, presione la **Tecla Encender/Finalizar**  hasta que se encienda la pantalla LCD.

Introducción a su teléfono

Apagar el teléfono

Con el teléfono abierto, mantenga presionada la **Tecla Encender/Finalizar**  hasta que se apague la pantalla LCD.

Hacer llamadas

- 1 Verifique que el teléfono esté encendido.
- 2 Introduzca el número de teléfono.
- 3 Presione la **Tecla Enviar**  para marcar la llamada.
- 4 Presione la **Tecla Encender/Finalizar**  para finalizar la llamada.

NOTA: El teléfono dispone de una función de Comandos de voz que también le permite hacer llamadas al decir un número de teléfono o nombre de contacto. Consulte la página 30 para más información.

Corrección de errores de marcación

Mientras ingresa un número de teléfono, presione la **Tecla Borrar**  una vez para borrar el último dígito introducido. También puede mantener la tecla presionada por dos segundos para borrar todos los dígitos introducidos.

Remarcar llamadas

Con el teléfono abierto, presione la **Tecla Enviar**  dos veces para remarcar el último número marcado.

Recibir llamadas

- 1 Cuando el teléfono suene o vibre, puede contestar la llamada con sólo abrir el teléfono.

NOTA: Si la opción de respuesta "Al abrirlo" (☰ Menú > #) 

Configuración >  **Programación de llamada** >  **Opciones de contestar**) NO ESTÁ MARCADA, puede:

- Abrir el teléfono y presionar la Tecla de selección izquierda ☰ [Silenc.] para silenciar el timbre o la vibración de esa llamada.
- Abrir el teléfono y presionar la Tecla de selección derecha ☷ [Ignorar] para finalizar la llamada y enviarla directamente al correo de voz.
- Abrir el teléfono y presionar  [Texto] para finalizar la llamada y enviar un rápido mensaje de texto.

- 2 Presione la **Tecla Encender/Finalizar**  para finalizar la llamada o simplemente cierre la tapa del teléfono.

Iconos de la pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra los iconos de estado del teléfono.

Para ver el glosario de iconos, abra el teléfono y vaya a ☰ Menú > # 

Configuración >  **Información de teléfono** >  **Glosario de iconos** en el teléfono.

Acceso rápido a características convenientes

Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra ). Para configurar el Modo de vibración, abra el teléfono mantenga presionada . Para volver al Modo normal, vuelva a mantener presionada .

Sonidos desactivados

Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente.

En el modo de espera con el teléfono abierto, mantenga presionada la tecla de volumen inferior por 3 segundos. Para volver al modo normal de sonidos, mantenga presionada la tecla de volumen superior.

Función Silencio

La función Silencio evita la transmisión de su voz a quien llama. Parta activar rápidamente el Silencio mientras está en una llamada, presione la Tecla de selección izquierda  **[Mudo]**. Para cancelar el silencio, presione la Tecla de selección izquierda  **[No mudo]** nuevamente.

Ajuste rápido del volumen

Para ajustar rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono, presione las teclas de volumen  en el lateral izquierdo del teléfono. Presione la tecla de volumen superior para aumentar el volumen y la tecla de volumen inferior para disminuirlo.

NOTA: El volumen del auricular sólo puede ajustarse durante una llamada y el volumen del teclado sólo puede ajustarse a través del menú Ajustes de sonidos.

Ajuste rápido del tamaño de fuente

Cuando vea mensajes, ingrese números de teléfono o vea submenús, presione las teclas de volumen  hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de la fuente rápidamente. Existen 3 niveles de tamaños de fuente disponibles (pequeño, normal, grande).

NOTA: No se admite en el menú principal.

Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante. Presione la **Tecla Enviar**  para responderla y poner en espera la primera llamada. Vuelva a presionar la **Tecla Enviar**  para reanudar la primer llamada.

Llamada de conferencia

Puede conversar con dos personas al mismo tiempo mediante una llamada de conferencia en su teléfono inalámbrico. Se pueden aplicar cargos por tiempo de difusión y otros cargos, que pueden incluir tasas o cargos por llamadas de larga distancia, entre otros, por todas la llamadas simultáneas hasta que finalice una llamada.

Acceso rápido a características convenientes

- 1 Mientras está en la primera llamada, marque el número de 10 dígitos de la segunda persona.
- 2 Presione la **Tecla Enviar** . La primera persona se pone automáticamente en espera mientras realiza la llamada.
- 3 Cuando responda la segunda persona, presione  **[Fundir]** para crear una llamada de conferencia.
- 4 Si la segunda persona no responde, presione la **Tecla Enviar**  dos veces para finalizar la conexión y reanudar la conversación con la primera persona.
- 5 Para finalizar ambas conversaciones, presione la **Tecla Encender/Finalizar** .

Identificación de llamada

La identificación de llamada muestra el número y/o el nombre y la foto (si corresponde) de la persona que llama cuando suena el teléfono.

Comandos de voz

La opción Comandos de voz permite ejecutar funciones mediante comandos orales (por ejemplo, realizar llamadas, revisar el correo de voz, etc.). Con el teléfono abierto, presione la **Tecla Comandos de voz**  en el teclado.

- 1 **Llamar:** Diga "Llamar" y luego llame a alguien con solo pronunciar el nombre o el número de teléfono.
- 2 **Enviar msj a:** Diga "Enviar mensaje" y el comando le preguntará por el tipo de mensaje.

- 3 **Ir a:** Esta opción le permite acceder a un menú en el teléfono.
- 4 **Verificar:** Le permite verificar varios elementos, como el estado del teléfono, buzón de voz, mensajes, llamadas perdidas, hora, fuerza de señal, nivel de batería, volumen y el número del teléfono.
- 5 **Contactos:** Puede buscar nombres en sus Contactos, así como también administrar su Lista de contactos al crear, borrar o modificar.
- 6 **Remarcar:** Diga "Remarcar" y el teléfono marcará nuevamente el último número.
- 7 **Ayuda:** Proporciona los lineamientos generales para usar los comandos de voz.

NOTA: Los comandos de voz también pueden iniciarse con la tecla designada en el dispositivo Bluetooth®. Consulte la guía de usuario del dispositivo Bluetooth® para obtener más instrucciones.

Introducir y editar información

Entrada de texto

Las siguientes funciones de teclas están disponibles para ayudarle a ingresar texto:

-  **Tecla de selección izquierda:** Presiónela para cambiar el modo de entrada de texto.
-  **Mayúscula:** Presiónela para cambiar el uso de mayúsculas (mayúscula inicial, todas mayúsculas, minúsculas).
-  **Siguiete:** Presiónela para ver otras palabras coincidentes en la base de datos cuando usa el modo de palabras T9.
-  **Espacio:** Presiónela para finalizar una palabra e insertar un espacio.
-  **Borrar:** Presiónela para eliminar un espacio o carácter individual. Mantenga presionada para borrar el texto entero.
-  **Puntuación:** Presiónela para insertar signos de puntuación.

Modos de entrada de texto

En un campo de texto, presione la Tecla de selección izquierda  para seleccionar un modo de entrada de texto:

T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123/ T9 Word/ Símbolos/ Plantillas

NOTA: T9 Palabra es el equivalente español de la función T9 Word que utiliza acentos, tildes, etc. para obtener una ortografía en español correcta.

Contactos en la memoria de su teléfono

Principios básicos de almacenamiento

- 1 Con el teléfono abierto, ingrese un número (48 dígitos máximo) y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Grdr].
- 2 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Nuevo contacto/ Actualizar existente** y luego presione .
- 3 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y luego presione .
- 4 Ingrese un nombre (32 caracteres máximo) y cualquier información adicional y después presione  [Grdr].

NOTA: Si seleccionó **Actualizar existente** después de seleccionar el tipo de número, la información de contacto se actualiza de manera automática.

Personalizar entradas individuales

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Corregir].
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar la información que desea personalizar.
- 6 Modifique la entrada como desee y luego presione  [Grdr] para guardar los cambios.

Contactos en la memoria de su teléfono

Marcación rápida

Le permite configurar sus Marcación rápida.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Corregir].
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un número de teléfono y luego presione la Tecla de selección derecha  [Opciones].
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Fijar marcado rápido** y luego presione .
- 7 Seleccione un dígito de marcación rápida.
 - Ingrese un dígito con el teclado y luego presione  [Ajust].
 - Use la Tecla Direccional  para resaltar el dígito de marcación rápida y luego presione  [Ajust].
- 8 Presione  **Sí** para confirmar y luego  [Grdr] para actualizar la entrada del contacto.

Almacenar un número con pausas

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:

Esperar (E): El teléfono deja de marcar hasta que presione la Tecla de selección izquierda ➡ **[Liberar]** para avanzar a la serie de números siguientes.

Pausa de 2 seg. (P): El teléfono espera dos segundos antes de marcar la siguiente cadena de dígitos.

- 1 Con el teléfono abierto, ingrese el número de teléfono y luego presione la Tecla de selección derecha ➡ **[Opciones]**.
- 2 Use la Tecla Direccional ⬆ para resaltar **Añadir 2-seg pausa** o **Añadir espera** y luego presione **OK**.
- 3 Ingrese los números adicionales (por ejemplo, número de PIN, número de tarjeta de crédito, etc.).
- 4 Presione la Tecla de selección izquierda ➡ **[Grdr]**.
- 5 Elija **Nuevo contacto/ Actualizar existente**.
- 6 Elija **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**.
- 7 Según sea necesario, siga ingresando información para la entrada del contacto.

NOTA: Si seleccionó **Actualizar existente** después de seleccionar el tipo de número, la información de contacto se actualiza de manera automática. Usted no puede ingresar información adicional.

- 8 Presione **OK** **[Grdr]** para actualizar la entrada del contacto.

Agregar una pausa a una entrada de contacto existente

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda ➡ **[Menú]**.
- 2 Presione **2 dgt** **Contactos**.
- 3 Presione **2 dgt** **Lista de contactos**.

Contactos en la memoria de su teléfono

- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  **[Corregir]**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar el número y luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 6 Presione  **Añadir 2-seg pausa** o  **Añadir espera**.
- 7 Ingrese los números adicionales y luego presione  **[Grdr]** para actualizar la entrada del contacto.

Agregar otro número de teléfono

Desde el modo de espera

- 1 Con el teléfono abierto, ingrese el número de teléfono y luego presione la Tecla de selección izquierda  **[Grdr]**.
- 2 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Actualizar existente** y luego presione  **OK**.
- 3 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada existente y luego presione  para actualizar la entrada del contacto.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax** y luego presione  para actualizar la entrada del contacto.

En la pantalla de Lista de contactos

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego presione la Tecla de selección izquierda  **[Corregir]**.

- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo de número de teléfono que desea agregar. A continuación, ingrese el número y presione  [Grdr] para actualizar la entrada del contacto.

Modificar la información guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Editar contacto:

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Corregir].
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar el campo que desea modificar.
- 6 Realice los cambios y presione  [Grdr] para actualizar la entrada de contacto.

Cambiar el número predeterminado

El número predeterminado es el número de teléfono que ingresó primero cuando creó el contacto. Sin embargo, puede guardar otro número como número predeterminado.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada.

Contactos en la memoria de su teléfono

- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Corregir]**.
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar un número de teléfono y luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 7 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Fijar como predet** y presione **OK**.
- 8 Presione **OK** **[Si]** para confirmar el nuevo número como predeterminado. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- 9 Presione **OK** **[Grdr]** para actualizar la entrada del contacto.

Eliminar

Eliminar una entrada de contacto

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada.
- 5 Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 6 Presione  **Borrar**.
- 7 Presione **OK** **[Si]** para confirmar.

Eliminar un número de marcación rápida

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada de contacto que desee editar y presione **OK** **[Ver]**.

- 5 Resalte el número de teléfono con marcación rápida y luego presione la Tecla de selección derecha  [Opciones].
- 6 Presione  **Borrar marcado rápido**.
- 7 Presione  [Si] para confirmar.

Marcación rápida

Le permite hacer llamadas de teléfono rápido y fácilmente a los números almacenados en Contactos.

Cuando mantiene presionada una tecla numérica, esta le indica al teléfono que llame a un número de marcación rápida.

NOTA: El número 1 de marcación rápida está reservado para el buzón de voz.

Marcados rápidos de un dígito

Mantenga presionado el dígito de marcación rápida. El teléfono recuerda el número de teléfono de sus contactos, lo muestra y lo marca por usted.

Marcación rápida de varios dígitos

Para llamar a un número de marcación rápida de más de un dígito, presione los primeros dígitos y luego mantenga presionado el último dígito. Por ejemplo para el número 25 de marcación rápida, presione  y luego mantenga presionada .

NOTA: También puede ingresar dígitos de marcación rápida y presionar la **Tecla Enviar** .

Uso de menús del teléfono

Prepago

Permite acceder a varios servicios de prepago.

1. Mi número telefónico

Este menú muestra su número de teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Mi número telefónico.**

2. Número de serie

Este menú sencillamente muestra la información de MEID de su teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Prepago.**
- 3 Presione  **Número de serie.**

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono.

1. Nuevo contacto

Le permite agregar un nuevo contacto a la lista de contactos.

NOTA: Usando este submenú, el número se guarda como un nuevo contacto, no en un contacto existente.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Nuevo contacto**.
- 4 Ingrese el nombre y presione la Tecla Direccional  hacia abajo hasta resaltar el tipo de número de teléfono que desea usar.
- 5 Ingrese el número y cualquier información de contacto adicional y presione  **OK** para actualizar la entrada del contacto.

NOTA: Para obtener información más detallada, consulte la página 33.

Uso de menús del teléfono

2. Lista de contactos

Le permite ver su lista de contactos.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Lista de contactos**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para desplazarse por sus contactos en orden alfabético.
 - Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Nuevo contacto/ Borrar/ Nuevo mensaje/ Llamada/ Administrar contactos/ Fijar como favorito/ Modo de ingreso de la búsqueda
 - Presione la Tecla de selección izquierda  [Corregir] para editar el contacto.
 - Presione  [Ver] para ver los detalles de la entrada.

SUGERENCIA: Use el campo **Ir a** para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazarse. Por ejemplo, para ir a la entrada "Veterinario", ingrese la letra V.

3. Favoritos

Le permite agregar entradas de contactos o grupos de contactos a su lista de favoritos para ver, llamar o enviar mensajes fácilmente.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Favoritos**.
- 4 Presione  [Añadir].

SUGERENCIA: Puede agregar hasta 10 contactos y/o grupos de contactos como Favoritos para realizar llamadas, enviar y revisar mensajes fácilmente.

- 5 Seleccione si desea agregar un favorito desde sus **Contactos** o **Grupos**.
- 6 Use la Tecla Direccional  para desplazarse por sus contactos o grupos en forma alfabética y presione  [Subry].
- 7 Presione la Tecla de selección izquierda  [Hecho]. Después de agregar los contactos a la lista de favoritos, tendrá las siguientes opciones disponibles en el menú Favoritos:
 - Tecla de selección izquierda : **Ver**
 - Tecla OK : **Nuevo mensaje**
 - Tecla de selección derecha : **Opciones**
 - Mover posición/ Quitar/ Quitar todo**

Uso de menús del teléfono

4. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo, eliminar un grupo o enviar un mensaje a todos los contactos de un grupo seleccionado.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Grupos**.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Ver un grupo**

Use la Tecla Direccional  para resaltar un grupo y luego presione  [Ver].

- **Agregar un nuevo grupo**

Presione la Tecla de selección izquierda  [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista. Introduzca un nombre, inserte una foto (si es necesario) y presione  [Grdr].

- **Opciones de grupo**

Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Nuevo mensaje/ Editar grupo nombre & ID/ Corregir miembros/ Borrar grupo/ Fijar como favorito/ Modo de ingreso de la búsqueda

Agregar contactos a un grupo

- 1 En el submenú Grupos, presione  [Ver] y luego  [Añadir].
- 2 Resalte el contacto deseado y presione  [Subry].
- 3 Presione la Tecla de selección izquierda  [Hecho] para agregar el contacto al grupo.

5. Marcación rápida

Le permite ver su lista de números de marcación rápida o designar marcación rápida para números ingresados en sus contactos.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Marcación rápida**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar la posición de marcación rápida o ingresar el dígito de marcación rápida y presione  [Ajust].
- 5 Use la Tecla Direccional  resaltar el contacto y presione  [Ajust]. (Para contactos que tienen varios números, resalte el número de marcación rápida y luego presione .)
- 6 Presione  [Si] para confirmar.
Aparecerá un mensaje de confirmación.

6. Mi vCard

Le permite crear, editar y ver toda su información de contacto personal, incluidos el nombre, los números de teléfono y la dirección de correo electrónico de una entrada.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Contactos**.
- 3 Presione  **Mi vCard**.
- 4 Presione  [Crrgr] para ingresar su información de contacto personal.
- 5 Use la Tecla Direccional  para desplazarse a la información que desea ingresar.

Uso de menús del teléfono

6 Ingrese la información necesaria y presione  [Grdr].

NOTA: Presione la Tecla de selección derecha  [Enviar] para enviar su tarjeta de nombre.

Mensajes

Dependiendo del contenido y el tamaño de sus mensajes, el teléfono puede almacenar hasta 790 mensajes (incluido un máximo de 300 mensajes de texto, 100 alertas de emergencia, 100 notificaciones de mensajes multimedia y 100 mensajes multimedia la bandeja de entrada; 100 mensajes de texto y 50 mensajes multimedia en la bandeja de salida; 20 mensajes de texto y 20 mensajes multimedia en Borradores). El contenido almacenado en el mensaje puede verse limitado por el modelo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

- Cuando vea un mensaje recibido, puede llamar al remitente presionando la **Tecla Enviar** .

Alerta de nuevos mensajes

El teléfono puede alertarle cuando recibe nuevos mensajes. Las opciones incluyen:

- 1** El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
- 2** Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje de alta prioridad, el icono () parpadeará.

1. Nuevo mensaje

Este menú le permite enviar mensajes. Dependiendo del tipo de mensaje que desee enviar, también puede adjuntar archivos a sus mensajes, como imágenes, sonidos, grabaciones de voz y tarjetas de nombre.

Aspectos básicos del envío de un mensaje de texto

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Nuevo mensaje**.
Para acceder a esta función, puede presionar la Tecla Mensajes  desde el modo de espera.
- 4 Ingrese un número de teléfono o el nombre de un destinatario en el campo Para.
Mientras los ingresa, aparecen contactos coincidentes. Puede elegir un destinatario sugerido o seguir ingresando el número de teléfono.
- 5 Presione  para acceder al campo de texto.
- 6 Use el teclado para escribir el mensaje.
- 7 Presione  [Enviar].

Seleccionar destinatarios con la función Agregar

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Nuevo mensaje**.
- 4 Seleccione el campo **Para**, presione la Tecla de selección derecha  [Añadir].

Uso de menús del teléfono

5 Seleccione una opción y presione .

De contactos Para seleccionar un destinatario de su lista de contactos.

De llamadas recientes Para seleccionar un destinatario de las llamadas recientes.

Favoritos Para seleccionar un destinatario de la lista de favoritos.

Grupos Para seleccionar un destinatario de sus grupos.

6 Use el teclado para escribir el mensaje.

7 Presione  **[Enviar]**.

Mensajes multimedia usando opciones

Le permite enviar mensajes con archivos adjuntos de texto, imágenes, sonidos y tarjetas de nombre.

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Mensajes**.

3 Presione  **Nuevo mensaje**.

4 Ingrese el número de teléfono o el nombre de un destinatario en el campo Para.

5 Presione  para acceder al campo de texto.

6 Use el teclado para escribir el mensaje.

7 Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.

8 Seleccione una opción y presione **OK**.

1. **Adjuntar**

1. **Foto** Permite insertar una foto. Resalte la foto y luego presione **OK**.

2. **Tomar foto** Permite tomar una foto e insertarla.

3. **Sonido** Permite insertar un sonido. Resalte el sonido y luego presione **OK**.

4. **Grabar voz** Permite grabar un archivo nuevo de sonido. Presione **OK** para comenzar a grabar y luego presione **OK** para detener.

5. **Tarjeta de nombre**

1. **Mi vCard** Presione **OK** para agregar su tarjeta de nombre.

2. **De contactos** Presione **OK** **[Subry]** para marcar las tarjetas de nombre que desea enviar y presione la Tecla de selección izquierda **[Hecho]**.

2. **Avance** Permite ver una vista previa del mensaje antes de enviarlo.

3. **Insertar plantillas** Permite insertar una plantilla de texto. Resalte una plantilla y presione **OK**.

4. **Guardar como borrador** Permite guardar el mensaje como borrador.

5. **Añadir diapositiva** Permite agregar otra diapositiva para poder insertar adjuntos adicionales.

6. **Prioridad** Permite elegir el nivel de prioridad del mensaje. Elija entre **Alto** o **Normal** y presione **OK** **[Fijado]**.

7. **Cancelar mensaje** Permite cancelar la edición del mensaje. Seleccione **Sí** para guardar el mensaje en borradores o **No** para cancelar el mensaje sin guardarlo en borradores.

9 Use el teclado para ingresar el asunto en el campo Asunto.

10 Presione **OK** **[Env]**.

Uso de menús del teléfono

2. Entrada

El teléfono le avisa de tres formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Al mostrar un mensaje de notificación en la pantalla.
- Al emitir un tono o una vibración, si los configura.
- Al mostrar (el icono aparece cuando recibe un mensaje de alta prioridad.)

Visualización de la bandeja de entrada

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Entrada**.
- 4 Resalte un mensaje. Están disponibles las opciones siguientes.
 - Presione  **[Abrir]** para ver el mensaje.
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Borrar]** para eliminar el mensaje resaltado.
 - Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para acceder a las siguientes opciones:

Contestar Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

Responder con copia Responde a la dirección del remitente con una copia del texto del mensaje original incluida.

Adelantar Reenvía el mensaje a otras direcciones de destino.

Añadir a contactos Guarda el número de devolución, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido en sus contactos.

Extraer direcciones Permite extraer las direcciones de contacto del mensaje y guardarlas (si desea).

Info. mensaje Le permite revisar la información del mensaje recibido.

Administrar entrada Le permite administrar (bloquear, eliminar y más) varios mensajes.

Ordenar por remitente/Ordenado por tiempo Le permite ordenar los mensajes en forma alfabética por el nombre del remitente o la hora de recepción.

Referencia de iconos de mensajes

	Nuevo mensaje de texto		Mensaje de texto leído
	Nuevo mensaje multimedia recibido		Nuevo mensaje multimedia no leído
	Mensaje multimedia leído		Mensaje entregado
	Error de envío		Mensaje enviado
	Múltiples mensajes entregados		Múltiples mensajes con error
	Envío de múltiples mensajes incompleto		Múltiples mensajes enviados
	Borrador de mensaje de texto		Borrador de mensaje multimedia

Uso de menús del teléfono

	Tarjeta de nombre		Alta prioridad
	Bloquear		

* Mensaje multimedia indica que se trata de un mensaje de imagen voz.

3. Enviado

El menú Enviado almacena todos los mensajes enviados.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Enviado**.
- 4 Resalte un mensaje. Las siguientes opciones están disponibles.
 - Presione  **[Abrir]** para ver el mensaje.
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Borrar]** para borrar el mensaje.
 - Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para las siguientes opciones:
Adelantar/ Enviar/ Añadir a contactos/ Info. mensaje/ Administrar enviado/ Ordenado por destinatario
- 5 Mientras ve un mensaje, elija las siguientes opciones:
Volver a escu/ Adelantar/ Bloq/ Guardar como plantilla/ Añadir a contactos/ Info. mensaje

4. Borradores

Los borradores de mensajes guardados se almacenan aquí.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Borradores**.
- 4 Resalte un mensaje. Están disponibles las opciones siguientes.
 - Presione  **[Crrgr]** para seguir editando el mensaje.
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Borrar]** para eliminar el mensaje.
 - Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para acceder a las siguientes opciones:

Enviar Envía el mensaje seleccionado.

Añadir a contactos Guarda el número, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección incluida en el mensaje en sus Contactos.

Administrar borradores Le permite administrar (borrar o bloquear) mensajes.

Referencia de iconos de mensajes

 Borrador de mensaje de texto

 Borrador de mensaje multimedia

Uso de menús del teléfono

5. Buzón de voz

Le permite ver la cantidad de nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Cuando exceda el límite de almacenamiento, los mensajes antiguos se sobrescribirán. Cuando reciba un nuevo mensaje de voz, el teléfono le avisará.

Consultar su buzón de correo de voz

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Buzón de voz**.
- 4 Están disponibles las opciones siguientes.
 - Presione la Tecla de selección izquierda  **[Anular]** para borrar el contador de buzón de voz. Luego presiona  **[Sí]**.
 - Presione la **Tecla Enviar**  o  **[Límd]** para escuchar los mensajes.

0

- 1 Ingrese su número de teléfono y presione la **Tecla Enviar**  desde el teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono convencional de tono.

0

Mantenga presionada  en el teléfono para activar el marcación rápida a su correo de voz.

- 2 Cuando comience el anuncio grabado, presione  para interrumpirlo (si corresponde).
- 3 Cuando se lo soliciten, ingrese su contraseña y presione .

6. Plantillas

Permite administrar las plantillas de texto.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione  **Plantillas**.
- 4 Seleccione un mensaje para ver su contenido y editarlo. Presione  [Guardar] para guardarlo.

Ajustes de mensajes

Le permite configurar los ajustes de sus mensajes.

- 1 Con el teléfono abierto, presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Mensajes**.
- 3 Presione la Tecla de selección izquierda  [Prog].
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar uno de los ajustes y presione  para seleccionarlo.

Opciones de ajustes de mensajes

1 Mod ingrs

Seleccione **T9 Palabra**, **Abc**, **ABC**, **123** o **T9 Word** para que sea su método de entrada predeterminado.

2 Tamaño de fuente de mensajería

Permite seleccionar **Pequeña**, **Normal** o **Grande** para indicar el tamaño de los caracteres del texto.

Uso de menús del teléfono

3 Respuesta instantánea de TXT

Seleccione **Encendido** para escribir una respuesta en forma instantánea. De lo contrario, seleccione **Apagado**.

4 Auto-dsplz TXT

Seleccione **Encendido** para desplazarse automáticamente hacia abajo por el texto mientras ve los mensajes o seleccione **Apagado**.

5 Alerta CMAS

Ajuste su configuración para recibir alertas de emergencia. Este menú le ofrece tres opciones: **Recibir alertas/ Recordatorio de alerta/ Alerta tono/ Alerta vibración**

6 Firma

Seleccione **Personalizada** para crear/editar una firma para enviar en forma automática con los mensajes. Seleccione **Ninguno** para no enviar mensajes con firma.

7 Notificación msj TXT-multimedia

Muestra una notificación desplegable cuando cambia entre mensajes de texto y multimedia.

Borrar mensajes

Puede borrar los mensajes almacenados en las carpetas Entrada, Enviados o Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Mensajes**.

- 3 Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** y seleccione una de las siguientes opciones:

Borrar entrada/ Borrar enviado/ Borrar borradores/ Borrar todo

- 4 Presione  **[Si]** para confirmar la eliminación o seleccione los mensajes que desea eliminar.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

Llamadas recientes

El menú Llamadas recientes tiene listas de números de teléfono y/o entradas de contactos de las llamadas que realiza, acepta o pierde. Se actualiza continuamente a medida que se agregan nuevos números al principio de la lista y se eliminan las entradas más antiguas desde la parte inferior de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

- 2 Presione  **Llamadas recientes**.

- 3 Presione  **Perdidas**.

- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego

- Presione  **[Abrir]** para abrir la entrada.
- Presione la **Tecla Enviar**  para llamar al número.
- Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar:
Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas

Uso de menús del teléfono

- Presione la Tecla de selección izquierda  [Mensaje] para enviar un mensaje al número.

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Llamadas recientes.**
- 3 Presione  **Recibidas.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego
 - Presione  [Abrir] para abrir la entrada.
 - Presione la **Tecla Enviar**  para llamar al número.
 - Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para seleccionar: **Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas**
 - Presione la Tecla de selección izquierda  [Mensaje] para enviar un mensaje al número.

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas salientes; hasta 90 entradas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Llamadas recientes.**
- 3 Presione  **Marcadas.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar una entrada y luego

- Presione **OK** **[Abrir]** para abrir la entrada.
- Presione la **Tecla Enviar** **SEND** para llamar al número.
- Presione la Tecla de selección derecha **→** **[Opciones]** para seleccionar: **Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas**
- Presione la Tecla de selección izquierda **←** **[Mensaje]** para enviar un mensaje al número.

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda **←** **[Menú]**.
- 2 Presione **4th** **Llamadas recientes**.
- 3 Presione **4th** **Todas**.
- 4 Use la Tecla Direccional **↵** para resaltar una entrada y luego
 - Presione **OK** **[Abrir]** para abrir la entrada.
 - Presione la **Tecla Enviar** **SEND** para llamar al número.
 - Presione la Tecla de selección derecha **→** **[Opciones]** para seleccionar: **Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Borrar todo/ Tiempo de llamadas**
 - Presione la Tecla de selección izquierda **←** **[Mensaje]** para enviar un mensaje al número.

ACCESO DIRECTO: Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, presione la **Tecla Enviar** **SEND** desde el modo de espera.

Uso de menús del teléfono

5. Tiempo de llamadas

Le permite ver la duración de los tipos de llamada seleccionados.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Llamadas recientes**.
- 3 Presione  **Tiempo de llamadas**.
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un contador de llamada.
Última llamada/ Todas las llamadas/ Llamadas recibidas/ Llamadas marcadas/ Llamadas roaming/ Último reajuste/ Total de llamadas
- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  [Reaj] para restablecer el temporizador resaltado.
- 6 Restablezca todos los temporizadores registrados al presionar la Tecla de selección derecha  [Reaj tod].

NOTA: El contador Total de llamadas no se puede restablecer.

Juegos

Permite disfrutar juegos y aplicaciones descargadas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Juegos**.
- 3 Seleccione un juego o presione  **Comprar juegos** para buscar más.

Acceso web

Le permite acceder a noticias, deportes, información del clima y correo electrónico desde su dispositivo. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso a Internet desde el teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Acceso web.**

Multimedia

Todo lo que necesita saber mientras está en movimiento.

1. Tomar foto

Le permite tomar fotos digitales.

ACCESO DIRECTO: Presione la Tecla Cámara  desde el modo de espera para abrir la función de cámara.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Tomar foto.**
- 4 Ajuste el brillo al presionar la Tecla Direccional  arriba y abajo, presione la Tecla Direccional  izquierda y derecha para acercar y alejar la imagen y presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para cambiar otros ajustes.

Uso de menús del teléfono

NOTA: La función de zoom no está disponible en la resolución más alta.

- Seleccione las opciones que desea personalizar.

Resolución Permite cambiar la resolución de la imagen. Elija entre **1280X960/ 640X480/ 320X240**.

Disparo auto Permite establecer un contador para que pueda formar parte de la foto. Elija entre **Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos**.

Equil blanco Permite ajustar el balance de blanco para la imagen. Elija entre **Automático/ Soleado/ Nublado/ Fluorescente/ Brillo**.

Sonido dispa Permite elegir el sonido de disparo que se escucha cuando toma una foto. Elija entre **Obturador/ Sin sonido/ Say “cheese”/ Ready! 1 2 3**.

Efectos color Permite ajustar los efectos de color para la imagen. Elija entre **Normal/ Negativo/ Agua/ Sepia/ Blanco y Negro**.

Modo nocturno Permite establecer el modo nocturno. Elija entre **Encendido/ Apagado**.

Reduc. de ruido Permite ajustar la reducción de ruido. Elija entre **Encendido/ Apagado**.

Guardar Permite establecer si desea guardar la imagen automáticamente después de tomarla. Elija entre **Encendido/ Apagado**.

Avance Permite elegir el tamaño de la pantalla de vista previa. Elija entre **Vista real/ Pantalla llena**.

5 Para tomar una foto, presione **OK [Foto]**.

6 Presione la Tecla de selección izquierda **← [Guar]**. La foto se guarda en Mis fotos.

2. Grabar voz

Le permite grabar su voz.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Grabar voz.**
- 4 Presione  para comenzar a grabar y luego presione  [Alto] para detener la grabación.

3. Fotos

Este menú le permite ver todas las fotos y comprar gráficos.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Fotos.**
- 4 Explore los submenús.

3.1 Mis fotos

Le permite ver y administrar las fotos almacenadas en el teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Fotos.**
- 4 Presione  **Mis fotos.**
- 5 Resalte una imagen con la Tecla Direccional .

Uso de menús del teléfono

Están disponibles las siguientes opciones:

- Presione **OK [Ver]** para verla.
- Presione la Tecla de selección izquierda  **[Borrar]** para eliminarla.
- Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** para seleccionar de las siguientes opciones:

Enviar Permite compartir la foto con otros a través de mensaje o Bluetooth.

Fijar como Permite establecer la foto como su fondo de pantalla o identificador de foto para un contacto.

Tomar foto Permite acceder la función de cámara para tomar una foto.

Presentación de diapositivas Reproduce todas las imágenes como una presentación de diapositivas.

Administrar fotos Le permite marcar varias imágenes para borrarlas, enviarlas o bloquearlas/desbloquearlas.

Renombrar Le permite cambiar el nombre del archivo.

Aseg (Abrir) Le permite bloquear o desbloquear. Los archivos bloqueados no pueden borrarse accidentalmente.

Info de arch Permite ver información del archivo de imagen.

Editar una foto

Vaya a Mis fotos y use la Tecla Direccional  para resaltar una imagen. Presione **OK [Ver]** y luego presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]** y seleccione **Editar** para realizar zoom, girar y recortar la fotografía.

3.2 Predetermin. fotos

Le permite ver y administrar las fotos predeterminadas almacenadas en el teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Fotos.**
- 4 Presione  **Predetermin. fotos.**
- 5 Resalte una imagen con la Tecla Direccional .

Están disponibles las siguientes opciones:

- Presione  [Ver] para verla.
- Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para acceder la opción para establecer la imagen como fondo de pantalla.

3.3 Comprar gráficos

Este menú le permite comprar imágenes.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Fotos.**
- 4 Presione  **Comprar gráficos.**

Uso de menús del teléfono

4. Timbres

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Está disponible una amplia variedad de opciones, como hits, hip-hop, y más.

4.1 Mis sonidos

Le permite grabar un nuevo sonido o seleccionar el sonido que desee.

Grabar un nuevo sonido

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia**.
- 3 Presione  **Timbres**.
- 4 Presione  **Mis sonidos**.
- 5 Presione  **Grabar nuevo** y luego  para iniciar la grabación; después, presione  **[Alto]** para finalizar la grabación.

Seleccionar un sonido

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia**.
- 3 Presione  **Timbres**.
- 4 Presione  **Mis sonidos**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para desplazarse y seleccionar un sonido precargado.

Opciones con un archivo de sonido resaltado:

- Presione la Tecla de selección izquierda  **[Fij como]** para establecer como Timbre, Contacto ID o Sonidos de alerta.
- Presione  **[Escu]** para escuchar el sonido.

- Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para seleccionar:
Enviar vía bluetooth/ Renombrar/ Aseg (Abrir)/ Borrar/ Borrar todo/ Info de arch

4.2 Predetermin. timbres

Permite administrar los sonidos precargados.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Timbres.**
- 4 Presione  **Predetermin. timbres.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un tono de timbre y presione  [Escu] para reproducir el tono de timbre o la Tecla de selección izquierda  [Fij como] para establecer el tono de timbre como:
 -  **Timbre:** Establece el tono de timbre para las llamadas entrantes.
 -  **Contacto ID:** Resalta y selecciona el contacto que identificará el tono de timbre que seleccione.
 -  **Sonidos de alerta:** Presione la tecla numérica correspondiente para definir el tono de timbre para una de las siguientes opciones:
Todo mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de multimedias/ Buzón de voz

4.3 Comprar timbres

Este menú le permite comprar timbres.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Multimedia.**
- 3 Presione  **Timbres.**
- 4 Presione  **Comprar timbres.**

Uso de menús del teléfono

Herramientas

Las herramientas del teléfono incluyen comandos de voz, calculadora, calculadora de propinas, eco-calculadora, búsqueda de info, cronómetro, cuaderno de notas y convertidor de unidades.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas**.

1. Comandos de voz

Esta función brinda las siguientes opciones con tecnología de reconocimiento de voz avanzado (AVR). Cada opción le ofrece información detallada en el teléfono a la que puede acceder presionando la Tecla de selección izquierda  [Info].

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Comandos de voz**.

Acceso y opciones

Con el teléfono abierto, presione la Tecla Comandos de voz  en el teclado. La función Comandos de voz tiene varios ajustes que le permiten personalizar cómo desea usarla. Acceda a Comandos de voz y presione la Tecla de selección derecha  [Prog].

Confirmar selecciones Permite elegir si desea que el sistema de comandos le solicite con una lista de coincidencias potenciales. Elija entre **Automático/ Siempre confirmar/ Nunca confirmar**.

Sensibilidad Permite controlar cómo el sistema filtra las coincidencias. Elija entre **Más sensible/ Automático/ Menos sensible**.

Entrenar de voz Esta opción le permite entrenar el teléfono para que reconozca los patrones de voz. Elija entre **Entrenar palabras/ Entrenar dígitos**.

Avisos Permite establecer cómo es notificado por el sistema de comandos de voz y la duración que se le permite responder. Elija entre **Modo/ Reproducción de audio/ Tiempo de espera**.

- Para Modo, establezca **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo tonos**.
- Para Reproducción de audio, establezca **Altavoz o Auricular**.
- Para Tiempo de espera, establezca **5 Segundos o 10 Segundos**.

1.1 Iniciar Comando de voz

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Comandos de voz**.

NOTA: También puede presionar la Tecla Comandos de voz  desde el modo de espera para acceder a la función de Comandos de voz rápidamente.

Uso de menús del teléfono

1.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien con solo pronunciar el nombre o el número de teléfono. Hable claramente y diga el nombre o el número exactamente como lo ingresó en su Lista de contactos. Si tiene más de un número de contacto, puede decir el nombre y el tipo de número del contacto (por ejemplo, "Llamar a Juan - Oficina").

1.1.2 Enviar msj a <Nombre o Número o Grupo>

Diga "Enviar mensaje" y el comando le pedirá que defina el tipo de mensaje. Una vez elegido el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre, número o grupo del contacto. El mensaje se iniciará automáticamente. Si dice un comando de oración completa, como "Enviar mensaje a Roberto", el sistema iniciará automáticamente un mensaje de texto sin preguntar el tipo de mensaje. Al usar el comando "Enviar mensaje", hable claro y mencione el nombre, el número, o el nombre del grupo exactamente como se ingresó en la Lista de contactos.

1.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" le permite acceder a un menú en el teléfono (por ejemplo, "Ir a Calendario").

Si no se menciona ninguna opción de menú, se proporcionará una lista de opciones.

1.1.4 Verificar <Elemento>

El comando "Verificar" le permite verificar varios elementos, como el Estado del teléfono, Buzón de voz, Mensajes, Llamadas perdidas, Hora, Fuerza de la señal, Nivel de batería, Volumen y Mi número.

1.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres en sus Contactos (por ejemplo, "Contactos Juan") así como también administrar su lista de contactos al crear, borrar o modificar.

1.1.6 Remarcar

Diga "Remarcar" y el teléfono marcará nuevamente el último número.

1.1.7 Ayuda

Proporciona los lineamientos generales para usar los comandos de voz.

2. Calculadora

Permite realizar cálculos matemáticos simples.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Calculadora**.
- 4 Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para borrar los elementos ingresados, presione la Tecla de selección izquierda  [Despejar].
- 5 Utilice la Tecla de selección derecha  [Operadores] para agregar otros operadores.
- 6 Use la Tecla Direccional  para introducir una operación con números y luego presione **OK** [=] para obtener el resultado.

NOTA: Para insertar un decimal, presione . Para cambiar el número a positivo o negativo, presione .

Uso de menús del teléfono

3. Ez sugerencia

Le permite calcular las cantidades de una cuenta fácilmente y rápidamente utilizando el total de la cuenta, el % de propina y el número de personas como variables.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas.**
- 3 Presione  **Ez sugerencia.**
- 4 Ingrese los campos variables (Cuenta, Propina (%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (Propina (\$) y Cada) aparecerán en forma automática.
- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  [Reaj] para hacer otro cálculo.

4. Eco-calculadora

Le permite hacer seguimiento de sus distancias a pie o en bicicleta. Le muestra la cantidad de CO₂ que se reduce al caminar y andar en bicicleta.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas.**
- 3 Presione  **Eco-calculadora.**
- 4 Seleccione los campos **Caminata** o **Ciclismo** para editar las horas y millas.

NOTA: La cantidad de CO₂ decreciente se actualiza en forma automática cuando ingresa la cantidad de horas o millas.

- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  [Prog] para ajustar las siguientes ajustes.
- **Modo** Le permite cambiar la animación de la pantalla principal de la eco-calculadora a **Persona** o **Árbol**. Dependiendo de la información que ingresó por última vez (Caminata o Ciclismo), aparecerá una animación. El número de árboles en la animación se calcula según la cantidad de CO₂ que se redujo.
 - **Character** Le permite cambiar el carácter a **Hombre, Hombre & Mujer y Mujer**. Esta opción no está disponible cuando define el modo como Árbol.
 - **Unidad** Le permite cambiar la unidad a **Hora** o **Milla**.
 - **Mi carro** Le permite seleccionar el tipo de combustible que utiliza su auto y la eficiencia de combustible (mpg) de su auto con el fin de medir la cantidad de CO₂ descargado.

5. Búsqueda de info

Le permite buscar elementos almacenados en el teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Búsqueda de info**.
- 4 Ingrese dos o más caracteres en el campo de búsqueda y presione  [Buscar].
- 5 De forma predeterminada, el teléfono buscará todas las categorías. Para especificar las categorías, seleccione **Todo** y presione la Tecla de selección izquierda  [Fijado]. Use la Tecla Direccional  para resaltar una categoría y presione  [Subry] para marcar/desmarcar la categoría. Después de especificar las categorías, presione la Tecla de selección izquierda  [Hecho].

Uso de menús del teléfono

- 6 Para ver un resultado de búsqueda, resalte los resultados deseados y presione  **[Ver]**. Si desea reintentar la búsqueda, presione la Tecla de selección derecha  **[Reintentar]**. Si desea iniciar una nueva búsqueda, presione la Tecla de selección izquierda  **[Búsqueda]**, ingrese la palabra clave y presione .
- 7 Si no se encuentran resultados, se le solicitará volver a intentarlo. Elija **Sí** para volver a intentarlo o **No** para regresar al menú Herramientas.

6. Cronómetro

Le permite usar el teléfono como un cronómetro típico.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Cronómetro**.
- 4 Presione  **[Cmnzr]**.
- 5 Al presionar  **[Alto]** se detendrá o reanudará el tiempo del cronómetro.
 - Mientras calcula el tiempo, presione la Tecla de selección izquierda  **[Vuelta]** para registrar una vuelta.
 - Una vez que el tiempo se ha detenido, presione la Tecla de selección derecha  **[Reaj]**.

7. Cuaderno de notas

Le permite agregar notas para usted mismo, leerlas, editarlas y borrarlas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Cuaderno de notas**.
- 4 Presione la Tecla de selección izquierda  [Añadir] para crear una nueva nota.
- 5 Presione la Tecla de selección izquierda  para cambiar el modo de entrada. O presione la Tecla de selección derecha  [Opciones] para **Copiar texto** y **Pegar** o **Cancelar** la entrada del cuaderno de notas.
- 6 Después de escribir la nota, presione  [Grdr] para guardarla.

8. Convertidor de unidades

Permite convertir unidades a las unidades deseadas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Herramientas**.
- 3 Presione  **Convertidor de unidades**.
- 4 Elija entre **Área/ Longitud/ Masa/ Temperatura/ Volumen/ Velocidad**.
- 5 Seleccione el tipo de unidad conocida e introduzca la cantidad que desea convertir. La conversión ocurre al introducir la cantidad deseada.

Uso de menús del teléfono

Mi agenda

Le permite mantener la conveniencia y la facilidad de acceso a su agenda. Sólo tendrá que almacenar sus citas y el teléfono le avisará con un recordatorio.

1. Calendario

Le permite mantener la conveniencia y la facilidad de acceso a su agenda. Sólo tendrá que almacenar sus citas y el teléfono le avisará con un recordatorio.

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Mi agenda.**

3 Presione  **Calendario.**

4 Use la Tecla Direccional  para resaltar el día programado.

Izquierda: Día anterior

Derecha: Día siguiente

Arriba: Semana anterior

Abajo: Semana siguiente

5 Presione la Tecla de selección izquierda  **[Añadir]**.

6 Introduzca el asunto y desplácese hacia abajo para configurar los ajustes restantes.

7 Resalte un campo de ajuste en el Calendario y presione la Tecla de selección izquierda  **[Ajustar]**. Para cada evento del Calendario, puede ajustar lo siguiente:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • Fecha de inicio | • Hora de comienzo |
| • Fecha de término | • Hora de término |
| • Repetir | • Hasta |

- Alerta
- Vibrar
- Tonos

8 Use la Tecla Direccional  para resaltar el ajuste que desea y luego presione .

9 Presione  [Grdr] cuando termine de ingresar la información en el Calendario.

Editar y eliminar entradas del calendario

1 En la lista de entradas del calendario, presione  [Ver].

2 Presione  [Crrgr] para editar la entrada del calendario o presione la Tecla de selección izquierda  [Borrar] para eliminar la entrada.

2. Reloj despertador

Le permite configurar hasta 10 alarmas. A la hora de la alarma, su alarma aparecerá en la pantalla LCD y sonará la alarma.

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].

2 Presione  **Mi agenda.**

3 Presione  **Reloj despertador.**

4 Presione la Tecla de selección izquierda  [Añadir].

5 Use la Tecla Direccional  para resaltar la información que desea configurar y luego presione la Tecla de selección izquierda  [Ajustar] para ver sus ajustes.

Ingrese la información de la alarma, incluida:

- Encender/apagar
- Fijar tiempo
- Periodicidad
- Timbre

Uso de menús del teléfono

- 6 Presione **OK** [Grdr] después de configurar todos los campos de Alarma, según sea necesario.

Eliminar alarmas

- 1 En la lista Alarma, presione la Tecla de selección derecha **→** [Opciones] para ver las opciones disponibles.
- 2 Presione **↵** **Borrar** para eliminar una alarma o **↵** **Borrar todo** para eliminar todas las entradas de alarma.
- 3 Presione **OK** [Si].

Editar alarmas

- 1 En la lista Alarma, presione **OK** [Ver] y luego presione **OK** [Crrgr].

Bluetooth

Su teléfono es compatible con dispositivos que admiten los perfiles Auricular, Manos libres, Acceso a agenda telefónica, Push de objeto y Transferencia de archivos.

Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del teléfono y conectarse con un dispositivo.

El alcance de comunicación aproximado de la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 9.14 metros (30 pies).

NOTA: Lea la guía de usuario de los accesorios Bluetooth® que desea conectar a su teléfono ya que es posible que las instrucciones sean diferentes.

NOTA: Su teléfono se basa en la especificación Bluetooth®, pero no existe garantía de que funcione con todos los dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS los Perfiles OBEX de Bluetooth®.

Activar Bluetooth

Le permite activar o desactivar Bluetooth® en el teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Bluetooth**.
- 3 Presione  **Menú de bluetooth**.
- 4 Presione la Tecla de selección izquierda  [Encendido].

NOTA: De forma predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® del dispositivo está apagada.

1. Añadir nuevo aparato

El emparejamiento es el proceso que permite al teléfono localizar, establecer y registrar una conexión 1 a 1 con el dispositivo de destino.

Emparejamiento del teléfono con un nuevo dispositivo Bluetooth®

- 1 Siga las instrucciones del accesorio Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.
- 2 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 3 Presione  **Bluetooth**.
- 4 Presione  **Menú de bluetooth**.

Uso de menús del teléfono

- 5 Presione  **Añadir nuevo aparato.**
- 6 Presione .
- 7 Ajuste el dispositivo deseado en modo de descubrimiento.
- 8 El dispositivo aparecerá en el menú Añadir nuevo aparato cuando se localice. Resalte el dispositivo y presione  **[Par]**.
- 9 El teléfono le solicitará el código de acceso. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para obtener el código de acceso adecuado (generalmente son 4 ceros, "0000"). Ingrese el código de acceso y presione . Cuando la función Emparejamiento automático de manos libres está activada, el dispositivo intenta emparejarse en forma automática con los auriculares.
- 10 Cuando el emparejamiento con un teléfono, una PC o un asistente digital personal se realice correctamente, resalte las opciones **Siempre preguntar** o **Siempre conectar** y presione  para conectarse con el dispositivo.
- 11 Una vez conectado, usted verá el dispositivo en el menú Bluetooth® y, cuando el par esté transmitiendo información, el indicador de Bluetooth® aparecerá en la pantalla.

Referencia de iconos en Añadir nuevo aparato

Cuando la conexión inalámbrica Bluetooth® está activada y se han encontrado los dispositivos emparejados, aparecen los siguientes iconos.

Referencias de iconos cuando se busca una conexión inalámbrica Bluetooth® (no conectado ni emparejado).

	Cuando su teléfono encuentra un dispositivo móvil para automóvil.		Cuando su teléfono encuentra un dispositivo de audio.
	Cuando su teléfono encuentra una PC.		Cuando su teléfono encuentra una PDA.
	Cuando su teléfono encuentra otro teléfono.		Cuando su teléfono encuentra un dispositivo no definido.

Referencias de iconos cuando la conexión se establece correctamente

Están disponibles las opciones siguientes en el dispositivo emparejado.

- 1 Quitar dispositivo:** Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.
- 2 Cambiar nombre de dispositivo:** Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.
- 3 Seguridad entrante:** Le permite establecer un permiso antes de conectarse a un dispositivo entrante.
- 4 Descubrimiento de servicios:** Le permite buscar los servicios seleccionados que admite el dispositivo.
- 5 Info de dispositivo:** Muestra la información del dispositivo.

Uso de menús del teléfono

NOTA: En el menú Bluetooth, puede desactivar la funcionalidad Bluetooth al presionar la Tecla de selección izquierda  **[Apagado]**. Por el contrario, puede encenderla al presionar la Tecla de selección izquierda  **[Encendido]**. Cuando se conecte a un teléfono o PC que admiten OPP, es posible que los siguientes menús estén disponibles:

- Enviar tarjeta de nombre: Permite al dispositivo enviar mis datos de contacto a hasta 999 contactos.
- Obtener tarjeta de nombre: Permite obtener la tarjeta de nombre de otros dispositivos.
- Intercambiar tarjeta de nombre: Permite intercambiar la tarjeta de nombre del teléfono con otro dispositivo.
- Enviar mi calendario: Permite enviar eventos del calendario a otros dispositivos.
- Enviar foto: Permite enviar fotos a otros dispositivos.
- Enviar sonido: Permite enviar sonidos a otros dispositivos.

Mi info de dispositivo

Le permite ver y/o editar el nombre del dispositivo Bluetooth®.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Bluetooth**.
- 3 Presione  **Menú de bluetooth**.
- 4 Presione la Tecla de selección derecha  **[Opciones]**.
- 5 Presione  **Mi info de dispositivo**.
- 6 Presione  para borrar el nombre existente.

- 7 Use el teclado para ingresar un nuevo nombre personalizado.
- 8 Presione **OK** [Fijado] para guardar y salir.

Modo de descubrimiento

Le permite configurar si su dispositivo podrá encontrar/ser encontrado por otros dispositivos Bluetooth® en el área.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Bluetooth**.
- 3 Presione  **Menú de bluetooth**.
- 4 Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones].
- 5 Presione  **Modo de descubrimiento**.
- 6 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione **OK** [Fijado].

NOTA: Si activa el modo de descubrimiento, su dispositivo podrá ser reconocido por otros dispositivos dentro del rango de alcance de Bluetooth®.

Perfiles soportados

Le permite ver los perfiles que admite su dispositivo.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Bluetooth**.
- 3 Presione  **Menú de bluetooth**.
- 4 Presione la Tecla de selección derecha  [Opciones].

Uso de menús del teléfono

- 5 Presione  **Perfiles soportados.**
- 6 Elija un perfil de Bluetooth para ver información acerca del perfil.

Accesibilidad

Le permite configurar los ajustes de Accesibilidad.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Accesibilidad.**

1. Lectura

Le permite establecer los ajustes de lectura.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**

1.1 Lectura completa

Permite que el teléfono lea las pantallas en voz alta para personas ciegas y con poca visión o para cuando sus ojos estén ocupados.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**
- 4 Presione  **Lectura completa.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado].**

1.2 Lectura de menú

Permite que el teléfono lea los menús en voz alta.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**
- 4 Presione  **Lectura de menú.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.3 Lectura de dígito marcado

Permite que el teléfono lea los dígitos introducidos en la pantalla de marcación en voz alta.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**
- 4 Presione  **Lectura de dígito marcado.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.4 Lectura de ID de llamador

Permite establecer cómo desea que el teléfono lea la identificación de llamada en voz alta.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**

Uso de menús del teléfono

- 4 Presione  **Lectura de ID de llamador.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.5 Lectura de contraseñas

Permite que el teléfono lea las contraseñas en voz alta.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**
- 4 Presione  **Lectura de contraseñas.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.6 Velocidad de voz

Permite establecer la velocidad de voz de la lectura de menú.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Lectura.**
- 4 Presione  **Velocidad de voz.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

2. Invertir color

Permite invertir el tema de color.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**

- 3 Presione  **Invertir color.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado].**

3. Texto grande

Permite utilizar fuente más grande para los menús.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Texto grande.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado].**

4. Audio mono

Permite reproducir el mismo sonido de ambos auriculares para que puedas escuchar todo con una sola oreja.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Audio mono.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado].**

Uso de menús del teléfono

5. Desactivar todos los sonidos

Este menú desactiva todos los sonidos del teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Accesibilidad.**
- 3 Presione  **Desactivar todos los sonidos.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

Configuración

Este menú le permite establecer varios ajustes del teléfono y ver información del teléfono.

1. Programación de sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Volumen maestro

Le permite ajustar rápidamente los ajustes de sonidos principales para el volumen del teclado, llamadas entrantes y mensajes (texto, multimedia y correo de voz).

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Volumen maestro.**

- 5 Ajuste el volumen con la Tecla Direccional  y presione  **[Fijado]** para guardar el ajuste.

1.2 Sonidos de llamadas

Le permite ajustar la manera en que el teléfono le avisa sobre los tipos de llamadas entrantes.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de sonidos**.
- 4 Presione  **Sonidos de llamada**.

1.2.1 Timbre de llamada

Permite establecer timbres para llamadas entrantes.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de sonidos**.
- 4 Presione  **Sonidos de llamada**.
- 5 Presione  **Timbre de llamada**.
- 6 Resalte un submenú y presione  para abrirlo.
- 7 Use la Tecla Direccional  para resaltar un tono de timbre y luego presione  **[Fijado]** para guardar el sonido.

SUGERENCIA: para escuchar un tono de timbre antes de establecerlo, presione la Tecla de selección izquierda  **[Escu]**.

Uso de menús del teléfono

1.2.2 Vibrar de llamada

Permite establecer que el teléfono vibre cuando recibe una llamada entrante.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de sonidos.
- 4 Presione  Sonidos de llamada.
- 5 Presione  Vibrar de llamada.
- 6 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.2.3 Lectura de ID de llamador

Permite establecer cómo desea que el teléfono lea la identificación de llamada en voz alta.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de sonidos.
- 4 Presione  Sonidos de llamada.
- 5 Presione  Lectura de ID de llamador.
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.3 Sonidos de alerta

Le permite seleccionar los sonidos de los tipos de alerta.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.

- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Sonidos de alerta.**
- 5 Seleccione **Mensaje de TXT/ Mensaje de multimedia/ Buzón de voz/ Timbre de emergencia/ Llamadas perdidas.**

El menú Sonidos de alerta ofrece las siguientes opciones: **Tono/ Vibrar/ Recordatorio**

La excepción es el menú Tono de emergencia. Este menú incluye las siguientes opciones: **Alerta/ Vibrar/ Apagado.**

1.4 Volumen del teclado

Le permite ajustar el volumen del teclado.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Volumen de teclado.**
- 5 Ajuste el volumen con la Tecla Direccional  y presione  **[Fijado]** para guardar el ajuste.

1.5 Alertas de servicio

Permite establecer cualquiera de las alertas de servicio disponibles.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Alertas de servicio.**

Uso de menús del teléfono

- 5 Seleccione una opción de alerta.

Conexión de llamada Le avisa cuando la llamada se conecta.

Desconectar llamada Le avisa cuando la llamada se desconecta.

Cargar completado Le avisa cuando la batería está completamente cargada.

- 6 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.6 Encendido/apagado

Permite seleccionar los sonidos escuchados cuando apaga y enciende el teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].

2 Presione  **Configuración.**

3 Presione  **Programación de sonidos.**

4 Presione  **Encendido/apagado.**

5 Presione  **Encendido** o  **Apagado.**

- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

1.7 Asistencia auditiva

Le permite ajustar el teléfono para que se adapte en forma automática a entornos ruidosos al ajustar el nivel de sonido y mejorar la inteligibilidad de la voz.

NOTA: La función de asistencia auditiva se desactiva de forma automática cuando utiliza el altavoz o un dispositivo de manos libres.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de sonidos.**
- 4 Presione  **Asistencia auditiva.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

2. Programación de pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**

2.1 Luz de pantalla

Permite establecer la duración de la luz de fondo de la pantalla principal, la pantalla frontal y el teclado. Cada uno se establece por separado.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Luz de pantalla.**
- 5 Resalte un submenú de Luz de pantalla y presione .

- **Pantalla luz de fondo:**

7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre apagado

- **Luz del teclado:**

7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre apagado

Uso de menús del teléfono

2.2 Brillo

Le permite establecer los niveles de la luz de fondo.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Brillo.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

NOTA: El nivel de brillo va del 1 al 7.

2.3 Fondo de pantalla

Le permite elegir el tipo de fondo que mostrará la pantalla LCD del teléfono en el modo de espera.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Fondo de pantalla.**
- 5 Resalte un submenú de Fondo de pantalla y presione .
- 6 Resalte una foto y presione  [Fijado] para establecerla como fondo de pantalla.

2.4 Estilo de menú

Le permite elegir entre distintos temas para los menús del teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de pantalla**.
- 4 Presione  **Estilo de menú**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  [Avance] para obtener una vista previa del tema de pantalla seleccionado. El ajuste predeterminado es Cuadrícula.

2.5 Tipo de fuente

Le permite establecer el tipo de fuente.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de pantalla**.
- 4 Presione  **Tipo de fuente**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  [Avance] para previsualizar el tipo de fuente seleccionado.

Uso de menús del teléfono

2.6 Tamaño de fuente

Permite establecer el tamaño de la fuente para Dígitos de marcación, Menú & lista y Mensaje. La opción Dimensionable permite utilizar las Teclas de volumen para ajustar de manera instantánea las fuentes de la pantalla. Estos ajustes son útiles para aquellas personas que necesitan ver el texto en un tamaño un poco más grande.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Tamaño de fuente.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar **Dígitos de marcación/ Menú & lista/ Mensaje.**
- 6 Presione la Tecla Direccional  hacia la izquierda y derecha para desplazar por los ajustes y presione  [Fijado].

Dígitos de marcación: Dimensionable/ Pequeña/ Normal/ Grande

Menú & lista: Dimensionable/ Pequeña/ Normal/ Grande

Mensaje: Dimensionable/ Pequeña/ Normal/ Grande

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  [Avance] para previsualizar el tamaño de fuente seleccionado.

2.7 Formato de reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que aparecerá en las pantallas LCD frontal y principal.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Formato de reloj.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

NOTA: Presione la Tecla de selección izquierda  [Avance] para previsualizar el formato de reloj seleccionado.

2.8 Coincidencia de nombre para marcación

Le permite mostrar nombres al ingresar números de teléfono que coincidan para marcarlos.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de pantalla.**
- 4 Presione  **Coincidencia de nombre para marcación.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  [Fijado].

Uso de menús del teléfono

3. Programación de teléfono

El menú Programación de teléfono le permite designar ajustes específicos para personalizar la manera en que usa el teléfono.

3.1 Modo avión

Si se activa el modo avión, se desactivarán todas las comunicaciones inalámbricas.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de teléfono.
- 4 Presione  Modo avión.
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

3.2 Acceso directo para ajustar

Le permite establecer accesos directos a menús del teléfono utilizando las teclas direccionales hacia abajo, arriba, izquierda y derecha.

3.2.1 Establecer mis atajos

NOTA: Para acceder a estos accesos directos, presione la Tecla Direccional  en el modo de espera (de manera predeterminada) para ver Mis accesos directos.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.

- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Acceso directo para ajustar.**
- 5 Presione  **Establecer mis atajos.**
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar una tecla de acceso directo que desee ajustar.
- 7 Presione  **[Jg de]** para ver los accesos directos disponibles. Use la Tecla Direccional  para resaltar uno y luego presione  **[Fijado]**.

3.2.2 Establecer teclas direccionales

NOTA: Para acceder a estos accesos directos, abra el teléfono y presione la Tecla Direccional  en una dirección (arriba, izquierda) establecida para el acceso directo que desea usar.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Acceso directo para ajustar.**
- 5 Presione  **Establecer teclas direccionales.**
- 6 Use la Tecla Direccional  para resaltar una tecla de acceso directo que desee ajustar.
- 7 Presione  **[Jg de]** para ver los accesos directos disponibles. Use la Tecla Direccional  para resaltar uno y luego presione  **[Fijado]**.

Uso de menús del teléfono

3.3 Comandos de voz

Para obtener detalles, consulte la página 68.

3.4 Idioma

Permite establecer el idioma preferido (inglés o español).

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Configuración**.

3 Presione  **Programación de teléfono**.

4 Presione  **Idioma**.

5 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

3.5 Ubicación

Permite ajustar el modo de GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de ubicación asistido por satélite).

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.

2 Presione  **Configuración**.

3 Presione  **Programación de teléfono**.

4 Presione  **Ubicación**.

5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  **[Fijado]**.

NOTAS:

- El teléfono no siempre recibe las señales satelitales de GPS, especialmente si las condiciones atmosféricas no son buenas o se encuentra dentro de un edificio, etc.
- Durante el modo avión, se suspenderán los servicios que admiten la funcionalidad Ubicación activada.

3.6 Seguridad

El menú Seguridad permite proteger el teléfono en forma electrónica.

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].

2 Presione  **Configuración.**

3 Presione  **Programación de teléfono.**

4 Presione  **Seguridad.**

5 Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos.

Si está configurado, el código de bloqueo consta de los 4 últimos dígitos de su número de teléfono móvil. El código de bloqueo consiste en los últimos 4 dígitos de su MEID, si no configura su número de teléfono móvil.

3.6.1 Editar códigos

Le permite ingresar un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].

2 Presione  **Configuración.**

3 Presione  **Programación de teléfono.**

Uso de menús del teléfono

- 4 Presione  **Seguridad.**
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Editar códigos.**
- 7 Seleccione **Sólo teléfono** o **Llamadas & servicios.**
- 8 Ingrese su nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 9 Para confirmar la acción, se le solicitará que introduzca el código nuevo otra vez.

3.6.2 Restricciones

Permite establecer restricciones separadas para llamadas, mensajes de texto y multimedia y datos.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú].**
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Seguridad.**
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Restricciones.**
- 7 Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 8 Seleccione un menú de Restricciones, y presione .
- 9 Use la Tecla Direccional  para resaltar la restricción y luego presione .

Llamadas: Llamadas entrantes Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas

Llamadas: Llamadas salientes Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas

Texto msjs: Mensajes entrantes Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas

Texto msjs: Mensajes salientes Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas

Multimedias msjs: Mensajes entrantes Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas

Multimedias msjs: Mensajes salientes Permitir todas/ Solo de contactos/ Bloquear todas

Datos: Permitir todas/ Bloquear todas

3.6.3 Programación de bloqueo de teléfono

Protege el teléfono contra el uso no autorizado. Cuando se bloquea el teléfono, este permanece en el modo restringido hasta que se ingresa el código de bloqueo. Podrá recibir llamadas telefónicas y realizar llamadas de emergencia. Sólo puede modificar el código de bloqueo en el submenú Editar códigos del menú Seguridad.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de teléfono.**
- 4 Presione  **Seguridad.**
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Programación de bloqueo de teléfono.**
- 7 Resalte una opción y presione  [Fijado].

Desbloqueo Se mantiene desbloqueado en forma predeterminada.

Al encender el teléfono El teléfono se bloquea cuando se enciende.

Uso de menús del teléfono

3.6.4 Bloquear teléfono ahora

Le permite establecer el ajuste de Bloquear teléfono ahora del teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de teléfono**.
- 4 Presione  **Seguridad**.
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Bloquear teléfono ahora**.

NOTA: Para desbloquear el teléfono desde el modo de espera, presione la Tecla de selección derecha  **[Abrir]** e ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos.

3.6.5 Restablecer implícito

Le permite restaurar el teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de teléfono**.
- 4 Presione  **Seguridad**.
- 5 Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 6 Presione  **Restablecer implícito**.
- 7 Presione  después de leer el mensaje de advertencia.

- 8 Resalte **Revertir** y presione **OK**.

Aparecerá brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restablezca.

3.7 Selección de sistema

Permite configurar el entorno de administración del teléfono. Deje este ajuste como predeterminado a menos que desee alterar la selección del sistema según las instrucciones de su proveedor de servicios.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de teléfono**.
- 4 Presione  **Selección de sistema**.
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione **OK** **[Fijado]**.

4. Programación de llamada

El menú Programación de llamada le permite establecer varias configuraciones para las funciones de llamadas.

4.1 Opciones de contestar

Le permite determinar cómo responderá el teléfono a una llamada entrante.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  **[Menú]**.
- 2 Presione  **Configuración**.
- 3 Presione  **Programación de llamada**.
- 4 Presione  **Opciones de contestar**.

Uso de menús del teléfono

- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar los ajustes que desea utilizar y presione **OK** [Subry].
- 6 Presione la Tecla de selección izquierda  [Hecho] cuando haya marcado el ajuste deseado.

NOTA: La opción Auto con manos libres está disponible cuando conecta cualquier dispositivos externo al teléfono o el altavoz está activado.

4.2 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY para comunicarse con otras personas que también estén usando uno de ellos. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir los caracteres escritos en voz. También se puede traducir la voz a caracteres y después mostrarse en el TTY.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Modo TTY.**
- 5 Aparecerá un mensaje de explicación.
- 6 Presione **OK** para continuar.
- 7 Use la Tecla Direccional  para resaltar un ajuste y presione **OK** [Fijado].

TTY completo Sirve para que las personas que no pueden oír o hablar envíen mensajes de texto mediante el equipo TTY.

TTY + charla Sirve para que las personas que pueden hablar, pero no pueden oír, reciban mensajes de texto y envíen mensajes de voz mediante el equipo TTY.

TTY + oír Sirve para que las personas que no pueden hablar pero sí oír envíen mensajes de texto y reciban mensajes de voz mediante el equipo TTY.

TTY apagado Sirve para que las personas sin problemas para hablar ni auditivos envíen y reciban mensajes sin usar el equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

- 1** Conecte un cable TTY a una conexión TTY en el terminal (la ubicación de la conexión TTY es la misma que la toma para auriculares).
- 2** Ingrese en el menú del teléfono y configure el modo TTY que desee.
- 3** Una vez establecido el modo TTY, compruebe que el icono TTY esté en la pantalla LCD del teléfono.
- 4** Conecte el equipo TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
- 5** Realice una conexión telefónica con el número que desee.
- 6** Una vez establecida la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o de voz.
- 7** El mensaje de texto o de voz que reciba se verá en la pantalla del equipo TTY.

Uso de menús del teléfono

Modo TTY (Teletypewriter)

Menú	Usuario	Menú	Modo de transmisión/recepción	Cuando se establece comunicación con un terminal no TTY
TTY completo	Para que personas con discapacidad auditiva/verbal		Transmitan y reciban mensajes de texto	Debe intervenir el operador
TTY + charla	Para personas con problemas auditivos	Que pueden hablar	Transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Debe intervenir un operador
TTY + oír	Para que personas con discapacidad verbal	Que pueden oír	Transmitan mensajes de texto y reciban voz	Debe intervenir un operador
TTY apagado			Transmisión de voz, recepción de voz	

4.3 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcación rápida al mantener presionado el dígito de marcación rápida. Si está ajustado en Apagado, los números de Marcación rápida designados en sus Contactos no funcionarán.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  Configuración.
- 3 Presione  Programación de llamada.

- 4 Presione  **Marcado oprimiendo un botón.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

4.4 Privacidad de voz

Le permite ajustar la función de privacidad de voz para llamadas CDMA. CDMA ofrece en forma inherente privacidad de voz. Si necesita más información, consulte a su proveedor de servicios.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Privacidad de voz.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

4.5 Tonos DTMF

Le permite establecer la longitud de los tonos DTMF.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Programación de llamada.**
- 4 Presione  **Tonos DTMF.**
- 5 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un ajuste y luego presione  [Fijado].

Uso de menús del teléfono

5. Memoria

Permite comprobar la memoria interna del teléfono. Muestra la información de memoria guardada en el teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Memoria.**
- 4 Use la Tecla Direccional  para seleccionar un submenú y luego presione  para ver la memoria utilizada.

6. Información de teléfono

Le permite ver información específica de su teléfono y del software.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**

6.1 Mi número

Le permite ver su número de teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **Mi número.**

6.2 ESN/MEID

Le permite ver el número ESN/MEID de su teléfono.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **ESN/MEID.**

6.3 Glosario de iconos

Le permite ver todos los iconos y su significado.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **Glosario de iconos.**
- 5 Seleccione un submenú y navegue por los iconos.

6.4 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de distintas aplicaciones como software, PRL, Acceso Web, AVR, MMS, Bluetooth y hardware.

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **Versión SW/HW.**

Uso de menús del teléfono

6.5 Licencias de código abierto

Le permite ver Licencias de código abierto

- 1 Abra el teléfono y presione la Tecla de selección izquierda  [Menú].
- 2 Presione  **Configuración.**
- 3 Presione  **Información de teléfono.**
- 4 Presione  **Licencias de código abierto.**

Aviso: Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que se contienen en este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, todos los términos, las exclusiones de garantía y los avisos de derechos de autor a los que se hace referencia están disponibles para descargar.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha en la que compró el producto.

Seguridad

El valor SAR más alto para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1,18 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 0,79 W/kg (las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando pueden haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados, en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNFDN170.

- Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de manipular.

- Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no lo exponga a una temperatura superior a los 45°C (113°F) ni lo deseche en fuego.
- Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no lo deseche en fuego o agua.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.

Seguridad

- Si la batería se reemplaza en forma incorrecta, existe un peligro de explosión. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perforo, cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor que 45 °C (113 °F) o deseché en fuego o agua. Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.
- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales. Use solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto del cargador/accesorios, así como también el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.

Glosario

Terminología

Calculadora de propina

Funcionalidad para calcular fácilmente la cuenta utilizando el costo total, la propina y el número de personas como variables.

Comandos de voz

Función que le permite ejecutar una gran variedad de comandos verbales al configurar el teléfono para que reconozca sus patrones de voz personales.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tecnología que se utiliza para facilitar la coordinación e interconexión de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos personales a través de una conexión inalámbrica de corto alcance.

Acrónimos y abreviaturas

DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono dual o "tono táctil") es un método que se utiliza para comunicar las teclas que se presionan en el teléfono. Cuando se presiona una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, a fin de determinar cuál fue la tecla que se presionó.

GPS

Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor específico en la Tierra.

La posición se calcula con el tiempo y la distancia.

Glosario

IS 2000

Tipo de transmisión digital de señales. Es la segunda generación de celulares digitales CDMA, una extensión de IS-95. Las diferencias entre los tipos de transmisión de señal tienen que ver con la señal de control y los enlaces para ofrecer más canales de tráfico y protocolos de control.

NAM

Number **A**ssignment **M**odule (módulo de asignación de número) es la manera en que el teléfono almacena el número teléfono y su número de serie electrónico.

SSL

Secure **S**ockets **L**ayer (capa de conexión segura) es un protocolo que se utiliza para cifrar los datos enviados por aire.

TTY

Tele**t**ypewriter (teletipo). Se trata de una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en señales eléctricas. Un teléfono compatible con TTY puede convertir los caracteres introducidos a voz, o bien, convertir la voz a caracteres para que aparezcan en el TTY.



