

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora de
microcorte para
10 hojas


NS-S10MCBK2 / NS-S10MCBK2-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Trituradora de microcorte con papelera
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Tritura hasta 10 hojas de papel a la vez
- Destruye tarjetas de crédito, discos compactos, pequeñas grapas y sujetapapeles pequeños.
- El tamaño del microcorte de 0.16 x 0.5 pulg. (4 x 12 mm) protege los datos sensibles
- La papelera de una capacidad de 5.3 galones (20 l) contiene los desechos triturados y se vacía fácilmente

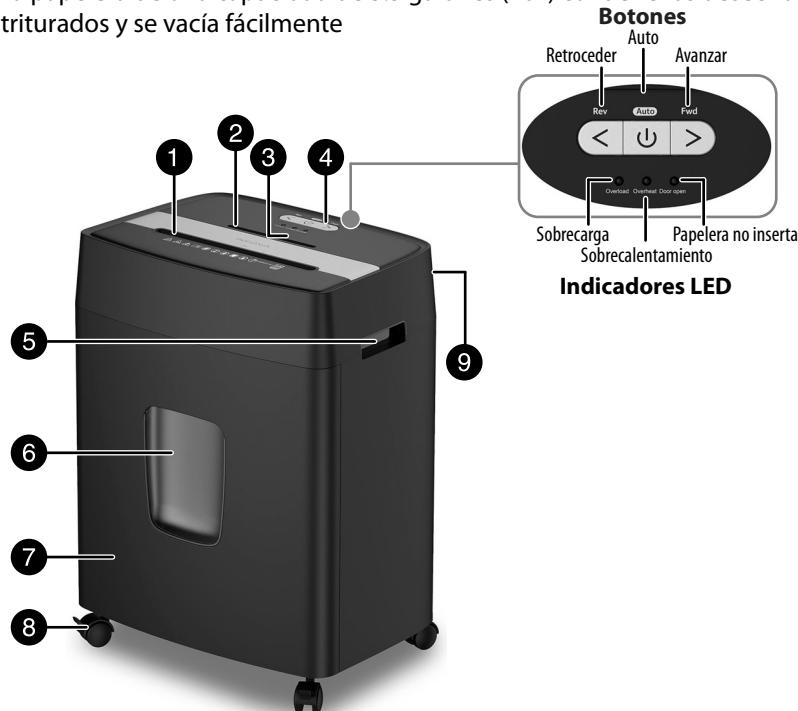


N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Ranura de trituración	Inserte hasta 10 hojas de papel o una tarjeta de crédito a la vez.
2	Ranura de trituración (CD/DVD)	Inserte una tarjeta de crédito o un disco a la vez.
3	Indicadores LED	Sobrecarga: Se enciende cuando se intenta triturar un máximo de 10 hojas o cuando se dobla el papel. Al sobrecargarse, la trituradora se apaga automáticamente. Sobrecalentamiento: Se enciende cuando su trituradora se ha sobrecalentado. Cuando se sobrecalienta, la trituradora deja de triturar. Después de 20 minutos, el indicador se apaga y la trituradora puede volver a triturar. Papelera no insertada: Se enciende cuando el cabezal de la trituradora no está en la papelera o cuando el cabezal no está en la posición correcta en la papelera.
4	Panel de botones	Retroceder: Presione durante cinco segundos para dar marcha atrás a la trituradora. Mantenga presionado para hacer retroceder la trituradora hasta que suelte el botón. Invierte el papel en la ranura para despejar un atasco o retirar el papel no triturado. Auto: Tritura automáticamente un artículo cuando se inserta en la ranura de trituración. El indicador de ENCENDIDO se ilumina en azul. Después de la trituración, la trituradora se detiene automáticamente. El indicador Auto se ilumina en azul fijo y se apaga al finalizarse la trituración. Avanzar: Presione durante cinco segundos para triturar. Mantenga presionado para triturar hasta que suelte el botón. Nota: Al presionar Fwd (Avanzar), el indicador LED AUTO parpadeará en azul. Utilice Fwd (Avanzar) para asegurarse de que el papel restante en la ranura se tritura o para despejar la ranura.
5	Tiradores	Le permite levantar fácilmente el cabezal de la trituradora para vaciar el papel dentro del recipiente de desechos. Asegúrese de que su trituradora esté apagada antes de moverla.
6	Ventana	Veamos cuánto material triturado hay en la papelera.
7	Papelera	Contiene el papel, las tarjetas y los discos que ha triturado. Vacíe la papelera cuando esté a 2/3 de su capacidad (hasta la parte superior de la ventana).
8	Ruedas	Le permite trasladar su trituradora a una nueva ubicación. Los frenos de las ruedas delanteras impiden que su trituradora se mueva.
9	Interruptor de ENCENDIDO	Enciende y apaga su trituradora. Situado en la parte posterior de la trituradora.

INSTALACIÓN DE SU TRITURADORA

- 1 Introduzca las ruedas en los agujeros de la parte inferior de su trituradora. Las ruedas con las palancas de freno van en los agujeros delanteros.
- 2 Coloque la papelera en posición vertical sobre una superficie plana.
- 3 Bloquee los frenos de las ruedas (presione las palancas hacia abajo con el pie) para evitar que su trituradora se mueva
Nota: Su trituradora debe estar a un mínimo de 2 pulg. (5 cm) de cualquier pared por razones de ventilación.
- 4 Fije el cabezal de la trituradora a la papelera. Asegúrese de que encaje bien.
- 5 Coloque la papelera de forma segura en la trituradora.
Nota: No forre la papelera con bolsas de plástico.
- 6 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente. No use cables de extensión.

UTILIZACIÓN DE LA TRITURADORA

- 1 Encienda la trituradora presionando el interruptor de encendido (POWER) en la parte posterior de la unidad a **I**.
- 2 Presione el botón **Auto** para activar el modo automático, el botón **Auto** se ilumina en azul cuando está activado.

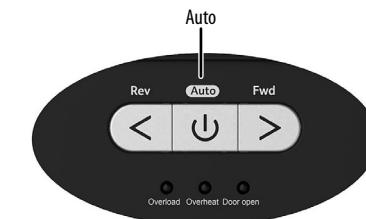

- 3 Inserte hasta 10 hojas de papel o una tarjeta de crédito a la vez en la ranura de trituración. La trituradora tritura automáticamente lo insertado.
Nota: No ponga sobres, material adhesivo, papel de prensa, transparencias, documentos laminados, formularios continuos, cartón o materiales duros de plástico (excepto tarjetas de crédito) en la trituradora. Puede triturar grapas pequeñas y clips pequeños, si están adheridos al papel que está triturando.
- 4 Si la trituradora se atasca, presione **Rev** (Retroceder) para dar marcha atrás al papel y presione el botón **Auto** (Automático). La trituradora puede utilizarse de nuevo cuando se retire la obstrucción.



- 5 Cuando la papelera esté 2/3 llena, deslice el interruptor a **0** (apagado), desenchufe el cable del tomacorriente, luego levante y vacíe la papelera.
Nota: Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos que triture durante 15 minutos y luego deje que la trituradora se enfrie durante 20 minutos.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi trituradora no funciona.

- Verifique que el cable de alimentación de CA esté enchufado en un tomacorriente que funcione. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo.
- Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en la posición correcta.
- Si el indicador de sobrecalentamiento está encendido, deje enfriar la trituradora al menos 20 minutos. Cuando el indicador se apaga, puede usar su trituradora de nuevo.
- Cambie la posición del papel al insertarlo.
- El papel puede ser demasiado delgado o arrugado para que la trituradora lo reconozca. Doble el papel y reinsértelo.
- Presione **Fwd** (Retroceder).
- No inserte más de 10 hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez en su trituradora.

Mi trituradora está atascada.

- Presione **Rev** (Retroceder), retire el papel de la trituradora, luego presione **Auto**, e inténtelo de nuevo.

La trituradora no se detendrá

- Apague su trituradora y desenchufela, luego empuje el papel triturado hacia abajo para asegurarse de que está alejado del cabezal de la trituradora.
- Presione **Rev** (Retroceder) para retirar el papel, el disco o la tarjeta de crédito de la trituradora.

Mi trituradora es demasiado ruidosa.

- Asegúrese de que su trituradora esté en una superficie plana y nivelada.
- Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en la posición correcta.

El indicador de sobrecalentamiento está encendido.

- Deje que su trituradora se enfrie al menos 20 minutos. Cuando el indicador se apaga, puede usar su trituradora de nuevo.

El indicador de sobrecarga está encendido.

- Asegúrese de no haber puesto demasiado papel en su trituradora a la vez. Presione **Rev** (Retroceder), retire el papel de la trituradora y vuelva a intentarlo con menos papel.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto x ancho x prof.):** 19.4 x 14.4 x 10.3 pulg. (49.4 x 36.7 x 26.3 cm)
- **Estilo de corte:** microcorte
- **Ancho de entrada:** 8.6 pulg. (22 cm)
- **Capacidad de trituración:** 10 hojas (papel A4 de 75 g/m²) 1 disco o tarjeta de crédito
- **Tamaño de las tiras:** 0.16 x 0.5 pulg. (4 x 12 mm)
- **Tritura:** papel, grapas, tarjetas de crédito y discos.
- **Velocidad de trituración:** 1.8 m/min.
- **Ciclo de servicio:** 15 minutos encendida (ON) y 20 minutos apagada (OFF)
- **Peso neto:** 18.5 lb (8.4 kg)
- **Capacidad de la papelera:** 5.3 galones (20 l)
- **Entrada nominal:** 120 V, 60 Hz, 2.5 A
- **Nivel de Seguridad:** P-4
- **Nivel de ruido (db) sin carga a 1 M de distancia:** 65 dB

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente

Antes de usar la trituradora, por favor lea la guía y familiarícese con la información de seguridad, las instrucciones de funcionamiento y los requisitos de mantenimiento. Siga todas las advertencias e instrucciones de la guía y como están marcadas en la trituradora. No intente reparar esta unidad usted mismo. Si lo hace, anulará la garantía del fabricante y podrá exponerse a cuchillas de corte afiladas y/o a descargas eléctricas de alto voltaje que podrían causar lesiones graves. Cualquier reparación debe ser realizada por personal de servicio calificado.



11. Manténgase en la posición OFF (Apagado) cuando la trituradora no se utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Vacíe la papelera con frecuencia.
13. La trituradora de documentos debe estar siempre desactivada y desconectada de la línea eléctrica antes de mover, transportar y limpiar el dispositivo y antes de vaciar la papelera.
14. El dispositivo no puede funcionar con un cable de alimentación dañado.
15. Para uso en el interior únicamente.
16. Para proteger la máquina, sugerimos al usuario que la maneje de esta manera: trabaja por 15 minutos y descansa 20 minutos.
17. La máquina permite triturar un máximo de 10 hojas de papel (75 g/m²) o una tarjeta de crédito o 1 CD a la vez.
18. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible durante su uso.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

NORMA CANADIENSE ICES-003(B)/NMB-003(B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (Méjico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.