


INSIGNIA™

Refrigerador de 18.6 pies³ con congelador en la parte inferior

NS-RBM18SS0/NS-RBM18SS0-C/NS-RBM18WH0-C

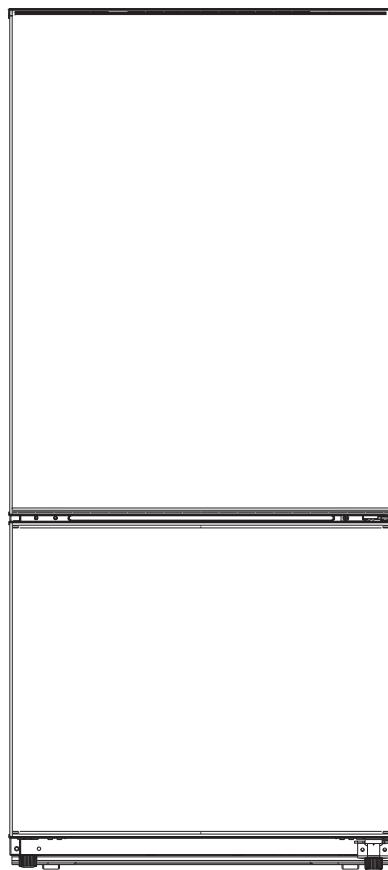




Índice

Introducción.....	2
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	3
Requisito de conexión a tierra.....	4
Características	5
Contenido del paquete	5
Dimensiones	5
Exterior.....	6
Interior	7
Antes de usar su refrigerador.....	7
Encontrar una ubicación conveniente	7
Suministro de una ventilación adecuada	8
Proporcionando la fuente de energía correcta	9
Nivelación de su refrigerador.....	9
Inversión de la puerta del refrigerador.....	10
Utilización de su refrigerador.....	14
Utilización del panel de control	14
Ajuste de la temperatura del refrigerador.....	14
Ajuste de la temperatura del refrigerador.....	15
Ajuste de los anaqueles del refrigerador.....	15
Ajuste de los anaqueles del refrigerador	15
Ajuste de los anaqueles de la puerta.....	15
Extracción de las gavetas para productos frescos	16
Mantenimiento de su refrigerador.....	16
Limpieza de su refrigerador	16
Descongelación de su refrigerador	16
Apagado de su refrigerador durante varios meses o más	16
Transportación de su refrigerador	17
Consejos para el ahorro de energía.....	17
Consejos para el almacenamiento de alimentos	17
Consejos para comprar alimentos congelados	17
Localización y corrección de fallas	18
Especificaciones	20
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	21

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-RBM18SS0, NS-RBM18SS0-C o NS-RBM18WH0-C representa el más moderno diseño de refrigerador con congelador en la parte inferior y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

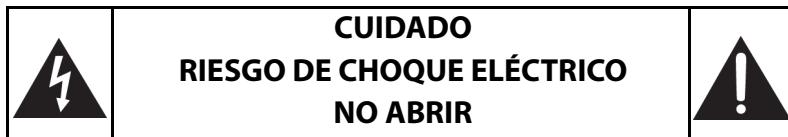

ADVERTENCIA

- 1** Lea estas instrucciones.
- 2** Conserve estas instrucciones.
- 3** Preste atención a todas las advertencias.
- 4** Siga todas las instrucciones.
- 5** No utilice este refrigerador cerca del agua.
- 6** Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 7** No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8** No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9** No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10** Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale de su refrigerador.
- 11** No intente modificar o extender el cable de alimentación de su refrigerador.
- 12** Desconecte su refrigerador durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13** Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de su refrigerador.
- 14** No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15** Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16** Apague su refrigerador antes de desenchufarlo.
- 17** Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación es necesaria cuando su refrigerador ha sido dañado en cualquier manera, como por ejemplo, cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su refrigerador, o éste ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o cuando su refrigerador no funcione normalmente, o cuando se ha dejado caer.
- 18** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga su refrigerador a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.
- 19** No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas). Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca de su refrigerador. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de su refrigerador.
- 20** Su refrigerador no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas acerca del uso del refrigerador por una persona responsable de su seguridad.
- 21** Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con su refrigerador.
- 22** Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- 1 **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en el refrigerador y en la estructura integrada, sin obstáculos.
- 2 **ADVERTENCIA:** No toque el interior del refrigerador con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- 3 **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- 4 **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigeración.
- 5 **ADVERTENCIA:** No dañe la tubería del refrigerante al manipular, mover o usar su refrigerador.
- 6 **ADVERTENCIA-PELIGRO:** Nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en su refrigerador.



Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador viejo:

- Retire la puerta.
 - Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad.
- 7 **ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos del electrodoméstico, a menos que sean los tipos recomendados por el fabricante.
 - 8 **ADVERTENCIA:** Conecte a la línea de suministro de agua fría.
 - 9 Desenchufe el refrigerador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.
 - 10 Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
 - 11 Siga las normas locales acerca del deshecho del refrigerador debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.
 - 12 No almacene sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un gas propulsor inflamable en este electrodoméstico
 - 13 Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares tales como:
 - Las zonas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales
 - Las estancias y clientes en los hoteles y otros entornos de tipo residencial
 - Casas de huéspedes
 - Abastecimientos y aplicaciones similares no comerciales
 - 14 Presión mínima/máxima del agua de entrada - 138/827 kPa (20/120 PSIG).

Requisito de conexión a tierra

Su refrigerador debe estar conectado a tierra. Su refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y enchufe de puesta a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si su refrigerador está correctamente conectado a tierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Características


- Gaveta inferior del congelador con dos gavetas para facilitar la organización
- Apto para máquina de hielo (compatible con la máquina de hielo Insignia NS-ICEF2W2, no incluida)
- Puerta reversible
- Diseño sin escarcha


Contenido del paquete

- Refrigerador de 18.6 pies cúbicos
- Bolsa de accesorios (piezas del cambio de puerta)
- *Guía del usuario*

Dimensiones

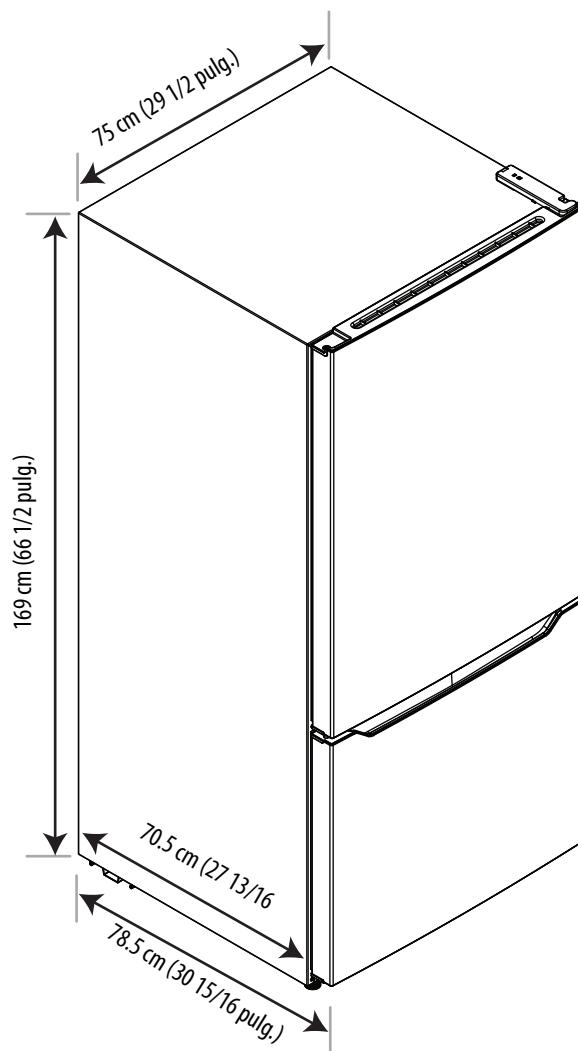

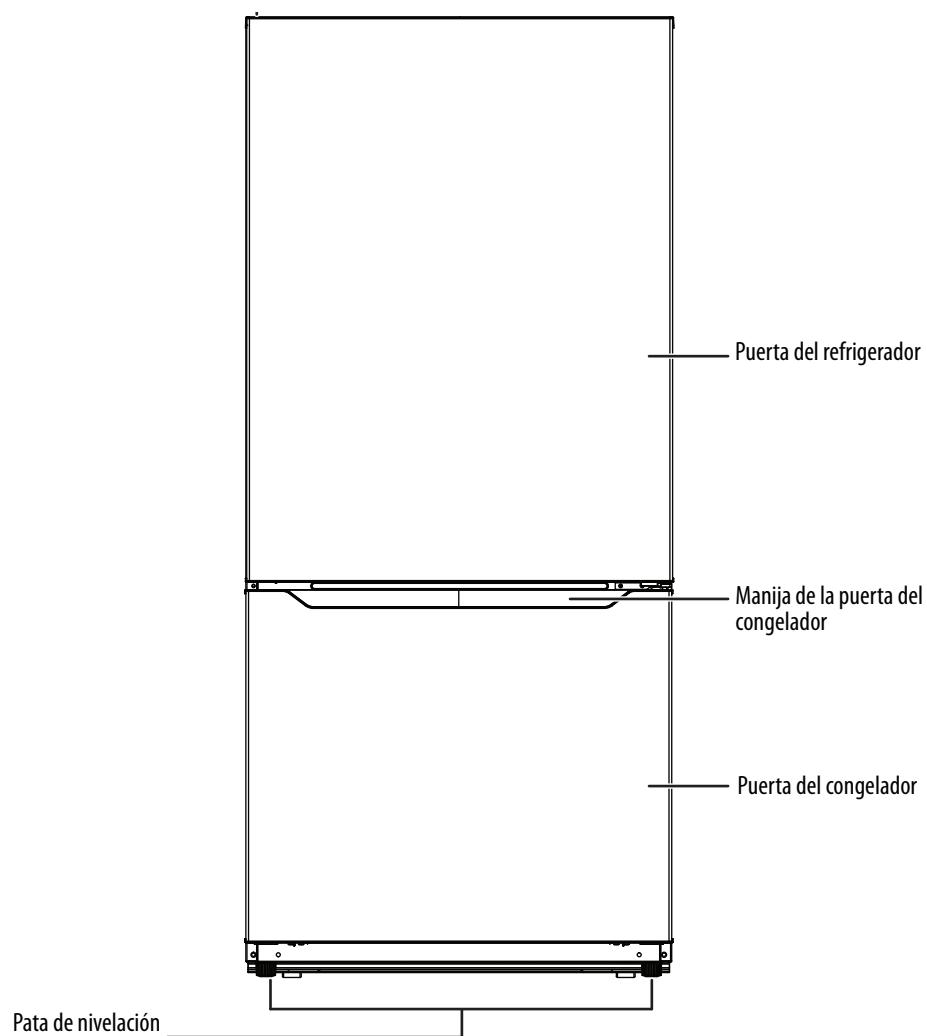Exterior

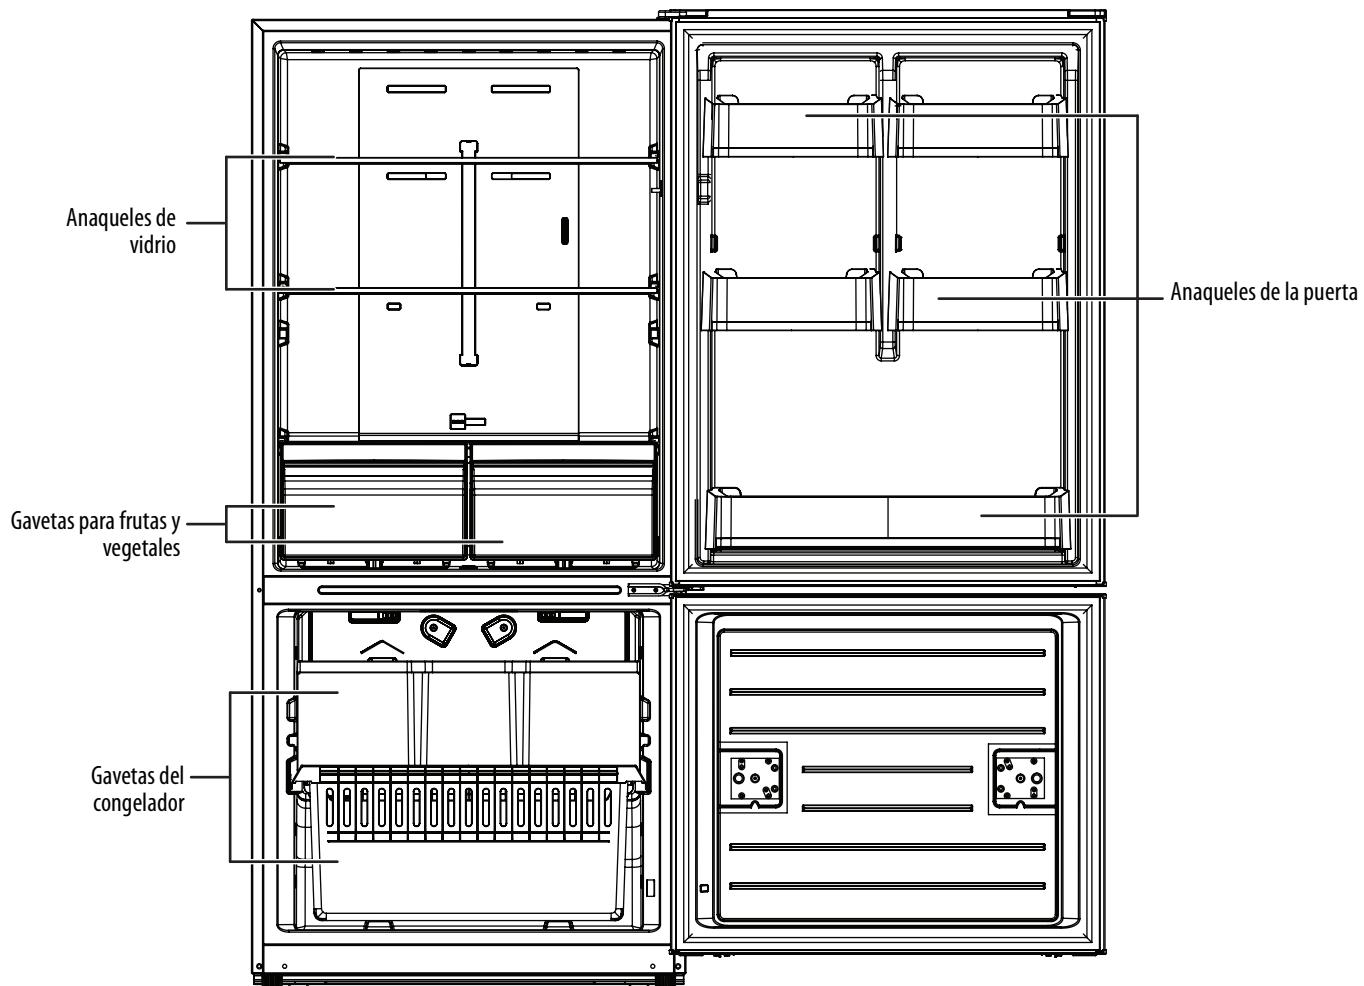Interior**Preparación de su refrigerador****Antes de usar su refrigerador**

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Lave el interior con un paño húmedo tibio y una solución de bicarbonato de sodio (dos cucharadas en un litro de agua), luego seque con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.
- Nivele su refrigerador utilizando las patas de nivelación. Si no nivela su refrigerador, es posible que la puerta no se cierre o se cierre incorrectamente, lo que provocará problemas de enfriamiento, escarcha y humedad. Gire las patas de nivelación hacia la izquierda para subir o hacia la derecha para bajar un lado.


Encontrar una ubicación conveniente

- Coloque el refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para sostenerlo cuando esté totalmente cargado.
- No instale su refrigerador en el piso de alfombras o sobre una alfombra.
- Su refrigerador está diseñado para funcionar en posición vertical y no debe ser empotrado ni integrado.
- No instale su refrigerador en un garaje o en cualquier otra instalación exterior.
- Ajuste las patas para mantener el refrigerador a nivel.
- Si coloca el refrigerador al lado de a una pared, deje espacio suficiente en el lado de la bisagra de la puerta para que se pueda abrir.
- Coloque el refrigerador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, como una estufa, calentador o radiador. La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas extremadamente frías también pueden impedir que su refrigerador funcione correctamente.
- Evite ubicar su refrigerador en áreas húmedas.

Su refrigerador está diseñado para funcionar en un rango de temperatura de 10 °C (50 °F) y 43 °C (109 °F). Si opera su refrigerador fuera de este rango de temperatura, es posible que su refrigerador no funcione correctamente.

Suministro de una ventilación adecuada

Deje al menos 10 cm (4 pulg.) entre los lados izquierdo y derecho del refrigerador y las paredes circundantes, al menos 5 cm (2 pulg.) entre la parte superior del refrigerador y el techo, y al menos 5 cm (2 pulg.) entre la parte posterior del refrigerador y la pared.

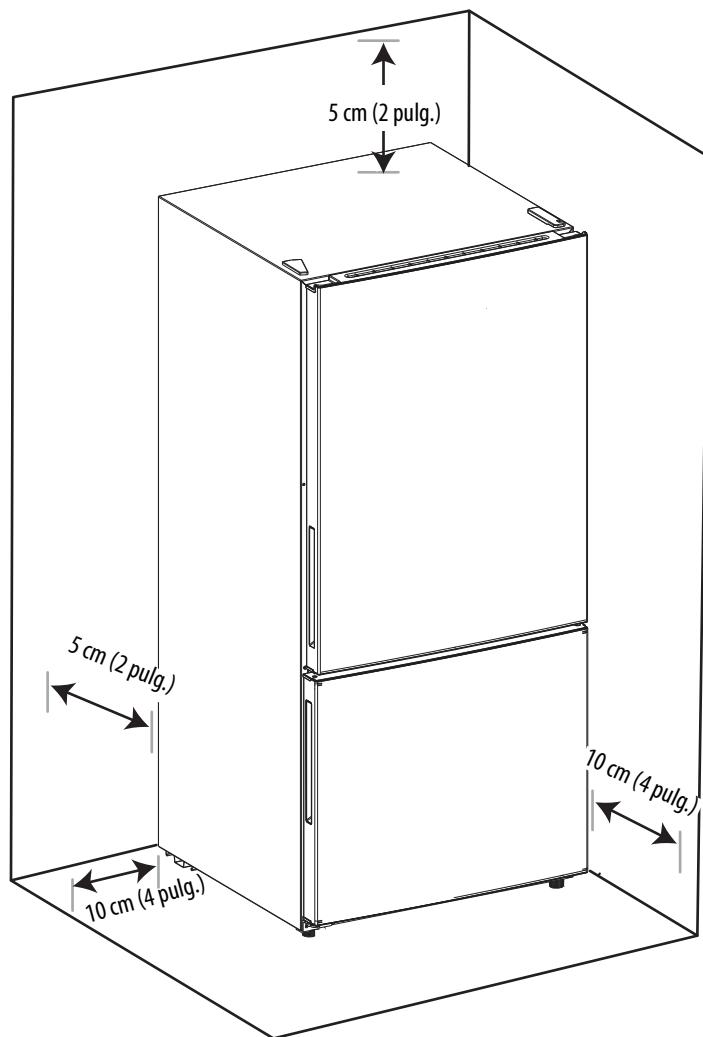

Proporcionando la fuente de energía correcta


Revise su fuente de alimentación local. Su refrigerador requiere una fuente de alimentación de 115 V de 60 Hz.

ADVERTENCIAS:


Asegúrese de que:

- El tomacorriente acepte un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas. La tercera punta del enchufe del cable de alimentación ponga a tierra su enfriador para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de alimentación.
- NO enchufe nada más en el mismo tomacorriente del refrigerador. Pueda sobrecargar el circuito lo que podría causar un incendio.
- NO utilice un cable de extensión. Si su refrigerador está demasiado lejos del tomacorriente, mueva su refrigerador o haga que un electricista instale un tomacorriente más cerca de su refrigerador.
- El tomacorriente no se puede apagar con un interruptor o cable de apagado.

Utilización de un enchufe de 3 clavijas y del tomacorriente

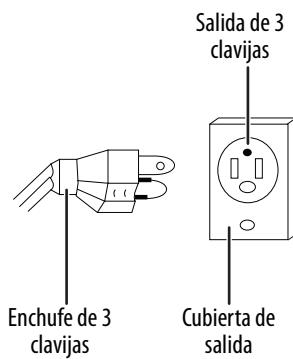


Uso de un adaptador de conexión a tierra

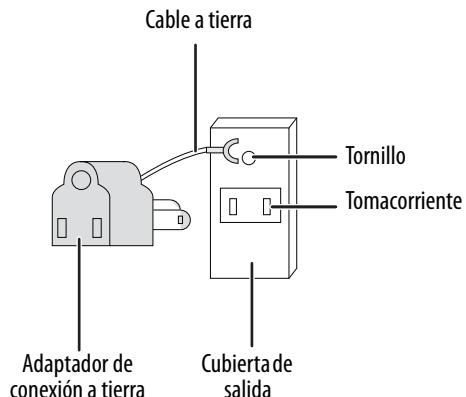

Nivelación de su refrigerador

La nivelación de su refrigerador es importante. Si no nivela su refrigerador durante la instalación, es posible que las puertas no cierren o no cierren correctamente, lo que puede causar problemas de frío, escarcha o humedad.

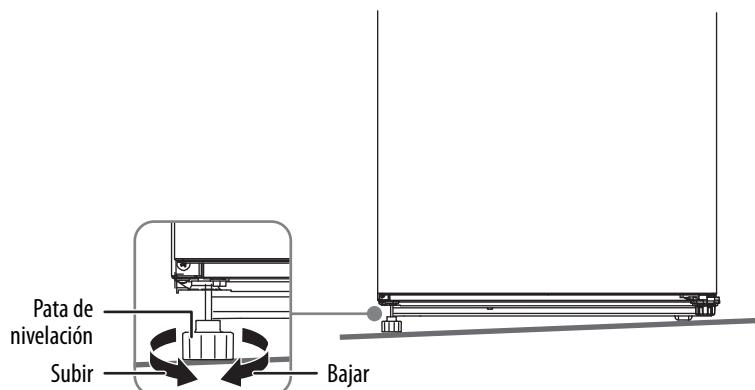

- Gire las patas niveladoras hacia la derecha para elevar su refrigerador o hacia la izquierda para bajarlo.

Nota: Para que sea más fácil el ajuste de las patas, haga que alguien empuje contra la parte superior de su refrigerador para inclinarlo levemente.

Instalación opcional de una máquina de hielo

Este refrigerador es apto para la instalación de una máquina de hielo y es compatible con la máquina de hielo de Insignia NS-ICEF2W2 (no incluida).

Inversión de la puerta del refrigerador

CUIDADO: Si coloca el refrigerador boca arriba o de lado durante un período de tiempo prolongado, espere seis horas después de levantarla antes de conectarlo. Esto podría dañar los componentes internos.


Necesitará las siguientes herramientas para invertir la puerta del refrigerador:




Las siguientes piezas están incluidas en la bolsa de accesorios que vino con su refrigerador:


- Bloqueo autobloqueante izquierdo
- Retén lateral izquierdo
- Bisagra superior izquierda
- Tapa de la bisagra superior izquierda

- 1 Asegúrese de que su refrigerador esté desconectado y vacío.
- 2 Retire la placa de cubierta izquierda y la cubierta de la bisagra superior derecha de la parte superior del refrigerador.
- 3 Retire los tres tornillos que fijan la bisagra superior del lado derecho al refrigerador y, a continuación, retire la bisagra. Guarde los tornillos para reutilizarlos.
- 4 Retire la puerta del compartimento del refrigerador de la estructura.

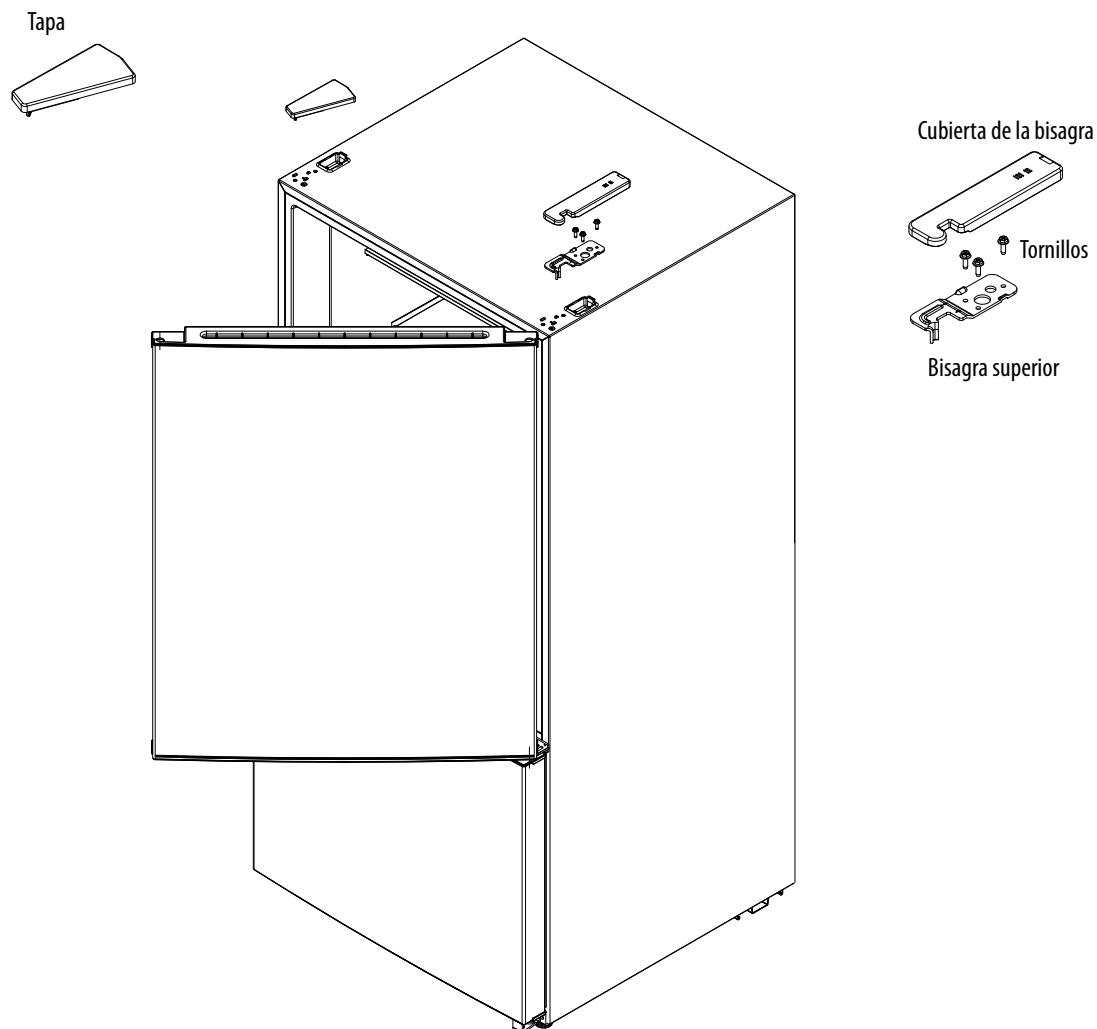


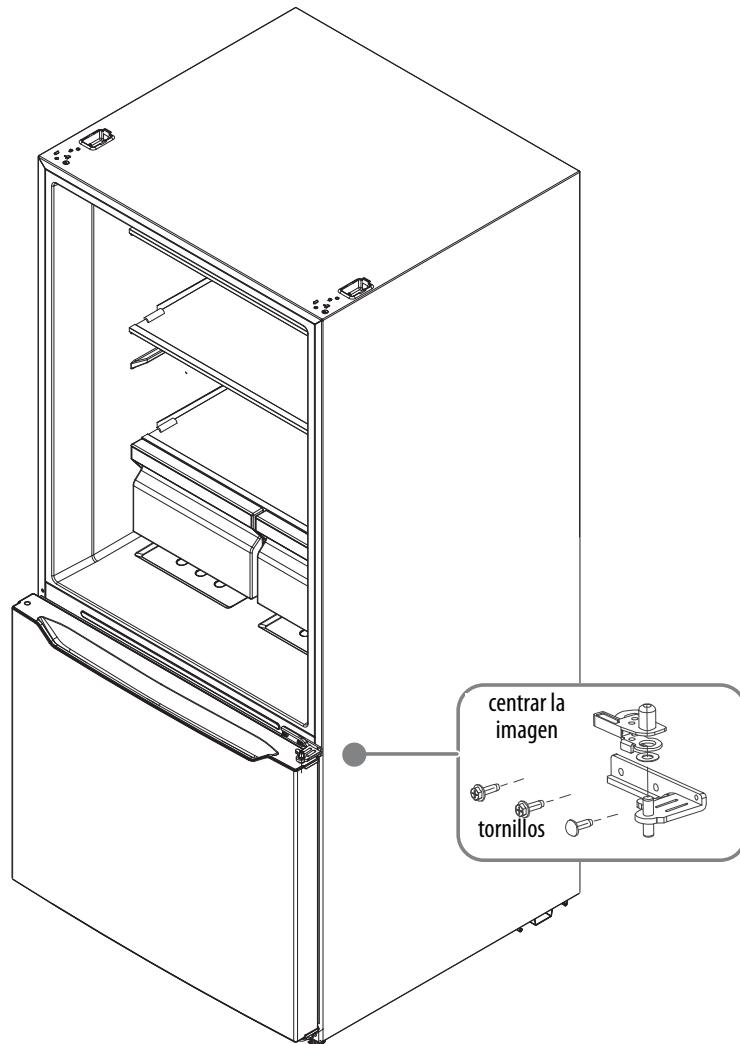

- 5 Retire los tres tornillos que fijan la bisagra central al refrigerador y, a continuación, retire la bisagra central. Guarde los tornillos para reutilizarlos.
- 6 Retire los manguitos y las tapas de los agujeros del lado derecho de la puerta del refrigerador e instálelos en el lado opuesto de la puerta.
- 7 Tome el bloque auto bloqueante del lado izquierdo y el tope de la bolsa de accesorios e instálelos en la parte inferior izquierda de la puerta del refrigerador, tal y como se muestra a continuación.

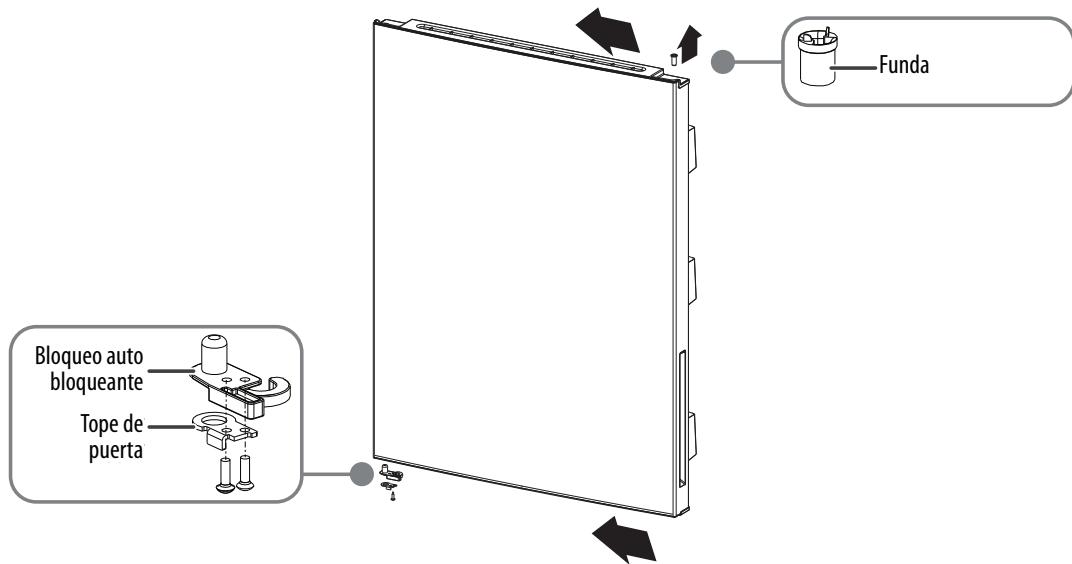


- 8** Retire el pasador de la bisagra central con un destornillador plano, dé vuelta la bisagra e instale el pasador de la bisagra en el lado opuesto de la bisagra, luego instale la bisagra en el lado izquierdo del refrigerador con los tornillos que retiró en el paso 5. Coloque la arandela incluida en el pasador de bisagra central superior.

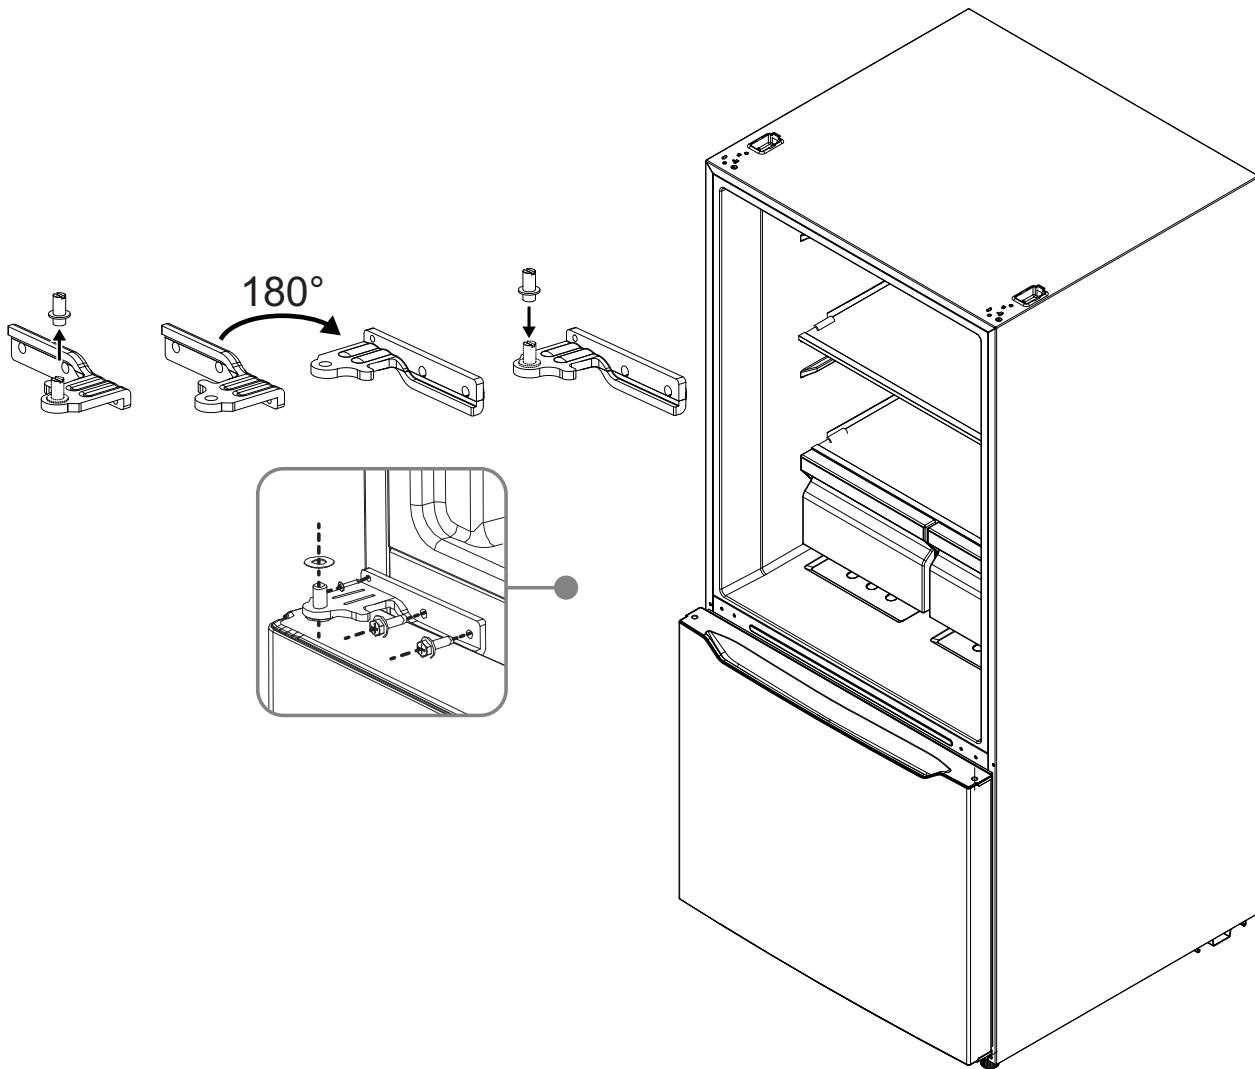

- 9** Inserte el tope de la puerta en la parte inferior izquierda de la puerta del refrigerador en el pasador de la bisagra que instaló en la parte central izquierda del refrigerador.

- 10** Saque la bisagra superior del lado izquierdo de la bolsa de accesorios e instálela en el lado superior izquierdo del refrigerador con los tornillos que retiró anteriormente y el pasador de la bisagra en el casquillo de la puerta del refrigerador.

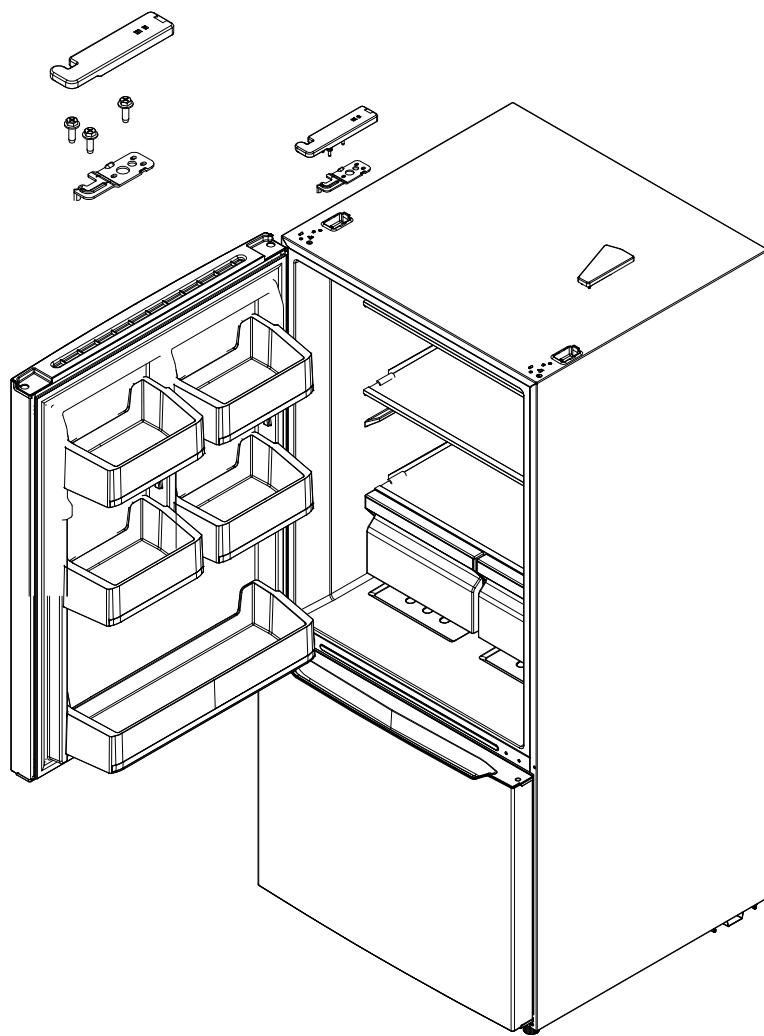

- 11** Instale la tapa de la bisagra en el lado izquierdo del refrigerador y la tapa del orificio en el lado derecho.

Utilización de su refrigerador

PRECAUCIONES:

- Las temperaturas internas pueden variar según la ubicación de su refrigerador, la temperatura ambiente y la frecuencia con que abra las puertas.
- No almacene bebidas efervescentes en el congelador. Podrían romperse y dañar su refrigerador.
- No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento para ningún tipo de alimentos.


Al enchufar el refrigerador por primera vez, el indicador de temperatura se ilumina durante tres segundos y, a continuación, el refrigerador funciona a temperatura media de forma predeterminada.

Antes de guardar los alimentos en el refrigerador, encienda los compartimentos del refrigerador y del congelador, luego espere 24 horas para asegurarse de que funcionan correctamente y para permitir que ambos compartimentos alcancen las temperaturas correctas.

Desactivación de la alarma de puerta abierta

Cuando la puerta del compartimento del refrigerador está abierta durante más de tres minutos, suena una alarma. Pulse el botón **ALARMA OFF** (alarma desactivada) del compartimento del refrigerador para desactivar la alarma. Cuando usted cierra la puerta, la alarma se apaga.

Utilización del panel de control

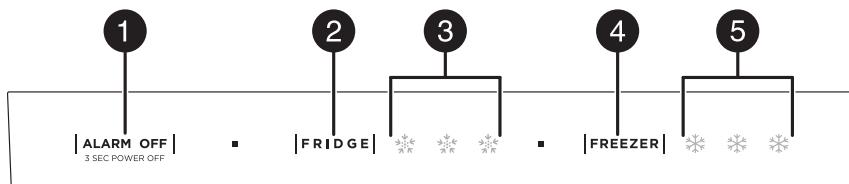

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	ALARMA DESACTIVADA /botón de apagado/encendido	<ul style="list-style-type: none"> Pulse para desactivar la alarma de puerta. Mantenga pulsado durante tres segundos para poner el refrigerador/congelador en modo de espera. Mantenga pulsado durante tres segundos para volver a encender el refrigerador/congelador.
2	Botón REFRIGERADOR	Pulse para cambiar entre los ajustes de temperatura del refrigerador.
3	Indicadores del refrigerador	De una a tres luces indican los ajustes de temperatura del refrigerador. <ul style="list-style-type: none"> Una luz = 7° C (45° F) Dos luces = 4° C (39° F) Tres luces = 2° C (36° F)
4	Botón Congelador	Pulse para alternar entre los ajustes de temperatura del congelador.
5	Indicadores del congelador	De una a tres luces indican el ajuste de la temperatura del congelador. <ul style="list-style-type: none"> Una luz = -13° C (9° F) Dos luces = -19° C (-2° F) Tres luces = -22° C (-8° F)

Modo de SUSPENSIÓN

Si ajusta el compartimento del refrigerador en modo de ESPERA, tanto el compartimento del refrigerador como el del congelador dejan de enfriar.

CUIDADO: Cuando ponga el compartimento del refrigerador en modo de ESPERA, retire todos los alimentos de ambos compartimentos para evitar que se estropeen.

Ajuste de la temperatura del refrigerador

- Pulse el botón **REFRIGERATOR** para cambiar entre los ajustes de temperatura del refrigerador.
- Una luz proporciona la temperatura más cálida. Tres luces proporciona la temperatura más fría.

Detección del mejor modo de temperatura

TEMPORADA	AJUSTES RECOMENDADOS
En verano (más de 35 °C (95 °F))	Una luz
Primavera u otoño (de 13° a 34° C (56° a 94° F))	De una a tres luces
En invierno (menos de 13° C (55° F))	Tres luces

Ajuste de la temperatura del refrigerador

- Pulse el botón **CONGELADOR** para cambiar entre los ajustes de temperatura del congelador.
- Una luz proporciona la temperatura más caliente. Tres luces proporcionan la temperatura más fría.


Detección del mejor modo de temperatura

TEMPORADA	AJUSTES RECOMENDADOS
En verano (más de 35° C (95° F))	Tres luces
Primavera u otoño (de 13° a 34° C (56° a 94° F))	De una a tres luces
En invierno (menos de 13° C (55° F))	Una luz

Ajuste de los anaqueles del refrigerador

Los anaqueles dentro de los compartimentos del refrigerador y congelador son ajustables.

- Abra completamente la puerta del refrigerador o congelador.
- Levante un anaque y sáquelo.

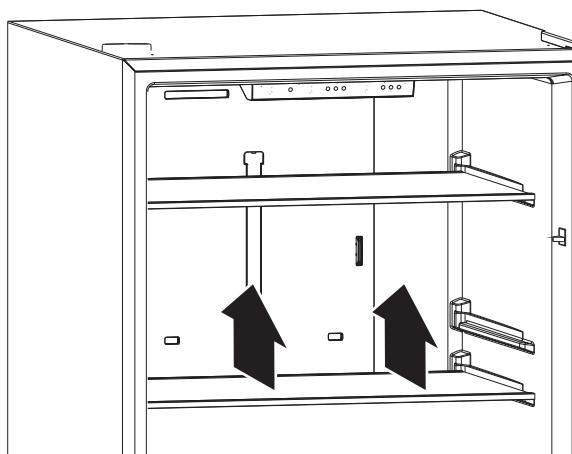


- Para volver a colocar un estante, deslícelo dentro del compartimiento y luego bájelo hasta su posición.

Ajuste de los anaqueles de la puerta

CUIDADO: No coloque demasiados objetos pesados en los anaqueles de la puerta. Puede romper las bandejas.

Los compartimentos del refrigerador y del congelador tienen anaqueles en la puerta. Puede ajustar un anaque para que se ajuste a los artículos que desea almacenar.

- Retire todos los artículos de un anaque.
- Sujete el anaque de la puerta con las dos manos, apriételo y empújelo hacia arriba para extraerlo.

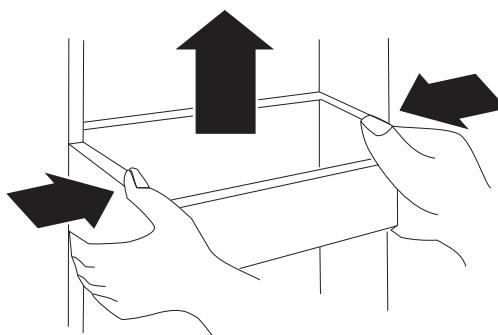


- Seleccione el nivel en el que desea colocar la anaque y, a continuación, apriételo y empújelo hacia dentro y hacia abajo para volver a instalarlo.

Extracción de las gavetas para productos frescos

La gaveta para productos frescos está diseñada para almacenar frutas y verduras. Poner frutas y verduras dentro de la gaveta para productos frescos ayuda a evitar la pérdida de humedad y evita que el sabor se introduzca en otros alimentos.

- 1 Abra la puerta del refrigerador hasta el final.
- 2 Tire hacia afuera de la gaveta para productos frescos, luego levante la gaveta y sáquela.

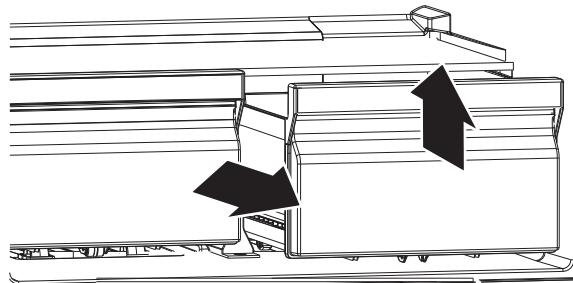

- 3 Para volver a colocar la gaveta para productos frescos, deslice la parte posterior de la gaveta en la abertura y, a continuación, baje la parte frontal de la gaveta y empújela hacia la abertura.

Mantenimiento de su refrigerador

Limpieza de su refrigerador

PRECAUCIONES:

Para evitar daños en el acabado:

- No utilice gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- No use productos abrasivos.
- No use objetos filosos porque es probable que rayen la superficie.

Le recomendamos que haga lo siguiente cada vez que limpie su refrigerador para que siga funcionando sin olores y de manera eficiente:

- 1 Desconecte su refrigerador del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Si quiere retirar los anaqueles de la puerta, los anaqueles del refrigerador, la gaveta para productos frescos o las gavetas del congelador, refiérase a:
 - Ajuste de los anaqueles de la puerta en la página 15
 - Ajuste de los anaqueles del refrigerador en la página 15
 - Extracción de las gavetas para productos frescos en la página 16
- 4 Limpie las puertas, las asas y superficies del gabinete con un detergente suave, luego enjuague con agua tibia usando una esponja o un trapo escurrido.
- 5 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de galón de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio, luego enjuague con agua tibia usando una esponja o un paño escurrido.
- 6 Limpie los anaqueles de las puertas, anaqueles y gavetas con un detergente suave y un paño suave, luego enjuague con agua tibia.
- 7 Asegúrese de mantener limpia las juntas de las puertas (sello) para que se cierren herméticamente. Esto ayuda a que su refrigerador funcione de manera eficiente.

CUIDADO: Asegúrese de que las juntas de la puerta estén completamente secas antes de enchufar el refrigerador al tomacorriente.

- 8 Seque todas las superficies y partes desmontables antes de volver a colocarlas en su lugar.
- 9 Enchufe su refrigerador al tomacorriente.

Descongelación de su refrigerador

Su refrigerador es "libre de escarcha" y no requiere descongelación. La escarcha que se forma debido a los cambios de estación o de temperatura puede eliminarse manualmente desenchufando el refrigerador o limpiando el compartimento del congelador con una toalla seca.

Apagado de su refrigerador durante varios meses o más

- 1 Apague su refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el refrigerador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

CUIDADO: Tenga mucho cuidado con los niños. Nunca permita que los niños jueguen con el refrigerador.

Transportación de su refrigerador

- 1 Apague su refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del refrigerador.
- 4 Cierre las puertas con cinta adhesiva.
- 5 Asegúrese de que su refrigerador permanece en posición vertical (no más de 45° de inclinación) durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje enfriar los alimentos caliente a temperatura ambiente antes de colocarlos en su refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo.
- Cubra los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de su refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas.
- No cubra los estantes de almacenamiento del congelador con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío y hacen que su refrigerador sea menos eficiente.

Consejos para el almacenamiento de alimentos

- Siempre guarde las carnes cocidas en un anaquel del refrigerador encima de las carnes crudas para evitar la transferencia bacteriana. Mantenga la carne cruda en un plato que sea lo suficientemente grande como para recolectar jugos, y cubra el plato con película adhesiva o papel de aluminio. Deje espacio alrededor de la comida. Esto permite que circule aire frío alrededor de su refrigerador para que todas las partes del interior de su refrigerador se mantengan frías.
- Para evitar la transferencia de sabores y el secado de los alimentos, envuelva o cubra cada alimento por separado. Las frutas y verduras no necesitan envolverse.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en su refrigerador o congelador. La colocación de alimentos calientes en el refrigerador o congelador puede arruinar otros alimentos y dar lugar a cuentas eléctricas más elevadas.
- Para evitar que el aire frío se escape, trate de limitar el número de veces que abra las puertas. Cuando regrese de las compras, clasifique los alimentos para mantenerlos en el compartimiento del refrigerador antes de abrir las puertas. Sólo hay que abrir la puerta para poner o sacar la comida.
- No almacene alimentos que se estropeen fácilmente a baja temperatura, tales como el plátano y el melón.
- Al almacenar los alimentos en el refrigerador, utilice un recipiente con una tapa siempre que sea posible. Esto evita que la humedad se evapore, y ayuda a los alimentos a mantener su sabor y nutrientes.
- Cuando guarde alimentos en el congelador, envuélvalos en película de polietileno, papel de aluminio u otro tipo de productos para almacenar en el congelador.
- No bloquee las salidas de aire con alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene la temperatura del refrigerador y del congelador estable.
- No abra las puertas con frecuencia. Al abrir las puertas el aire caliente entra en los compartimentos y puede hacer que la temperatura se eleve.
- Para ajustar el control de la temperatura con facilidad, no almacene los alimentos cerca de los controles de temperatura.
- Nunca guarde demasiados alimentos en el anaquel de la puerta, ya que esto puede impedir que la puerta se cierre por completo.
- No guarde las botellas en el congelador. Podrían romperse al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos que se han descongelados. Esto provoca una pérdida de sabor y nutrición.
- Guarde las frutas y verduras en la gaveta para productos frescos para evitar la evaporación excesiva del agua y la frescura.
- Deje una pequeña cantidad de "espacio de aire" cuando congele líquidos para permitir la expansión.
- Para aprovechar al máximo el espacio del congelador, congele líquidos (o sólidos con líquidos, como guisos) en bloques cuadrados. Vierta el líquido en una bolsa para el congelador colocada dentro de un recipiente cuadrado y congélelo. Cuando el líquido esté congelado, retire la bolsa del recipiente y ciérrela.

Consejos para comprar alimentos congelados

- Cuando compre alimentos congelados, observe las instrucciones de almacenamiento que aparecen en el envase. Compruebe la "Fecha de caducidad". No use alimentos que hayan pasado esta fecha.
- Revise la temperatura del gabinete de alimentos congelados en la tienda donde compra los alimentos congelados.
- Asegúrese de que los alimentos congelados estén en buenas condiciones.
- Siempre compre los productos congelados al final para evitar que se descongelen mientras hace las compras.
- Mantenga los alimentos congelados juntos mientras hace las compras y durante el viaje de regreso a casa para ayudar a mantener los alimentos más frescos.

- No compre alimentos congelados a menos que pueda congelarlos inmediatamente.
- Cuando transporte alimentos congelados, use bolsas aislantes especiales que puede comprar en la mayoría de los supermercados y ferreterías. Estos mantienen los alimentos congelados en frío durante más tiempo.
- Congele los alimentos en pequeñas cantidades. Se congela más rápido y tarda menos tiempo en descongelarse.
- Si está congelando grandes cantidades de alimentos frescos, seleccione un rango de temperatura baja. Esto bajará la temperatura en el congelador para que los alimentos se congelen más rápido. Cuando los alimentos estén congelados, vuelva a ajustar la temperatura a su modo normal.

Localización y corrección de fallas

Indicación de fallo

Nota: Los LED mencionados aquí son los copos de nieve del panel de control.

Si se indica una avería, póngase en contacto con el lugar donde adquirió el refrigerador para que le atiendan.

Código de falla	Indicación	Descripción del fallo
E1	LEDs 1 y 2 parpadeando	Fallo del sensor de temperatura del refrigerador
E2	LEDs 1 y 5 parpadeando	Fallo del sensor de temperatura del congelador
E5	LEDs 1 y 3 parpadeando	Fallo del sensor de congelación
E6	LEDs 2 y 4 parpadeando	Fallo de comunicación
E7	LEDs 1 y 4 parpadeando	Fallo de temperatura del anillo

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi refrigerador no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su refrigerador esté conectado de forma segura a un tomacorriente que funcione. • Asegúrese de que su fuente de alimentación tenga el voltaje correcto. La clasificación de voltaje de su refrigerador está en una etiqueta en la parte posterior de su refrigerador. • Revise el fusible de la casa o la caja del disyuntor y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
El compartimiento del refrigerador tiene un mal olor.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los alimentos con un fuerte olor (como las cebollas) estén envueltos o almacenados en un embalaje hermético. • Ciertos contenedores y materiales de envoltura (como papel, papel aluminio o plástico) pueden causar olores. Si cree que podría ser el caso, intente usar diferentes contenedores o una marca diferente de material de embalaje. • Verifique si hay alimentos en mal estado y retírelos. • Limpie el interior de su refrigerador. Refiérase a Limpieza de su refrigerador en la página 16.
Las puertas del refrigerador no se cierran completamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no haya ningún paquete de alimentos que impidan el cierre de la puerta. • Asegúrese de que las juntas de la puerta (sellos) estén limpias. Refiérase a Limpieza de su refrigerador en la página 16. • Si la junta de la puerta no sella, intente calentarla y luego enfriála. Puede usar un secador de pelo eléctrico para calentar la junta. • Asegúrese de que su refrigerador esté nivelado. Refiérase a Nivelación de su refrigerador en la página 9.
La temperatura está muy alta.	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado tiempo o las haya abierto con demasiada frecuencia. • Asegúrese de que ningún obstáculo impida que las puertas se cierren correctamente. • Ajuste la temperatura del refrigerador o del compartimiento congelador. Refiérase a Ajuste de la temperatura del refrigerador en la página 14 o Ajuste de la temperatura del refrigerador en la página 15. • Es posible que su refrigerador no tenga suficiente espacio libre desde las paredes o el techo. Refiérase a Suministro de una ventilación adecuada en la página 8.
La temperatura está demasiado fría.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la temperatura del refrigerador o del compartimiento congelador. Refiérase a Ajuste de la temperatura del refrigerador en la página 14 o Ajuste de la temperatura del refrigerador en la página 15.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Una capa de escarcha ocurre en uno de los compartimentos.	<ul style="list-style-type: none"> Una capa de escarcha puede ocurrir en las paredes interiores del compartimiento si el congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierto por mucho tiempo. Asegúrese de que las salidas de aire no estén bloqueadas por la comida. Asegúrese de que las puertas estén completamente cerradas.
La puerta del refrigerador es difícil de abrir o cerrar.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando abre la puerta del refrigerador, entra aire caliente dentro. Cuando cierre la puerta, el aire caliente va rápidamente hacia el condensador, lo que provoca un vacío. Esto hace que la puerta sea difícil de abrir durante unos 10 a 15 segundos después del cierre. Si la puerta es difícil de abrir en otras ocasiones, intente frotar cera de parafina o vaselina a lo largo de los bordes de toda la junta. La cera de parafina se usa para el enlatado y es segura para el uso alrededor de los alimentos. Si la puerta es difícil de cerrar, intente aflojar ligeramente la tensión en las bisagras de la puerta.
El compresor funciona durante mucho tiempo o se enciende y apaga con frecuencia.	<p>El compresor funciona más tiempo si:</p> <ul style="list-style-type: none"> La temperatura ambiente es alta. Acaba de agregar una gran cantidad de comida. Espere a que la comida se congele, luego vuelva a verificarla. Abre y cierra la puerta con frecuencia. La junta de la puerta está sucia. Limpie la junta. Refiérase a Limpieza de su refrigerador en la página 16. Su refrigerador ha sido desconectado por un período de tiempo. Espere a que su refrigerador se enfrie (aproximadamente cuatro horas) antes de agregar alimentos. Tiene la temperatura demasiado baja.
La bandeja de agua se desborda.	<ul style="list-style-type: none"> Puede que haya demasiados alimentos en el refrigerador o que éstos tengan un contenido de agua demasiado alto, lo que provoca una descongelación pesada. Asegúrese de que las puertas están bien cerradas para que el refrigerador/congelador no se descongele.
El refrigerador hace ruidos extraños o vibra.	<p>Los siguientes sonidos son normales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruidos del compresor en funcionamiento. Ruido del movimiento del aire desde el pequeño motor del ventilador en el compartimento del congelador u otros compartimentos. Ruido de estallido durante la descongelación automática. Sonido de chasquido antes de que arranque el compresor. <p>Otros ruidos o vibraciones inusuales pueden ocurrir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si tiene artículos en la parte superior de su refrigerador. Retire los artículos. Si su refrigerador no está a nivel. Refiérase a <u>Nivelación de su refrigerador</u> en la página 9. Si su refrigerador está tocando las paredes. Aléjelo de las paredes. Si los anaqueles o las gavetas están instaladas incorrectamente.
El panel lateral del refrigerador está caliente.	<p>La disipación de calor del condensador puede hacer que el panel lateral se sienta caliente. Esto es normal y sucede si:</p> <ul style="list-style-type: none"> La temperatura ambiente es alta. Usted tiene demasiada comida en su refrigerador. Abra y cierre las puertas excesivamente.
El agua se condensa en el exterior del refrigerador.	<ul style="list-style-type: none"> La condensación en la superficie exterior y la junta de la puerta es normal cuando la humedad de la habitación es alta. Cuando abre la puerta, el aire exterior cálido y húmedo se encuentra con el aire frío y seco dentro de su refrigerador. Esto es normal.

Especificaciones

Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundidad)	169 x 75 x 78.5 cm (66 1/2 x 29 1/2 x 30 15/16 pulg.)
Dimensiones internas (Alto x Ancho x Profundidad)	COMPARTIMENTO DEL REFRIGERADOR (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD): 89.6 x 65 x 63.1 cm (35 5/16 x 25 5/8 x 24 13/16 pulg.) COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD): 57.4 x 59.3 x 51.3 cm (22 5/8 x 23 5/16 x 20 1/4 pulg.) Anaque del refrigerador (Ancho x Profundidad): 65.2 x 41.6 cm (25 3/4 x 16 7/16 pulg.) Gaveta para productos frescos (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) 36.7 x 20.3 x 32.2 cm (14 13/16 x 8 x 12 3/4 pulg.) Profundidad con la puerta abierta a 90°: 148 cm (58 5/16 pulg.)
Peso	Peso bruto: 87 kg (191.8 lb) Peso neto: 78 kg (171.96 lb)
Rangos de temperatura	Refrigerador: 2° a 8 °C (36° a 46 °F) Congelador: -24° a -16 °C (-11° a 3 °F)
Requisitos de potencia	AC 115 V ~ 60 Hz
Intensidad	3A
Potencia de descongelación	200 W
Longitud del cable de alimentación	≥ 165 cm (65 pulg.)
Consumo de energía por año	466 kWh
Certificaciones	UL

ADVERTENCIA: Puede exponerle al plomo, un carcinógeno y tóxico para la reproducción. Refiérase a www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓN NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma cantidad de protección que el original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un distribuidor autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante períodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.
- Las pantallas con hasta tres (3) pixeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

Contacte Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V7 ESPAÑOL
25-0272