

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

COMBO DE TELEVISOR LED de 28 pulg. Y REPRODUCTOR DE DVD NS-28ED200NA14

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del producto), y haga clic en ►.



1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor?

(no para el montaje en pared)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Fije la base al televisor con los cuatro tornillos suministrados.



- O -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

(no se debe usar con una base de televisor)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones y remueva los 5 tornillos.
- B** Remueva la columna de la base. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

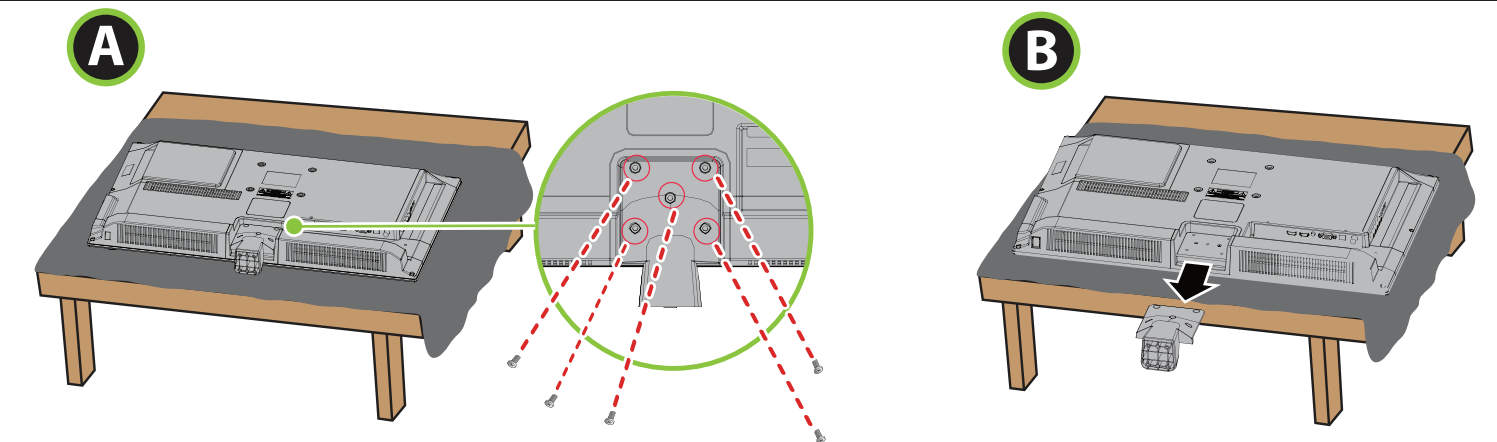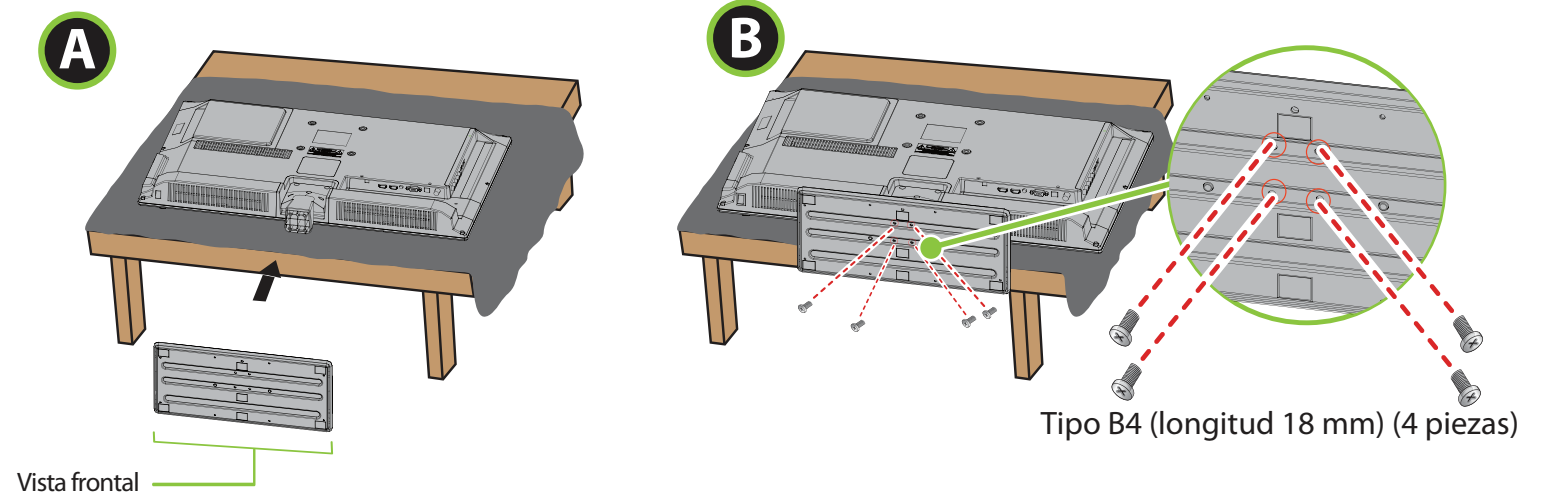


¡CUIDADO!

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.


Accesorios incluidos



Control remoto y dos pilas AAA

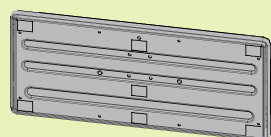

Base para televisor



Tornillos B4 (longitud 18 mm) (4)

¿Qué cables tiene usted?


Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	HDMI video/audio	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto y audio analógico	
BUENA	Video/audio coaxial	


Nota: se puede usar la toma HDMI 2/DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se conecta a la toma DVI del equipo. Refiérase a su Guía del usuario en línea para más información sobre los equipos HDMI/DVI.

Características

Vista frontal

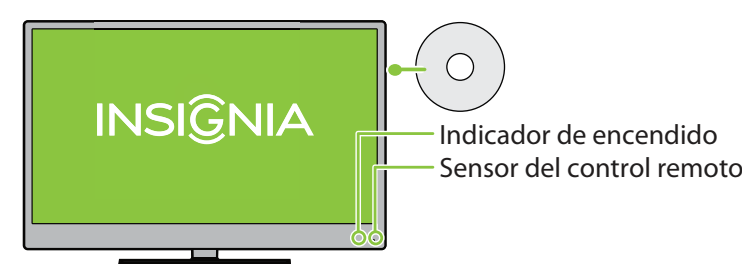

Vista posterior

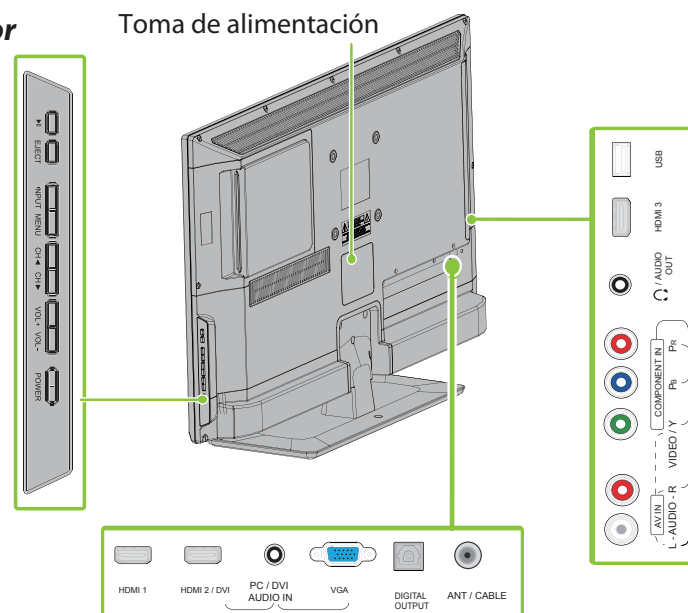


Nota: las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una videocámara?


Usando un cable de HDMI (ÓPTIMA)

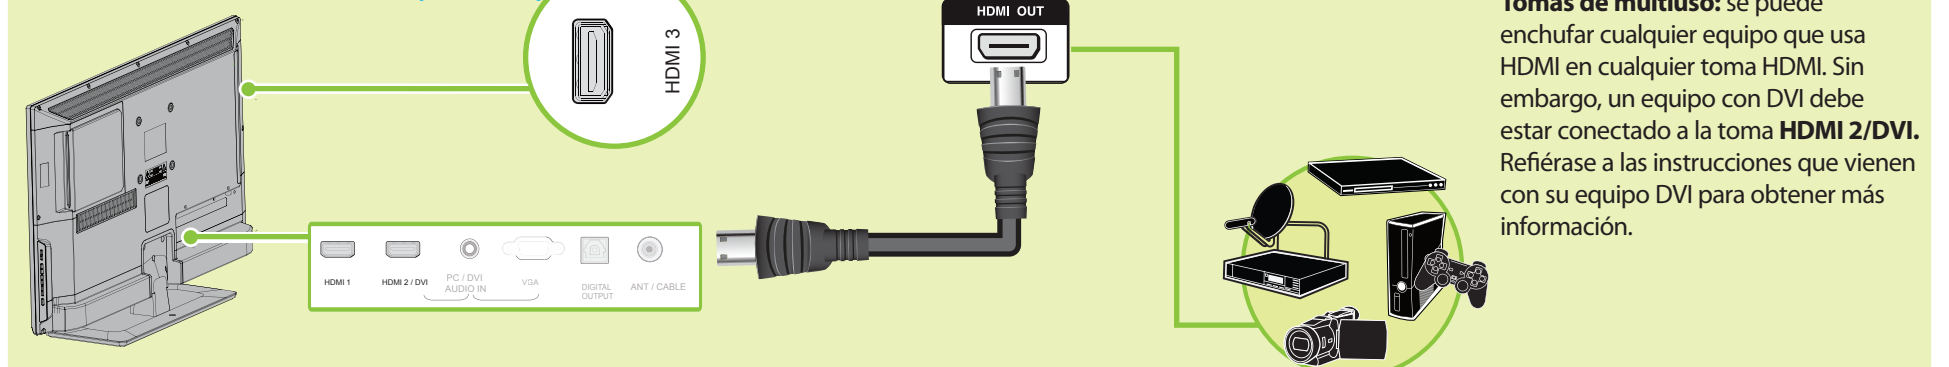


Usando cables de componentes (MEJOR)

- O -

Usando un cable de AV (BUENA)

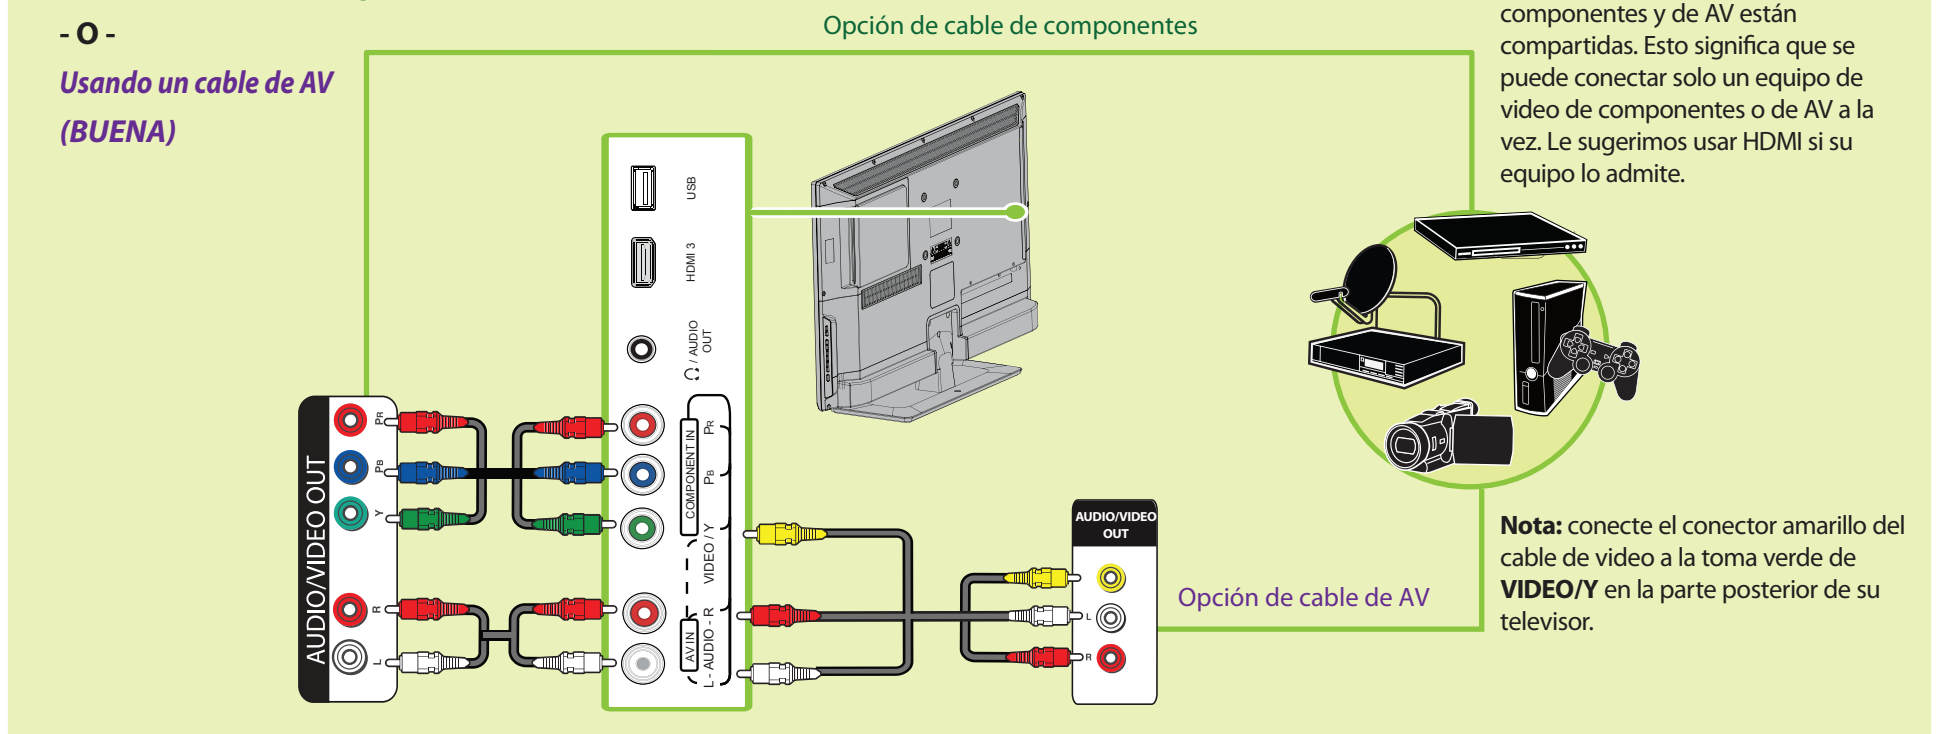

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

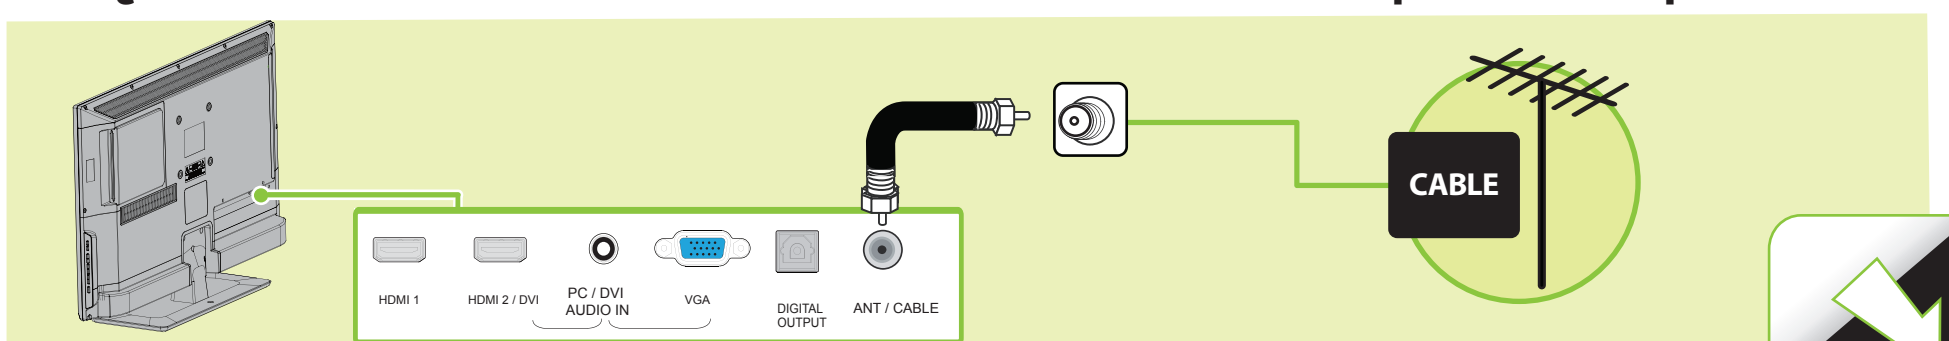


VERSO

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.


3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?


Usando audio digital

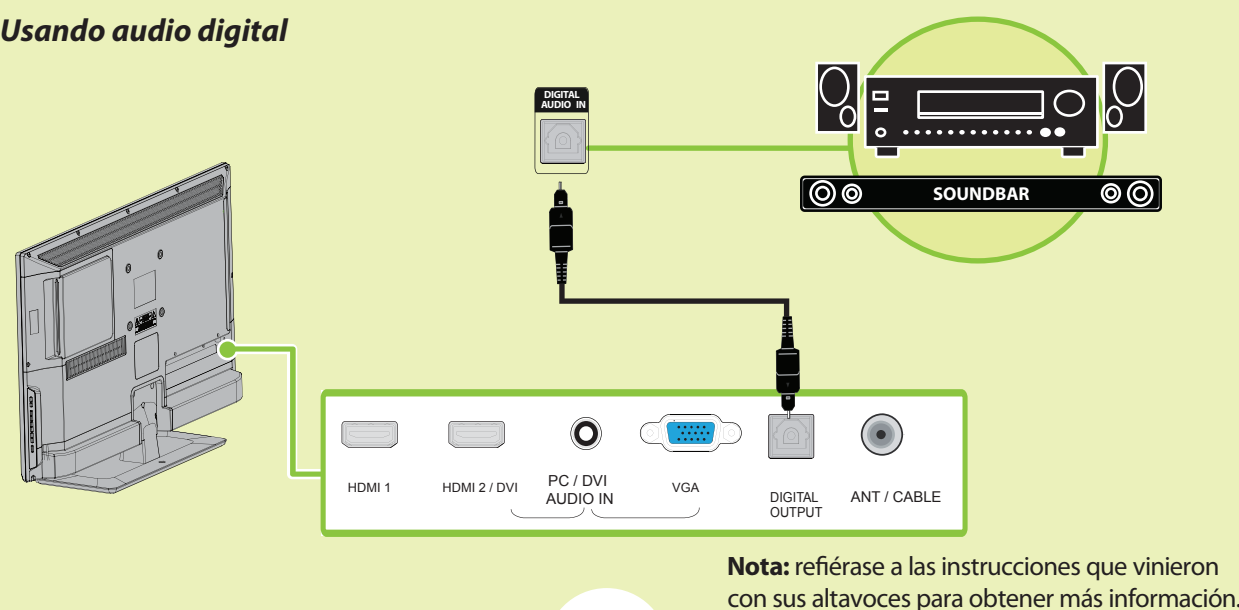

Usando audio analógico

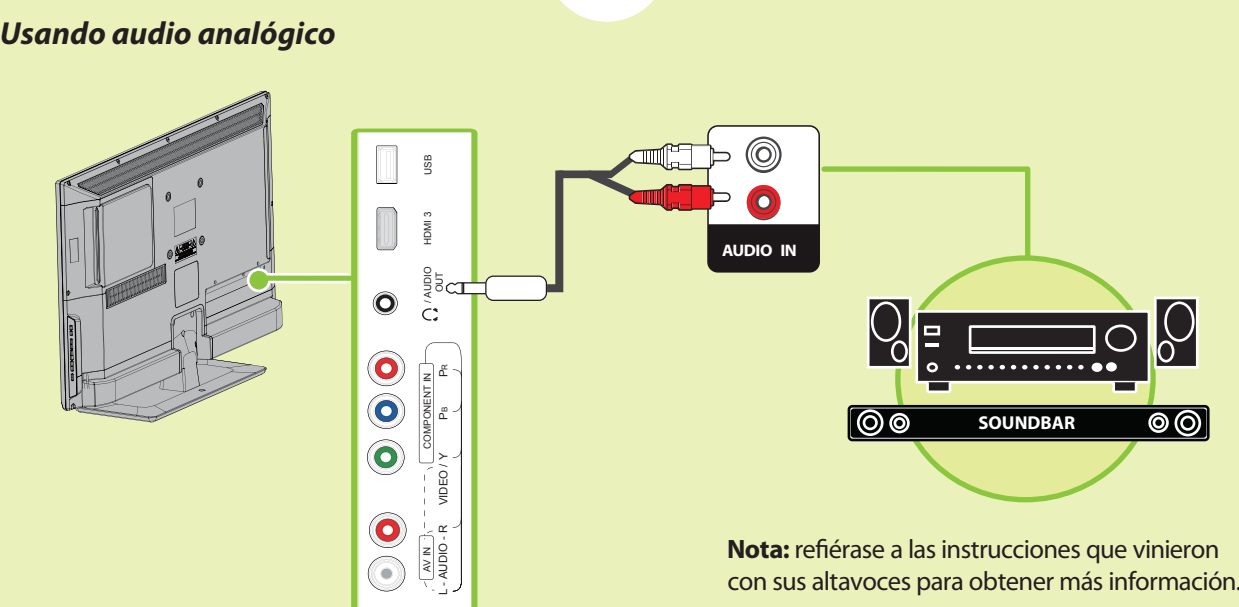

Uso de su control remoto

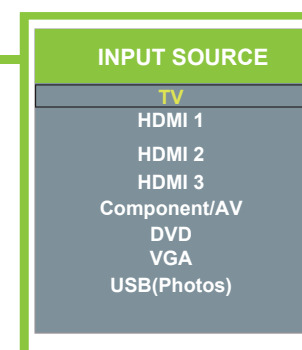

¿Cuál son las opciones de tamaño de pantalla?



Nota: Las relaciones de aspecto disponibles pueden variar según el control remoto.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

- 1 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente.



- 2 Instale las pilas del control remoto

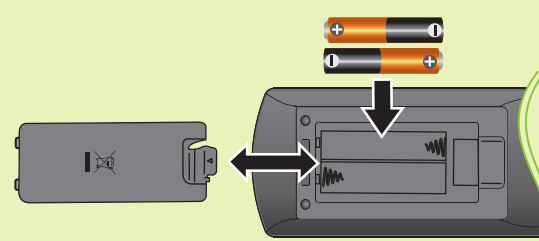

- 3 Presione (encendido) en su control remoto.
- 4 Siga las instrucciones de pantalla.



Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATELITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096



Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este código QR o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del producto), y haga clic en ►. Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al: 877-467-4289
(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC,
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com