

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su estéreo portátil con HD Radio™, base de acoplamiento para iPod/iPhone y reproductor de CD está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas. Use esta guía para la configuración inicial. Refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información.

Contenido del paquete

- Estéreo portátil con HD Radio™, base de acoplamiento para iPod/iPhone y reproductor de CD
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida

Hecho para

iPod iPhone

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO


HD Radio™

"Made for iPod" (Hecho para iPod) y "Made for iPhone" (Hecho para iPhone) significan que un accesorio electrónico está diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, respectivamente y el fabricante certifica que está en conformidad con las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este producto o por su conformidad con las normas reglamentarias y de seguridad. Por favor, tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o iPhone puede afectar el rendimiento de la conexión inalámbrica.



Tecnología HD Radio fabricada bajo licencia de patentes de los Estados Unidos y otros países perteneciendo a iBiquity Digital Corporation. HD Radio™ y los logotipos HD, HD Radio y "Arc" son marcas comerciales que pertenecen a iBiquity Digital Corp.

Características

Vista frontal

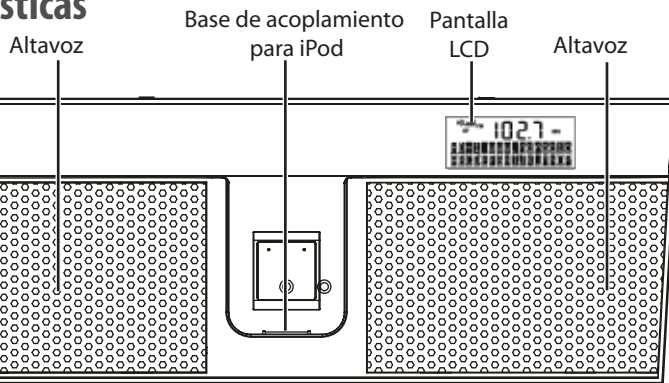

Vista posterior

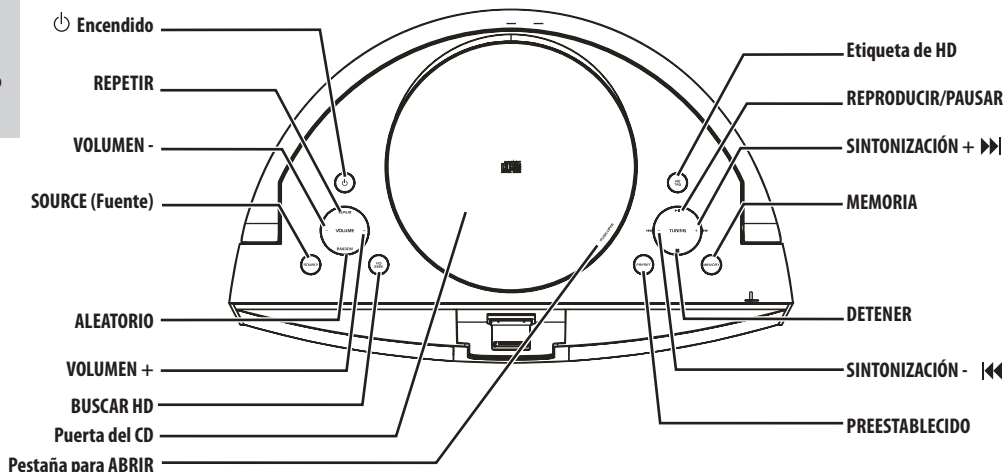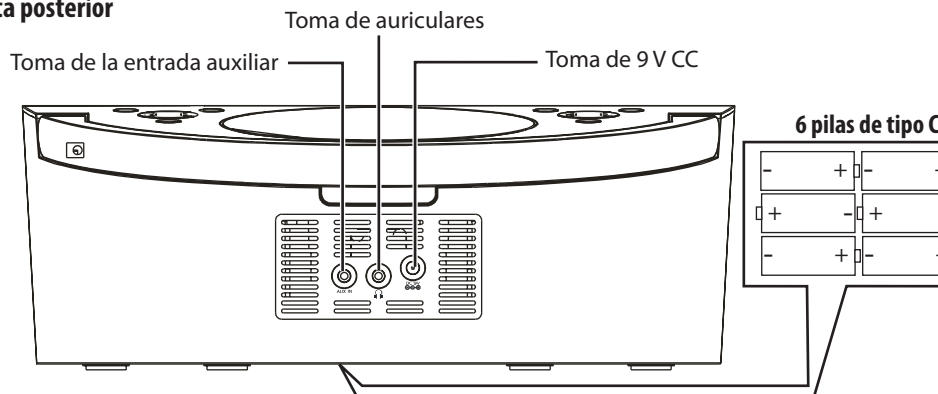

Introducción

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto y guárdelas como referencia en un lugar seguro.

Fuente de alimentación

Este producto puede ser alimentado ya sea por el adaptador de alimentación de CA incluido (100/240 V, 50-60 Hz), o por seis pilas alcalinas de tipo "C".

Uso de las pilas

- 1 Abra la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte inferior de su estéreo portátil.
- 2 Inserte seis pilas alcalinas de tipo C (no incluidas) en el compartimiento de las pilas, teniendo en cuenta la correcta polaridad como se indica en el compartimiento de las pilas.
- 3 Cierre el compartimiento de las pilas.

Notas: asegúrese de que la cubierta del compartimiento está firmemente colocada. Cuando reemplace las pilas, asegúrese de reemplazarlas todas al mismo tiempo y con otras del mismo tipo. Si el producto no se piensa usar por un periodo de tiempo extendido las pilas deben ser extraídas para prevenir daños al producto debido a un derrame corrosivo que invalidaría la garantía del mismo. Cuando las pilas alcanzan el 20% de capacidad, un icono de pila baja parpadea dándole a conocer que debe cambiar las pilas.

Uso de la alimentación de CA

- 1 Conecte el cable del adaptador de alimentación de CA a la toma de 9V de CC en la parte posterior de su estéreo portátil.
- 2 Conecte un extremo del adaptador de alimentación de CA en la toma de 9V CC (9V DC) en la parte posterior de su estéreo portátil. Enchufe el otro extremo a un tomacorriente de CA.

Encendido de su estéreo portátil

- 1 Presione el botón de ENCENDIDO (POWER) para encender su estéreo portátil.
- 2 Presione de nuevo el botón de ENCENDIDO para apagar su estéreo portátil cuando termine de escucharlo.

Control del volumen

Presione el botón de volumen +/- (VOLUME +/-) para ajustar el volumen al nivel deseado.

Para escuchar un equipo de audio externo

- 1 Usando un cable de audio con un conector estéreo de 3.5 mm (no incluido), conecte el equipo de audio externo a la toma de entrada auxiliar (AUX IN) en la parte posterior de su estéreo portátil.
- 2 Presione repetidamente el botón de fuente (SOURCE) hasta que el indicador AUX aparezca en la pantalla. El audio se reproduce a través de los altavoces.

Uso de auriculares

Utilice auriculares con conector de 3.5 mm (deberá comprarse un adaptador si sus auriculares son diferentes). Los altavoces se desactivan automáticamente mientras que los auriculares están conectados.

Cuidado: escuchar con volumen alto por un periodo largo de tiempo puede dañar su oído.

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo. Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Selección del modo (la fuente)

Para seleccionar el modo

- Presione el botón de fuente (**SOURCE**) en la parte superior de su estéreo portátil para seleccionar **TUNER** (Sintonizador), **CD**, **iPod** o **AUX**. La fuente que seleccione aparecerá en la pantalla.

Uso del modo de sintonizador


El modo de sintonizador es el modo predeterminado en su estéreo portátil y se selecciona cuando enciende la unidad.

Para sintonizar una estación:

- Presione **▶/TUNING +** (Sintonizar +) o **◀/TUNING -** (Sintonizar -) en la parte superior de su estéreo portátil. Su radio sintonizará la siguiente frecuencia o la anterior.
- Mantenga presionado **▶/TUNING +** (Sintonizar +) o **◀/TUNING -** (Sintonizar -) en la parte superior de su estéreo portátil por más de un segundo. Su radio buscará la siguiente estación de radio o la anterior que se escuche claramente.
- Presione buscar HD (**HD SEEK**) en la parte superior de su estéreo portátil. Su radio buscará la siguiente estación de HD Radio™ que se escuche claramente.
- Presione el botón de estación preestablecida (**PRESET**) en la parte superior de su estéreo portátil para ir a la siguiente estación preestablecida.

Para escuchar transmisiones de HD Radio™

Si una estación de FM está transmitiendo una señal de HD Radio, se mostrará en la pantalla el logotipo de HD, el indicador de FM, la frecuencia y la intensidad de la señal. La información de la estación, incluyendo las letras de la estación se mostrará en la línea de información superior de la pantalla. El nombre del artista y de la canción se muestra en la línea de información inferior de la pantalla.

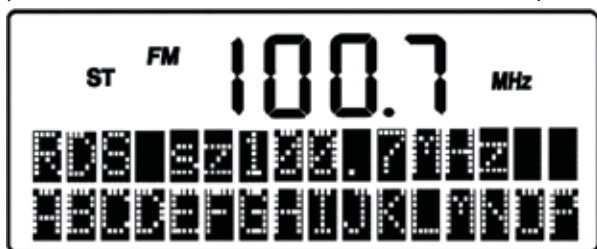


Si la información es demasiado larga para la pantalla, esta se desplazará por la pantalla. Si encuentra varias estaciones de HD Radio™ en la frecuencia actual, la primera estación de HD Radio se indica como "HD-1" en la pantalla y la información mostrada estará relacionada con esa estación. Presione **◀/TUNING +** (Sintonizar +) o **▶/TUNING -** (Sintonizar -) para seleccionar la siguiente estación de multidifusión de HD Radio™ o la anterior.

Uso del reproductor de CD

Para usar el reproductor de CD:

- Presione repetidamente el botón de fuente (**SOURCE**) en la parte superior de su estéreo portátil para seleccionar CD, o presione la pestaña de abrir (**OPEN**) en la parte superior de su estéreo portátil y levante la puerta del CD para abrirla. "CD" aparece en la pantalla y se muestra "OPEN" (Abierto) en la línea de información inferior.

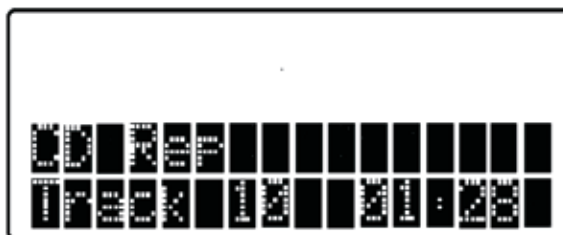

- Coloque un CD en el eje de giro y cierre la puerta del CD. El indicador "READING" (Leyendo) parpadea en la pantalla y se lee el contenido del disco. El número total de pistas se muestra a continuación en la línea de información inferior de la pantalla. El CD comenzará a reproducirse automáticamente.

Nota: si la puerta se abre durante la reproducción, la reproducción se detendrá inmediatamente, el programa se borrará y cualquier modo de repetición se restablecerá.

- La reproducción de CD se puede controlar de la siguiente forma:

- Presione el botón de reproducir/pausar **▶||** (**PLAY/PAUSE**) para comenzar la reproducción. Presione el botón de nuevo para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
- Presione el botón de detener **■** (**STOP**) para detener la reproducción.
- Presione **▶▶** para saltar a la siguiente pista. Si el CD se está reproduciendo, su estéreo portátil se saltará a la siguiente pista y comenzará a reproducirla. Si el CD se ha detenido, su estéreo portátil se saltará al comienzo de la siguiente pista.
- Presione **◀◀** una vez para ir al comienzo de la pista actual. Si se reproduce un CD, se comenzará a reproducir la pista nuevamente. Si el CD se ha detenido, su estéreo portátil se saltará al comienzo de la pista anterior.
- Presione **◀◀** dos veces para saltar al comienzo de la pista anterior. Si se reproduce un CD, se comenzará a reproducir la pista.
- Mantenga presionado **▶▶** para avanzar rápidamente. Suelte el botón para detener la búsqueda.
- Mantenga presionado **◀◀** para retroceder rápidamente. Suelte el botón para detener la búsqueda.
- Presione el botón de repetir (**REPEAT**) una vez para repetir la pista actual. El indicador "CD Rep one" (Repetir una) aparece en la pantalla.
- Presione REPEAT (Repetir) dos veces para repetir todo el CD. El indicador "CD Rep all" (Repetir todo) aparece en la pantalla. Para regresar a la reproducción normal, presione el botón de repetir (**REPEAT**) hasta que el icono "Rep" desaparezca de la pantalla. Presione el botón de detener **■** (**STOP**) para detener la reproducción mientras se encuentre en el modo de reproducción. Presione el botón de detener **■** (**STOP**) nuevamente para cancelar el modo de repetición.

Uso de la base de acoplamiento para iPod/iPhone

Para usar la base de acoplamiento para iPod/iPhone:

- Mueva el resorte a un lado e inserte su iPod o iPhone en la base de acoplamiento para iPod/iPhone al frente de su estéreo portátil cuando el iPod está reproduciendo. Su estéreo portátil cambiará al modo de iPod automáticamente y el icono de iPod **📱** aparecerá en la pantalla.


Notas: si su estéreo portátil no detecta su iPod o iPhone, el icono parpadeará.



Si los archivos tienen un formato adecuado en su iPod/iPhone, la reproducción comenzará a partir desde donde fueron detenidos o pausados.


- La reproducción de iPod se puede controlar de la siguiente forma:

- Presione el botón de reproducir/pausar **▶||** (**PLAY/PAUSE**) para empezar a reproducir. Presione el botón de reproducir/pausar **▶||** (**PLAY/PAUSE**) para pausar o detener la reproducción. Presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.
- Para saltar a la siguiente pista o la anterior durante la reproducción, presione repetidamente **◀/TUNING +** (Sintonizar +) o **▶/TUNING -** (Sintonizar -) en la parte superior de su estéreo portátil hasta que se encuentre la pista deseada. La pista seleccionada se reproduce desde el comienzo.
- Para buscar una parte de una pista durante la reproducción, mantenga presionado **◀/TUNING +** (Sintonizar +) o **▶/TUNING -** (Sintonizar -) en la parte superior de su estéreo portátil por más de dos segundos y suéltelo cuando se encuentre el punto en la pista que quiere escuchar.
- Para activar el modo de repetición durante la reproducción, presione repetidamente el botón de repetición (**REPEAT**) para ciclar por las opciones de repetición como se muestra a continuación:



Nota: si el iPod/iPhone se ajusta para repetir una canción, el icono de repetir una (🔄) aparece en la pantalla del iPod/iPhone. Si el iPod/iPhone se ajusta para repetir todas las canciones, el icono de repetir (🔁) aparece en la pantalla del iPod/iPhone.

- Para activar el modo aleatorio durante la reproducción, presione repetidamente el botón de reproducción aleatoria (**RANDOM**) para ciclar por los modos de reproducción aleatoria como se muestra a continuación:



Nota:

- Si se selecciona "SONG" (Canción), el iPod/iPhone reproducirá las canciones de forma aleatoria dentro de la lista que seleccione para reproducir.
- Si se selecciona "ALBUM" (Álbum) el iPod/iPhone reproducirá todas las canciones en un álbum en orden y luego selección de forma aleatoria otro álbum en la lista y reproduce su contenido en orden.
- Durante la reproducción aleatoria, el icono de reproducción aleatoria (🎲) aparece en la pantalla de iPod/iPhone.