

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Congélateur vertical  
de 13,8 pi<sup>3</sup>

NS-UZ14WH0/ NS-UZ14WH0-C/ NS-UZ14SS0/NS-UZ14SS0-C

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Congélateur vertical de 13,8 pi<sup>3</sup>
- Poignée de porte, vis et clé hexagonale
- Guide d'installation rapide



## CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), saisir le modèle dans le champ de recherche, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). À côté de **Features** (Fonctionnalités), cliquer sur **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de **User Manual** (Guide de l'utilisateur), cliquer sur la langue souhaitée.

## MISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR

## Avant l'utilisation du congélateur

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le congélateur verticalement et le laisser ainsi pendant environ deux heures avant de le brancher sur une prise secteur.
- Essuyer l'intérieur.
- Lorsque le congélateur est déplacé, ne pas l'incliner de plus de 45° de sa position verticale.

## Détermination de l'emplacement approprié

- Ce congélateur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placer le congélateur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est complètement rempli.
- Laisser 7,9 po (20 cm) d'espace entre les côtés du congélateur et le mur, 3,9 po (10 cm) entre le dos du congélateur et le mur, and 11,8 po (30 cm) entre le dessus du congélateur et le plafond.
- Si le congélateur est disposé à proximité d'un mur fixe, laisser un espace suffisant pour que la partie avec charnière de la porte puisse s'ouvrir sans problème.
- Installer le congélateur à l'écart de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur, telles qu'un four, le chauffage ou un radiateur. La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures extrêmement froides peuvent aussi empêcher le congélateur de fonctionner correctement.
- Éviter de placer le congélateur dans des endroits humides.


## Mise de niveau du congélateur

- Il est très important que le congélateur soit mis de niveau. Si les pieds du congélateur ne sont pas réglés pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient pas scellées correctement, ce qui pourrait être cause de problèmes de réfrigération, de givre ou d'humidité.
- Pour mettre le congélateur de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour éléver ce côté du congélateur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté. La partie avant du congélateur peut être légèrement plus haute que la partie arrière.


## Installation de la poignée de porte

1 Débrancher le congélateur.

2 Visser les vis à tête élargie dans les orifices des portes avec un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer. Les têtes de vis doivent recouvrir la surface de la porte.

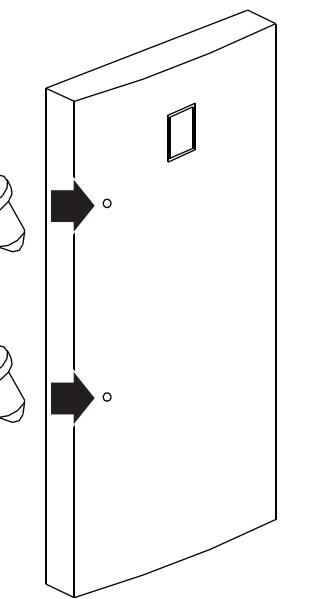

3 Desserrer les vis hexagonales de la partie supérieure et inférieure de la poignée avec la clé hexagonale (fournie) de façon à pouvoir fixer la poignée sur les vis à tête élargie dans la porte.

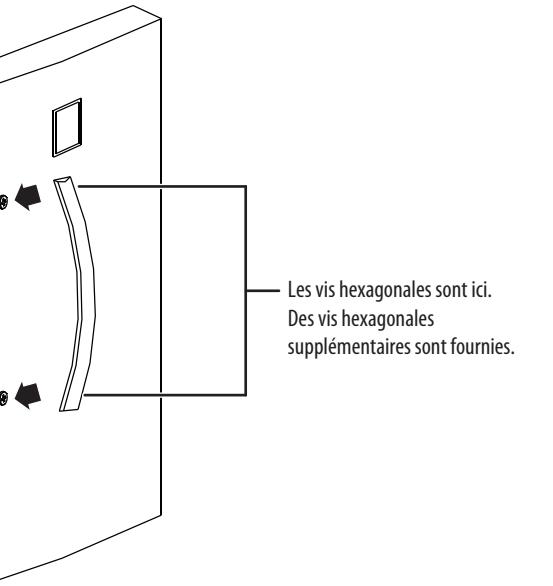

4 Placer la poignée de la porte par-dessus les têtes de vis.

## UTILISATION DU CONGÉLATEUR

- Brancher le congélateur. Attendre 30 minutes, puis ouvrir la porte pour déterminer si le congélateur fonctionne correctement.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de verrouillage (**Lock**) pendant trois secondes, puis sur + ou - pour régler la température à l'intérieur du congélateur. Un signal sonore se fait entendre quand les températures maximales ou minimales sont atteintes.

## Utilisation du bouton de verrouillage

- Pour éviter une activation accidentelle, le panneau de commandes se verrouille automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Appuyer sans relâcher sur le bouton de verrouillage (**Lock**) pendant trois secondes pour utiliser le panneau de commandes.

## Alternance entre les modes congélateur et réfrigérateur

Ce congélateur à une fonctionnalité avancée qui permet de passer du mode congélateur au mode réfrigérateur. Les modes ne peuvent être modifiés qu'à l'aide du panneau de commandes.

## Utilisation du panneau de commandes sur le congélateur

- Appuyer sans relâcher le bouton de verrouillage (**Lock**) pendant trois secondes.

- Appuyer sans relâcher le bouton **Freezer/Fridge** (Congélateur/Réfrigérateur) pendant trois secondes. Le panneau émet un bip et le témoin passe au nouveau mode.

## Congélation rapide des aliments

- Le mode de congélation rapide baisse la température en dessous de la température normale de fonctionnement pour congeler rapidement les aliments. Seul le panneau de commandes peut être utilisé pour la congélation rapide des aliments.

## Utilisation du panneau de commandes sur le congélateur

- Appuyer sans relâcher sur le bouton de verrouillage (**Lock**) pendant trois secondes.

- Appuyer sans relâcher sur le bouton de congélation rapide (**Quick Freeze**) pour activer le mode de congélation rapide. L'icône bleu flocon de neige s'allume.

- Le mode de congélation rapide s'éteint après trois heures si la température tombe en dessous de - 13 °F (- 25 °C). Si la température ne tombe pas en dessous de - 13 °F (- 25 °C) le mode de congélation rapide s'éteint après 24 heures. Il suffit d'appuyer sur le bouton une deuxième fois pour quitter le mode de congélation rapide.

## Pour alterner entre Fahrenheit et Celsius


## Utilisation du panneau de commandes sur le congélateur

- Appuyer sans relâcher sur le bouton de verrouillage (**Lock**) pendant trois secondes.

- Appuyer sans relâcher sur le bouton **Freezer/Fridge** (Congélateur/Réfrigérateur) pendant trois secondes. Le panneau émet un bip et le témoin passe au nouveau mode.

## CARACTÉRISTIQUES

Intérieur

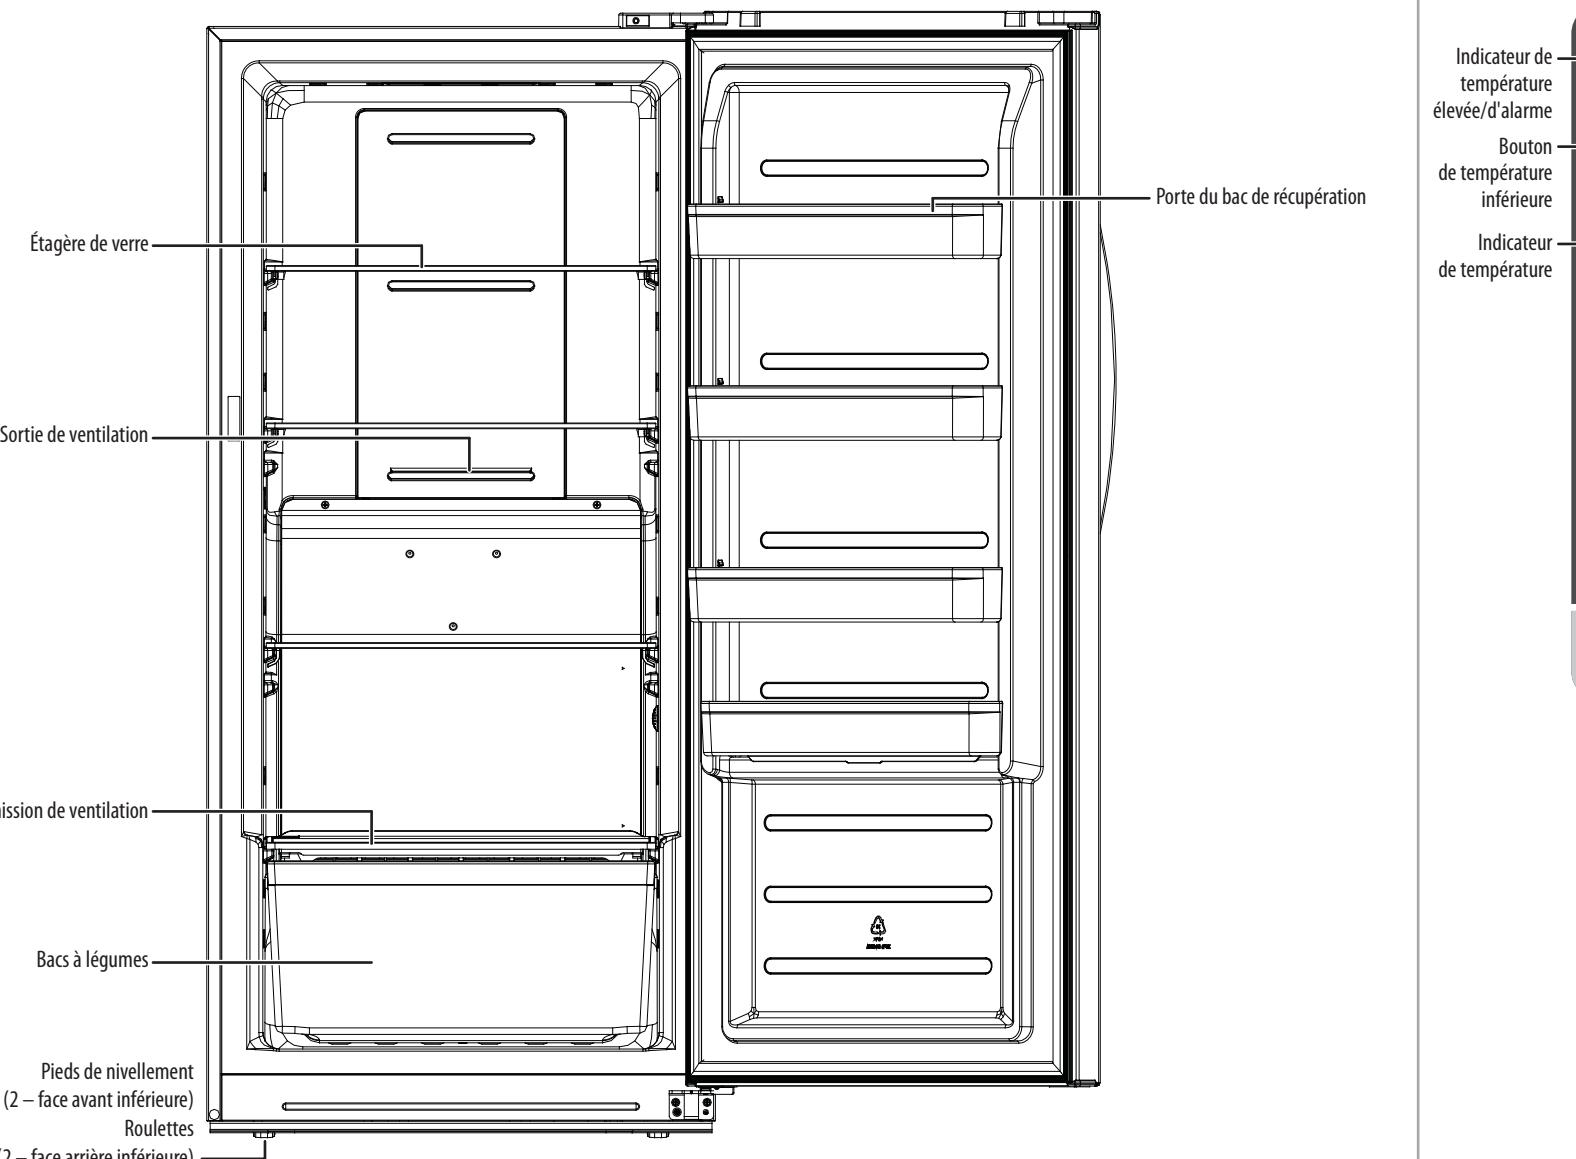

L'illustration n'est fournie qu'à titre de référence.  
Le congélateur de l'utilisateur peut être légèrement différent.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS