

## Usando su trípode

- 1 Para ajustar la inclinación vertical, afloje la perilla de bloqueo de la inclinación vertical, gire la placa de 90° y apriete la perilla.
- 2 Para ajustar la inclinación horizontal, gire la perilla de bloqueo de la inclinación horizontal en el sentido contrario de las agujas del reloj, incline el cabezal del trípode y apriete la manija.
- 3 Para recorrer, gire la perilla de bloqueo del recorrido en el sentido contrario de las agujas del reloj y apriete para bloquear en su lugar o continúe el recorrido.

**Nota:** para una estabilidad máxima siempre asegúrese de que la lente de su cámara esté encima de una pata.

## Almacenamiento de su trípode

- 1 Remueva su cámara.
- 2 Baje la columna central.
- 3 Empuje cualquiera de las patas para cerrar el trípode
- 4 Colapse las patas.
- 5 Guarde el trípode en el estuche de transporte.

## Instrucciones importantes de seguridad

- Asegúrese de que todos los bloqueos de patas se encuentran apretados correctamente y que las patas estén completamente abiertas antes de usar el producto.
- No transporte el trípode con la cámara o videocámara sujeta (por ejemplo en el hombro o acunada en los brazos).
- No exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No aceite o engrase ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga de este producto.

## Especificaciones

Longitud doblado: 22.1 pulg. (56 cm)

Altura máxima: 58 pulg. (147.3 cm)

Altura mínima: 21.3 pulg. (54 cm)

Peso: 2.2 lb (1 kg)

Capacidad de carga: 8.8 lb (4 kg)

## Garantía limitada de un año

Visite [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com) para más información.

## Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)

[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2014 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

DYNEX™

# DX-TRP58BL Trípode liviano de 58 pulg.




Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

## Contenido del paquete

- Trípode
- Estuche de transporte
- Guía de instalación rápida

## Características

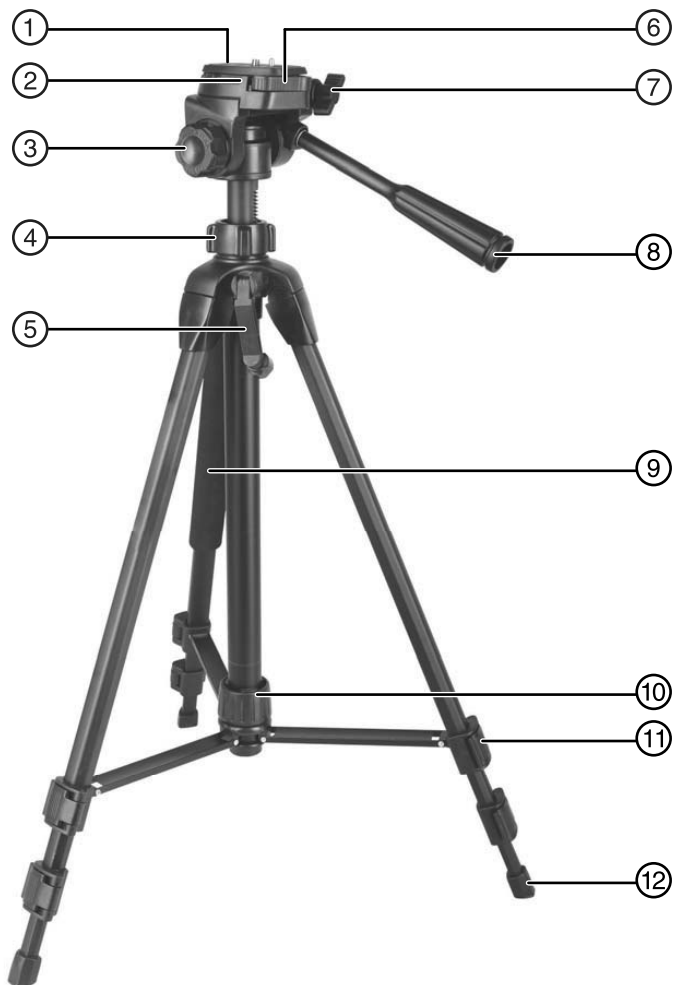



N.º	Elemento	Descripción
1	Placa de liberación rápida	Monte su cámara en esta placa y monte esta placa en el trípode.
2	Nivel de burbuja	La placa de liberación rápida se encuentra de nivel cuando la burbuja se encuentra dentro del círculo.
3	Perilla de bloqueo del movimiento del cabezal	Bloquea el cabezal del trípode para que no gire horizontalmente.
4	Perilla de bloqueo de elevación	Bloquea la columna central en su lugar.
5	Manivela elevadora	Sube y baja la columna central.
6	Palanca de bloqueo de la placa de liberación rápida	Bloquea la placa de liberación rápida al trípode.
7	Perilla de bloqueo de la inclinación vertical	Permite ajustar la inclinación vertical de hasta 90°.
8	Perilla de bloqueo de la inclinación horizontal	Permite ajustar la inclinación horizontal.
9	Agarre tipo esponja	Permite un agarre cómodo del trípode.
10	Abrazadera de bloqueo	Permite bloquear las patas del trípode en su lugar y proveer una estabilidad y fuerza máxima.
11	Bloqueo de pata con palanca plegable	Levántelo para ajustar la altura de la pata y ciérrelo para bloquearlo.
12	Pies de caucho	Ofrece un apoyo estable y seguro antideslizante para su trípode.

## Instalación de su trípode


- 1 Abra los bloqueos de palanca de las patas en cada pata. Extiende las secciones de las patas desde la parte superior hacia la parte inferior (la sección la más gruesa primera) para obtener la altura deseada.
 

**Nota:** de ajustar las secciones las más gruesas de las patas primero, procura más estabilidad y soporte a su trípode.
- 2 Cierre los bloqueos de palanca de las patas para bloquear cada pata a la longitud deseada.
 

**Cuidado:** si el bloqueo de pata no se hace correctamente puede causar que la pata del trípode se retracte inesperadamente y pueda dañar el trípode o el equipo montado en el mismo.
- 3 Afloje la abrazadera de bloqueo en la parte central de la columna y despliegue las patas hasta el ángulo predeterminado. Separe las patas del trípode al primer ángulo preestablecido y coloque el trípode en una superficie firme. Apriete la abrazadera de bloqueo para estabilizar su trípode.
- 4 Ajuste la altura de la columna central al aflojar la perilla de bloqueo de elevación, girando la manivela elevadora hasta que la columna central se encuentre a la altura deseada y luego apretando la perilla de bloqueo de elevación. De le la vuelta a la perilla de bloqueo en el sentido de las agujeras del reloj para bloquear la columna central en su lugar.

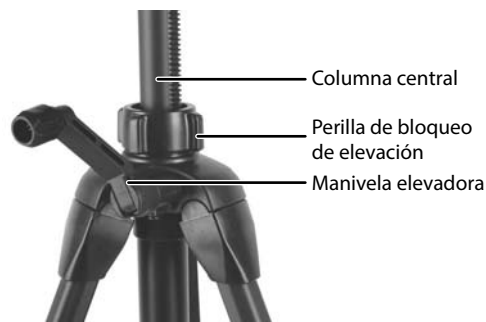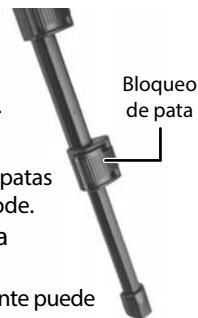

- 5 Mantenga la palanca de bloqueo de la placa de liberación rápida y levante la placa de montaje para quitarla.

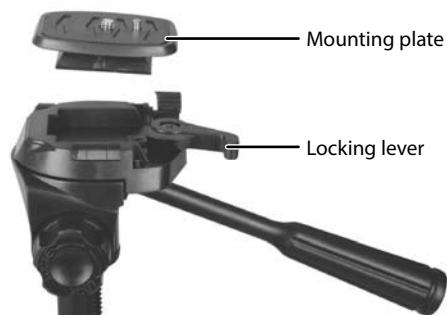

- 6 Alinee la parte inferior de la cámara o de la videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y el pin índice (si es necesario) en la placa y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo con el tornillo. El tornillo debe estar apretado. El pin índice se retractará si no se necesita.
- 7 Abra la placa de liberación rápida y deslice la placa en el cabezal del trípode. Empuje la palanca hasta que se detenga para sujetar la placa.