


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Control remoto de multimedia para Xbox
- Pilas AAA (2)
- Guía de instalación rápida


CARACTERÍSTICAS

- El control remoto de multimedia para Xbox One está diseñado para controlar sus películas Blu-ray, las aplicaciones, los videos, y más.

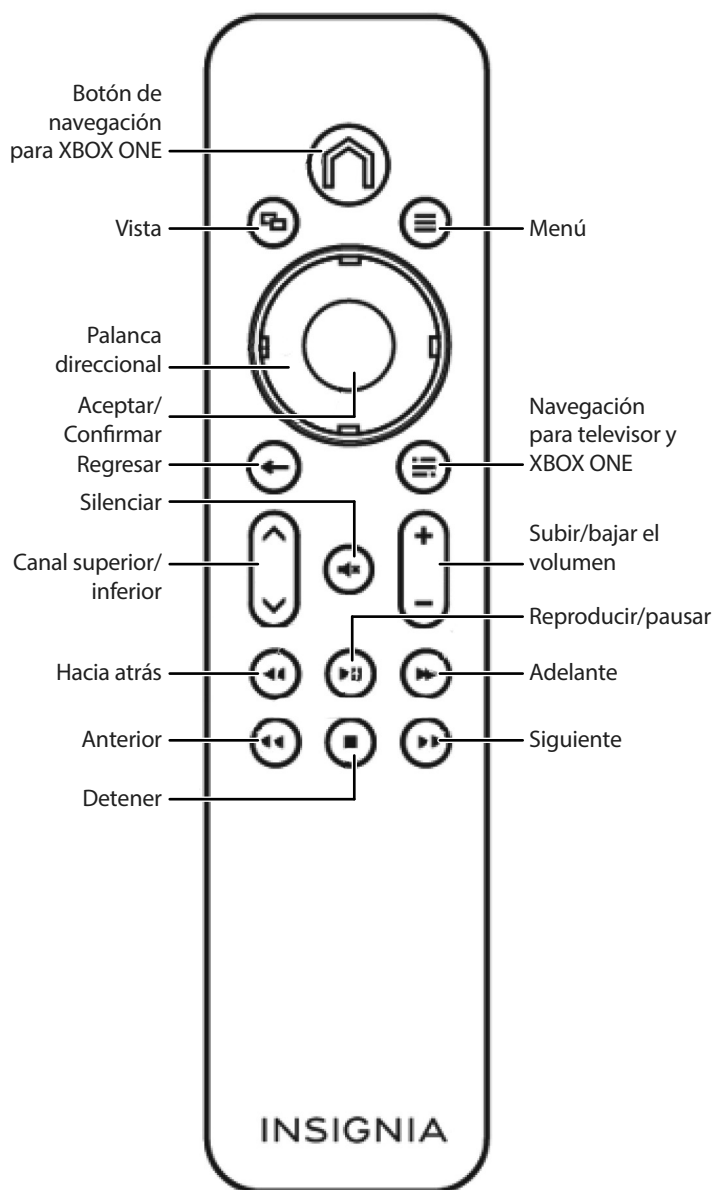


PREPARACIÓN DEL CONTROL REMOTO

- 1 Remueva la cubierta del compartimento de pilas en la parte posterior del control remoto.

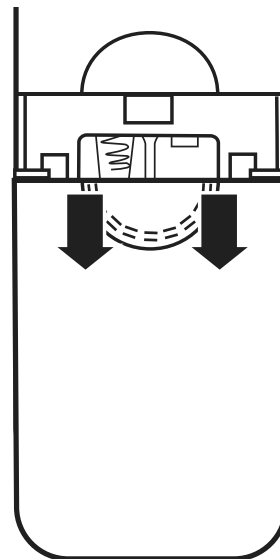


- 2 Inserte dos pilas AAA (incluidas) en el compartimento. Asegúrese de que las pilas se hayan insertado en la posición correcta tal como se muestra a continuación.

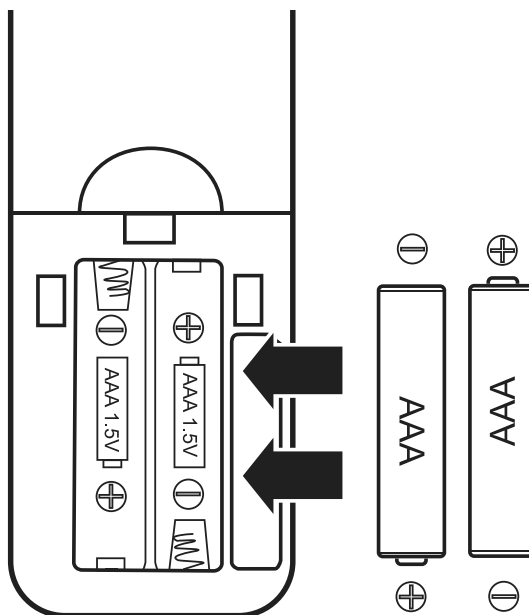


PREPARACIÓN DEL CONTROL REMOTO DE MULTIMEDIA PARA XBOX ONE™

- 1 Presionar el botón superior de navegación X en el control remoto para acceder el menú principal.
- 2 Seleccione **Settings** (Configuración) para acceder al menú de configuración.

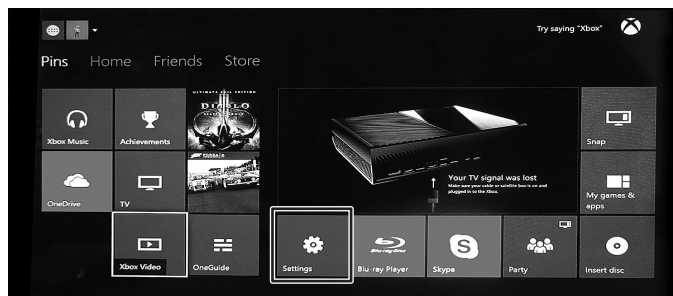

- 3 Seleccione **TV & OneGuide** (Televisor y guía del One) en el menú de configuración del Xbox One y siga las instrucciones de pantalla para terminar la configuración de todos los botones.

Nota: TV & OneGuide le permite cambiar los canales de su decodificador de cable compatible o receptor de satélite. Para controlar el encendido y el volumen de su televisor, necesitará configurar su consola para controlar su televisor.

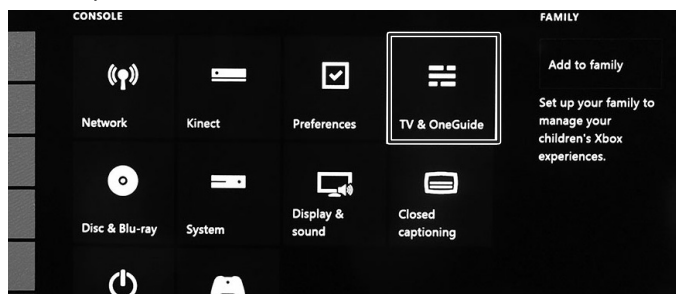

- 4 Regrese al menú principal de su Xbox One y normalmente ya está listo para usar su control remoto de multimedia para Xbox One.

USANDO EL CONTROL REMOTO DE MULTIMEDIA

- El control remoto de multimedia usa tecnología infrarroja (IR) para comunicar con la consola. Para que su control remoto se comunique de manera eficiente con su consola, tiene que estar a una distancia máxima de 30 pies (9 m) y orientado hacia la consola tal como se muestra.

Nota: el receptor remoto está en la consola.



LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El control remoto de multimedia no enciende ni tiene ninguna función.

Si su control remoto no tiene ninguna función, reemplace las pilas con unas nuevas. Asegúrese de que estén correctamente colocadas.

El control remoto no funcionará con ciertas aplicaciones.

El control remoto de multimedia está diseñado para funcionar con la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, ciertas aplicaciones pueden no estar diseñadas para usar con el control remoto. Use su control Xbox One para estas aplicaciones.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación	Pilas AAA (2)
Dimensiones externas (Ancho × Alto × Profundidad)	Aproximadamente 2 × 6.9 × 0.9 pulg. (50 × 175 × 22.5 mm)
Temperatura en operación	41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)
Tecnología inalámbrica	Infrarrojo

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNIQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

Todas las marcas de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 U.U.A. ©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China