


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Trituradora de correo de corte cruzado de 6 hojas para encimera
- Guía de instalación rápida

ADVERTENCIA Para evitar lesiones, siga las instrucciones de seguridad antes de hacer funcionar este equipo.	No triture papeles con sujetapapeles. No triture papel engomado o mojado.	No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora.	Evite acercarse su cabello o su rostro a la ranura de introducción de documentos. No permita que el pelo toque la ranura de introducción de documentos. Podría lesionarse gravemente.	Evite que ropa suelta o joyas toquen la ranura de introducción de documentos.	Evite tocar la ranura de introducción de documentos con sus manos. Nunca inserte su mano o dedos en la abertura de alimentación.	Este producto no fue diseñado para ser utilizado por niños (no es un juguete).	Lea las instrucciones antes del uso.	Inserte una tarjeta de crédito en la ranura para tarjetas de crédito.	No exceda la capacidad máxima de triturado de 3 hojas de papel de tamaño carta dobladas verticalmente.


CARACTERÍSTICAS

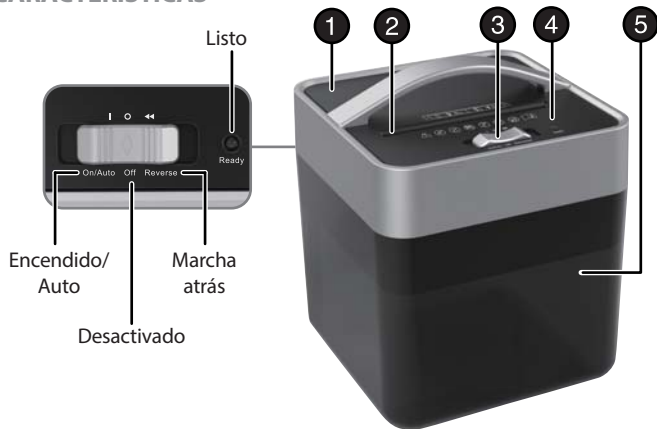

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

INSTALACIÓN DE SU TRITURADORA

- 1 Monte el cabezal de la trituradora firmemente sobre la papelería suministrada. Asegúrese de que las etiquetas de enclavamiento de protección en los lados estén alineadas. Si no lo están, su trituradora no funcionará.

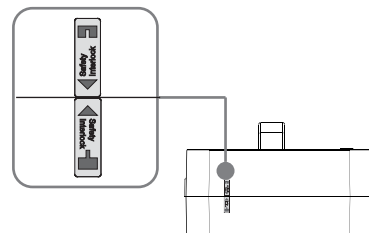

Vista lateral de la trituradora

Cuidado: esta trituradora tiene cuchillas muy afiladas expuestas en el lado inferior. Ten cuidado cuando instalará su trituradora. No frote la papelería con bolsas.

- 2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Cabezal de la trituradora	Contiene el panel de control y el cabezal de corte.
2	Apertura de introducción de los documentos	Ponga el papel (3 hojas dobladas verticalmente de papel tamaño carta) o una sola tarjeta de crédito en esta apertura para triturar.
3	Conmutador	On/Auto [Encendido/Auto] (I): tritura cuando se inserte elementos en la ranura para documentos y después se detiene. Off [Apagado] (O): apaga la trituradora. Rev [Marcha atrás] (◀): retrocede el papel para desbloquear un atasco o remover el papel que no se ha triturado.
4	Indicador LED de listo	Se ilumina color verde cuando la unidad se encuentra encendida.
5	Papelería	Vacíe la papelería cuando esté llena a los 2/3.

USANDO LA TRITURADORA

- 1 Coloque el interruptor de alimentación en la posición **On/Auto** (Encendido/Auto).
- 2 Inserte el papel o una tarjeta de crédito en la ranura para documentos. Inserte hasta 3 hojas de dobladas verticalmente de papel de tamaño carta a la vez.
Nota: no inserte sujetapapeles, papel adhesivo o banda adhesiva en la trituradora.
- 3 Si la trituradora se atasca, deslice el conmutador a la posición **Reverse** (Marcha atrás) para regresar el papel y desatascar y ponga el conmutador en **On/Auto** (Encendido/Automático).
- 4 Cuando la papelera esté llena a los 2/3, deslice el conmutador a **OFF** (Apagado), desenchúfela del tomacorriente, remueva la papelera para vaciarla. Vuelva a colocar la papelera.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La trituradora no funciona después de insertar el papel.	• Verifique que el cable de alimentación de CA esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • La trituradora se puede haber sobrecalentado. Espere unos treinta minutos, y pruébela nuevamente. • La ranura para papel puede ser atascada. Deslice el conmutador a la posición reverse (Marcha atrás) para retirar el papel atascado y trate nuevamente. • El cabezal de la trituradora puede no estar colocado correctamente en la papelera. Asegúrese de que las etiquetas de enclavamiento de protección estén alineadas.
La trituradora no parará de funcionar después que se termine la trituración.	• El sensor puede estar atascado con papel. Desconecte su trituradora, y limpie la entrada de la ranura para papel.
La trituradora hace mucho ruido.	• Asegúrese de que la trituradora se encuentra en una superficie plana y estable.
La trituradora no tritura el papel.	• Se puede que se haya insertado demasiado papel. Asegúrese de no haber insertado más de 3 hojas dobladas verticalmente de papel de tamaño carta a la vez. • El tamaño del papel puede ser más largo que la entrada del papel. Ponga la trituradora en Reverse (Marcha atrás) para quitar el papel. • Asegúrese de que el papel este recto al entrar en la ranura de inserción.

ESPECIFICACIONES

Estilo de corte	Corte cruzado	Tamaño de las tiras	0.19 × 1.34 pulg. (5 × 34 mm)
Ancho de entrada	4.7 pulg. (120 mm)	Ciclo de servicio	2 minutos ENCENDIDO/ 50 minutos APAGADO
Capacidad de trituración	3 hojas dobladas verticalmente (75 g/papel de tamaño carta) 1 tarjeta de crédito	Entrada	120 V CA – 60 Hz, 1.1 A
Dimensión	7.1 × 7.1 × 8.6 pulg. (180 × 180 × 219 mm)	Peso neto	3.9 lb (1.8 kg)
		Capacidad de la papelera	0.8 gal. (3 l)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Evite tocar la ranura de introducción de documentos con sus manos
- Mantenga alejado los animales y los niños de la trituradora.
- Mantenga alejado ropa suelta, joyas, el pelo y otros elementos personales de la trituradora.
- Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o de vaciar la papelera.
- No coloque la trituradora cerca de una fuente de calor o en un ambiente húmedo por periodos largos de tiempo.
- Desenchufe la trituradora si no la va a usar por un periodo de tiempo extendido.
- No use productos aerosoles cerca de la trituradora.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté cerca de la trituradora y fácilmente accesible.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para más información.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China